



Manufactured by:
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Phone: 0800-118-2476

J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands Phone: 08005678990

SPRING COTTAGE

CABANE DE JEU

MODÈLE: # 1902312



AVERTISSEMENTS

Assemblage par un adulte requis.

Le manuel de montage doit être conservé car il contient des informations importantes.
Ne convient pas aux enfants de moins de deux ans en raison de pointes aiguës et de petites pièces.
Ce jouet produit des flashes pouvant déclencher l'épilepsie chez les individus sensibilisés.
POUR UTILISATION DOMESTIQUE UNIQUEMENT. DESTINÉ À UN USAGE EXTÉRIEUR.

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)



Veillez visiter www.backyarddiscovery.com

Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre ensemble ou pour commander des pièces de rechange
Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com



ÉTAPE PAR ÉTAPE FACILE
INSTRUCTIONS INTERACTIVES EN 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE



**SERVICES
D'INSTALLATION
DISPONIBLES!**

Voir à l'intérieur pour les détails

Fabriqué en Chine
INS-1902312-A-SPRING COTTAGE-FR 7-1-21



GOCONFIGURE

Nous mettons tout en place pour vous

SERVICES D'INSTALLATION DISPONIBLES !*

Vous avez besoin d'un coup de main ?

Laissez notre équipe de professionnels s'occuper de l'installation pour vous !

GOCONFIGURE

888-888-5424

**Les services d'installation ne sont disponibles que pour les clients situés aux États-Unis.*

Avec Go Configure, nous vous offrons 18 ans d'expérience directement à votre porte. Nous proposons une vaste gamme de produits de loisirs intérieurs et extérieurs que la plupart des consommateurs n'ont ni le temps ni la capacité de fournir et d'installer eux-mêmes.

C'est nous qui nous en chargeons, pour que vous n'ayez pas à le faire !

-
- Plus de 18 ans d'expérience au service des grandes surfaces et des consommateurs directs
 - Techniciens hautement qualifiés, spécialisés, courtois et professionnels
 - Plus de 140 000 installations par an
 - Service impeccable

- Garantie de satisfaction
 - Rendez-vous flexibles, y compris les week-ends
 - Couverture dans tous le pays
- Rendez-vous sur www.goconfigure.com pour plus d'informations !**

**Les services d'installation ne sont disponibles que pour les clients situés aux États-Unis.*



STOP

**IL VOUS MANQUE UNE PIÈCE ?
APPELEZ-NOUS AVANT DE VOUS
RENDRE AU MAGASIN**

Le magasin dans lequel vous avez effectué votre achat ne stocke pas de pièces pour cet article. Si vous avez des questions sur le montage, s'il vous en manque ou si vos pièces sont endommagées, veuillez appeler le

1-800-856-4445

vous pouvez également consulter le site Web
www.backyarddiscovery.com ou envoyer un e-mail à
customerservice@backyarddiscovery.com

Ayez les informations suivantes à portée de main lorsque vous appelez :

- Numéro de modèle du produit situé à l'avant du manuel de montage
 - La description de l'article et le numéro de la liste des pièces du manuel inclus dans votre boîte
-
- Lisez l'intégralité du manuel de montage, en accordant une attention particulière aux conseils importants et aux informations de sécurité.
 - Pour vous assurer qu'il ne manque aucune pièce, faites un inventaire complet en séparant et en identifiant toutes les pièces.
 - Assurez-vous de vérifier le matériel d'emballage afin de repérer les petites pièces qui pourraient être tombées pendant l'expédition.
 - Les structures ne sont pas destinées à un usage public. La société ne garantit aucune de ses structures résidentielles soumises à un usage commercial.
 - Ce manuel contient des informations utiles concernant la préparation du montage, la procédure d'installation et la maintenance requise.
 - Gardez toujours à l'esprit la sécurité lors de la construction de votre structure.
 - Conservez ces instructions pour toute consultation ultérieure.

**GARANTIE LIMITÉE
ARTICLES DE PATIO EXTÉRIEUR**

LE FABRICANT SE RÉSERVE LE DROIT DE FOURNIR DES PIÈCES ALTERNATIVES DE RECHANGE POUR LES DEMANDES DE GARANTIE SI LES PIÈCES DEVIENNENT INDISPONIBLES OU OBSOLÈTES.

Cette garantie limitée de Backyard Discovery s'applique aux produits fabriqués sous la marque Backyard Discovery ou ses autres marques, y compris, mais sans s'y limiter, Adventure Playsets et Leisure Time Products.

Ensemble de jeu en bois Backyard Discovery

Backyard Discovery garantit que ce produit est exempt de tous défauts de fabrication et de matériel pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat d'origine. Tout le bois est garanti contre la pourriture et la décomposition pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat d'origine.

Ensemble de jeu métallique Backyard Discovery

Backyard Discovery garantit que ce jeu en métal est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat d'origine.

Informations générales sur la garantie

Cette garantie est accordée à l'acheteur d'origine et au titulaire de l'enregistrement du produit et n'est pas transférable. Un entretien régulier est nécessaire pour assurer une durée de vie et des performances optimales de ce produit. Si le propriétaire omet d'entretenir le produit conformément aux instructions d'entretien, cette garantie pourrait être annulée. Les instructions d'entretien sont incluses dans le manuel de l'utilisateur.

Cette garantie limitée ne couvre pas :

- Les propriétés naturelles du bois telles que déformations, distorsions, craquelures ou toute autre propriété naturelle du bois qui n'affecte pas les performances ou l'intégrité.
- La garantie est nulle et non avenue si l'installation n'est pas effectuée conformément aux instructions du manuel d'utilisation.
- La main-d'œuvre pour une inspection.
- La main-d'œuvre pour le remplacement des pièces défectueuses.
- Dommages accidentels ou consécutifs .
- Les défauts cosmétiques, y compris la rouille, la décoloration de la peinture, les fissures mineures, la corrosion, qui n'affectent pas la performance ou l'intégrité d'une partie ou de l'ensemble du produit.
- Vandalisme, utilisation inappropriée, dommages dus au chargement ou à une utilisation dépassant les capacités (limites de poids) spécifiées dans les instructions de montage applicables.
- Les actes de la nature, y compris, mais sans s'y limiter, le vent, les tempêtes, la grêle, les inondations, l'exposition excessive à l'eau.
- Installation incorrecte, y compris, mais sans s'y limiter, l'installation sur un sol accidenté, irrégulier ou meuble.

Les produits Backyard Discovery sont conçus pour la sécurité et la qualité. Toute modification apportée au produit d'origine peut endommager l'intégrité structurelle de l'unité, entraînant une défaillance et des blessures éventuelles. Toute modification annule toute garantie et Backyard Discovery n'assume aucune responsabilité pour les produits modifiés ou les conséquences résultant de la défaillance d'un produit modifié. Backyard Discovery décline toute autre représentation et garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite.

États-Unis et Canada : Pour faire une demande de garantie ou de pièces de rechange, veuillez consulter le site backyarddiscovery.com ou appeler le service clientèle de Backyard Discovery au +1 800-856-4445. Backyard Discovery remplacera, à sa seule discrétion, toute pièce présentant un défaut de fabrication ou de matériaux pendant la période de garantie indiquée. À la discrétion de Backyard Discovery, des photographies de la pièce défectueuse, le retour physique de la pièce défectueuse à Backyard Discovery, ou une preuve d'achat peuvent être exigés pour vérification.

En dehors des États-Unis et du Canada : Contactez le lieu d'achat ou le distributeur pour le service de garantie. (Voir la notice d'emballage)

Cette garantie vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre, d'une province à l'autre ou d'un pays à l'autre, là où vous avez acheté le produit. La présente garantie exclut tous les dommages indirects. Toutefois, certains États n'autorisent pas la limitation ou l'exclusion des dommages indirects et cette limitation peut donc ne pas s'appliquer à vous.

Veuillez lire l'intégralité de la brochure avant de commencer le processus de montage

Veuillez conserver ces instructions et votre reçu pour toute référence ultérieure. Conservez-les dans un endroit sûr où vous pourrez les consulter au besoin. Afin de vous fournir le service le plus efficace possible, vous devez nous fournir les numéros de référence lors de la commande de pièces.

Pour vos archives :


Veuillez prendre le temps de remplir les informations ci-dessous. Ces informations seront nécessaires pour les problèmes de garantie.

Lieu d'achat : _____
Date d'achat : _____
Date d'installation : _____
Installé par : _____
Numéro de suivi : _____

Numéro de suivi →



Plaque d'identification verticale

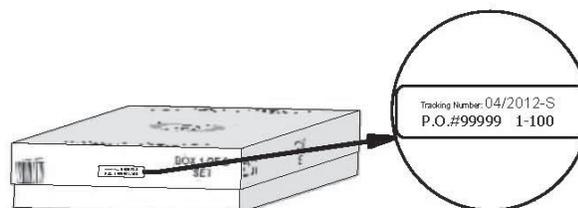

Étiquette de référence du numéro de suivi

Le numéro d'identification de suivi présent sur le carton et au bas de la plaque d'identification verticale est inclus pour les besoins de suivi associés aux demandes de garantie.



REMARQUE :

La sécurité de vos enfants est notre principale préoccupation !

Respectez les instructions et avertissements suivants pour réduire le risque de blessures graves ou mortelles. Veuillez consulter ces règles de sécurité régulièrement avec vos enfants.



AVERTISSEMENT :

RISQUE DE BRULURES

- Portez une attention particulière aux surfaces en plastique et en métal car elles peuvent être suffisamment chaudes pour causer des brûlures.
- Vérifiez toujours la température du produit avant de laisser vos enfants jouer avec.
- N'oubliez pas que le produit peut causer des brûlures s'il est exposé directement au soleil.
- Soyez toujours conscient(e) du soleil et des conditions météorologiques et ne présumez pas que l'équipement est sûr même si la température de l'air n'est pas très élevée.

- L'équipement est recommandé pour un usage par des enfants de 2 à 10 ans.
- La surveillance d'un adulte sur place est requise.
- Demandez aux enfants de ne pas grimper sur l'équipement lorsque celui-ci est mouillé.
- Demandez aux enfants de ne jamais ramper sur le toit d'une maison de jardin.
- Les parents doivent habiller les enfants de façon adéquate et avec des chaussures bien ajustées. Ne laissez pas les enfants porter de vêtements amples tels que des foulards et des ponchos. Enlevez, attachez ou rentrez toujours les cordons et les lacets des vêtements pour enfants. Ils peuvent se prendre dans l'équipement de jeu et étrangler l'enfant.
- Demandez aux enfants de ne pas attacher à l'équipement des éléments qui ne sont pas spécifiquement conçus pour être utilisés avec cet équipement (comme des cordes, des cordes à linge, des laisses pour animaux de compagnie, etc.).
- Demandez aux enfants de retirer leur casque de vélo ou autre casque de sport avant de jouer avec l'équipement de jeu.
- Demandez aux enfants de **toujours** glisser sur le toboggan avec les pieds vers l'avant. Ne les laissez jamais glisser la tête la première.
- Apprenez aux enfants à regarder avant de se lancer sur le toboggan pour s'assurer qu'il n'y ait personne en bas.
- Ne laissez pas les enfants remonter le toboggan en courant, car cela augmente la probabilité de chute.



Positionnement de votre centre de jeu

- Le centre de jeu est conçu pour être installé sur une surface plane par un adulte accompagné d'un autre adulte pour l'aider. Placez-le à un endroit plat de votre jardin pour réduire la préparation du sol au minimum.
- Choisissez un emplacement plat pour installer l'équipement. Cela peut réduire le risque de renversement de la maison de jeu et de disparition des matériaux de revêtement en vrac lors des fortes pluies.
- Placez l'équipement à au moins 6 pi et 7 " (2 m) de toute structure ou obstruction, telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.
- Nous vous recommandons de placer votre maison de jardin dans un endroit où les adultes peuvent facilement surveiller les enfants qui y jouent.
- Créez un site exempt d'obstacles pouvant causer des blessures, tels que des branches d'arbres surplombantes basses, des câbles aériens, des souches et/ou des racines d'arbres, de grosses roches, des briques ou du béton. Nous vous donnons des recommandations supplémentaires dans la section Revêtement pour terrains de jeu suggéré.
- Ne construisez pas votre maison de jeu sur le matériau de revêtement.

Revêtement pour terrain de jeu suggéré

- N'installez pas d'équipement de jeu sur du béton, de l'asphalte, de la terre battue, de l'herbe, un tapis ou toute autre surface dure. Une chute sur une surface dure peut causer des blessures graves à l'utilisateur de l'équipement.
- N'installez pas de revêtement en vrac sur des surfaces dures telles que le béton ou l'asphalte.
- Un paillis d'écorces déchiquetées, des copeaux de bois, du sable fin et des graviers fins sont ajoutés en tant que matériaux amortisseurs après le montage. Utilisés correctement, ces matériaux peuvent absorber partiellement l'impact de la chute d'un enfant.
- Tous les matériaux de surface doivent s'étendre sur au moins 6 pi dans toutes les directions autour de l'aire de jeu.
- N'appliquez pas de revêtement sur le terrain de jeu tant que l'unité n'est pas complètement construite. Les maisons de jeu ne doivent pas être construites sur le revêtement.
- Utilisez un confinement, par exemple en creusant autour du périmètre et/ou en le bordant avec une bordure de paysage.
- L'installation de dalles en caoutchouc ou de surfaces coulées sur place (autres que des matériaux en vrac) nécessite généralement l'intervention d'un professionnel et n'est pas un projet à faire soi-même.
- Utilisez des matériaux de revêtement de terrain de jeu (autres que des matériaux en vrac) conformes à la norme de sécurité ASTM F1292 Spécification standard pour l'atténuation d'impact des matériaux de revêtement de surface dans la zone d'utilisation des équipements de terrains de jeu.

Le tableau suivant explique la hauteur de chute en pieds à partir de laquelle une blessure à la tête potentiellement mortelle ne devrait normalement pas se produire

Hauteurs critiques en pieds (m) des matériaux testés

Matériau	Profondeur non-compressée			Profondeur compressée jusqu'à 9 " (228 mm)
	6 " (152 mm)	9 " (228 mm)	12 " (304 mm)	
Copeaux de bois	7 pi (2,13 m)	10 - 12 pi (3 - 3,6 m)	11 pi (3,35 m)	10 pi (3,05 m)
Paillis d'écorces double déchiquetage	6 pi (1,83 m)	10 - 12 pi (3 - 3,6 m)	11 pi (3,35 m)	7 pi (2,13 m)
Fibres de bois reconstitué	6 pi (1,83 m)	7 pi (2,13 m)	> 12 pi (3,66 m)	6 pi (1,83 m)
Sable fin	5 pi (1,52 m)	5 pi (1,52 m)	9 pi (2,74 m)	5 pi (1,52 m)
Sable grossier	5 pi (1,52 m)	5 pi (1,52 m)	6 pi (1,83 m)	4 pi (1,22 m)
Graviers fins	5 pi (1,52 m)	7 pi (2,13 m)	10 pi (3,05 m)	6 pi (1,83 m)
Graviers moyens	5 pi (1,52 m)	5 pi (1,52 m)	6 pi (1,83 m)	5 pi (1,52 m)
Pneus déchiquetés*	10 - 12 pi (3 - 3,6 m)	S.O.	S.O.	S.O.

*Ces données proviennent d'essais menés par des laboratoires d'essais indépendants sur des échantillons de pneus déchiquetés non compressés d'une profondeur de 6 pouces, produits par quatre fabricants. Les tests ont révélé des hauteurs critiques variant de 10 pieds à plus de 12 pieds. Il est recommandé aux personnes souhaitant installer des pneus déchiquetés comme surface de protection de demander au fournisseur des données d'essai indiquant la hauteur critique du matériau lorsqu'il a été testé conformément à la norme ASTM F1292.



ANNEXE A

Les informations suivantes sont extraites de la fiche technique de la Consumer Product Safety Commission des États-Unis pour les matériaux de revêtement des terrains de jeux ; voir également le site Web suivant pour plus d'informations : www.cpsc.gov

X3. SECTION 4 DU MANUEL DE SÉCURITÉ SUR LES TERRAINS DE JEU EXTÉRIEURS RÉSIDENTIELS DE LA CONSUMER PRODUCT SAFETY COMMISSION

X3.1 Sélectionnez un revêtement protecteur - L'une des choses les plus importantes à faire pour réduire les risques de blessures graves à la tête est d'installer un revêtement protecteur absorbant les chocs au-dessous et autour de votre équipement de jeu. Le revêtement de protection doit être appliqué sur une profondeur adaptée à la hauteur de l'équipement, conformément à la spécification ASTM F 1292. Il existe différents types de revêtements parmi lesquels choisir ; quel que soit le produit que vous choisissez, respectez les instructions suivantes :

X3.1.1 Matériaux en vrac :

X3.1.1.1 Conservez une profondeur minimale de 9 pouces (22,86 cm) de matériaux en vrac, tels que du paillis de bois, des copeaux de bois, des fibres de bois d'ingénierie (EWF) ou du paillis de caoutchouc déchiqueté/recyclé pour les équipements d'une hauteur maximale de 8 pieds (2,43 m) ; et 9 pouces (22,86 cm) de sable ou de gravier pour tout équipement allant jusqu'à 5 pieds (1,52 m) de haut. REMARQUE : Un niveau de remplissage initial de 12 pouces (30,48 cm) va se comprimer à environ 9 pouces (22,86 cm) de profondeur au fil du temps. Le revêtement va aussi se compacter, se déplacer et se tasser et doit être réappliqué périodiquement de manière à maintenir une profondeur d'au moins 9 pouces (22,86 cm).

X3.1.2 Utilisez un minimum de 6 pouces de revêtement de protection pour les équipements de jeu de moins de 4 pieds de hauteur. Avec un entretien approprié, cela devrait convenir. (À des profondeurs inférieures à 6 pouces, le matériau de protection est trop facilement déplacé ou compacté.)

REMARQUE : N'installez pas d'équipement de terrain de jeu sur du béton, de l'asphalte ou toute autre surface dure. Une chute sur une surface dure peut causer des blessures graves à l'utilisateur de l'équipement. L'herbe et la poussière ne sont pas considérées comme des revêtements de protection car l'usure et les facteurs environnementaux peuvent réduire leur capacité d'absorption des chocs. Les tapis et les nattes minces ne constituent généralement pas un revêtement de protection adéquat. Un équipement situé au niveau du sol, tel qu'un bac à sable, un mur d'activité, une maison de jeu ou tout autre équipement ne disposant pas d'une surface de jeu élevée, ne nécessite pas de revêtement de protection.

X3.1.3 Utilisez un confinement, par exemple en creusant autour du périmètre et/ou en le bordant avec une bordure de paysage. N'oubliez pas de tenir compte du drainage de l'eau.

X3.1.3.1 Vérifiez et maintenez la profondeur du matériau de revêtement en vrac. Pour conserver la bonne quantité de matériaux en vrac, marquez le niveau correct sur les poteaux de soutien de l'équipement de jeu. De cette façon, vous pouvez facilement savoir quand réappliquer et/ou redistribuer le revêtement.

X3.1.3.2 N'installez pas de revêtement en vrac sur des surfaces dures telles que le béton ou l'asphalte.

X3.1.4 Surfaces coulées en place ou dalles préfabriquées en caoutchouc - Des revêtements autres que les matériaux en vrac, tels que les dalles en caoutchouc ou les surfaces coulées en place, pourraient vous intéresser.

X3.1.4.1 L'installation de ces surfaces nécessite généralement un professionnel et n'est pas un projet à faire soi-même.

X3.1.4.2 Vérifiez les spécifications de la surface avant d'acheter ce type de revêtement. Demandez à l'installateur/fabricant un rapport indiquant que le produit a été testé selon les normes de sécurité suivantes : ASTM F 1292 Spécification standard pour l'atténuation de l'impact des matériaux de revêtement de surface dans la zone d'utilisation des équipements de terrains de jeux. Ce rapport doit indiquer la hauteur spécifique pour laquelle la surface est destinée à protéger contre les blessures graves à la tête. Cette hauteur doit être égale ou supérieure à la hauteur de chute - distance verticale entre une surface de jeu désignée (surface surélevée pour rester debout, assis ou pour grimper) et la surface de protection en dessous - de votre équipement de jeu

X3.1.4.3 Vérifiez fréquemment l'usure du revêtement de protection.

X3.1.5 Emplacement - Il est essentiel de placer et d'entretenir correctement le revêtement de protection. Assurez-vous de procéder de la façon suivante :

X3.1.5.1 Étendez le revêtement sur au moins 6 pieds à partir de l'équipement et dans toutes les directions.

X3.1.5.2 Pour les balançoires, étendez le revêtement de protection devant et derrière la balançoire sur une distance égale à deux fois la hauteur de la barre supérieure à laquelle la balançoire est suspendue.

« Ces informations ont été extraites des publications du CPSC « Revêtements de terrains de jeu - Guide d'information technique » et « Manuel pour la sécurité des terrains de jeux publics ». Des copies de ces rapports peuvent être obtenues en envoyant un courrier postal à l'adresse suivante : Bureau des affaires publiques, Commission de sécurité des produits de consommation, Washington, DC, 20207 ou appelez l'assistance téléphonique gratuite : 1-800-638-2772.

L'American Society for Testing and Materials ne prend pas position quant à la validité des droits parentaux revendiqués en liaison avec les éléments mentionnés dans cette norme. Les utilisateurs de cette norme sont expressément avertis que la détermination de la validité de ces droits parentaux et du risque de violation de ces droits relève entièrement de leur responsabilité.

La norme est sujette à révision à tout moment par le comité technique responsable et doit être révisée tous les cinq ans et, si elle n'est pas révisée, soit approuvée soit retirée. Vos commentaires sont les bienvenus pour la révision de cette norme ou pour des normes supplémentaires et doivent être adressés au siège social de l'ASTM. Vos commentaires feront l'objet d'un examen approfondi lors d'une réunion du comité technique responsable, à laquelle vous pourrez assister. Si vous estimez que vos commentaires n'ont pas été entendus équitablement, vous devez faire connaître votre point de vue au comité ASTM sur les normes. 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428.



IL EST IMPORTANT DE VERIFIER ET DE SERRER TOUS LE MATERIEL AU DEBUT ET AU COURS DE LA SAISON, CAR ILS PEUVENT SE DESSERRER EN RAISON DE L'EXPANSION ET DE LA CONTRACTION DU BOIS.

Au debut de chaque saison de jeu

- Resserrez toutes les pièces.
- Lubrifiez toutes les pièces mobiles métalliques conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez tous les revêtements de protection sur les boulons, les tuyaux, les arêtes et les angles. Remplacez-les s'ils sont desserrés, fissurés ou manquants.
- Vérifiez que toutes les pièces mobiles, y compris les sièges de balançoire, les cordes, les câbles et les chaînes, ne sont pas usées, rouillées ou détériorées de quelque autre manière. Remplacez-les au besoin.
- Vérifiez l'absence de rouille sur les pièces métalliques. Si vous observez de la rouille, poncez et repeignez avec une peinture sans plomb répondant aux exigences de la norme 16 CFR 1303.
- Vérifiez toutes les pièces en bois pour repérer les signes de détérioration et la présence d'échardes. Poncez les échardes et remplacez les pièces en bois détériorées.
- Réinstallez toutes les pièces en plastique, telles que les sièges de balançoire ou tout autre élément retiré pendant la saison froide.
- Ratissez et vérifiez la profondeur du matériau de revêtement protecteur en vrac pour éviter le compactage et maintenir une profondeur appropriée. Remplacez-le si nécessaire.

Deux fois par mois pendant la saison de jeu

- Resserrez toutes les pièces.
- Vérifiez tous les revêtements de protection sur les boulons, les tuyaux, les arêtes et les angles. Remplacez-les s'ils sont desserrés, fissurés ou manquants.
- Ratissez et vérifiez la profondeur du matériau de revêtement protecteur en vrac pour éviter le compactage et maintenir une profondeur appropriée. Remplacez-le si nécessaire.

Une fois par mois pendant la saison de jeu.

- Lubrifiez toutes les pièces mobiles métalliques conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez que toutes les pièces mobiles, y compris les sièges de balançoire, les cordes, les câbles et les chaînes, ne sont pas usées, rouillées ou détériorées de quelque autre manière. Remplacez-les au besoin.

A la fin de chaque saison ou lorsque la température tombe en dessous de 0 °C (32° F)

- Retirez les sièges de balançoire et les autres articles en plastique tel que spécifié par le fabricant et rangez-les à l'intérieur ou ne les utilisez pas.
- Ratissez et vérifiez la profondeur du matériau de revêtement protecteur en vrac pour éviter le compactage et maintenir une profondeur appropriée. Remplacez-le si nécessaire.

Entretien supplémentaire

- Vérifiez la poutre de la balançoire et les pièces toutes les deux semaines en raison de la dilatation et de la contraction du bois. Il est particulièrement important que cette procédure soit suivie au début de chaque saison.
- Inspectez les pièces en bois tous les mois. Le grain du bois se soulève parfois pendant la saison sèche, ce qui provoque l'apparition d'échardes. Du sable fin peut être nécessaire pour maintenir un environnement de jeu sûr. Traitez régulièrement votre ensemble de jeu avec de la teinture afin d'empêcher les craquelures et les fissures dues aux intempéries.
- Une teinture transparente à base d'eau a été appliquée sur votre ensemble de jeu. Ceci a pour unique but de protéger la couleur. Une ou deux fois par an, en fonction de vos conditions climatiques, vous devez appliquer une protection (enduit) sur le bois de votre unité. Avant l'application de l'enduit, poncez légèrement les « rugosités » de votre ensemble de jeu. Veuillez noter qu'il s'agit d'une exigence de votre garantie.
- Le montage et le maintien du centre de jeu sur un emplacement plat sont très importants. Au fur et à mesure que vos enfants jouent, votre centre de jeu s'enfonce lentement dans le sol. Il est donc très important qu'il soit posé de façon homogène. Assurez-vous que l'ensemble de jeu soit bien nivelé une fois par an ou au début de chaque saison de jeu.

Instructions de mise au rebut

Si vous ne souhaitez plus utiliser votre centre de jeu, vous devez le démonter et en disposer de manière à éviter tout risque déraisonnable au moment de la mise au rebut de l'appareil.

Montage par un tiers

- Le client peut, à sa seule discrétion, choisir de faire appel à une personne ou à un service tiers pour monter ce produit. Backyard Discovery n'assume aucune responsabilité pour les frais engagés par le client pour des services de montage. Veuillez consulter notre garantie pour plus d'informations sur la couverture du remplacement des pièces endommagées ou manquantes. Backyard Discovery ne remboursera pas au client le prix de pièces achetées.
- Les modifications apportées par le consommateur à l'activité d'origine doivent être effectuées conformément aux instructions du fabricant. Des instructions doivent être fournies avec le kit/accessoire concernant les cordes/les filets internes, le diamètre minimal et les nécessités de réparation.

LES PROPRIETAIRES SONT RESPONSABLES DU MAINTIEN DE LA LISIBILITE DES ETIQUETTES DE SIGNALISATION



Votre structure Backyard Discovery est conçue et construite avec des matériaux de qualité. Comme tous les produits d'extérieur, elle est susceptible de s'user avec le temps et selon le climat. Pour maximiser l'utilisation, la sécurité et la durée de vie de votre structure, il est important d'en assurer l'entretien correct.

À propos du bois

Backyard Discovery utilise 100 % de bois de cèdre (C. Lanceolata). Bien que nous choisissons avec soin le bois de la meilleure qualité disponible, le bois reste un produit naturel susceptible de se détériorer, ce qui peut modifier l'aspect de votre ensemble.

Quelles sont les causes de la détérioration ? Cela affecte-t-il la solidité de mon produit ?

Les effets de l'eau (humidité) sont l'une des principales causes de détérioration. La teneur en humidité du bois à la surface est différente de celle de l'intérieur du bois. Au fur et à mesure que le climat change, l'humidité pénètre ou émane du bois, ce qui provoque des tensions pouvant entraîner des problèmes de craquelures et/ou de déformation. Vous pouvez vous attendre à ce qui suit en termes de détérioration. Ces modifications n'affecteront pas la solidité du produit :

1. Les craquelures sont la présence de fissures superficielles dans le bois le long du grain. Un montant (4 " x 4 ") subira plus de craquelures qu'un panneau (1 " x 4 ") car la teneur en humidité de la surface et de l'intérieur variera plus que dans un bois plus fin.

2. La déformation résulte d'une distorsion (torsion, bombement) du plan d'origine de la planche et résulte souvent d'un mouillage et d'un séchage rapides du bois.

3. La décoloration se produit comme un changement naturel de la couleur du bois, car il est exposé à la lumière du soleil et deviendra gris au fil du temps.

Comment puis-je réduire la détérioration des produits en bois ?


1. Votre produit en bois est enduit d'une teinture à base d'eau. La lumière du soleil décomposera le revêtement. Nous vous recommandons donc d'appliquer un hydrofuge ou une teinture tous les ans (consultez votre fournisseur de peinture et de teinture local pour connaître le produit recommandé). Vous devez appliquer un type de protection (enduit) sur le bois de votre produit. **Veillez noter qu'il s'agit d'une exigence de votre garantie.** La plupart des détériorations sont le résultat normal de la nature et n'affecteront pas la sécurité du produit. Toutefois, si vous pensez qu'une pièce a souffert de graves problèmes de détérioration, appelez notre service clientèle pour obtenir de l'aide.

2. Inspectez les pièces en bois tous les mois. Le grain du bois se soulève parfois pendant la saison sèche, ce qui provoque l'apparition d'échardes. Un ponçage léger peut être nécessaire pour maintenir un environnement sûr. Le traitement de votre produit avec un produit de protection (enduit) après le ponçage aidera à prévenir les risques de craquelures/fissures et autres dommages dus aux intempéries.




Risque de protubérance

Incorrect

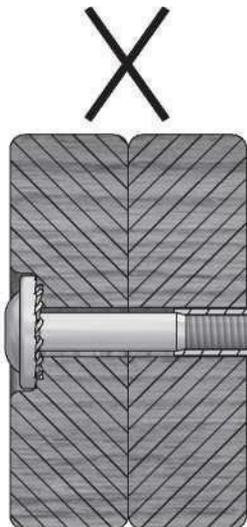

Si vous pouvez voir le filetage et que votre boulon dépasse de l'écrou encastré, il est possible que vous ayez trop serré le boulon ou utilisé du matériel incorrect. Si vous avez trop serré, retirez le boulon et ajoutez des rondelles pour éliminer la saillie.


Correct

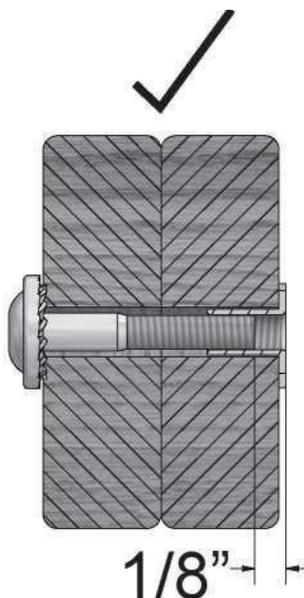

Montage correct du materiel


Montage du boulon et ecrou encastré

Placez l'écrou encastré dans le trou prévu à cet effet. Insérez le boulon dans la rondelle de blocage et insérez-le dans le trou prévu à l'opposé de l'écrou encastré. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour visser l'écrou encastré. Ne serrez pas complètement avant d'en recevoir l'instruction.

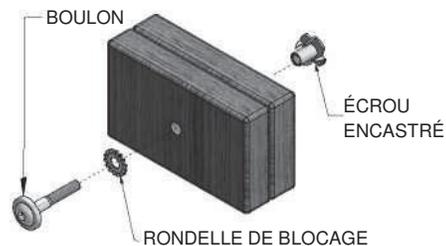


Montage du boulon et ecrou a portee cylindrique

Insérez un écrou à portée cylindrique dans la rondelle de verrouillage et poussez l'ensemble dans le trou prévu à cet effet. Insérez votre boulon dans la deuxième rondelle de blocage et poussez l'ensemble dans le trou prévu à cet effet à l'opposé de l'écrou à portée cylindrique. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour visser l'écrou à portée cylindrique. Ne serrez pas complètement avant d'en recevoir l'instruction.

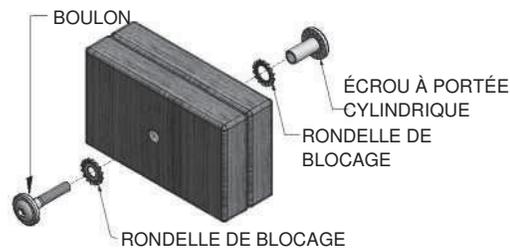

Montage du tire-fond

Normalement, un trou de référence pré-percé se trouve sur les montages nécessitant un tire-fond. S'il n'y a pas de trou de référence, alignez les deux planches comme elles doivent être fixées et utilisez le trou percé en usine comme guide pour percer un autre trou de référence dans la planche contiguë. Cela empêchera le bois de se fendre. Seule une rondelle de blocage est nécessaire pour les marches avec vis tire-fond.

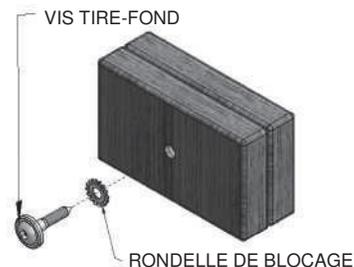



CONSEILS DE MONTAGE :

Gardez un œil sur ces boîtes qui contiennent des images et des informations utiles rendant le processus de montage aussi simple et rapide que possible.

Classer le bois



Lorsque vous retirez les pièces en bois des boîtes, nous vous recommandons de les classer par numéro de pièce avant de commencer le montage. Cela permettra un montage plus rapide et une identification facile de toutes les pièces manquantes ou endommagées.

Classer le matériel

ÉCROU À PORTÉE
CYLINDRIQUE
H100545



VIS
H100695



ÉCROU
ENCASTRÉ
H100699



RONDELLE PLATE
H100706



BOULON
HEXAGONAL
H100716



BOULON
H100718





VIS À TÊTE BOMBÉE
CRUCIFORME
H100742



Pour vous aider lors du montage, nous vous recommandons de classer les sacs de matériel en fonction du numéro alphanumérique à sept chiffres imprimé sur les sacs ou par type de matériel (par exemple, boulons, écrous, etc.). L'organisation de votre matériel facilitera le montage.

Identification du matériel

Les sacs de pièces portent un numéro de référence alphanumérique à sept chiffres imprimés dessus. Lors du montage, il vous suffit de référencer les trois derniers chiffres du numéro de pièce, comme indiqué à chaque étape. Cela vous aidera à trouver la pièce appropriée plus facilement.

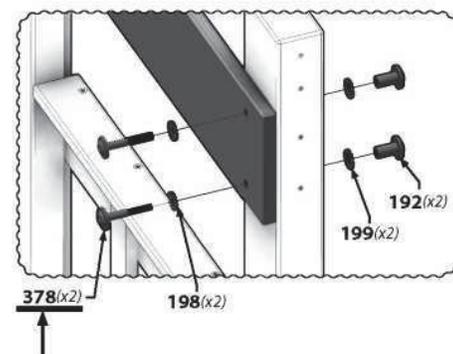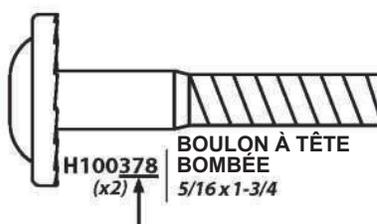



Les icônes et leurs utilisations que vous verrez tout au long de ce manuel



Vous devez vous assurer que votre montage est bien aligné avant de serrer les boulons.



Lorsque vous verrez cette icône, vous aurez besoin d'une clé à douille. Les icônes ci-dessous indiquent la taille des pièces jointes nécessaires pour le montage 1/2.




Pour un montage correct, vous devez vous assurer que votre structure est nivelée avant de passer à l'étape suivante.



Cette icône vous prévient de ne pas trop serrer les boulons. Ceci afin d'éviter tout dommage structurel et tout éclatement du bois.



Certaines étapes du processus de montage nécessiteront une paire de mains supplémentaire. Assurez-vous de compter sur quelqu'un pour vous aider.

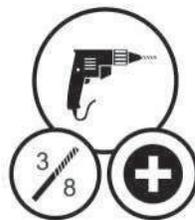

Cette icône vous montrera quels éléments de forage sont nécessaires. Pour cet exemple, vous aurez besoin d'un tournevis à tête cruciforme et d'une prise 3/8.





Cette icône indique la taille d'une clé à fourche. Utilisez la clé comme barre de fraction.



La sélection de l'emplacement correct pour votre produit de jeu est importante pour la sécurité de vos enfants et la longévité du produit.

- L'aire de jeu sécurisée fait référence à une zone s'étendant sur 6 pi (1,8 m) au-delà de l'ensemble de jeu, de tous les côtés, y compris l'espace situé au-dessus de l'ensemble de jeu.

Maison

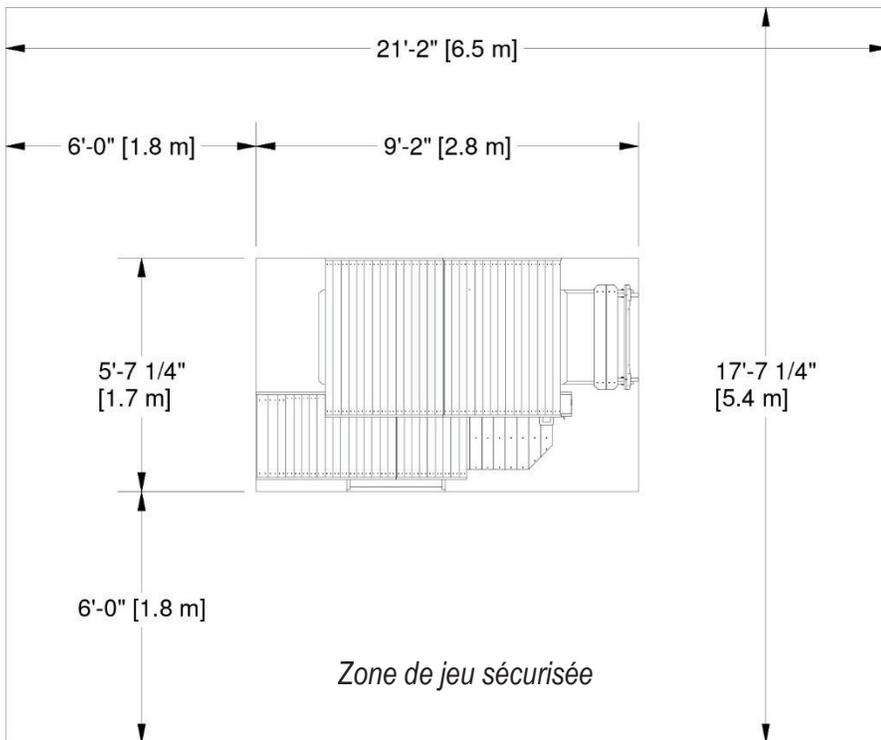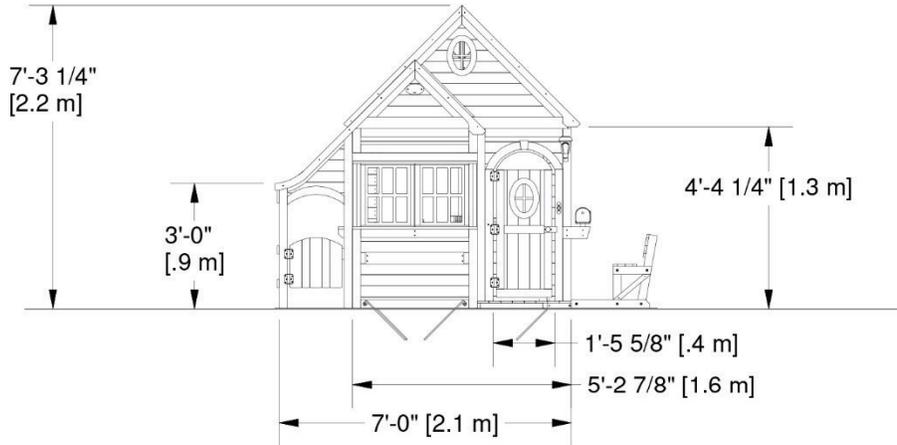

Dimensions au sol

9' - 2" (2,8 m) x 5' - 7 1/4" (1,7 m) x 7' - 3 1/4" (2,2 m)

Zone de jeu sécurisée

21' - 2" (6,5 m) x 17' - 7 1/4" (5,4 m)

Informations générales :


Votre ensemble a été conçu et étudié pour les enfants uniquement et pour un usage résidentiel uniquement.
Un maximum de 68 kg (150 lb) par enfant est recommandé pour toutes les activités ludiques conçues pour un usage individuel.
Un maximum de 54 kg (120 lb) par enfant est recommandé pour toutes les activités ludiques conçues pour plusieurs enfants.
Un maximum de 9 enfants est recommandé pour cette cabane.



AB1 | TASSEAU DE PIGNON - W4L11791
(x2) | 1/2"x2 3/8"x11 3/4" (12x60x300)



E1 | SUPPORT - W4L12669
(x1) | 1 7/16"x3 3/8"x9 13/16" (36x86x250)



G1 | RAIL SUPÉRIEUR - W4L08976
(x1) | 15/16"x5 1/4"x48 13/16" (24x134x1240)



H1 | ENCADREMENT DE PORTE - W4L08946
(x1) | 15/16"x2 5/8"x3 3/8" (24x66x86)



H2 | ENCADREMENT DE FENÊTRE - W4L08951
(x2) | 15/16"x3 3/8"x18 1/4" (24x86x464)



H3 | RAIL SUPÉRIEUR - W4L11786
(x1) | 15/16"x3 3/8"x39 5/8" (24x86x1007)



H4 | RAIL SUPÉRIEUR - W4L08970
(x1) | 15/16"x3 3/8"x39 1/2" (24x86x1004)



H6 | RAIL SUPÉRIEUR - W4L11787
(x1) | 15/16"x2 1/16"x17 15/16" (24x53x455)



H7 | RAIL SUPÉRIEUR - W4L11794
(x1) | 15/16"x3 3/8"x31 1/2" (24x86x800)



H8 | RAIL SUPÉRIEUR - W4L11788
(x1) | 15/16"x3 3/8"x33 11/16" (24x86x856)



H9 | SUPPORT - W4L12658
(x4) | 15/16"x3 3/8"x9 13/16" (24x86x250)



H10 | JARDINIÈRE - W4L11674
(x1) | 15/16"x3 3/8"x26 7/16" (24x86x672)



H11 | JARDINIÈRE - W4L08988
(x2) | 15/16"x3 3/8"x6 9/16" (24x86x166)



H12 | SUPPORT - W4L12661
(x1) | 15/16"x3 3/8"x7 7/8" (24x86x200)



H13 | RAIL SUPÉRIEUR - W4L12666
(x1) | 15/16"x3 3/8"x30 3/8" (24x86x772)



H14 | RAIL SUPÉRIEUR - W4L12667
(x1) | 15/16"x3 3/8"x30 3/8" (24x86x772)



J1 | SUPPORT - W4L08949
(x4) | 15/16"x2 3/8"x4 3/16" (24x60x107)



J2 | FENÊTRE EN BAIE - W4L08975
(x1) | 15/16"x2 3/8"x35 13/16" (24x60x910)



J3 | MONTANT DE BAIE - W4L08978
(x1) | 15/16"x2 3/8"x23 9/16" (24x60x599)



J4 | SUPPORT - W4L08979
(x2) | 15/16"x2 3/8"x10 1/8" (24x60x257)



J5 | SUPPORT - W4L12657
(x2) | 15/16"x2 3/8"x10 3/16" (24x60x258)



J7 | JARDINIÈRE - W4L08989
(x1) | 15/16"x2 3/8"x26 7/16" (24x60x672)



J8 | MONTANT DE CHAISE - W4L11684
(x2) | 1"x2 3/8"x12" (24x60x305)



J9 | MONTANT DE CHAISE - W4L11685
(x2) | 1"x2 3/8"x21 1/2" (24x60x546)



J10 | PLANCHE DE SOL DE BANC - W4L11688
(x2) | 1"x2 3/8"x22 1/2" (24x60x573)



J11 | RAIL DE CHAISE - W4L11686
(x2) | 1"x2 3/8"x11 1/8" (24x60x284)




J12 | RAIL SUPÉRIEUR - W4L12668
(x1) | 15/16"x2 1/16"x17 13/16" (24x53x452)



K1 | ENCADREMENT DE FENÊTRE - W4L08948
(x2) | 5/8"x5 1/4"x27 3/16" (16x134x690)



K2 | ÉTAGÈRE - W4L12660
(x2) | 5/8"x5 1/4"x33 11/16" (16x134x856)

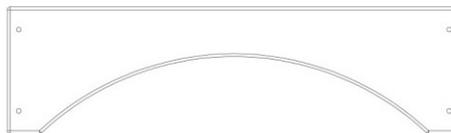

K3 | ENCADREMENT - W4L11680
(x1) | 5/8"x5 1/4"x18 15/16" (16x134x481)



K4 | BORDURE DE TOIT - W4L11795
(x1) | 5/8"x5 1/4"x29 5/8" (16x133x752)



K5 | BORDURE DE TOIT - W4L11678
(x1) | 5/8"x5 1/4"x55" (16x133x1395)



M1 | ENCADREMENT DE FENÊTRE - W4L08950
(x2) | 5/8"x3 3/8"x35 13/16" (16x86x910)



M2 | ÉTAGÈRE - W4L11796
(x1) | 5/8"x3 3/8"x37 1/4" (16x86x946)



M3 | BORDURE DE TOIT - W4L08986
(x3) | 5/8"x3 3/8"x48 1/8" (16x86x1222)



M4 | CHEVRON - W4L11793
(x1) | 5/8"x3 3/8"x46 5/16" (16x86x1177)



M5 | JARDINIÈRE - W4L11675
(x1) | 5/8"x3 3/8"x28 3/8" (16x86x720)



M6 | BORDURE DE TOIT - W4L11676
(x1) | 5/8"x3 3/8"x29" (16x86x736)



M7 | BUTÉE DE PORTE - W4L11734
(x1) | 5/8"x3 3/8"x3 15/16" (16x86x100)



M8 | CHEVRON - W4L11790
(x2) | 5/8"x3 3/8"x44 7/16" (16x86x1129)



M9 | ÉTAGÈRE - W4L11797
(x1) | 5/8"x3 3/8"x37 1/4" (16x86x946)



M10 | ÉTAGÈRE - W4L11798
(x1) | 5/8"x3 3/8"x13 5/16" (16x86x339)



M11 | ÉTAGÈRE - W4L11799
(x1) | 5/8"x3 3/8"x37 15/16" (16x86x964)



M13 | SIÈGE DE BANC - W4L11689
(x2) | 5/8"x3 3/8"x30 1/8" (16x86x764)



M14 | DOSSIER DE BANC - W4L11690
(x1) | 5/8"x3 3/8"x30 1/8" (16x86x764)



M15 | DOSSIER DE BANC - W4L11691
(x1) | 5/8"x3 3/8"x30 1/8" (16x86x764)



M16 | ÉTAGÈRE - W4L12670
(x2) | 5/8"x3 3/8"x23 7/16" (16x86x596)



N1 | ENCADREMENT DE PORTE - W4L08944
(x1) | 5/8"x2 3/8"x37 13/16" (16x60x960)



N2 | ENCADREMENT DE FENÊTRE - W4L08947
(x1) | 5/8"x2 3/8"x46 3/4" (16x60x1188)



N3 | ENCADREMENT DE PORTE - W4L08987
(x1) | 5/8"x2 3/8"x37 13/16" (16x60x960)



N4 | BORDURE DE TOIT - W4L11789
(x1) | 5/8"x2"x48 1/8" (16x50x1222)



N5 | TASSEAU MURAL - W4L12659
(x1) | 5/8"x2 3/8"x7 1/16" (16x60x180)



N6 | TASSEAU MURAL - W4L11792
(x1) | 5/8"x2 3/8"x12 3/8" (16x60x315)




O1 | RAIL DE CHAISE - W4L11687
(x2) | 5/8"x1 3/8"x12 7/8" (16x34x328)



P1 | MONTANT - W4L12662
(x1) | 1 7/16"x1 7/16"x4 3/4" (36x36x120)




Y1 | ENCADREMENT D'ARCHE - W4L08945
(x2) | 5/8"x4"x12 5/8" (16x101x320)

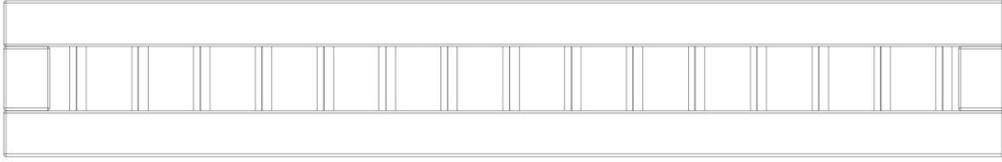


WP1 | PANNEAU MURAL - W2A02216
(x2) | 1 1/16"x8 1/16"x51 9/16" (27x204x1310)



WP2 | PANNEAU MURAL - W2A02642
(x1) | 1 1/16"x22 11/16"x48 13/16" (27x577x1240)

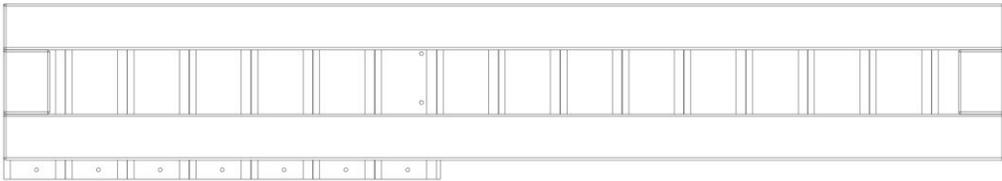


WP3 | PANNEAU MURAL - W2A02218
(x1) | 1 1/16"x9"x51 9/16" (27x229x1310)

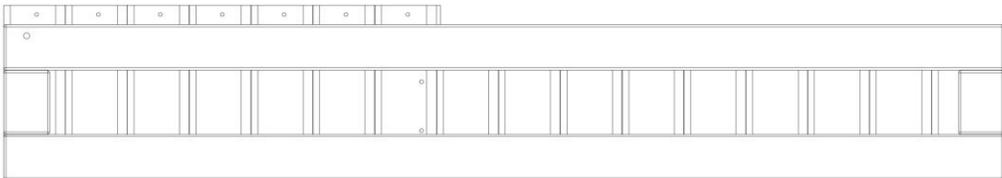


WP4 | PANNEAU MURAL - W2A02219
(x1) | 1 1/16"x9"x51 9/16" (27x229x1310)



WP5 | PANNEAU MURAL - W2A02220
(x2) | 1 1/16"x22 7/16"x22 11/16" (27x570x577)

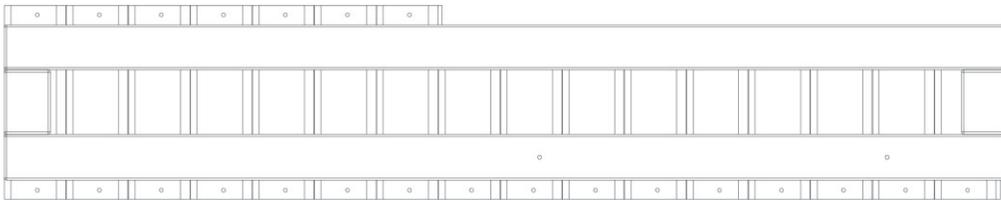


WP6 | PANNEAU MURAL - W2A02528
(x1) | 1 1/16"x10"x51 9/16" (27x254x1310)

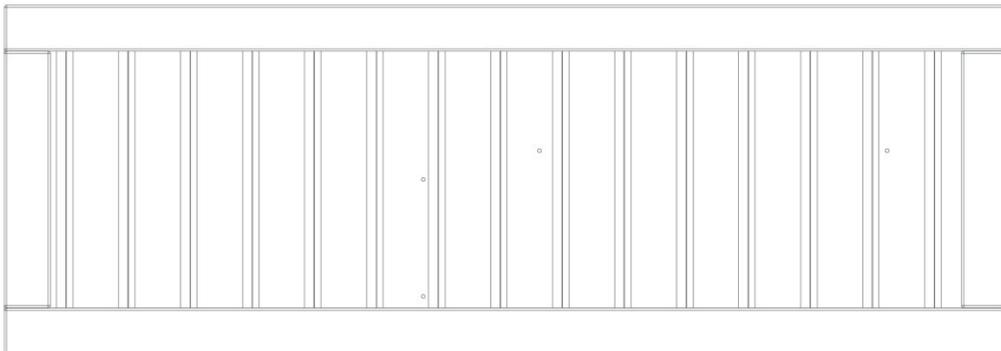


WP7 | PANNEAU MURAL - W2A02529
(x1) | 1 1/16"x17 15/16"x51 9/16" (27x455x1310)




WP8 | PANNEAU MURAL - W2A02643
(x1) | 1 1/16"x22 11/16"x35 13/16" (27x577x910)

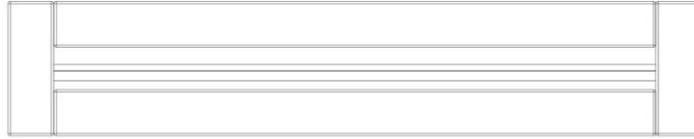

WP9 | PANNEAU MURAL - W2A02531
(x1) | 1 1/16"x6 15/16"x35 13/16" (27x176x910)

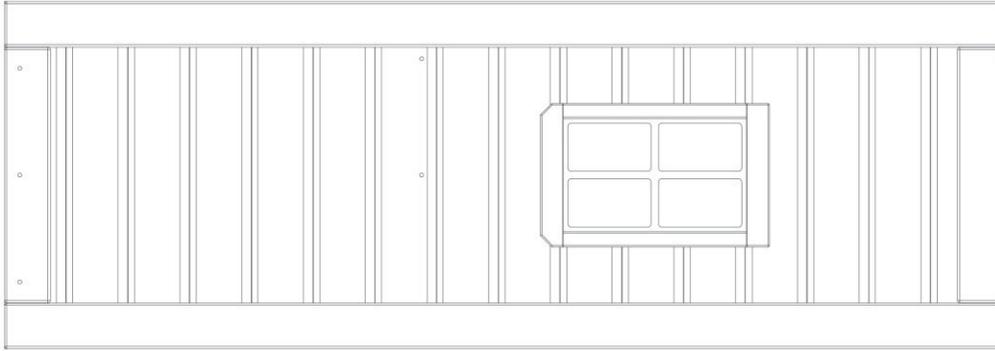


WP10 | PANNEAU MURAL - W2A02532
(x1) | 1 1/16"x17 15/16"x51 9/16" (27x455x1310)

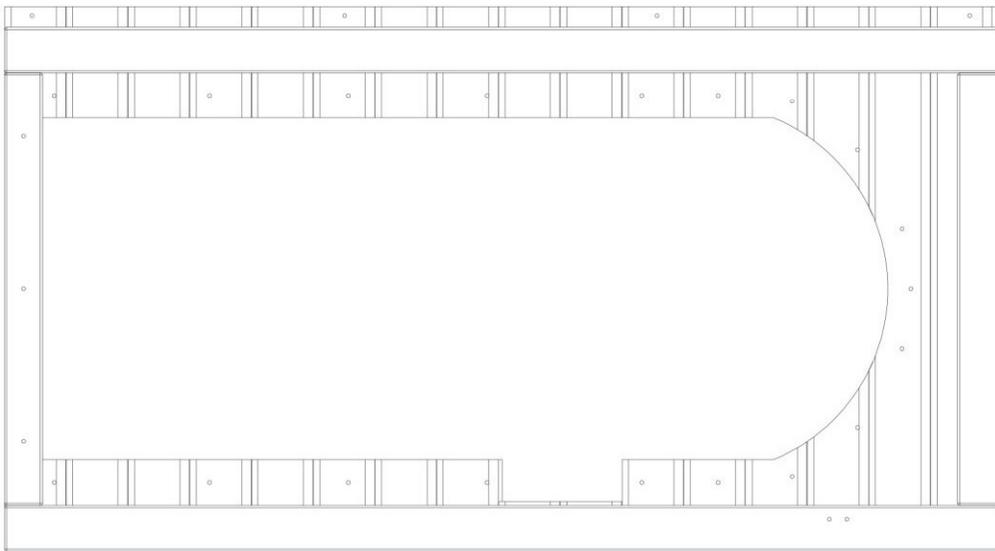


WP11 | PANNEAU MURAL - W2A02533
(x1) | 1 1/16"x28 1/8"x51 9/16" (27x715x1310)




WP12 | PANNEAU MURAL - W2A02539
(x1) | 1 1/16"x9"x51 9/16" (27x229x1310)

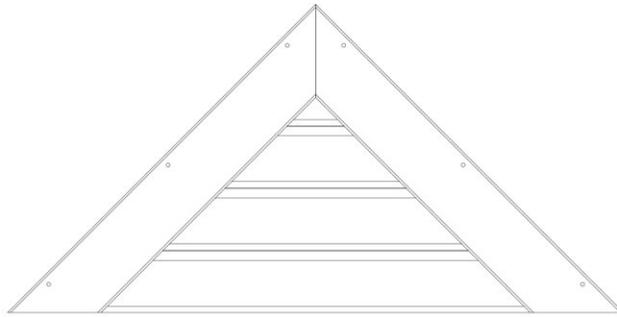


GP2 | PANNEAU DE PIGNON - W2A02635
(x1) | 1 1/16"x17 7/8"x35 13/16" (27x402x803)

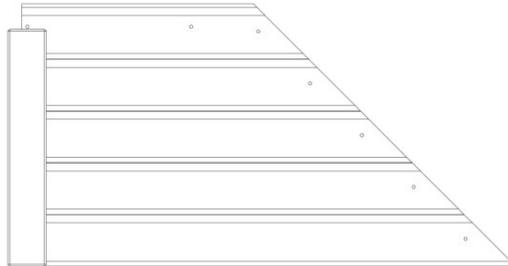


GP3 | PANNEAU DE PIGNON - W2A02636
(x1) | 1 1/4"x16 1/8"x31 1/4" (32x410x794)

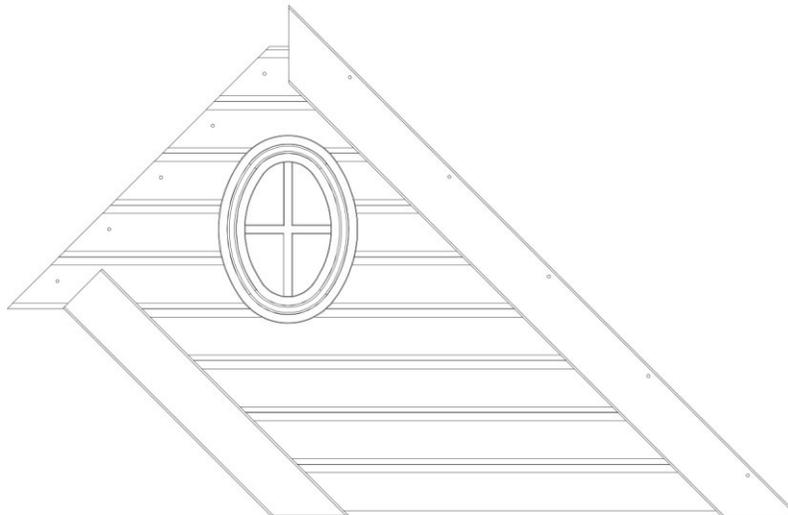


GP4 | PANNEAU DE PIGNON - W2A02639
(x1) | 1 1/16"x31 7/16"x48 3/4" (27x798x1238)

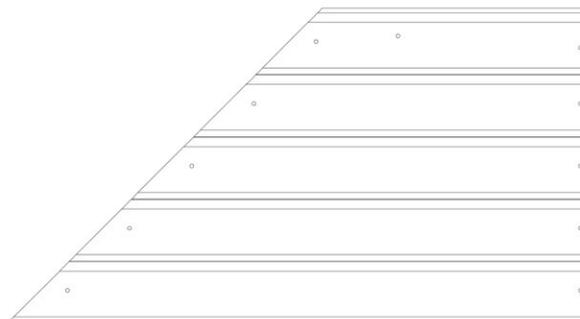


GP6 | PANNEAU DE PIGNON - W2A02638
(x1) | 5/8"x16 1/8"x29 7/8" (16x410x759)

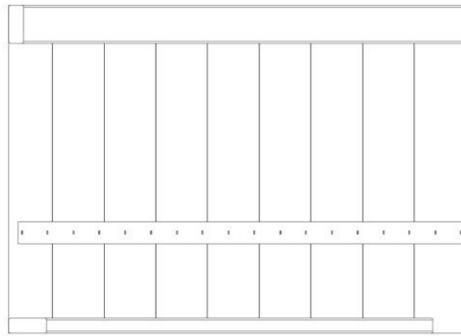


RP1 | PANNEAU DE TOIT - W2A02637
(x1) | 2 13/16"x20 1/4"x28 7/16" (71x515x722)

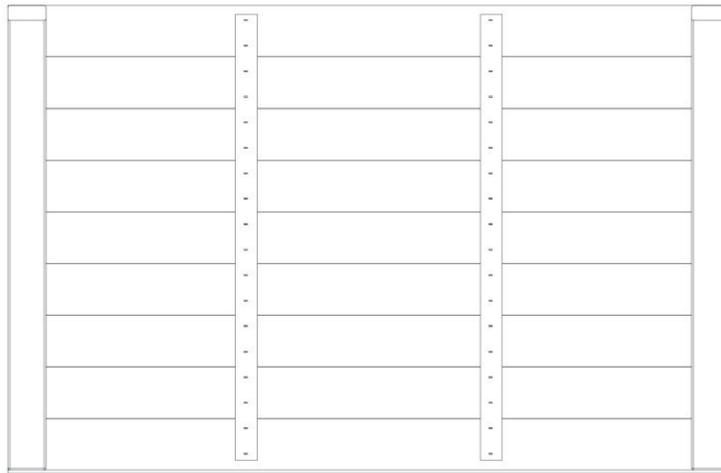


RP3 | PANNEAU DE TOIT - W2A02546
(x2) | 1 3/8"x28 7/8"x44 9/16" (35x734x1132)

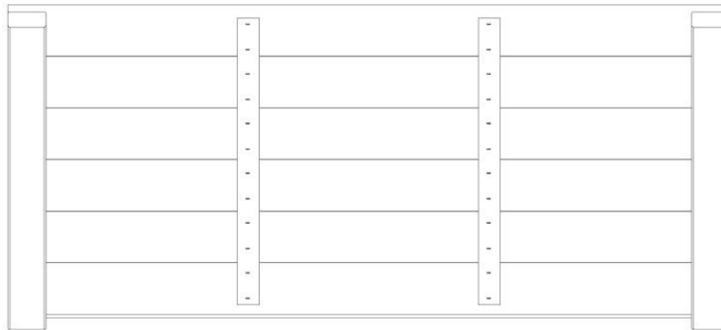

RP4 | PANNEAU DE TOIT - W2A02644
(x1) | 1 3/8"x20 1/16"x44 9/16" (35x510x1132)

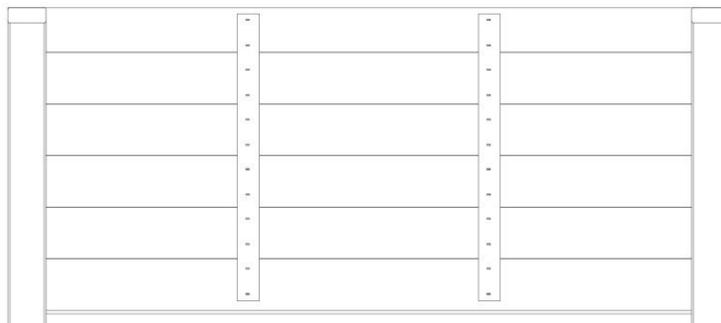


RP5 | PANNEAU DE TOIT - W2A02548
(x1) | 1 3/8"x19 5/8"x44 9/16" (35x499x1132)

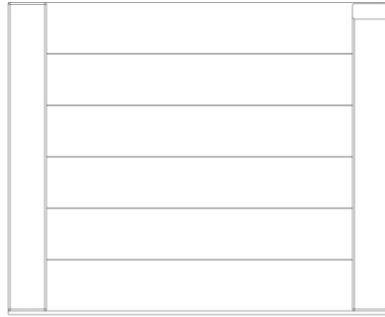


RP6 | PANNEAU DE TOIT - W2A02641
(x1) | 1 3/8"x19 3/8"x23 11/16" (35x491x602)




RP7 | PANNEAU DE TOIT - W2A02552
(x3) | 1 3/8"x3 3/8"x23 11/16" (35x86x602)

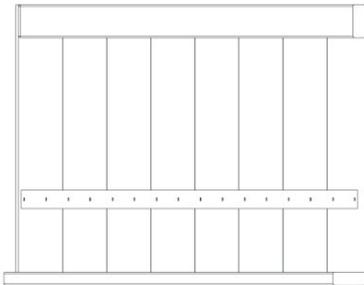


RP8 | PANNEAU DE TOIT - W2A02640
(x1) | 1 3/8"x20 1/4"x26 5/8" (71x515x675)

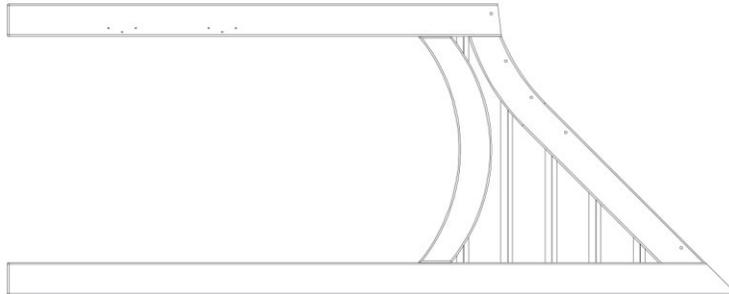

WP17 | PANNEAU MURAL - W2A02364
(x1) | 1 1/16"x21 1/16"x52 7/8" (27x535x1342)

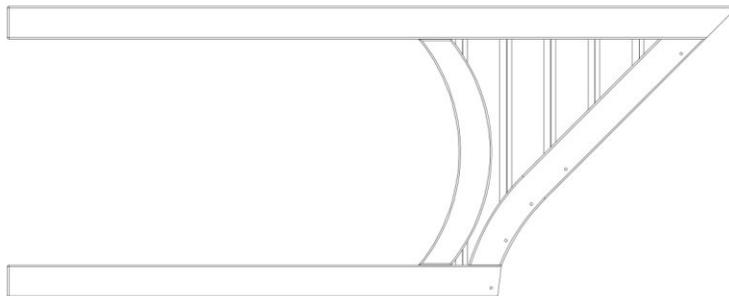


WP18 | PANNEAU MURAL - W2A02633
(x1) | 1 1/16"x21 1/16"x52 7/8" (27x535x1342)

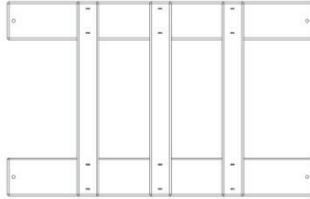


FP1 | PANNEAU DE CLÔTURE - W2A02553
(x1) | 1 1/16"x12"x18 15/16" (27x305x481)



GP1 | PANNEAU DE PORTAIL - W2A02554
(x1) | 1 1/16"x14 5/16"x14 7/8" (27x364x378)

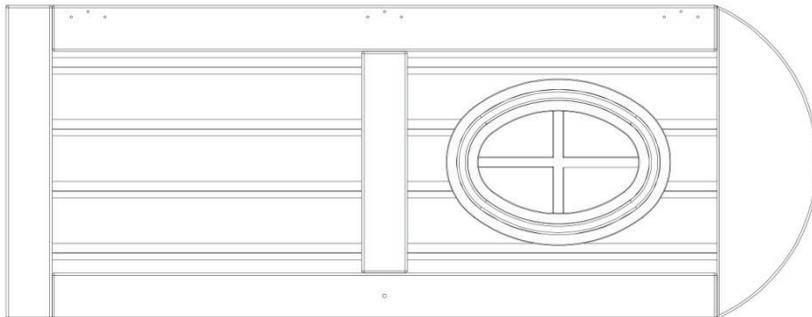

DP1 | PANNEAU DE PORTE - W2A02555
(x1) | 1 1/16"x16 1/8"x41 7/8" (27x410x1063)

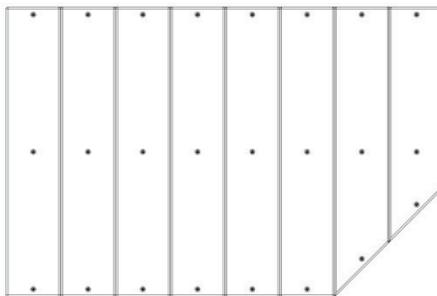

PP1 | PANNEAU DE PORCHE - W2A02556
(x1) | 1 15/16"x17 15/16"x27 1/16" (50x455x688)



H100192 | ÉCROU À MANCHON WH BLK
(x4) | 5/16x7/8



H100663 | BOULON WH BLK
(x4) | 5/16x3/4



H100199 | RONDELLE DE
(x4) | VERROUILLAGE EXT BLK
12x19



H100548 | ÉCROU À MANCHON WH SD
(x11) | 1/4x7/8



H100547 | RONDELLE DE
(x13) | VERROUILLAGE EXT SD
8x15



H100546 | RONDELLE DE
(x9) | VERROUILLAGE EXT SD
6x15



H100545 | ÉCROU À MANCHON WH SD
(x2) | 1/4x5/8



H100550 | BOULON WH SD
(x9) | 1/4x1 1/2



H100745 | BOULON WH SD
(x2) | 1/4x1



H100549 | BOULON WH SD
(x2) | 1/4x1/2



H100382 | VIS PHILLIPS À TÊTE FRAISÉE BLK
(x2) | 8x1 3/4



H100395 | VIS PHILLIPS À TÊTE FRAISÉE BLK
(x2) | 8x3/4



H100797 | VIS PHILLIPS À TÊTE FRAISÉE BLK
(x63) | 8x1



H100392 | VIS PHILLIPS À TÊTE FRAISÉE BLK
(x52) | 8x3/4



H100202 | VIS PHILLIPS À TÊTE FRAISÉE BLK
(x35) | 8x5/8



H100624 | VIS PHILLIPS À TÊTE FRAISÉE BLK
(x2) | 6x5/8



H100542 | VIS PHILLIPS À
(x38) | TÊTE MINCE SD
8x2




H100541 | VIS PHILLIPS À
(x25) | TÊTE MINCE SD
8x1 3/4



H100538 | VIS PHILLIPS À
(x185) | TÊTE MINCE SD
8x1 1/2



H100539 | VIS PHILLIPS À
(x11) | TÊTE MINCE SD
8x1 1/4




H100537 | VIS PHILLIPS À
(x124) | TÊTE MINCE SD
8x1




H100543 | VIS PHILLIPS À
(x4) | TÊTE MINCE SD
8x1/2



H100544 | VIS PHILLIPS À
(x13) | TÊTE MINCE SD
8x5/8

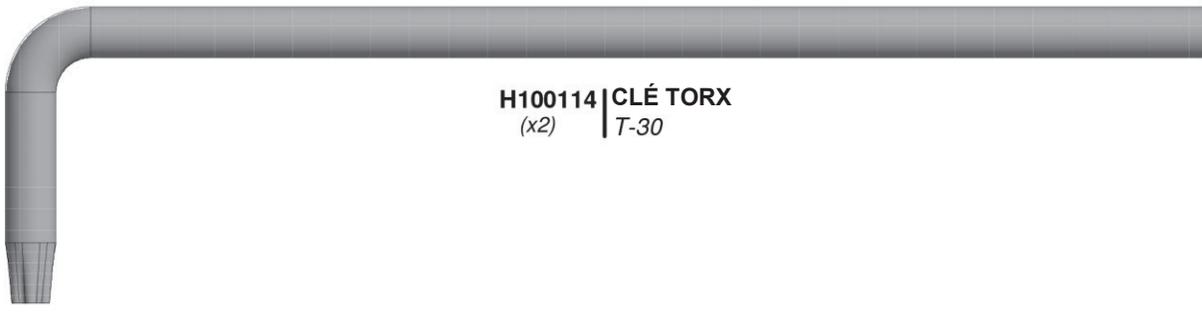

H100114 | CLÉ TORX
(x2) | T-30

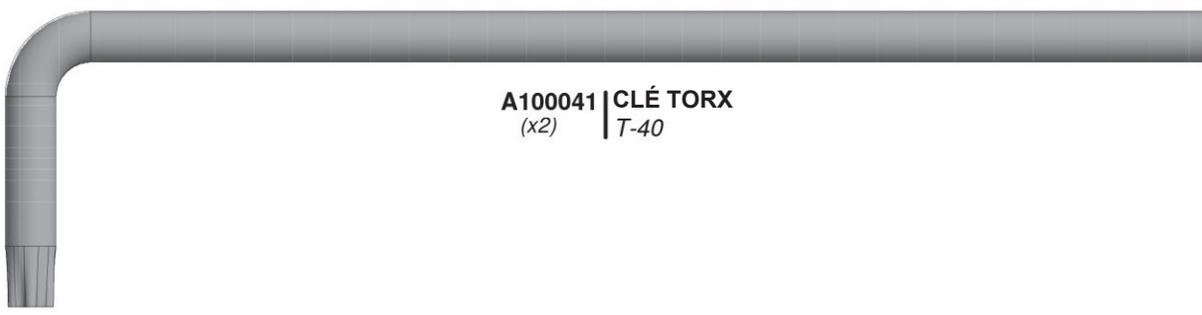

A100041 | CLÉ TORX
(x2) | T-40




H100147 | DOUILLE TORX
(x2) | T-30



A100042 | DOUILLE TORX
(x2) | T-40



H100764 | POSEUR DE VIS
(x1)

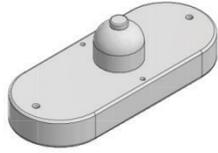

A100174 | SONNETTE D'ENTRÉE
(x1)




A100133 | SUPPORT EN L BLANC 32x51
(x2)




A100132 | TABLEAU NOIR
(x1)




A100314 | ÉTIQUETTE DE RÉVISION « A »
(x1)




A6P00290 | PLAQUE DE SONNETTE D'ENTRÉE
(x1)

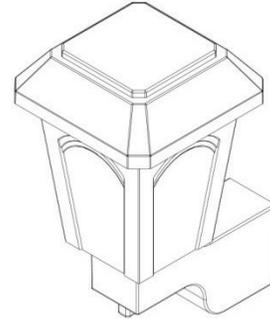

A6P00068 | APPAREIL D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
(x1)

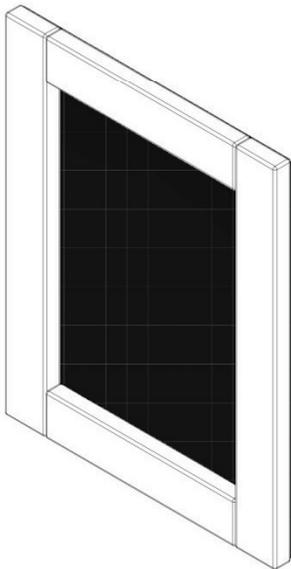

A4M00934 | TABLEAU NOIR
(x1)

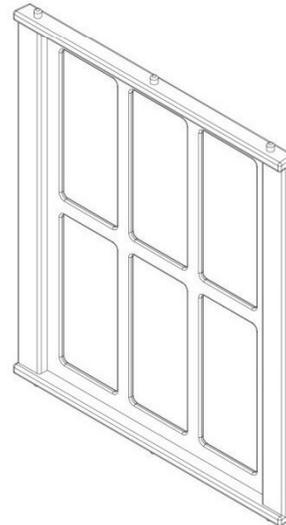


A100373 | PANNEAU DE FENÊTRE EN BAIE
(x2)




A4M00527 | BARRE D'ARMATURE DE PIQUET
(4)




A4M00528 | PLAQUE D'IDENTITÉ BYD
(MOYENNE) DE 2 À 10 ANS
(x1)

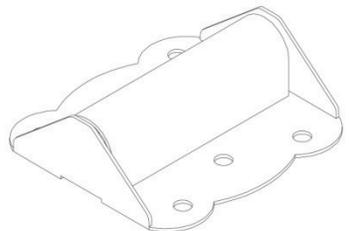

A4M00994 | CHARNIÈRE (PORTE, SANS RESSORT)
(x2)

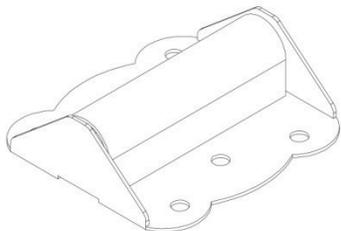

A4M00624 | CHARNIÈRE (PORTE, À RESSORT)
(x3)

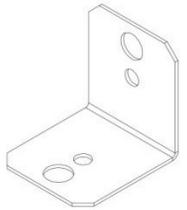

A4M00555 | SUPPORT EN L 90° - NOIR
(x24)




A100322 | PLASTIQUE SOLEIL
RADIÉ
(x1)




A4M00933 | BUTÉE DE PORTE
(x1)




A6P00067 | POIGNÉE - NOIR
(x1)

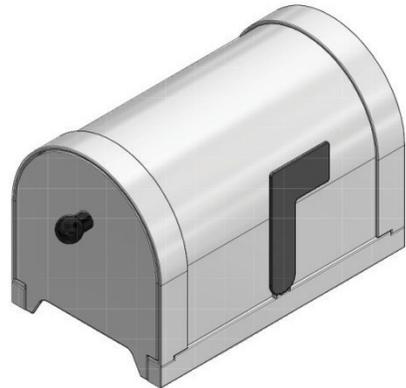


A6P00017 | BOÎTE AUX LETTRES
(x1)

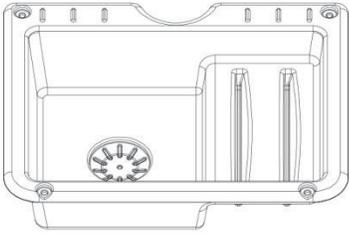

A6P00332 | ÉVIER PREMIUM
(x1)

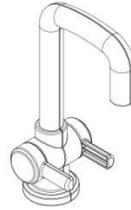

A6P00333 | ROBINET
(x1)

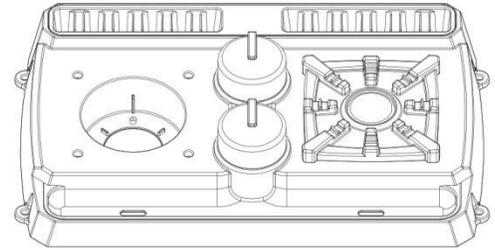


A6P00335 | PLAQUE DE SOL
POUR POÊLE
(x1)




A6P00336 | CASSEROLE
(x1)




A6P00331 | MIXEUR
(1)

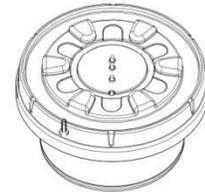


A6P00330 | BRÛLEUR À
INDUCTION
(x1)

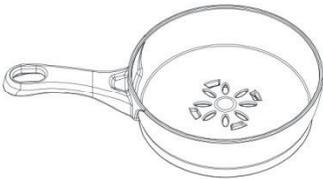


A6P00338 | POÊLE À FRIRE
(x1)

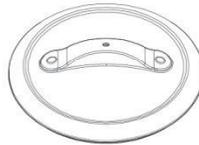

A6P00337 | COUVERCLE
CASSEROLE/POÊLE
(x2)

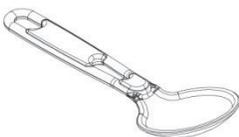

A6P00340 | LOUCHE
(x1)

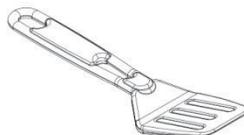

A6P00339 | SPATULE
(x1)



POMME

ORANGE

PASTÈQUE

FRAISE

MAÏS

CAROTTE

COUTEAU EN PLASTIQUE

PLANCHE À DÉCOUPER



A4M00997 | TASSEAU
MÉTALLIQUE
(x13)



**LAVEZ SOIGNEUSEMENT LES
ACCESSOIRES DE JEU AVANT
UTILISATION.
VEILLEZ À NE PAS IMMERGER
LES COMPOSANTS
ÉLECTRONIQUES DANS L'EAU.**

A6P00069 | KIT PANIER DE FRUITS
(x1)



J10 | **PLANCHE DE SOL DE BANC - W4L11688**
(x1) | 1"x2 3/8"x22 1/2" (24x60x573)



O1 | **RAIL DE CHAISE - W4L11687**
(x1) | 5/8"x1 3/8"x12 7/8" (16x34x328)



J9 | **MONTANT DE CHAISE - W4L11685**
(x1) | 1"x2 3/8"x21 1/2" (24x60x546)



A100133 | **SUPPORT EN L BLANC 32x51**
(x1)



J8 | **MONTANT DE CHAISE - W4L11684**
(x1) | 1"x2 3/8"x12" (24x60x305)



H100550 | **BOULON WH SD**
(x4) | 1/4x1 1/2



H100549 | **BOULON WH SD**
(x1) | 1/4x1/2



H100548 | **ÉCROU À MANCHON WH SD**
(x5) | 1/4x7/8



H100547 | **RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT SD**
(x5) | 8x15



H100541 | **VIS PFH SD**
(x1) | 8x1 3/4




H100546 | **RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT SD**
(x4) | 6x15



H100538 | **VIS PFH SD**
(x2) | 8x1 1/2



J11 | **RAIL DE CHAISE - W4L11686**
(x1) | 1"x2 3/8"x11 1/8" (24x60x284)

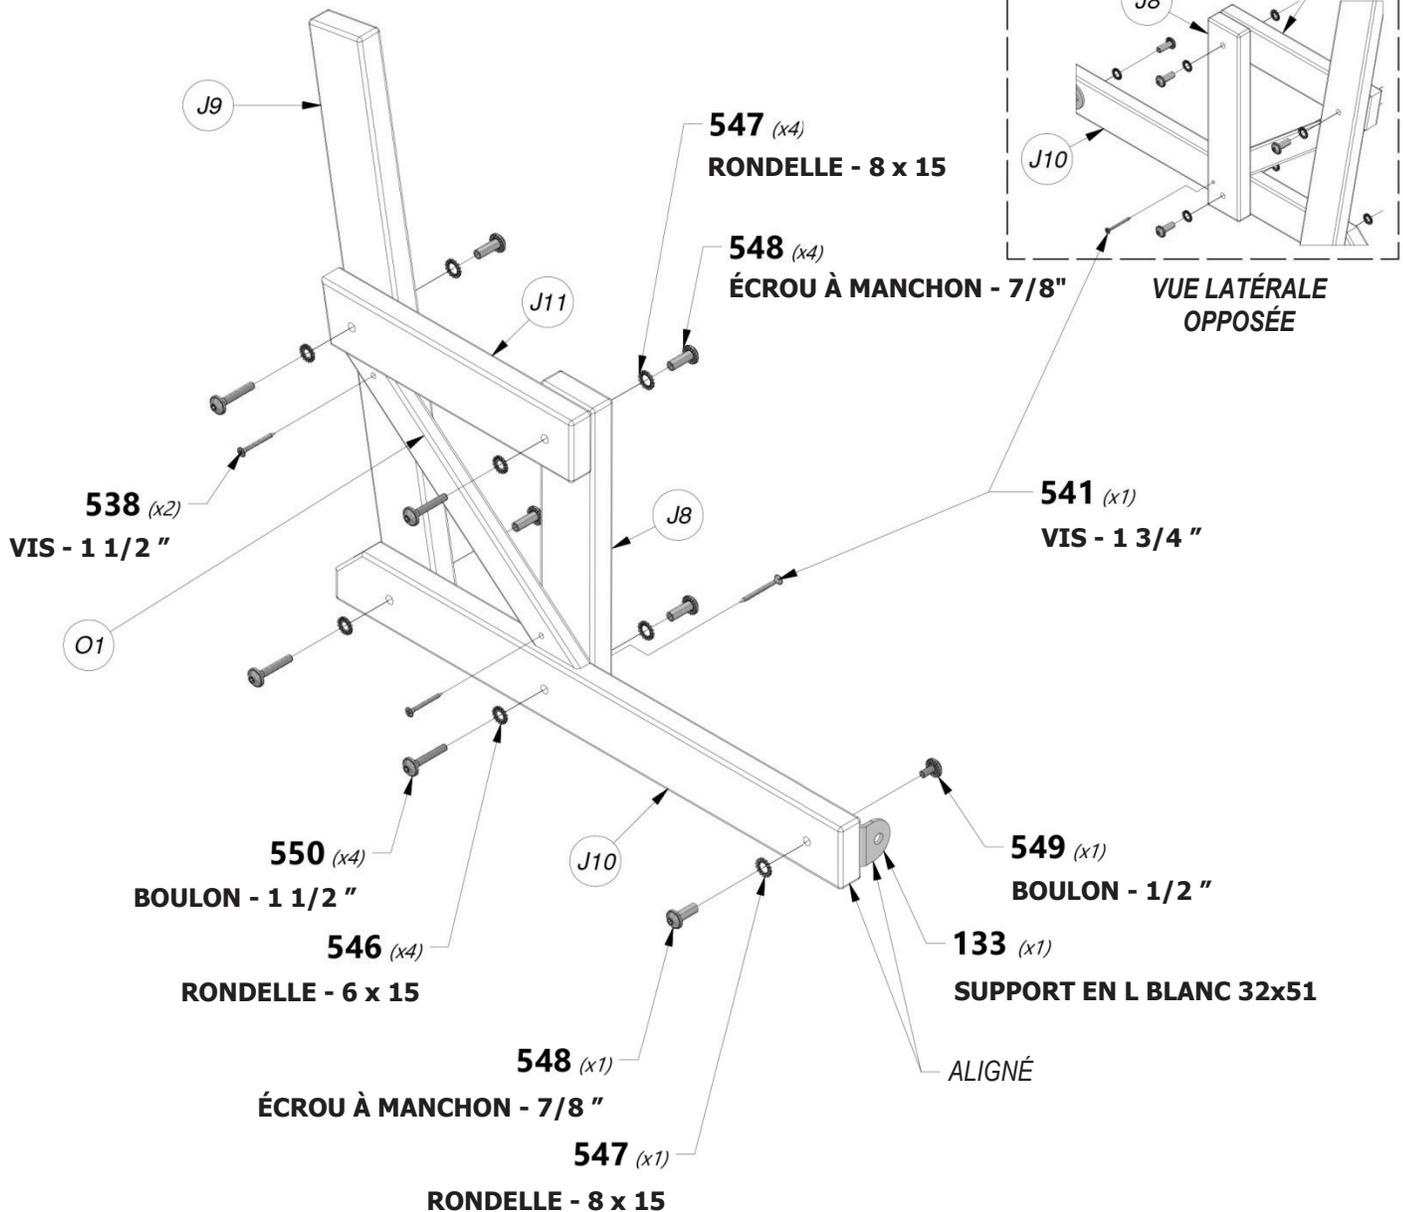



J10 | PLANCHE DE SOL DE BANC - W4L11688
(x1) | 1"x2 3/8"x22 1/2" (24x60x573)



J9 | MONTANT DE CHAISE - W4L11685
(x1) | 1"x2 3/8"x21 1/2" (24x60x546)



J8 | MONTANT DE CHAISE - W4L11684
(x1) | 1"x2 3/8"x12" (24x60x305)



J11 | RAIL DE CHAISE - W4L11686
(x1) | 1"x2 3/8"x11 1/8" (24x60x284)



O1 | RAIL DE CHAISE - W4L11687
(x1) | 5/8"x1 3/8"x12 7/8" (16x34x328)



A100133 | SUPPORT EN L
(x1) | BLANC 32x51



H100550 | BOULON WH SD
(x4) | 1/4x1 1/2



H100548 | ÉCROU À
MANCHON WH SD
(x5) | 1/4x7/8



H100541 | VIS PFH SD
(x1) | 8x1 3/4



H100538 | VIS PFH SD
(x2) | 8x1 1/2




H100549 | BOULON WH SD
(x1) | 1/4x1/2



H100547 | RONDELLE DE
VERROUILLAGE EXT SD
(x5) | 8x15



H100546 | RONDELLE DE
VERROUILLAGE EXT SD
(x4) | 6x15

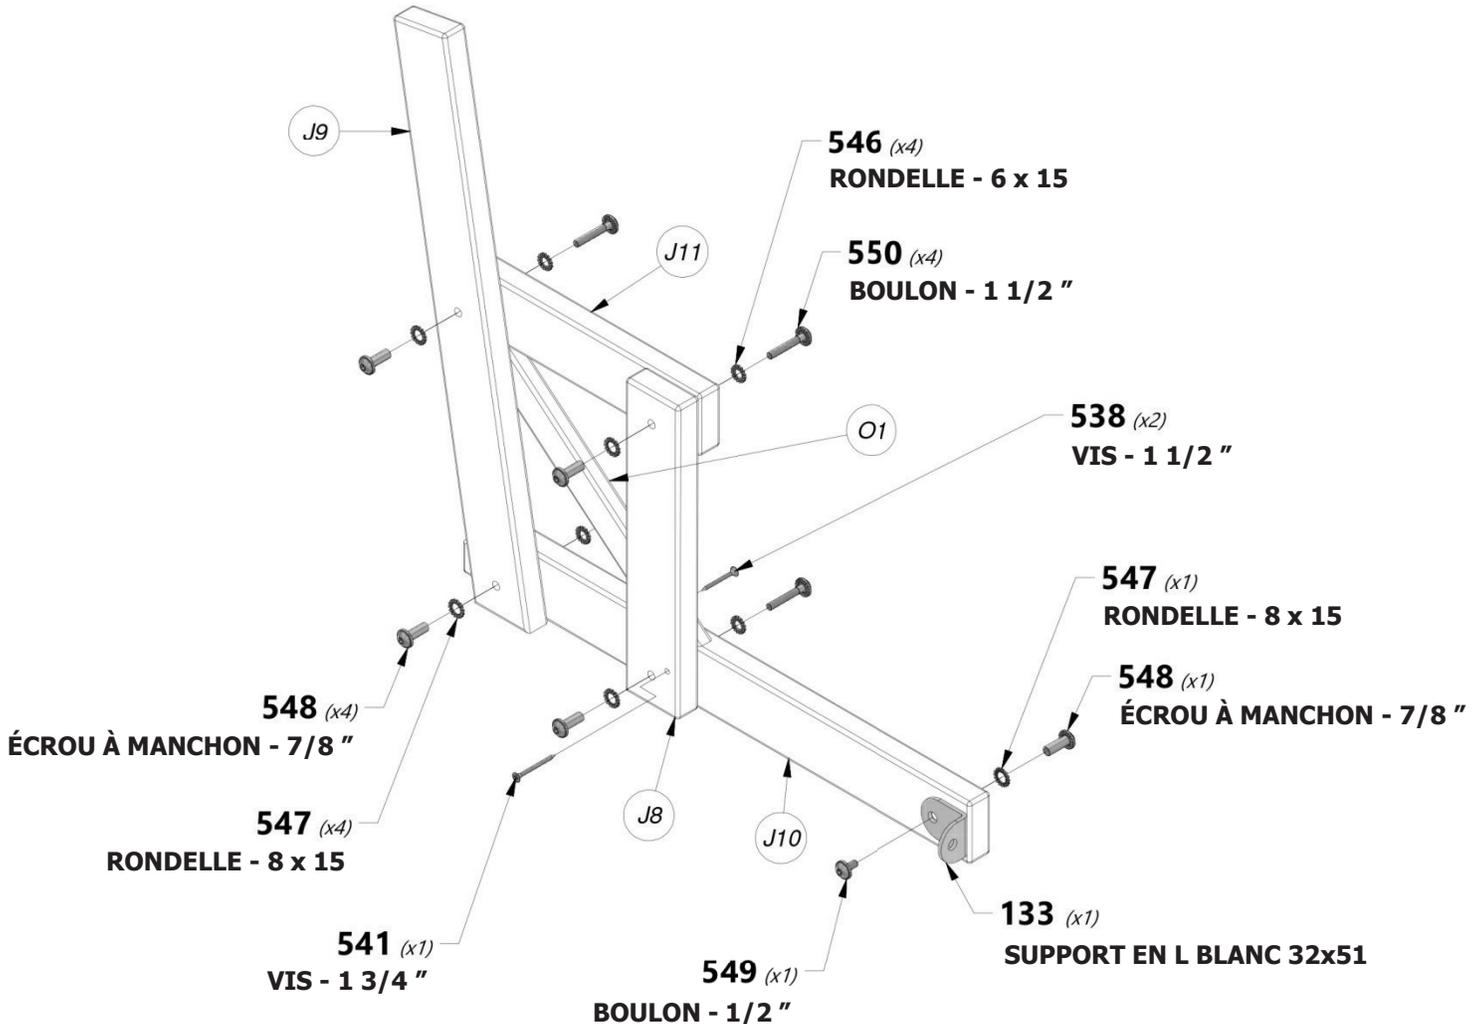




M14 | DOSSIER DE BANC - W4L11690
(x1) | 5/8"x3 3/8"x30 1/8" (16x86x764)



M15 | DOSSIER DE BANC - W4L11691
(x1) | 5/8"x3 3/8"x30 1/8" (16x86x764)




H100538 | VIS PFH SD
(x8) | 8x1 1/2

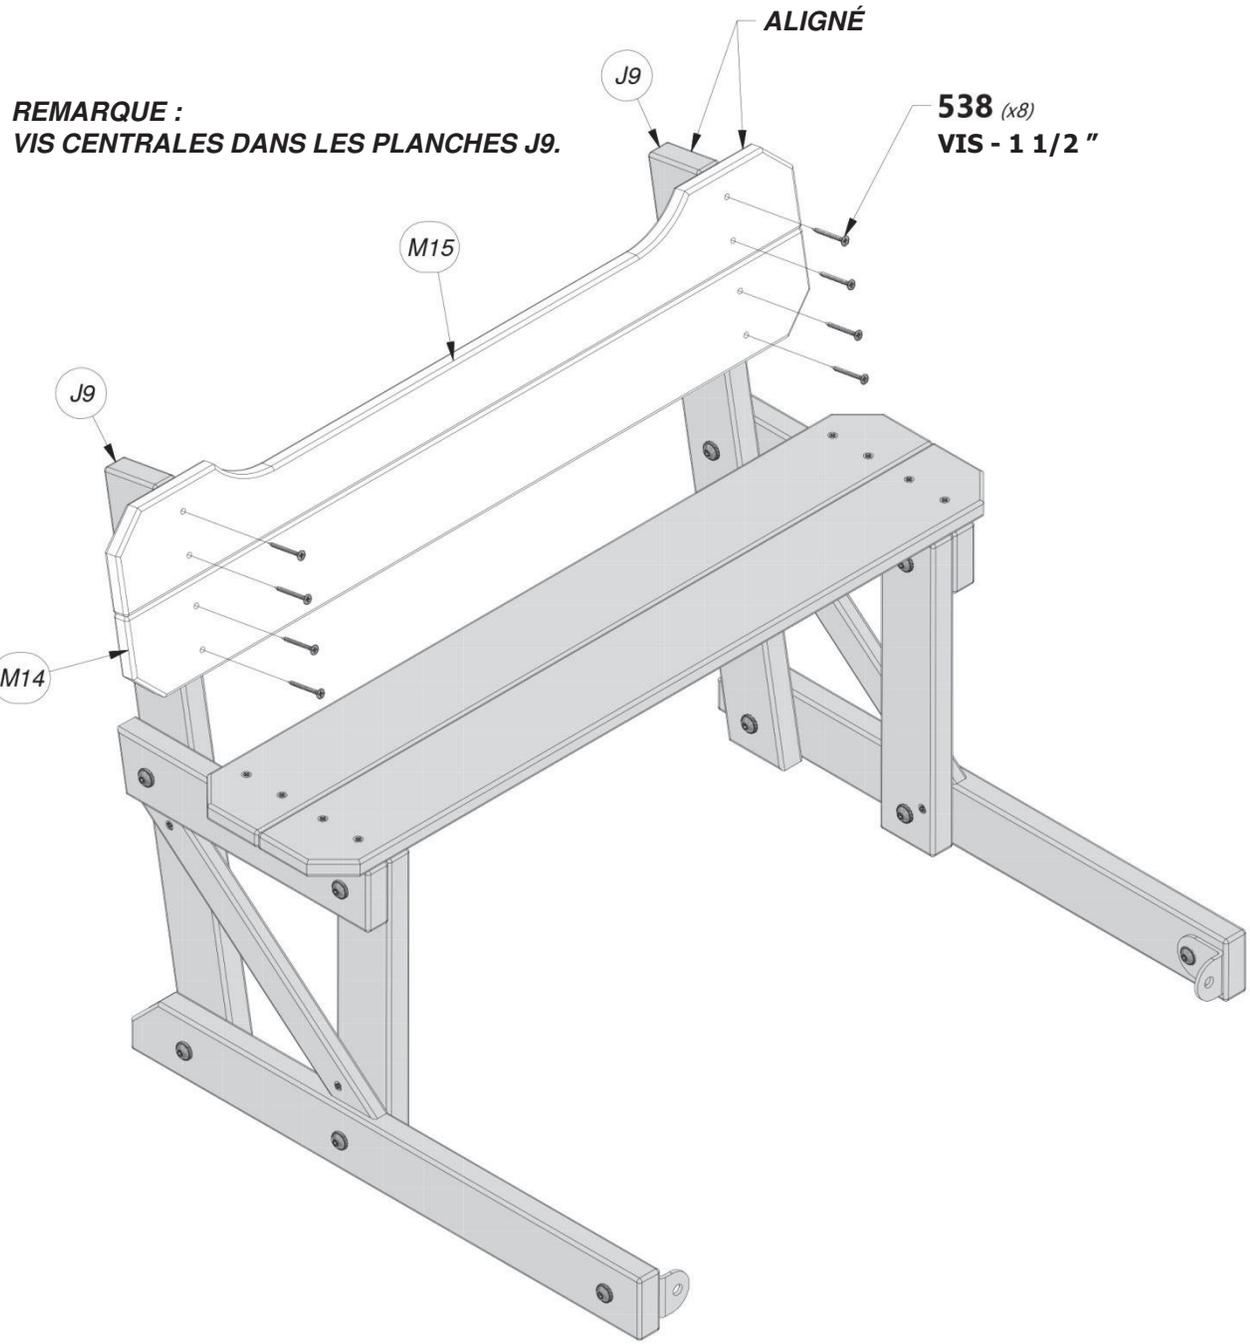




Phase 1


ÉTAPE 2



WP1 | PANNEAU MURAL - W2A02216
(x1) | 1 1/16"x8 1/16"x51 9/16" (27x204x1310)




WP4 | PANNEAU MURAL - W2A02219
(x1) | 1 1/16"x9"x51 9/16" (27x229x1310)

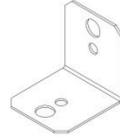

A4M00555 | SUPPORT EN L 90° - NOIR
(x3)



H100392 | VIS PHILLIPS À TÊTE MINCE BLK
(x6) | 8x3/4

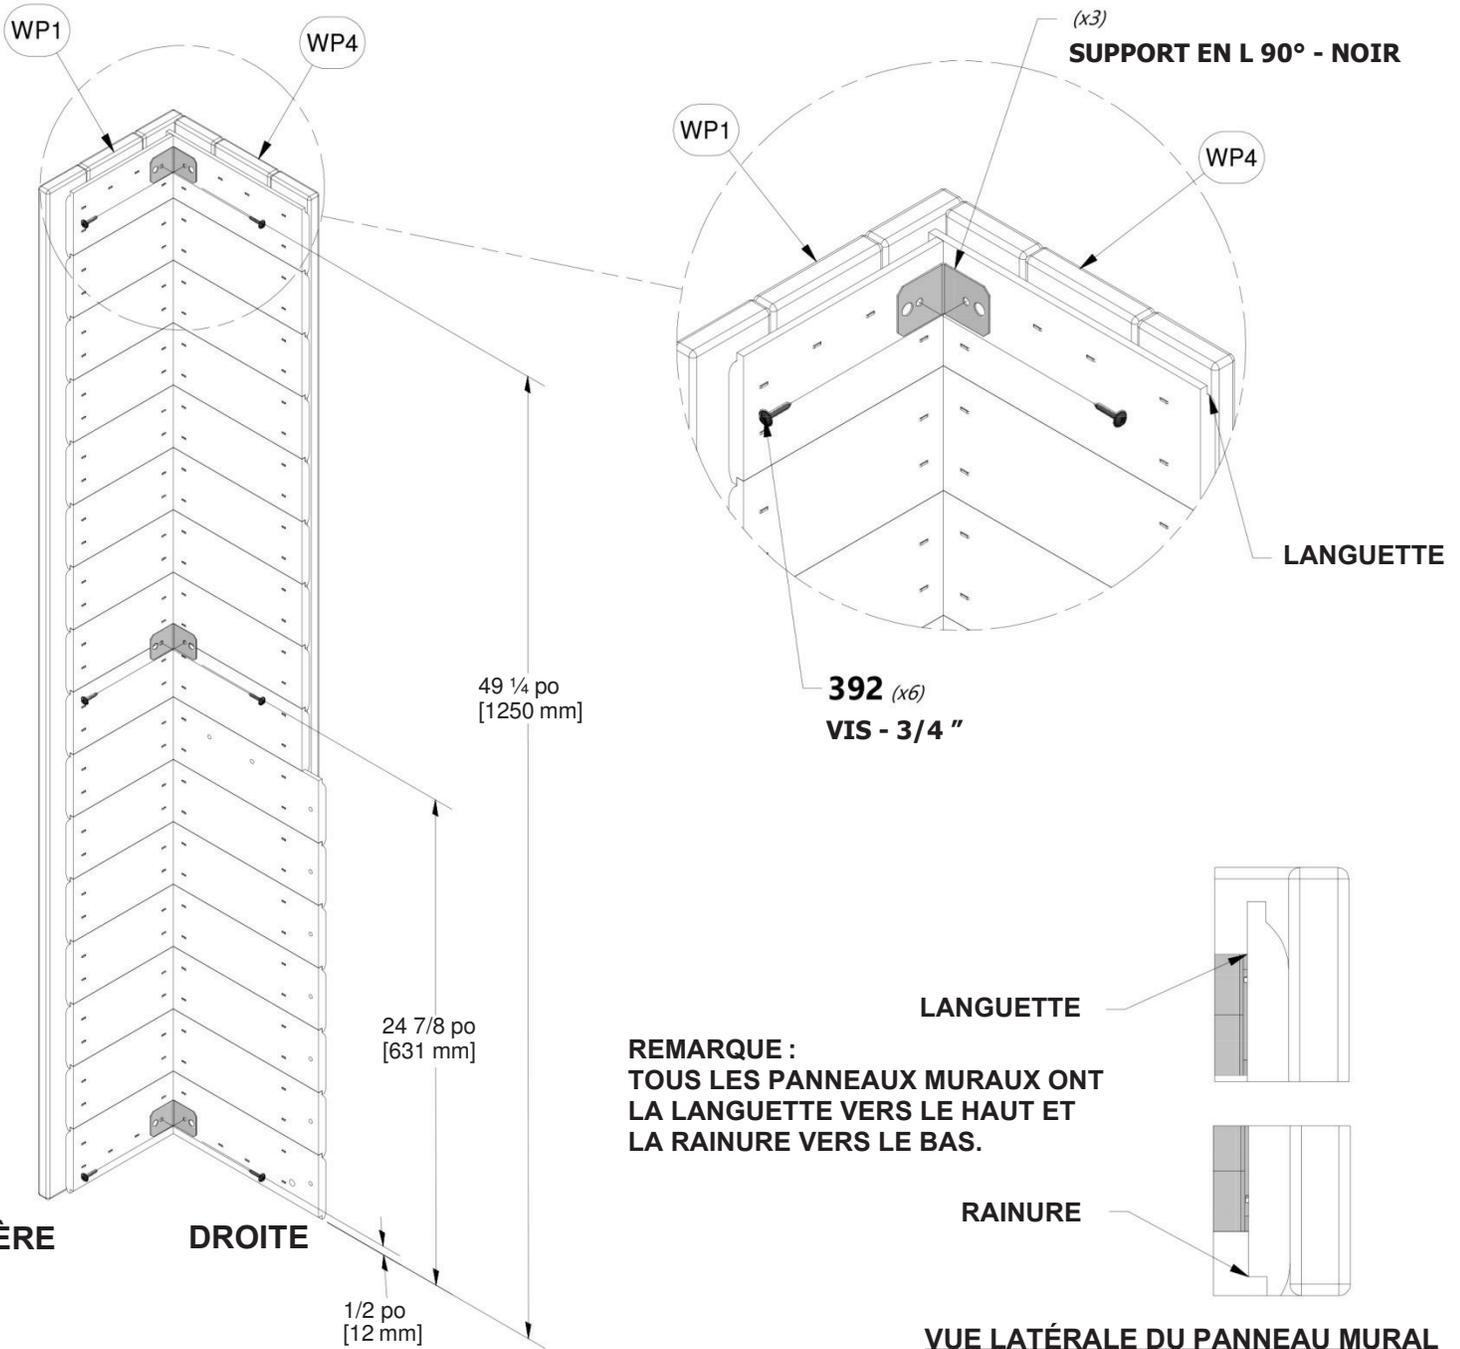



Phase 1


ÉTAPE 2



WP5 | PANNEAU MURAL - W2A02220
(x1) | 1 1/16"x22 7/16"x22 11/16" (27x570x577)



H100537 | VIS PFH SD
(x7) | 8x1

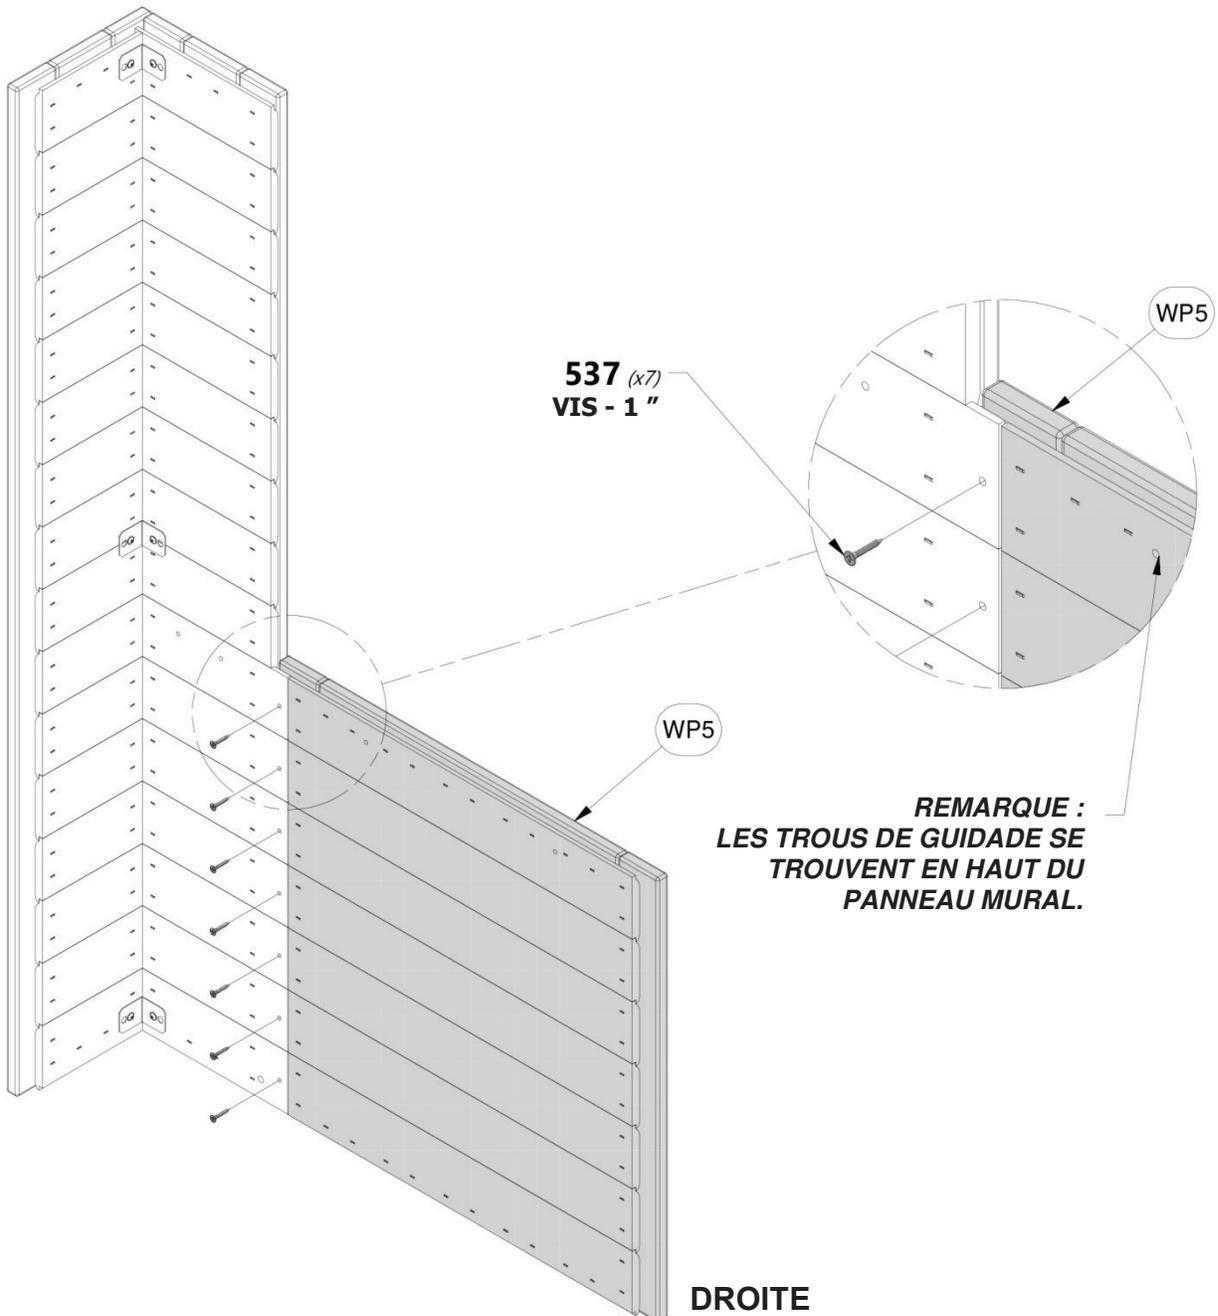



Phase 1


ÉTAPE 3



WP2 | PANNEAU MURAL - W2A02642
(x1) | 1 1/16"x22 11/16"x48 13/16" (27x577x1240)




H100537 | VIS PFH SD
(x7) | 8x1

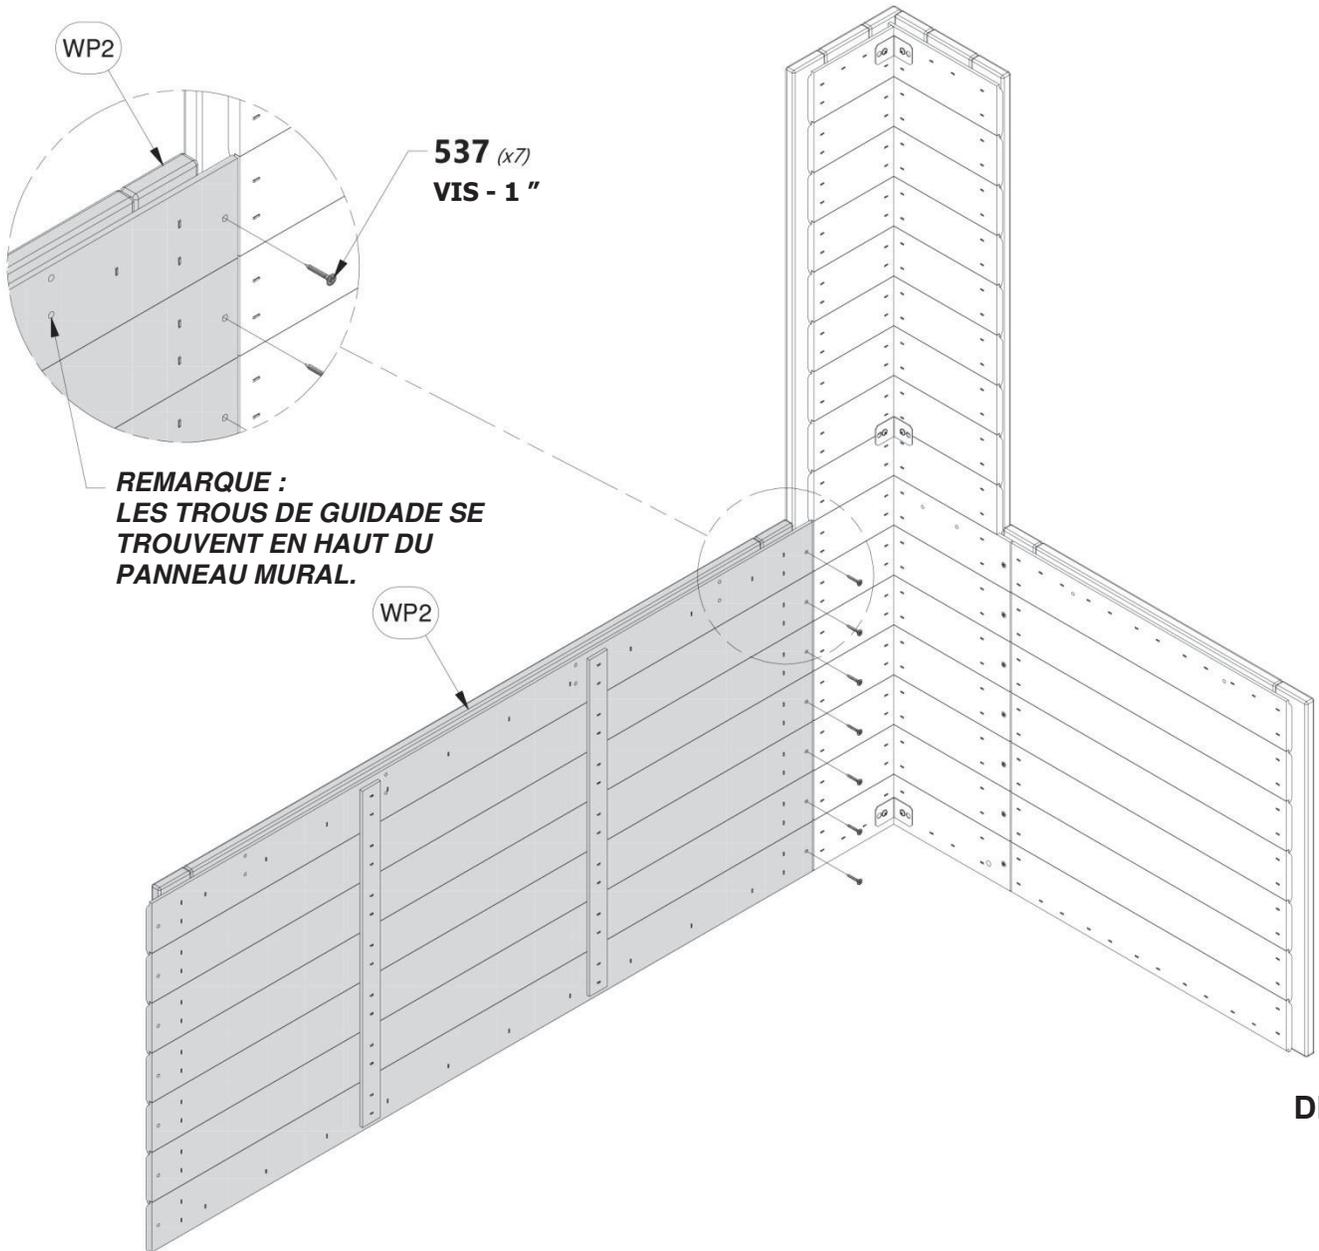



Phase 1


ÉTAPE 4



WP1 | PANNEAU MURAL - W2A02216
(x1) | 1 1/16"x8 1/16"x51 9/16" (27x204x1310)




H100537 | VIS PFH SD
(x7) | 8x1

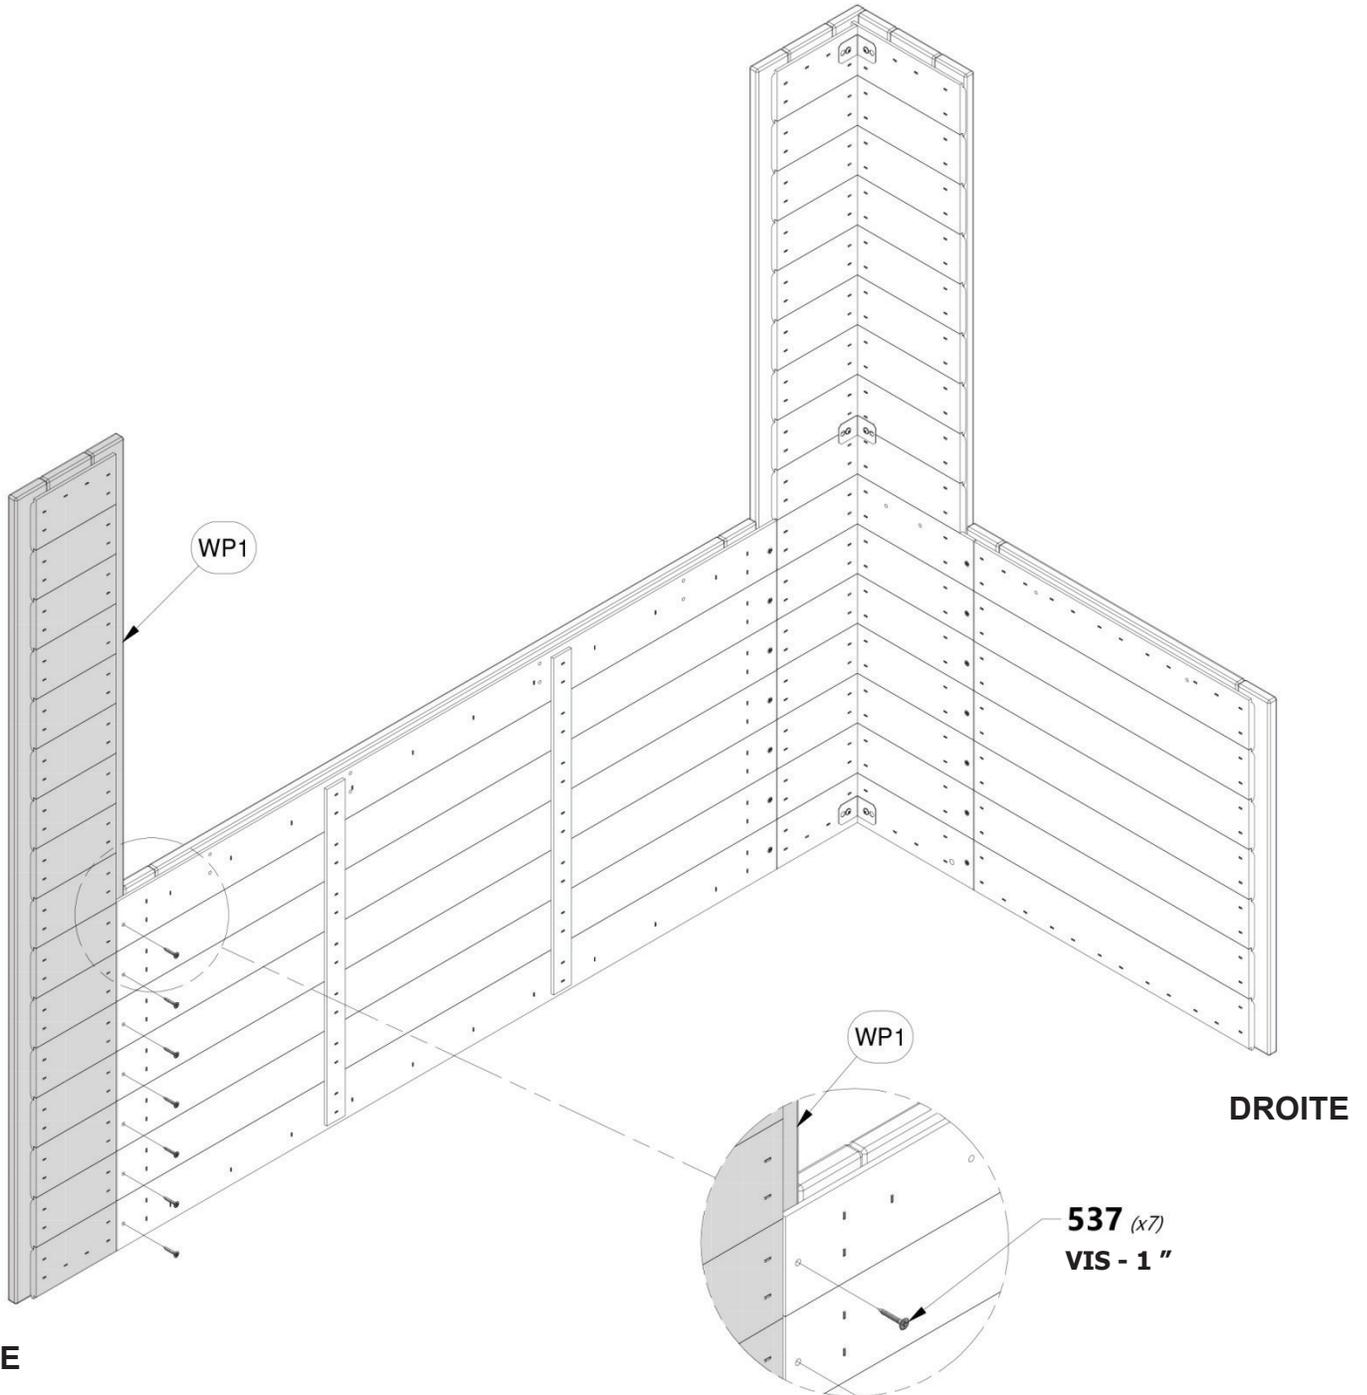




Phase 1

ÉTAPE 5




WP3 PANNEAU MURAL - W2A02218
(x1) 1 1/16"x9"x51 9/16" (27x229x1310)

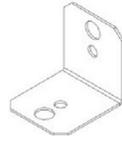

A4M005551 SUPPORT EN L 90° - NOIR
(x3)

VIS PHILLIPS À TÊTE
H100392 MINCE BLK
(x6) Bx3/4

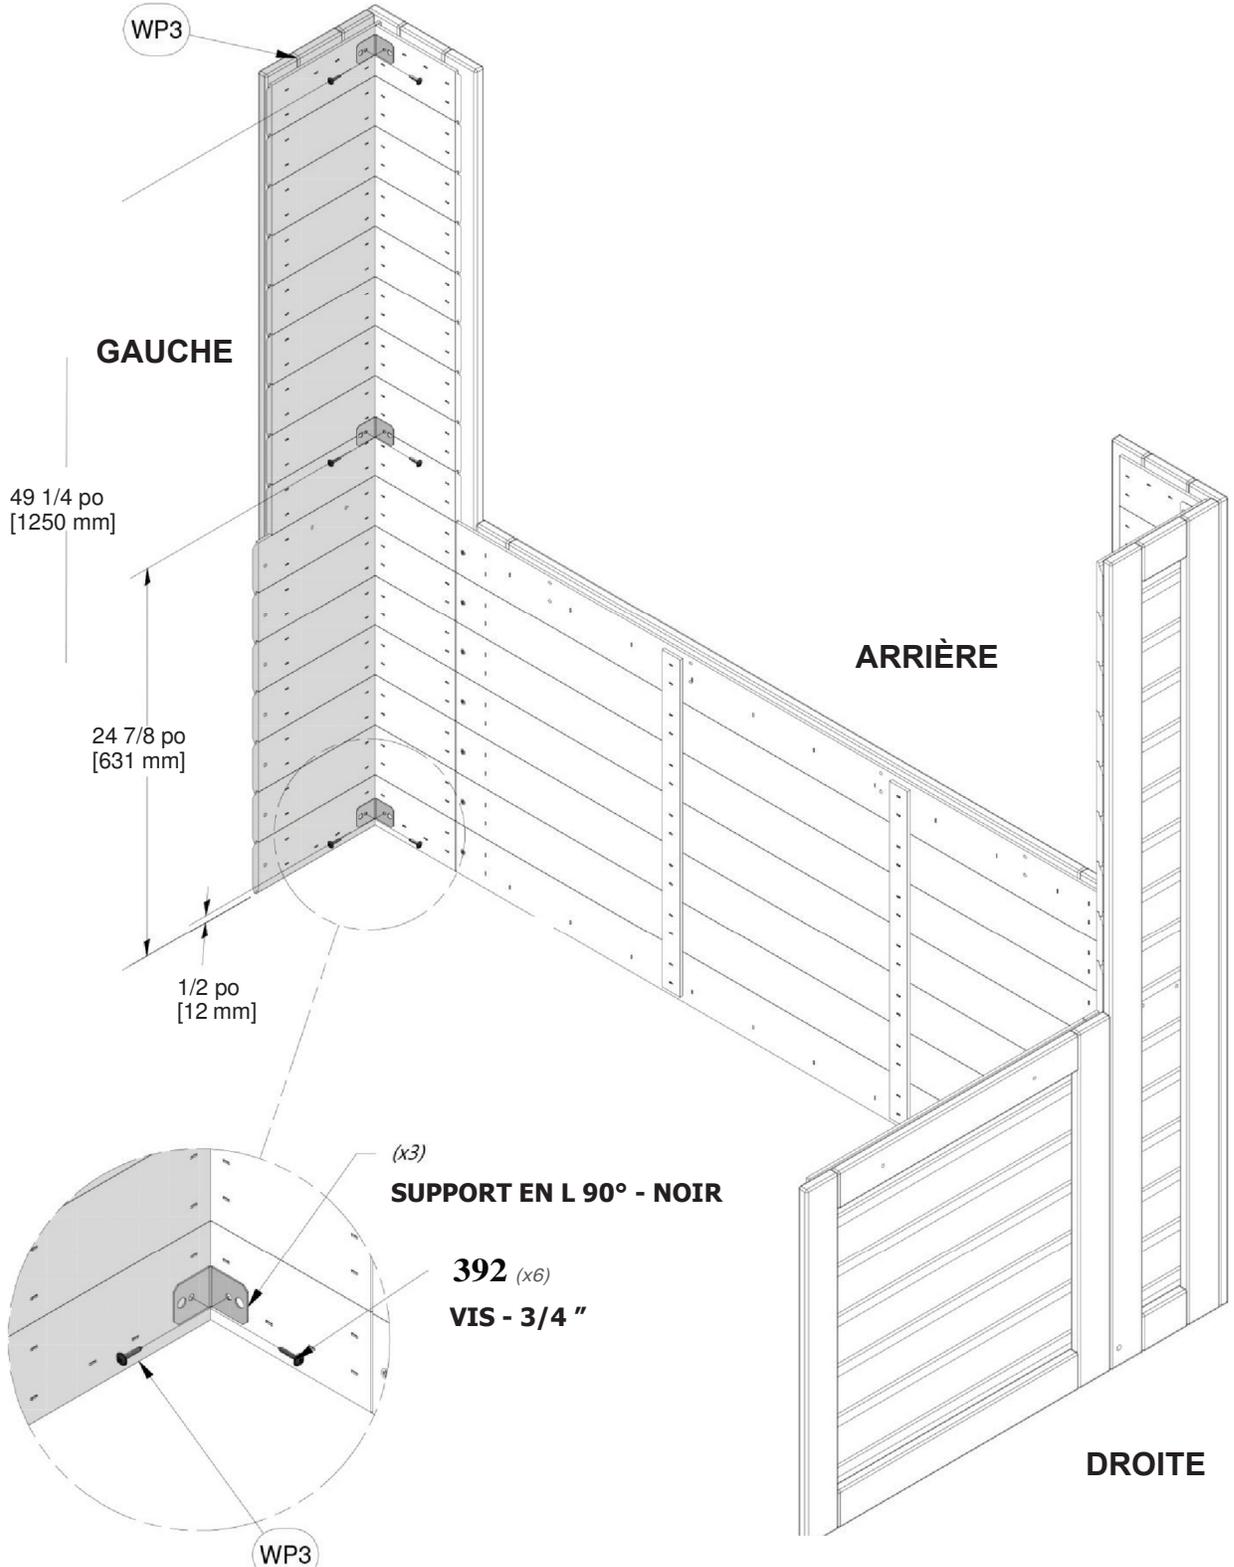



Phase 1


ÉTAPE 6



WP5 | PANNEAU MURAL - W2A02220
(x1) | 1 1/16"x22 7/16"x22 11/16" (27x570x577)



H100537 | VIS PFH SD
(x7) | 8x1

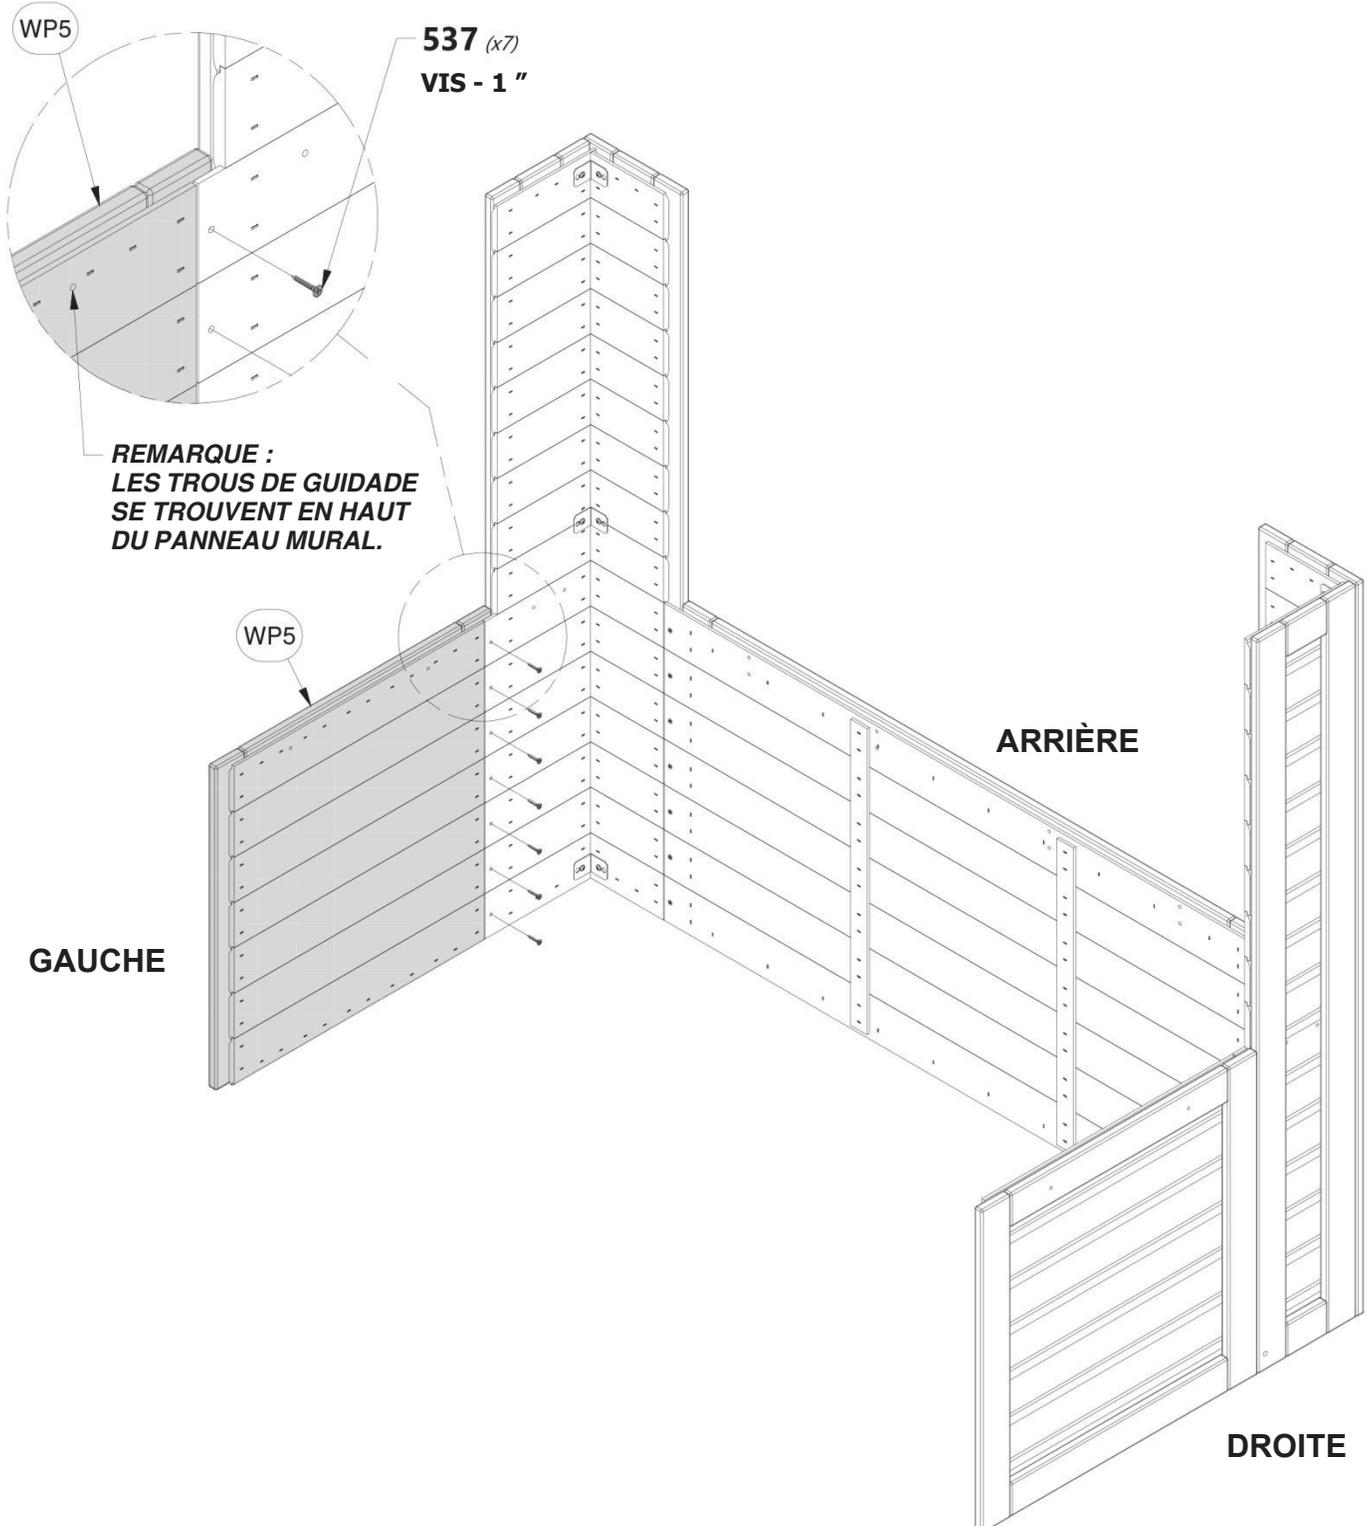



Phase 1


ÉTAPE 7



WP6 | PANNEAU MURAL - W2A02528
(x1) | 1 1/16"x10"x51 9/16" (27x254x1310)




H100537 | VIS PFH SD
(x7) | 8x1

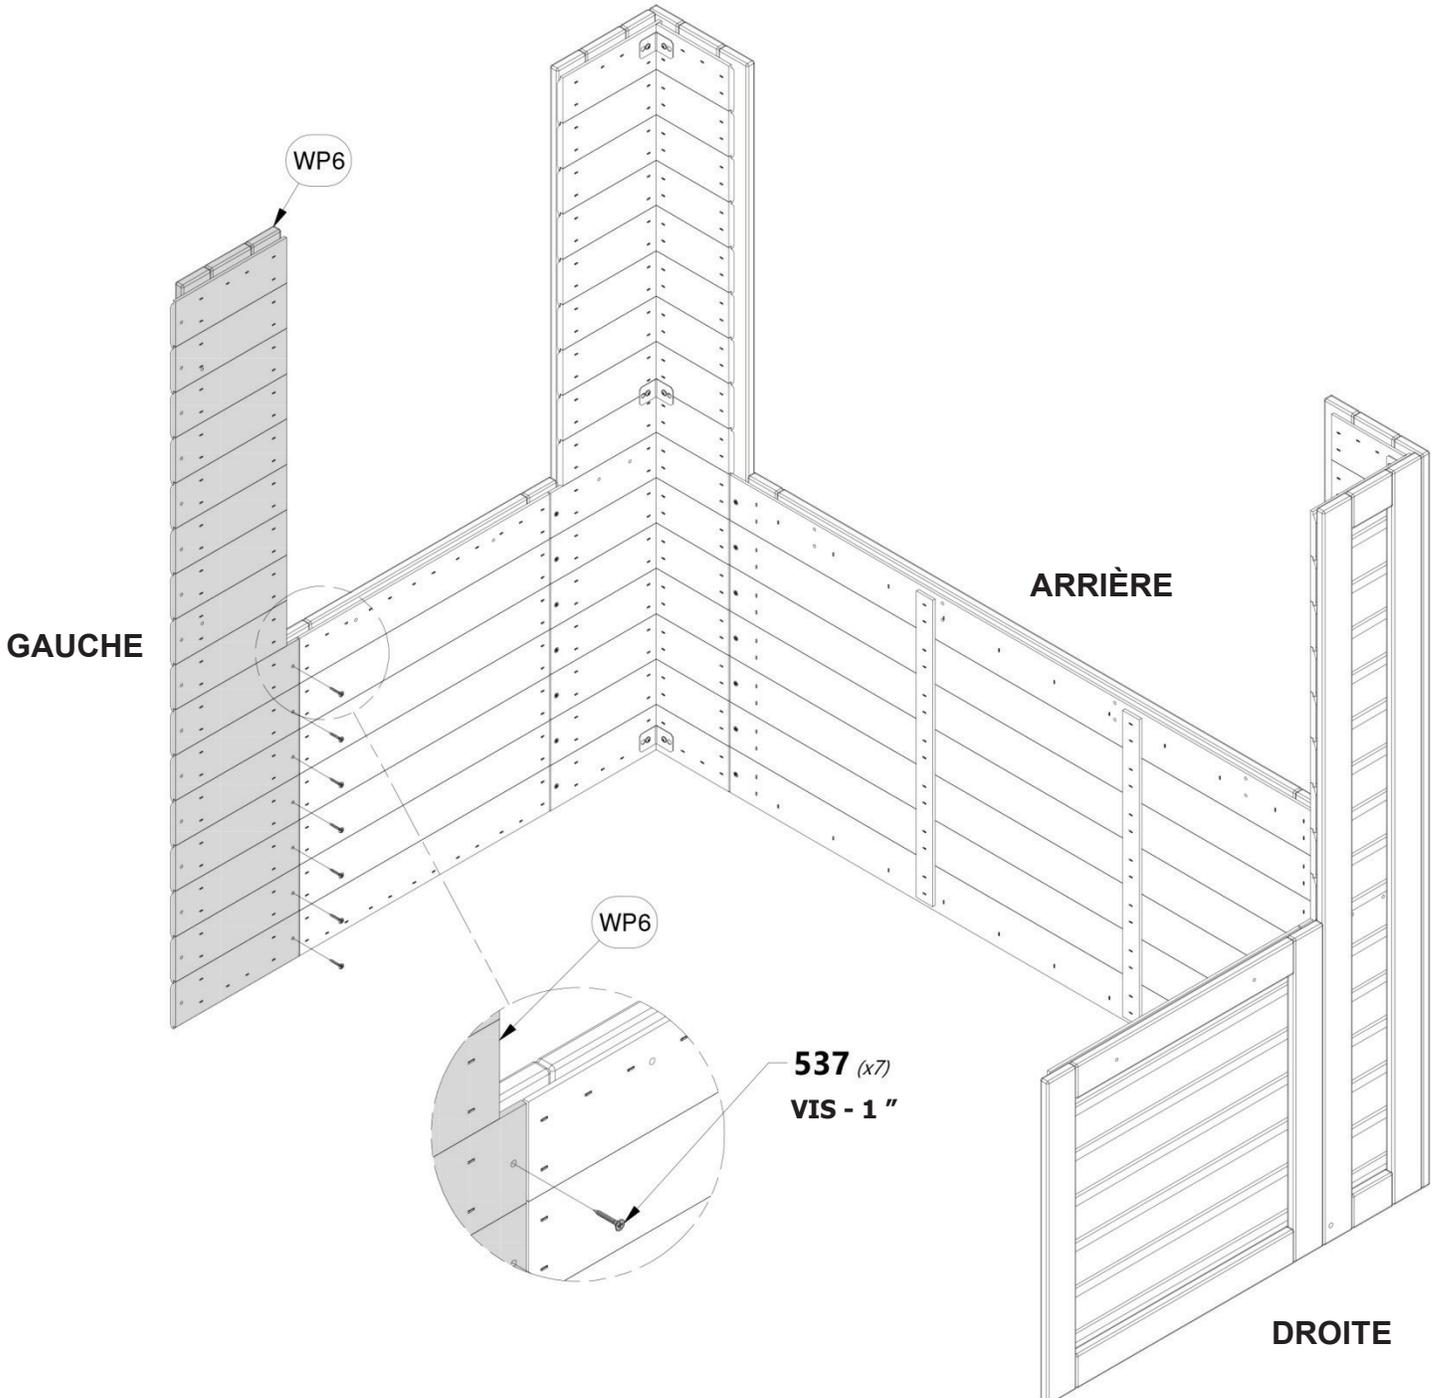



Phase 1


ÉTAPE 8

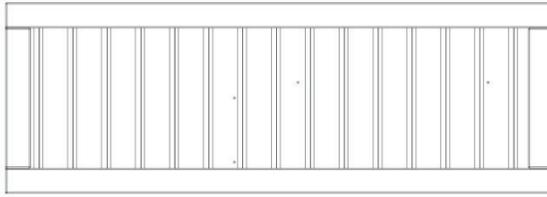

WP7 | PANNEAU MURAL - W2A02529
(x1) | 1 1/16"x17 15/16"x51 9/16" (27x455x1310)




H100537 | VIS PFH SD
(x16) | 8x1

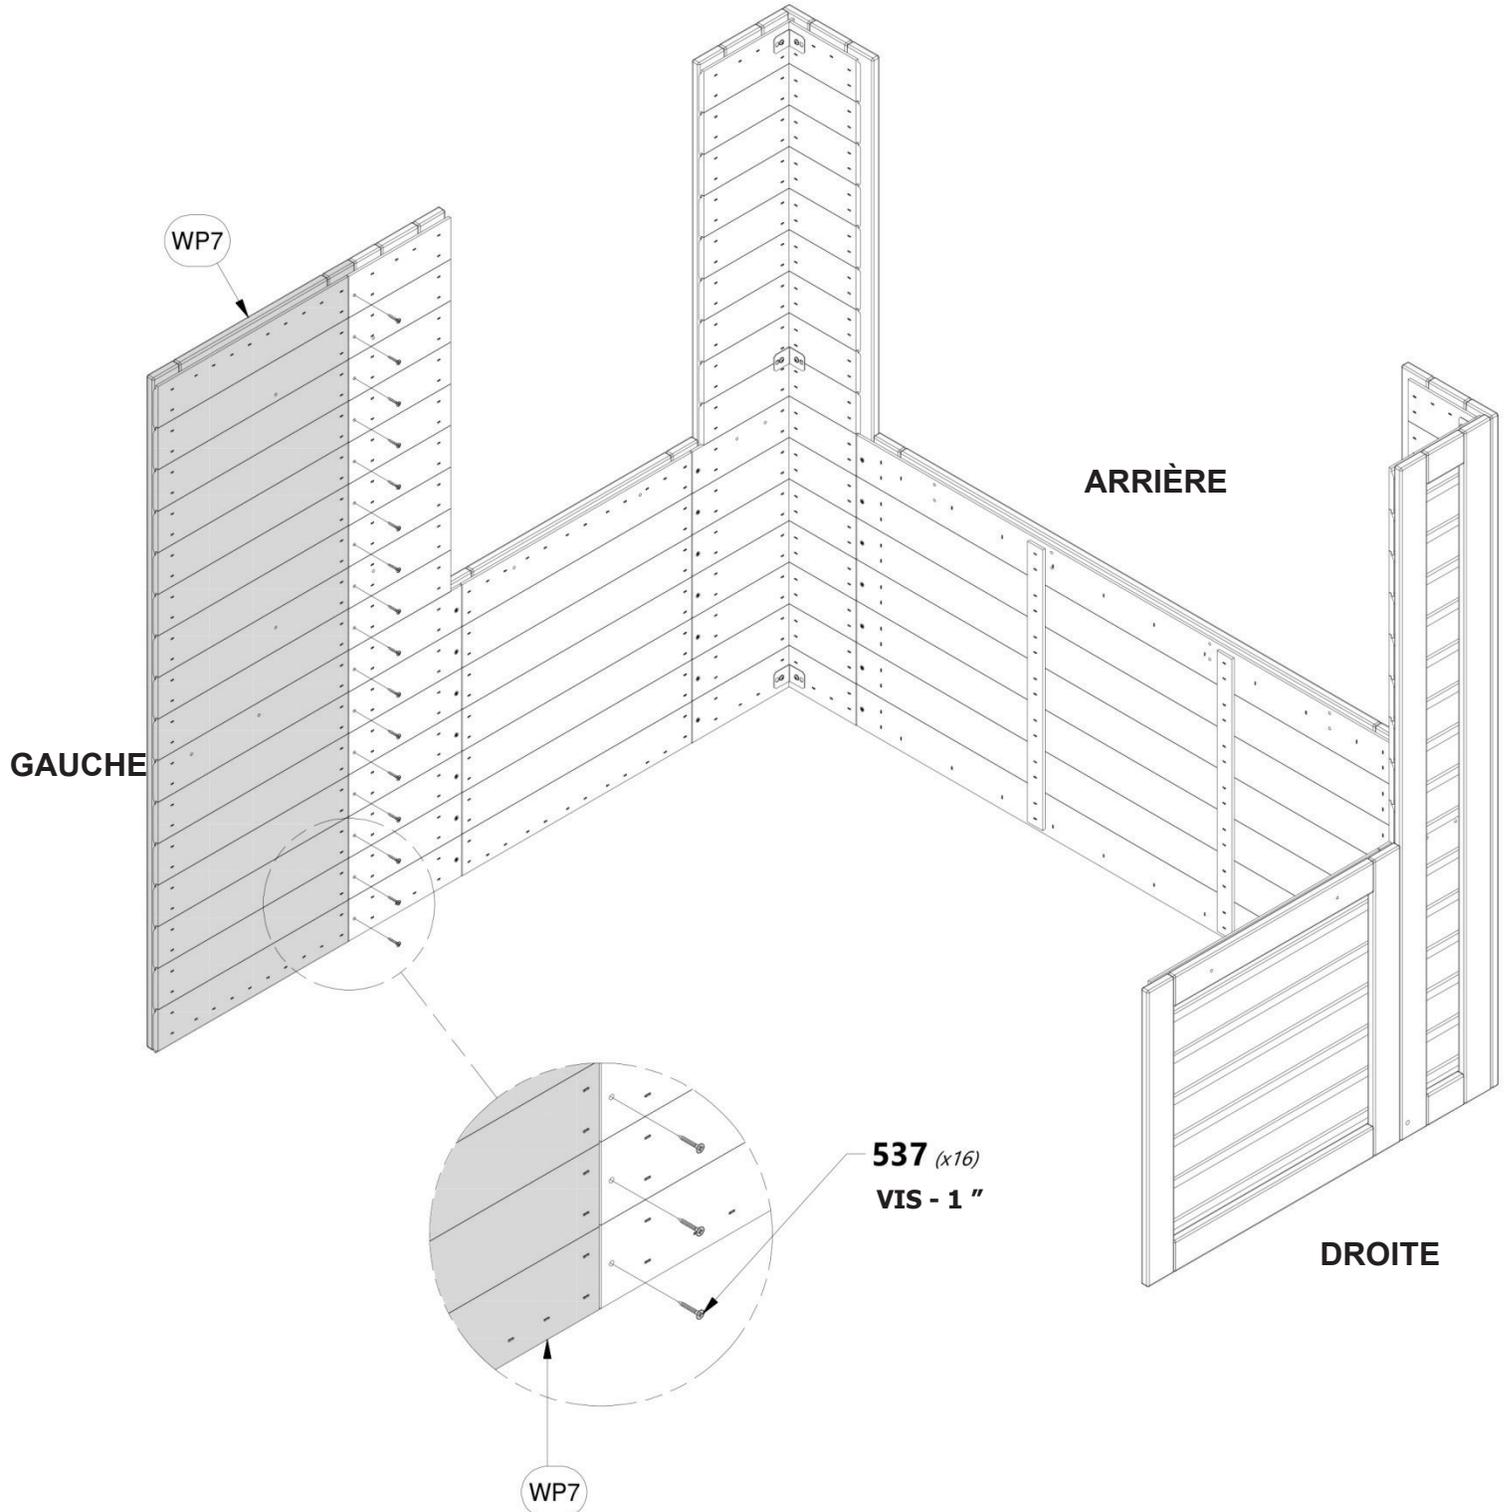




Phase 1

ÉTAPE 9

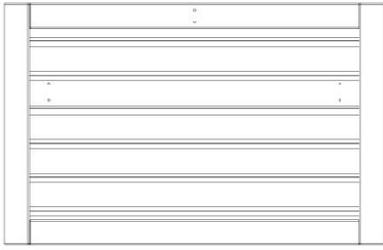


WP8 | PANNEAU MURAL - W2A02643
(x1) | 1 1/16"x22 11/16"x35 13/16" (27x577x910)




A4M00555 | SUPPORT EN L 90° - NOIR
(x2)



H100392 | VIS PHILLIPS À TÊTE
(x4) | MINCE BLK
8x3/4

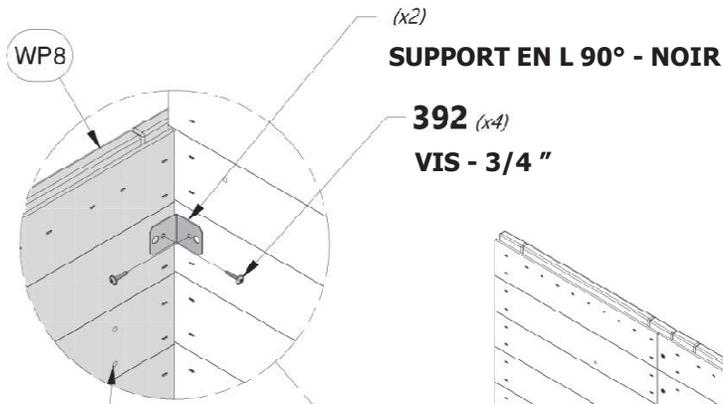


REMARQUE :
LES TROUS DE GUIDAGE SE
TROUVENT EN HAUT DU
PANNEAU MURAL.

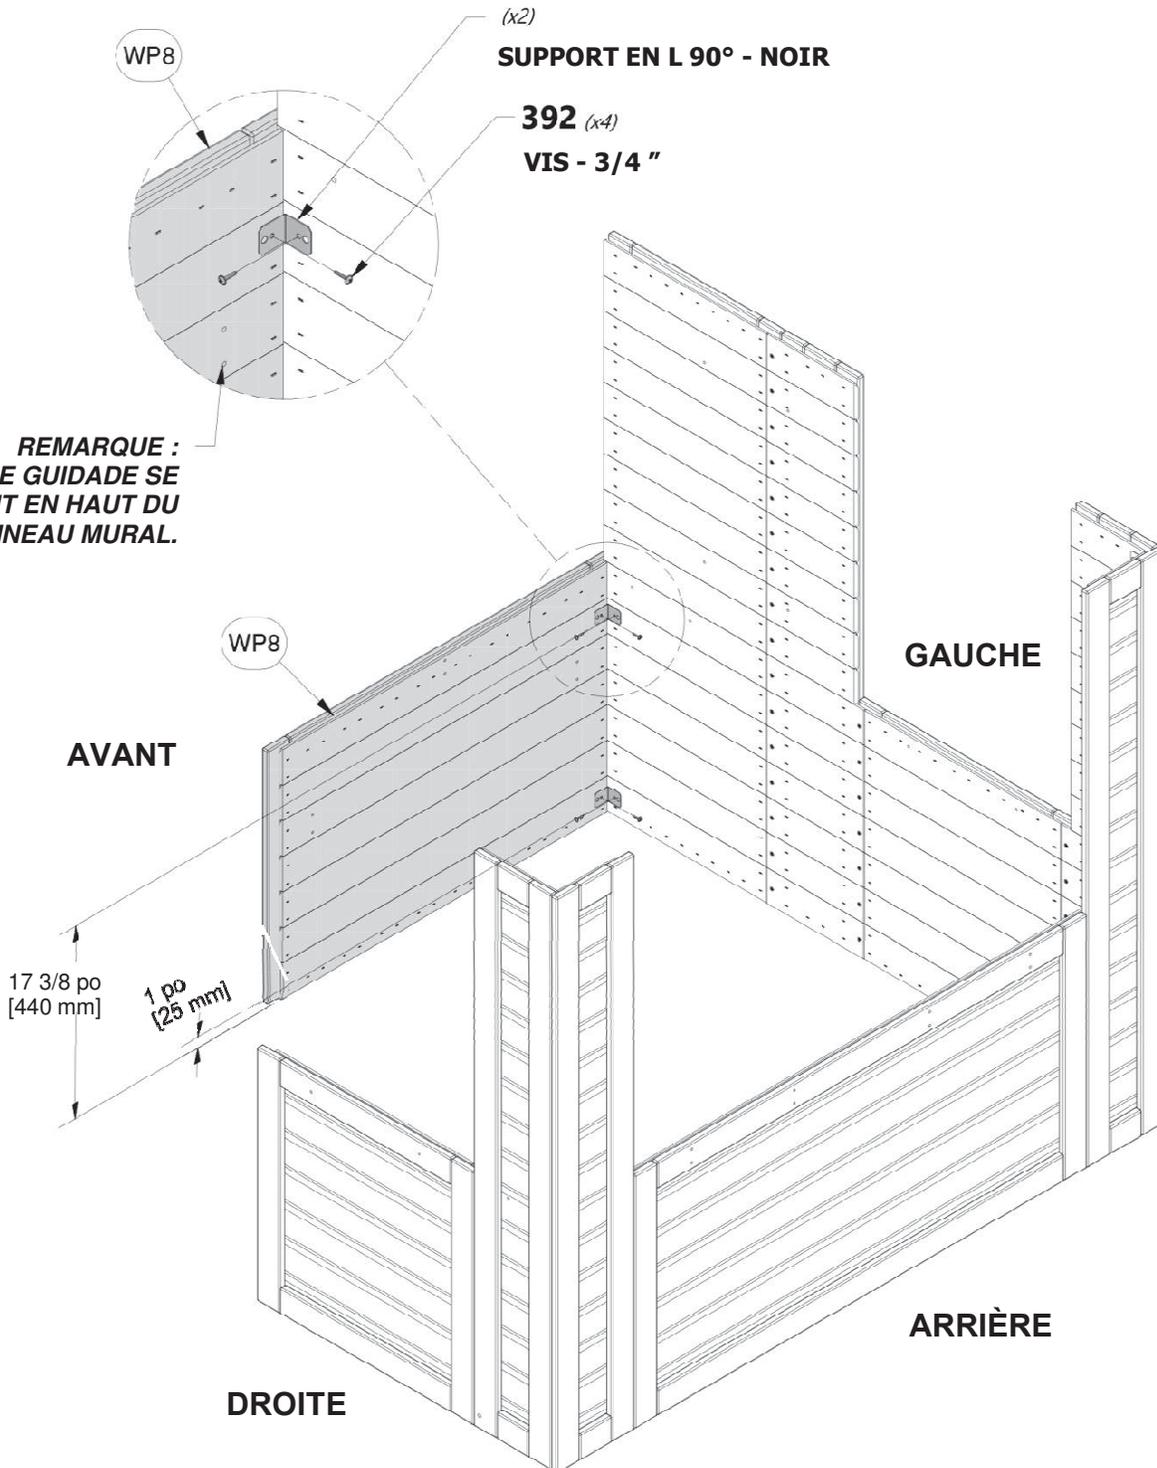




Phase 1

ÉTAPE 10

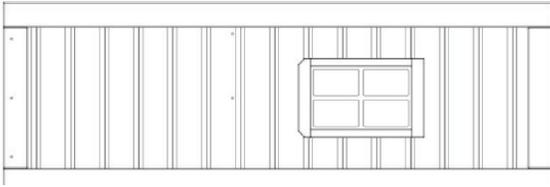


PANNEAU MURAL - W2A02532
W P(x ϕ) 1 1 1/16"x17 15/16"x51 9/16" 127x455x1310



A4M005551 SUPPORT EN L 90° - NOIR
(x2)




VIS PHILLIPS À TÊTE
H1003921MINCE BLK
(x4) 8x3 1/4

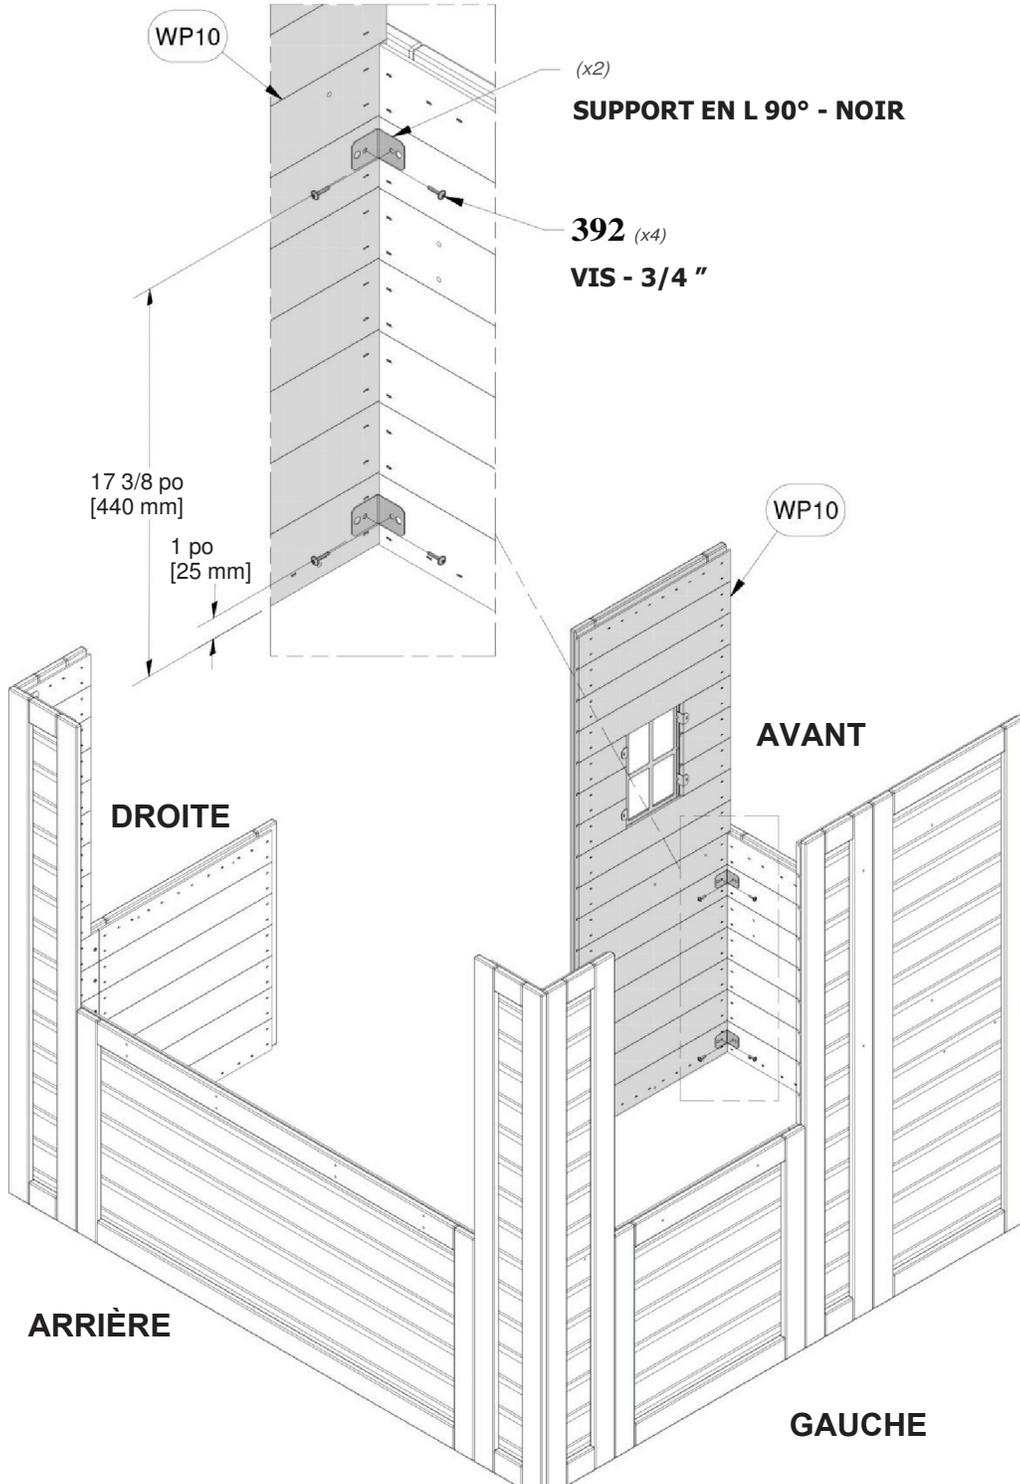



Phase 1


ÉTAPE 11

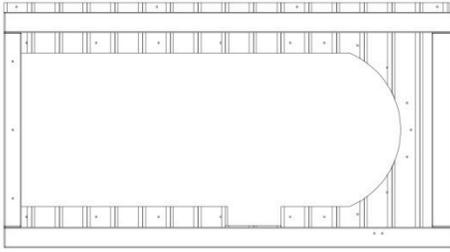


WP11 | PANNEAU MURAL - W2A02533
(x1) | 1 1/16"x28 1/8"x51 9/16" (27x715x1310)




H100538 | VIS PFH SD
(x4) | 8x1 1/2

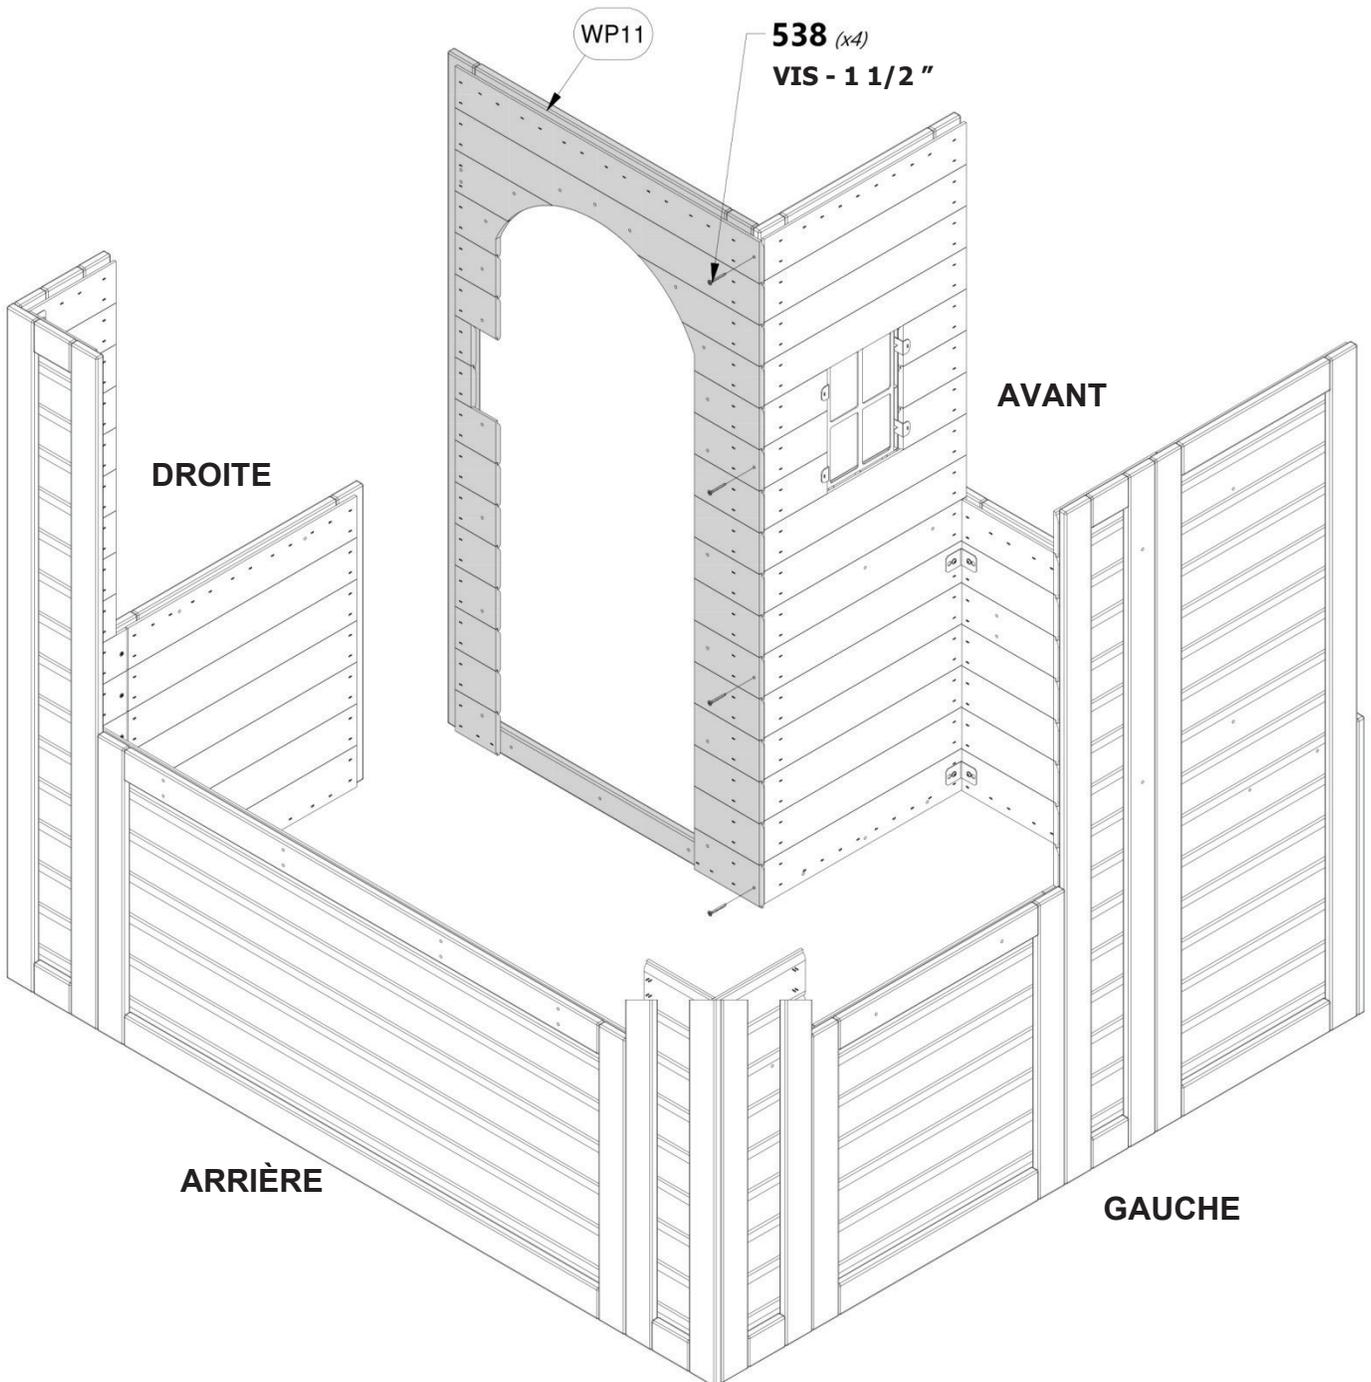



WP12 PANNEAU MURAL - W2A02539
(x1) 1 1/16"x9"x51 9/16" (27x229x1310)




A4M005551 SUPPORT EN L 90° - NOIR
(x3)



H1005371 VIS PFH SD
(x1) 8x1



H100392 VIS PHILLIPS À TÊTE
(x6) MINCE BLK BX

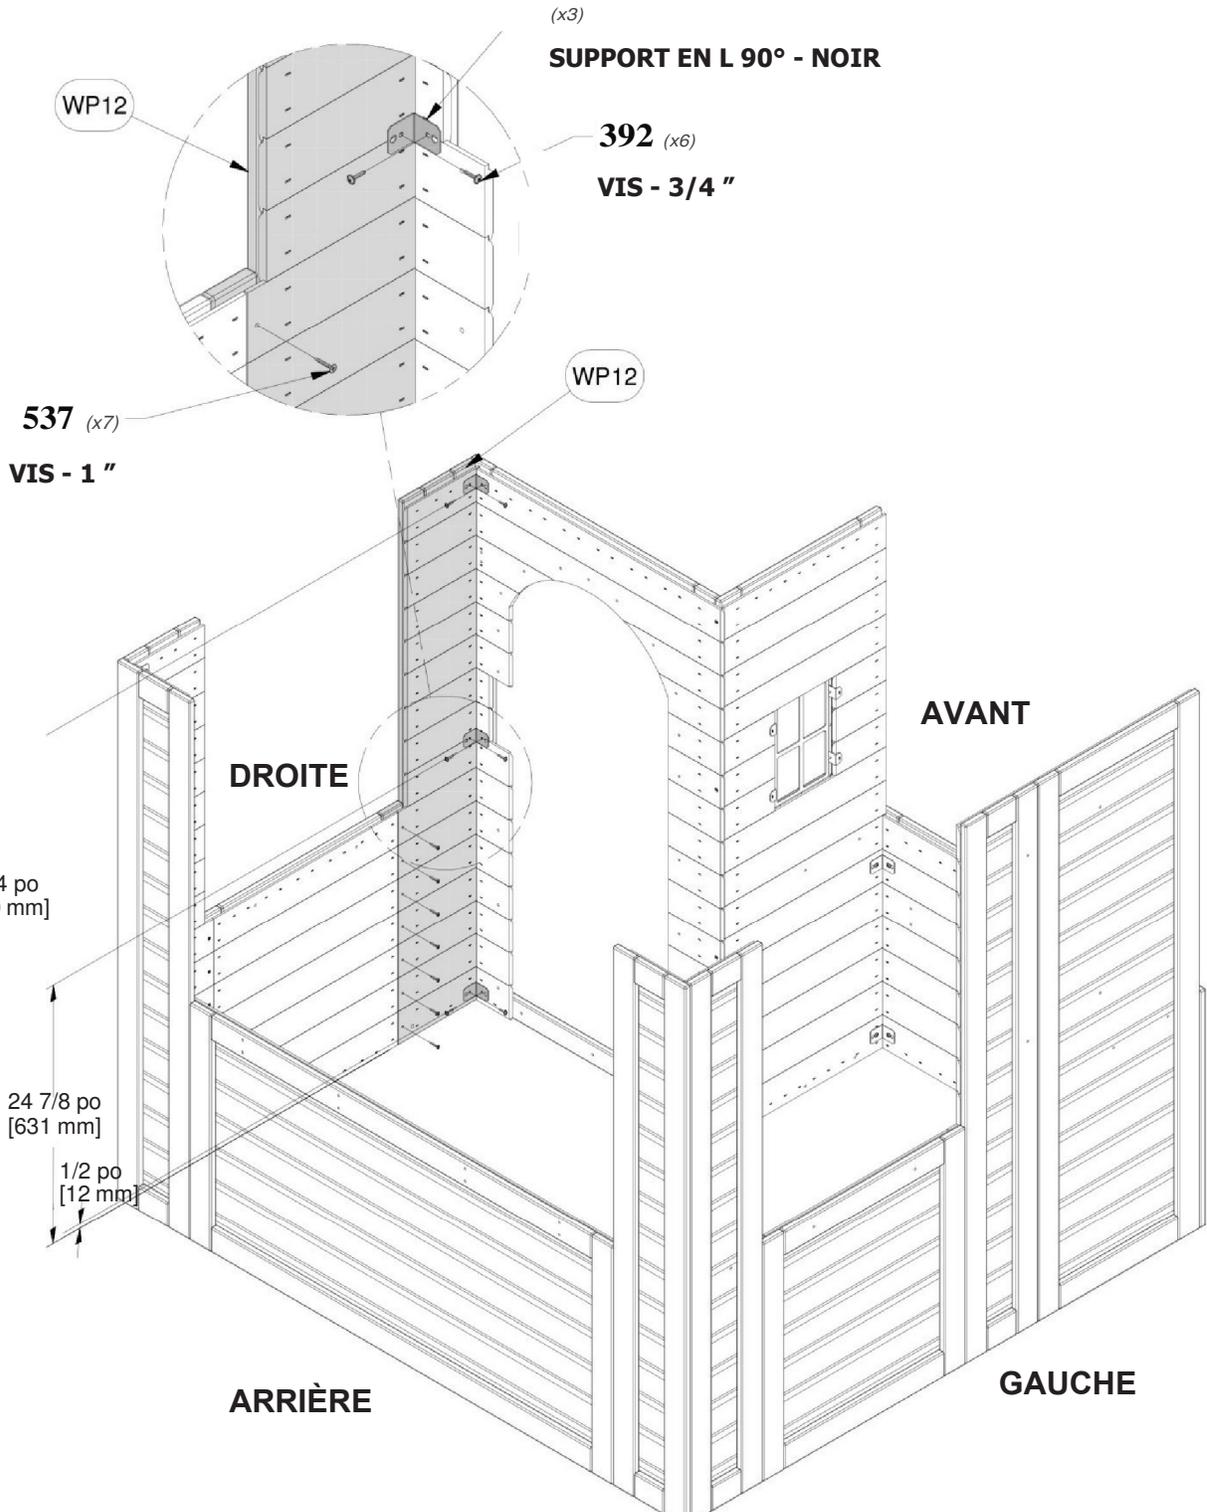



Phase 2

ÉTAPE 2




J5 | SUPPORT - W4L12657
(x2) | 15/16"x2 3/8"x10 3/16" (24x60x258)



H100541 | VIS PFH SD
(x2) | 8x1 3/4



H100539 | VIS PFH SD
(x4) | 8x1 1/4

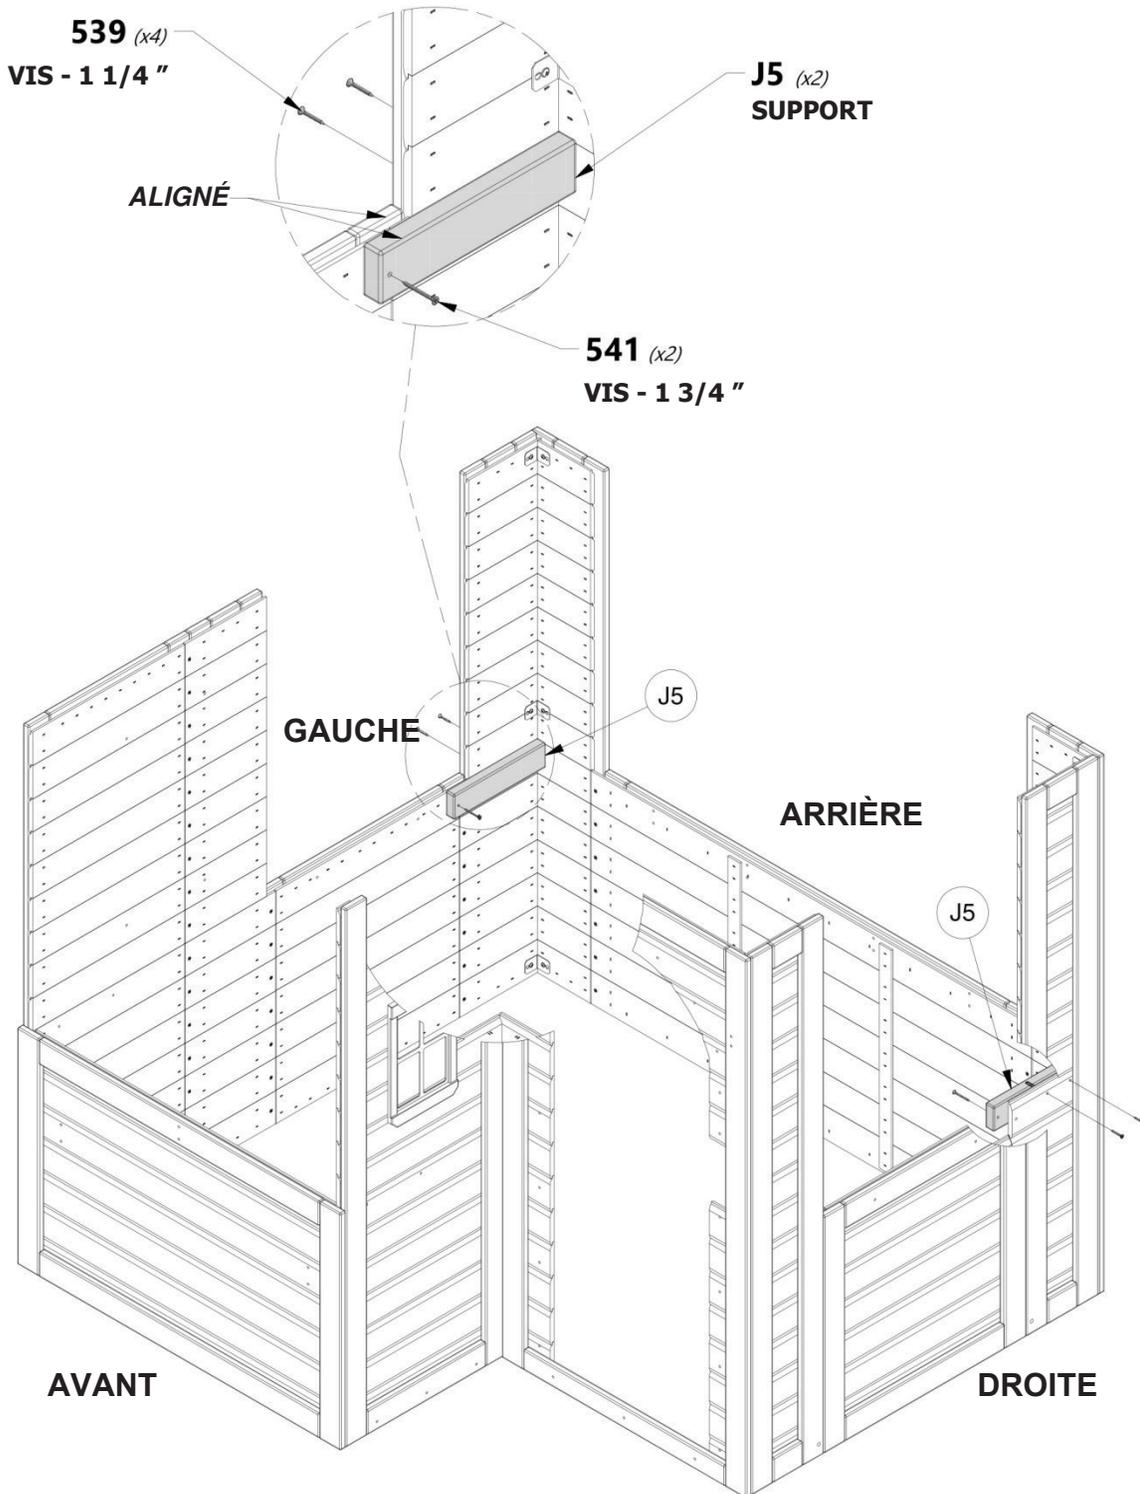



Phase 2


ÉTAPE 2



J4 | SUPPORT - W4L08979
(x2) | 15/16"x2 3/8"x10 1/8" (24x60x257)




H100539 | VIS PFH SD
(x4) | 8x1 1/4

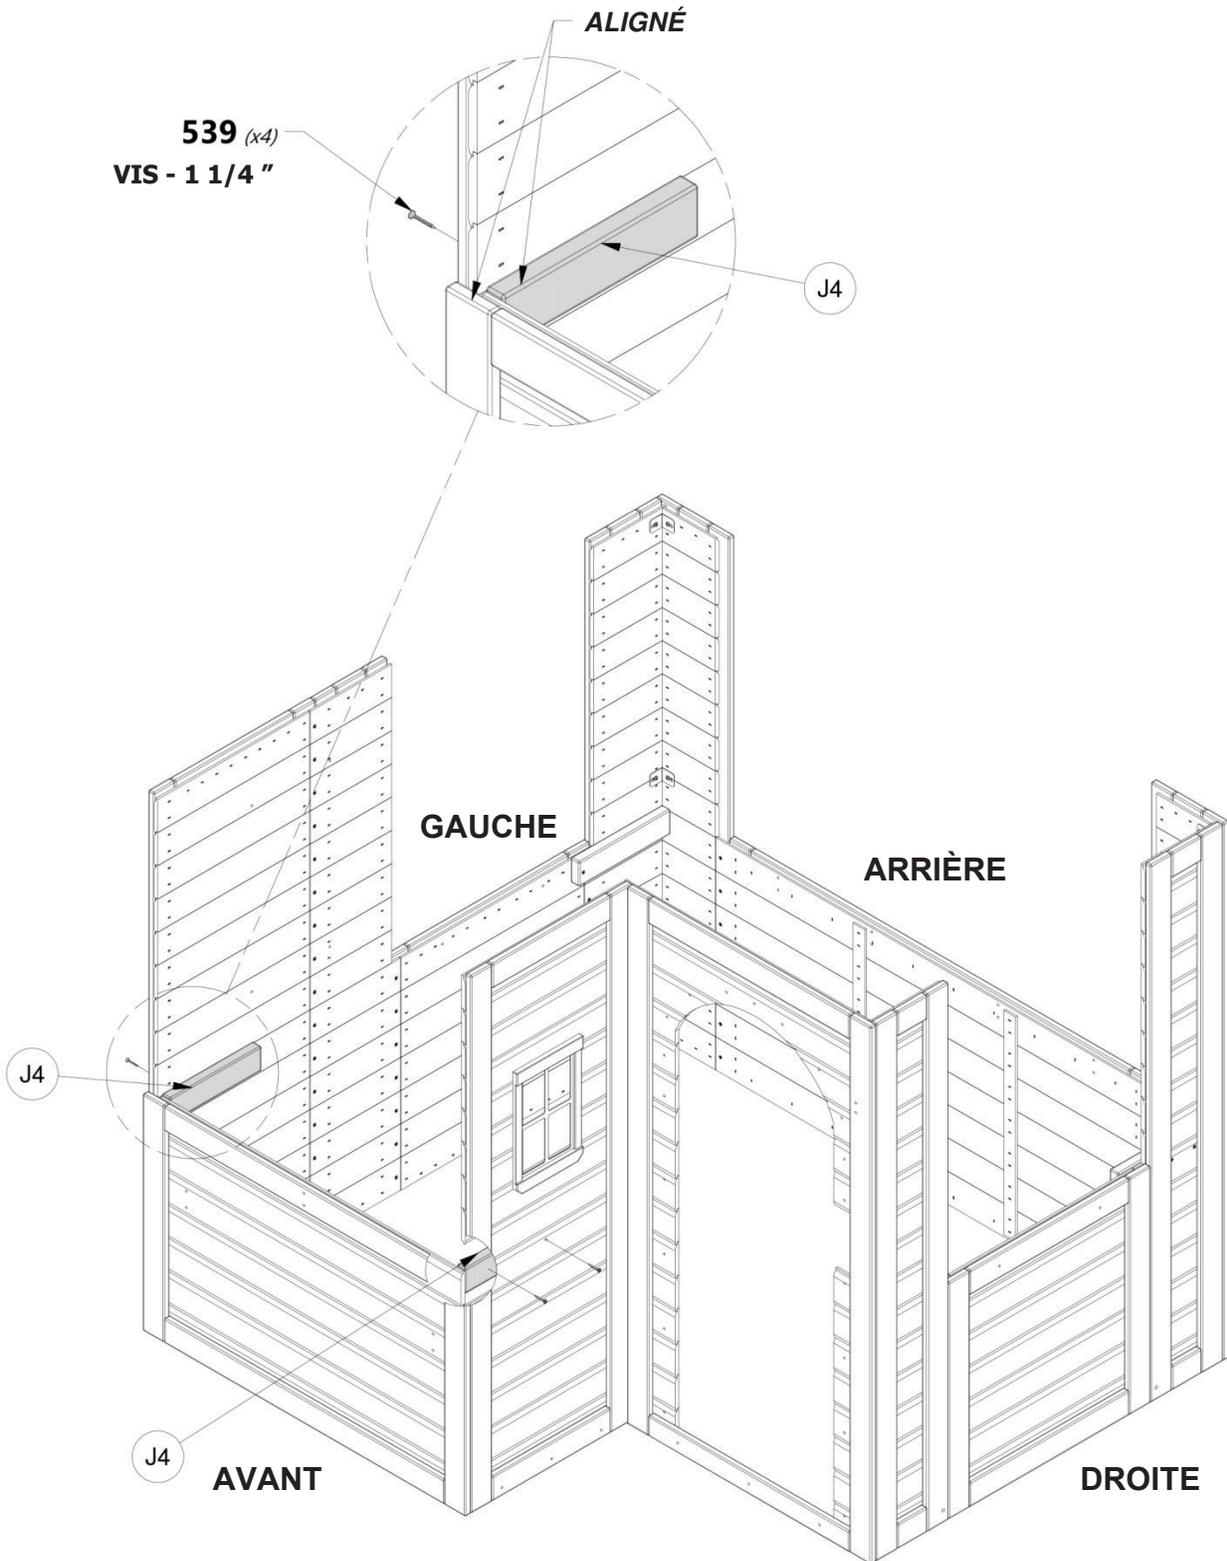



Phase 2


ÉTAPE 3



N2 | ENCADREMENT DE FENÊTRE - W4L08947
(x1) | 5/8"x2 3/8"x46 3/4" (16x60x1188)



H100538 | VIS PFH SD
(x6) | 8x1 1/2

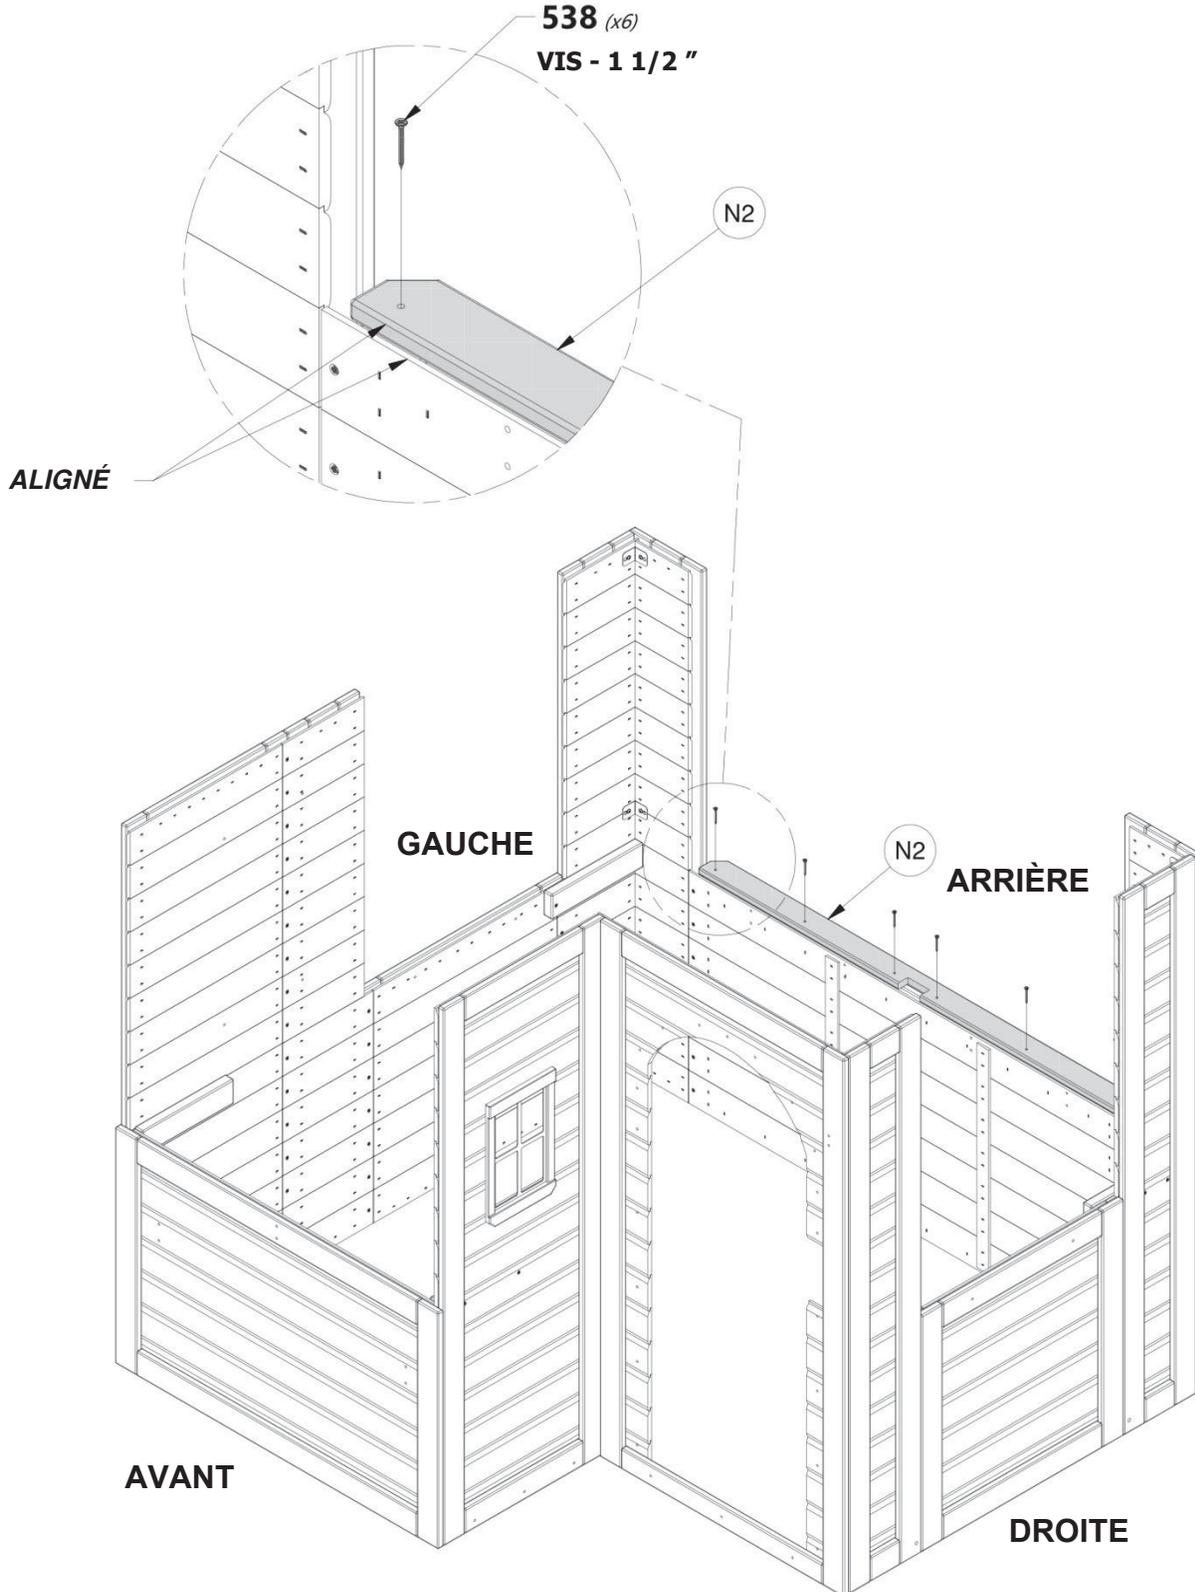



Phase 2

ÉTAPE 4



H9 | SUPPORT - W4L12658
(x3) | 15/16"x3 3/8"x9 13/16" (24x86x250)




E1 | SUPPORT - W4L12669
(x1) | 1 7/16"x3 3/8"x9 13/16" (36x86x250)



H100542 | VIS PFH SD
(x8) | 8x2

MAINTENEZ LES PLANCHES À 5/8 po [16 mm] DU HAUT DE LA PLANCHES N2.




REMARQUE :
PLANCHES CENTRALES H9 ET E1 AVEC TROUS DE GUIDAGE DANS LE PANNEAU MURAL.

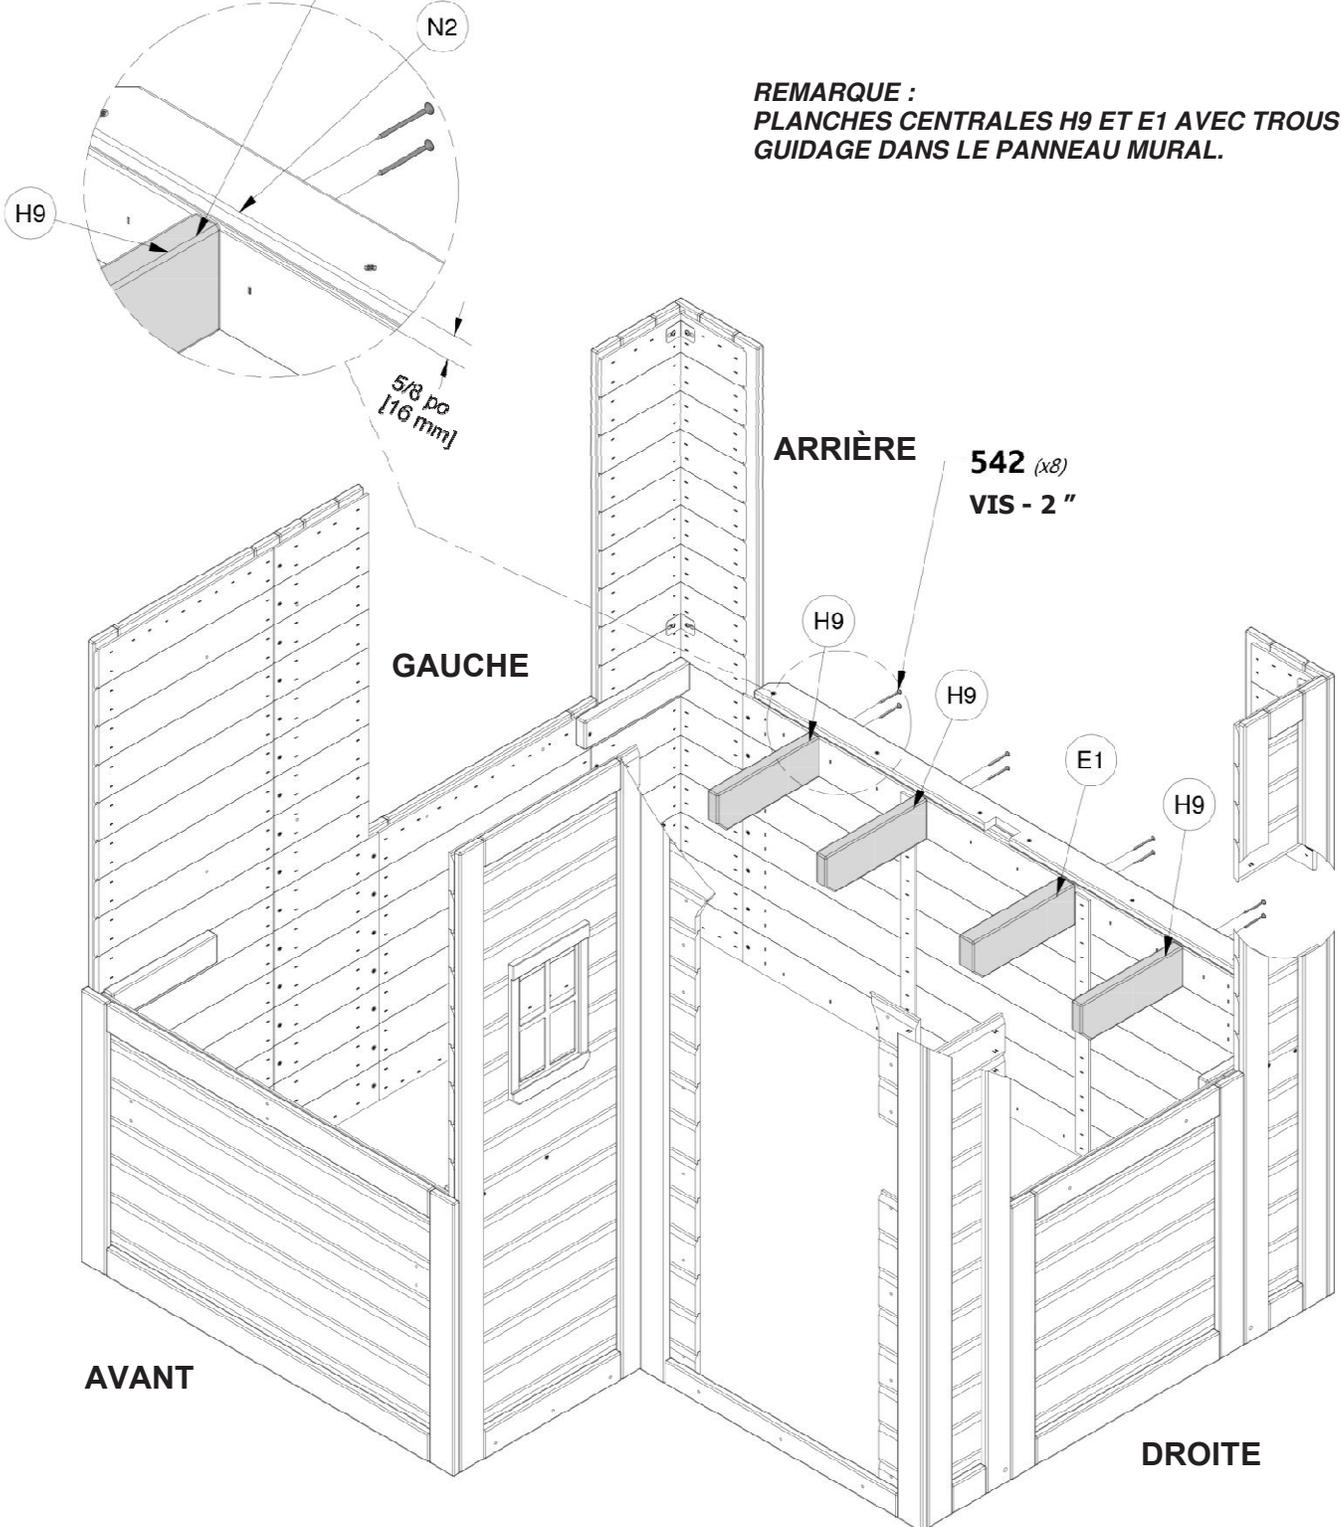



Phase 2

ÉTAPE 5

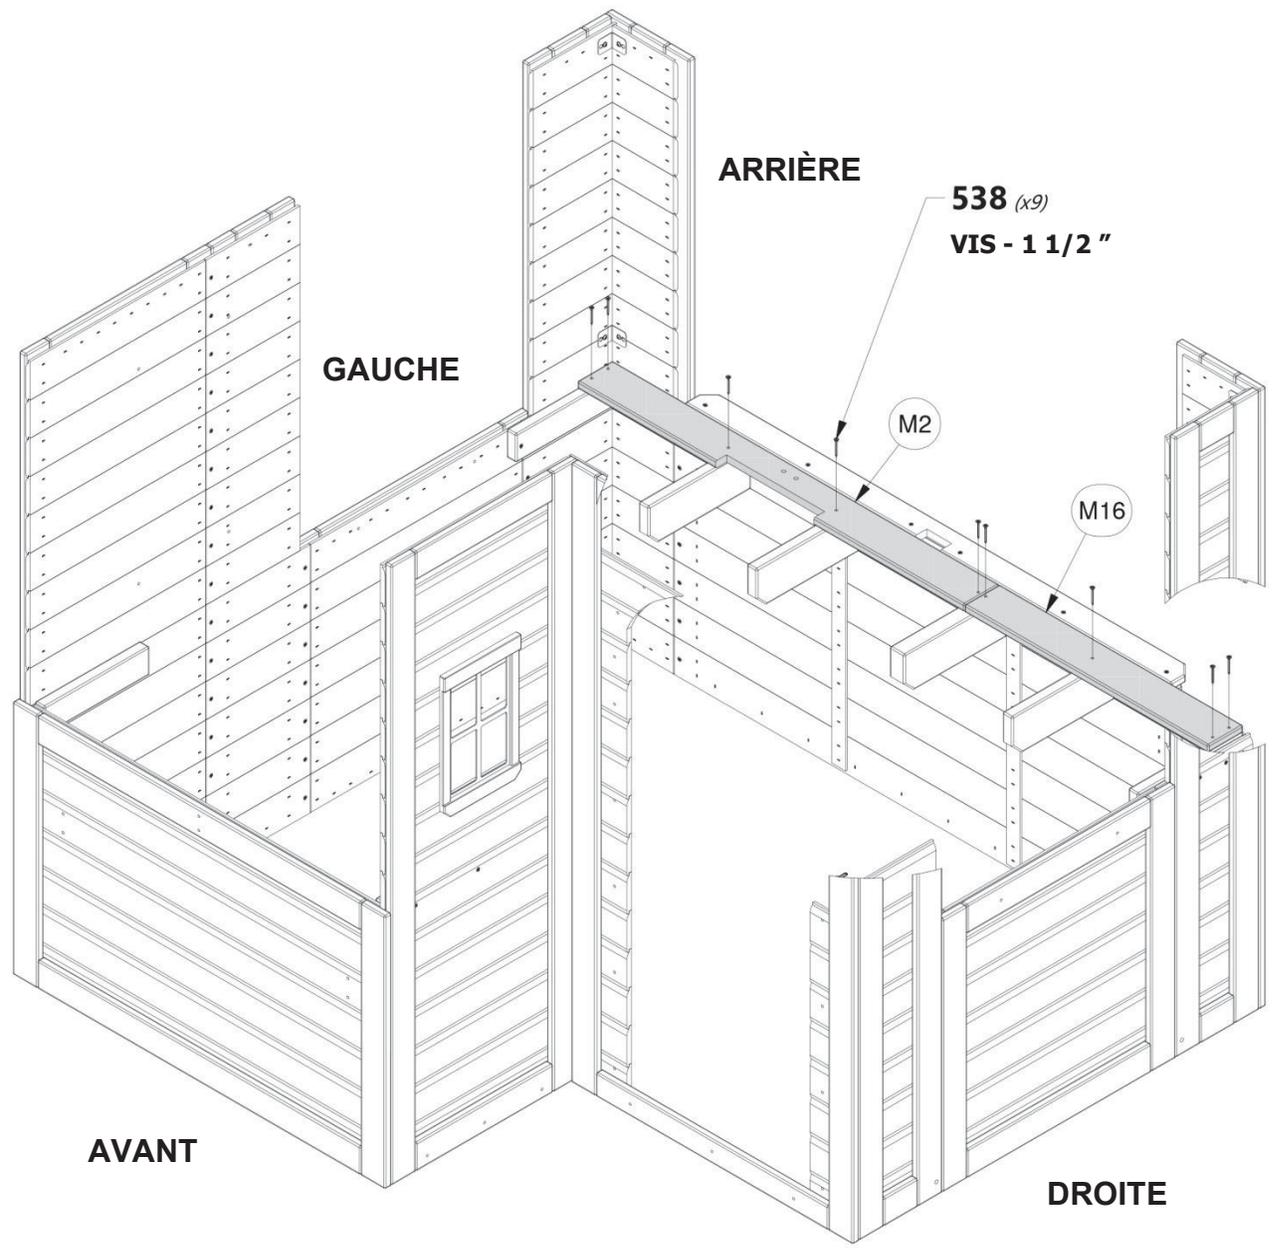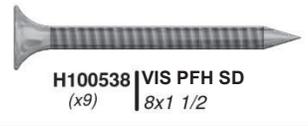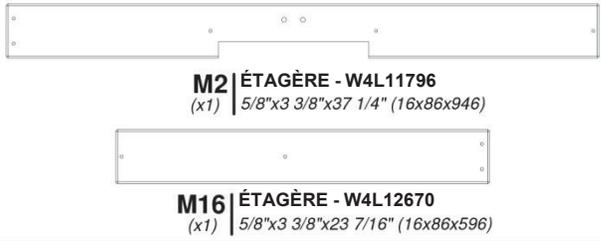



Phase 2

ÉTAPE 6

M101 ÉTAGÈRE - W4L11798
 (x1) 5/8"x3 3/8"x13 5/16" (16x86x339)


M111 ÉTAGÈRE - W4L11799
 (x1) 5/8"x3 3/8"x37 15/16" (16x86x964)

M91 ÉTAGÈRE - W4L11797
 (x1) 5/8"x3 3/8"x37 1/4" (16x86x946)

M161 ÉTAGÈRE - W4L12670
 (x1) 5/8"x3 3/8"x23 7/16" (16x86x596)



H100538VIS PFH SD
 (x1 7) Bxt 1/2

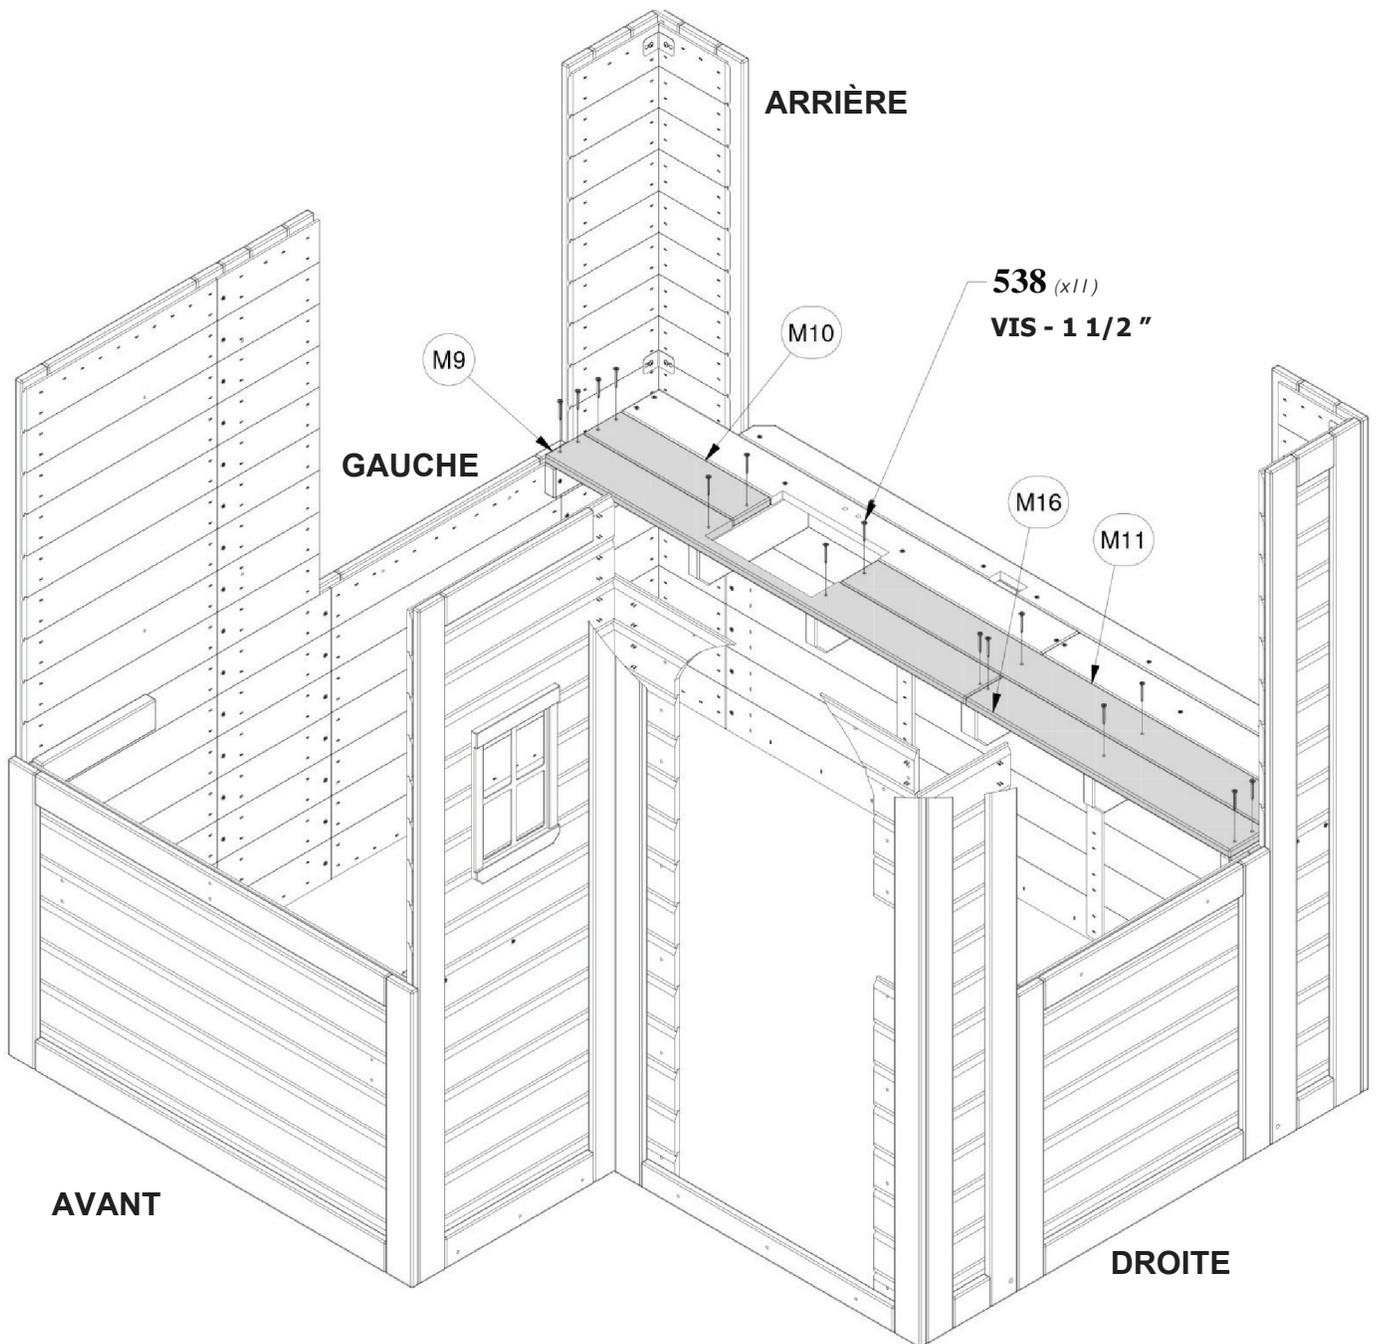



Phase 2

ÉTAPE 7



H10 | JARDINIÈRE - W4L11674
(x1) | 15/16"x3 3/8"x26 7/16" (24x86x672)



J7 | JARDINIÈRE - W4L08989
(x1) | 15/16"x2 3/8"x26 7/16" (24x60x672)



M5 | JARDINIÈRE - W4L11675
(x1) | 5/8"x3 3/8"x28 3/8" (16x86x720)




H11 | JARDINIÈRE - W4L08988
(x2) | 15/16"x3 3/8"x6 9/16" (24x86x166)




H100542 | VIS PFH SD
(x8) | 8x2




H100541 | VIS PFH SD
(x4) | 8x1 3/4



H100538 | VIS PFH SD
(x4) | 8x1 1/2

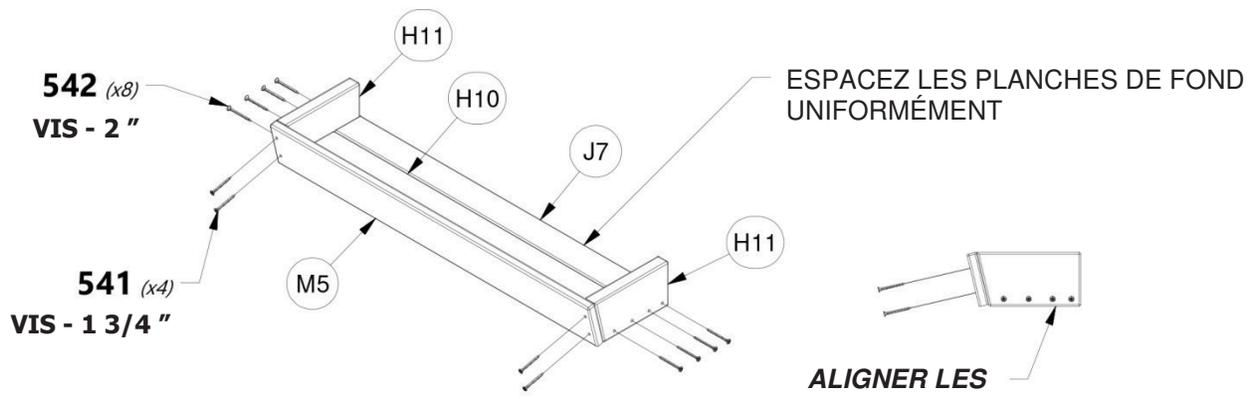

REMARQUE :
MONTEZ D'ABORD LA JARDINIÈRE.

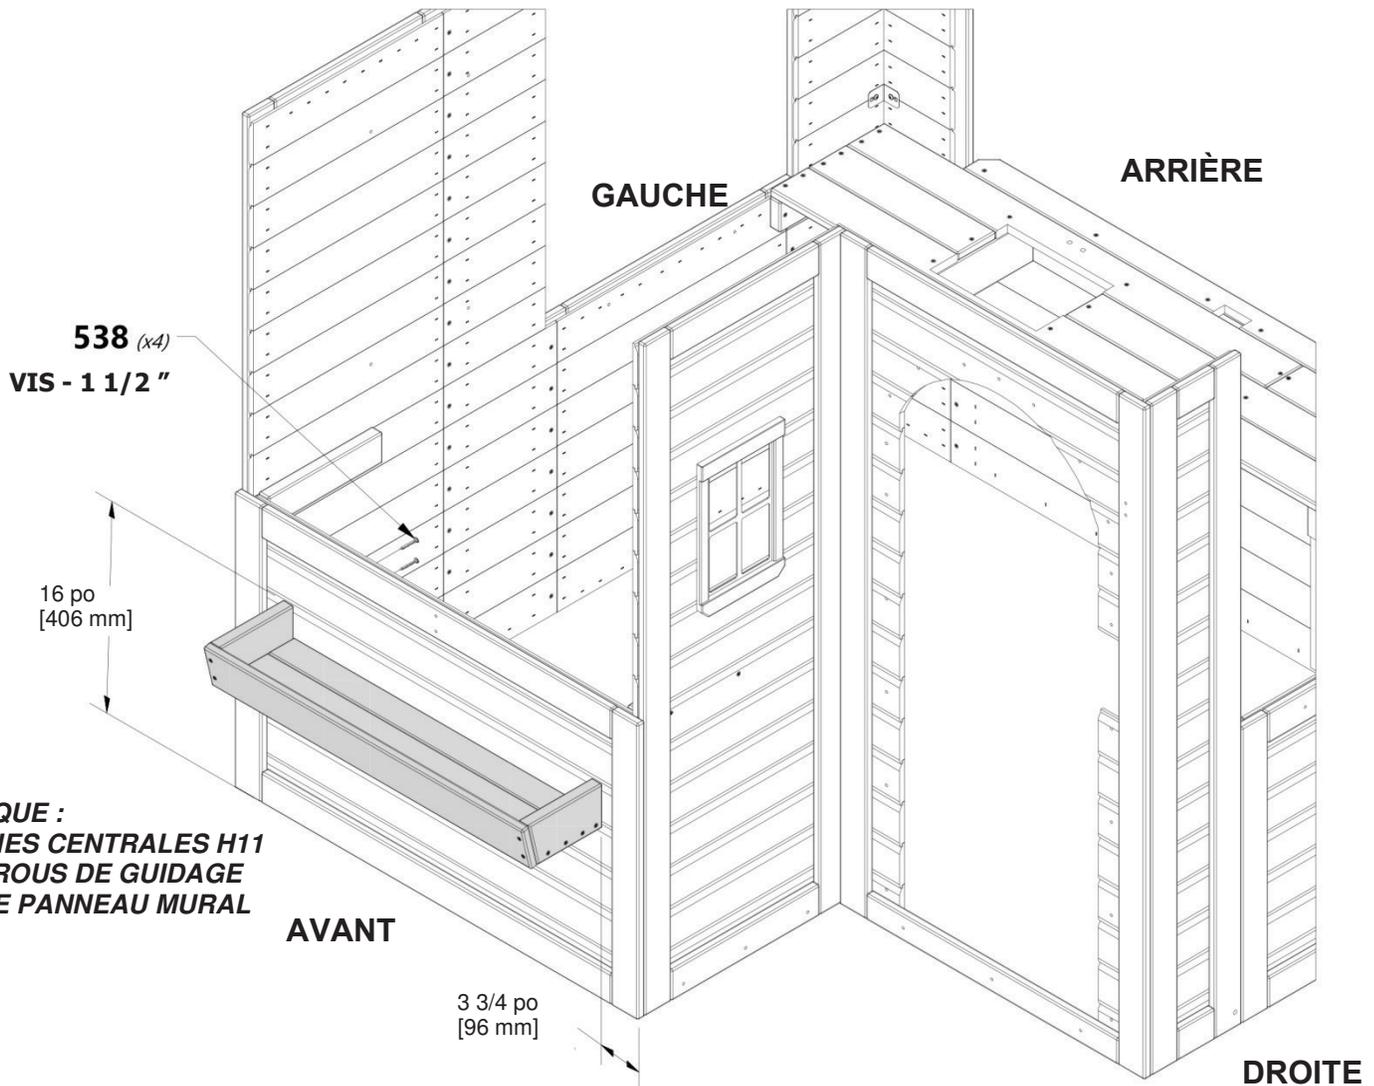

REMARQUE :
PLANCHES CENTRALES H11
AVEC TROUS DE GUIDAGE
DANS LE PANNEAU MURAL
AVANT.



Phase 2


ÉTAPE 8



K2 | ÉTAGÈRE - W4L12660
(x2) | 5/8"x5 1/4"x33 11/16" (16x134x856)




H9 | SUPPORT - W4L12658
(x1) | 15/16"x3 3/8"x9 13/16" (24x86x250)

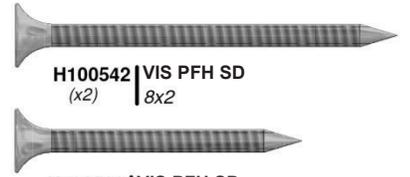

H100542 | VIS PFH SD
(x2) | 8x2

H100538 | VIS PFH SD
(x10) | 8x1 1/2

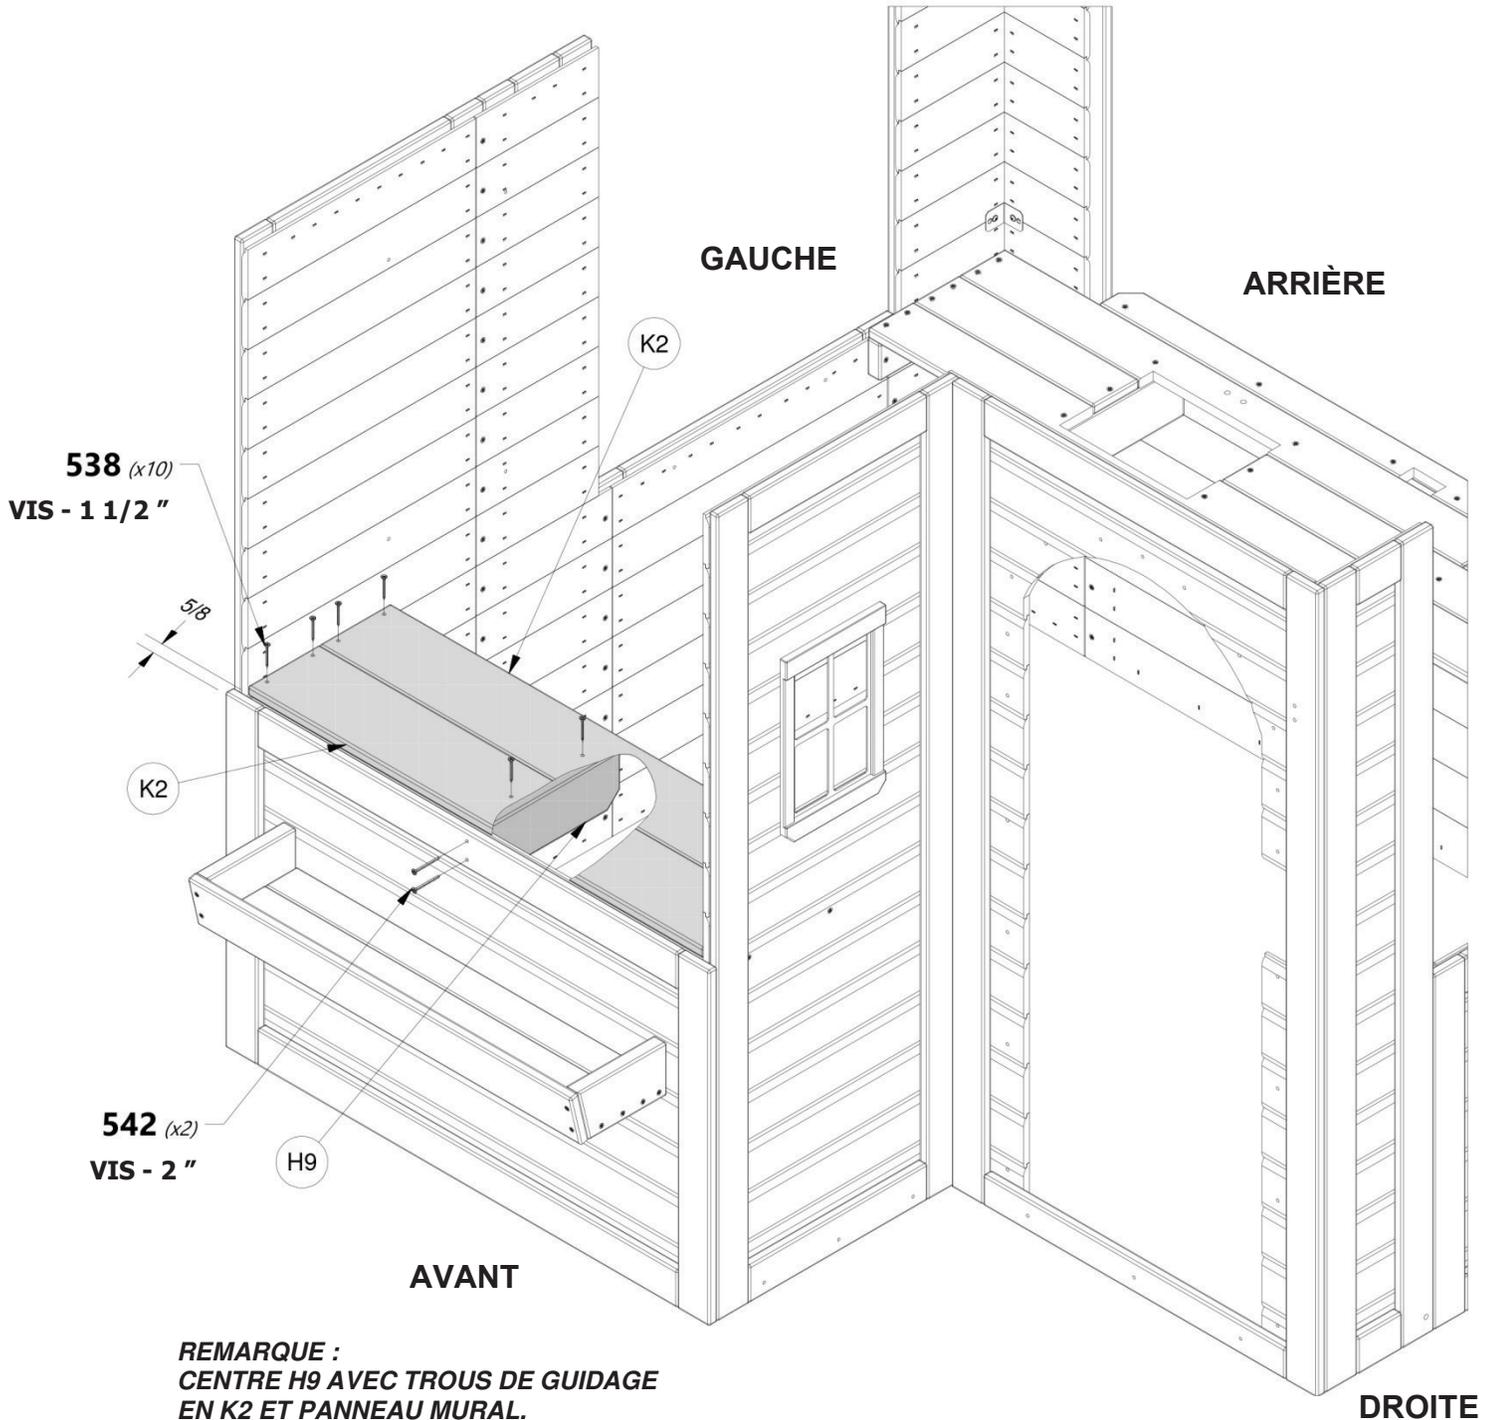



Phase 2

ÉTAPE 9



TABLEAU NOIR - A4M00934
(x1) | 1"x2 3/8"x11" (24x60x280)





H100541 | VIS PFH SD
(x2) | 8x1 3/4



H100539 | VIS PFH SD
(x2) | 8x1 1/4

REMARQUE :
ALIGNEZ LES TROUS DE GUIDAGE À L'ARRIÈRE DU
TABLEAU AVEC LES TROUS DE GUIDAGE DANS LE
PANNEAU MURAL ET FIXEZ DEPUIS L'EXTÉRIEUR.

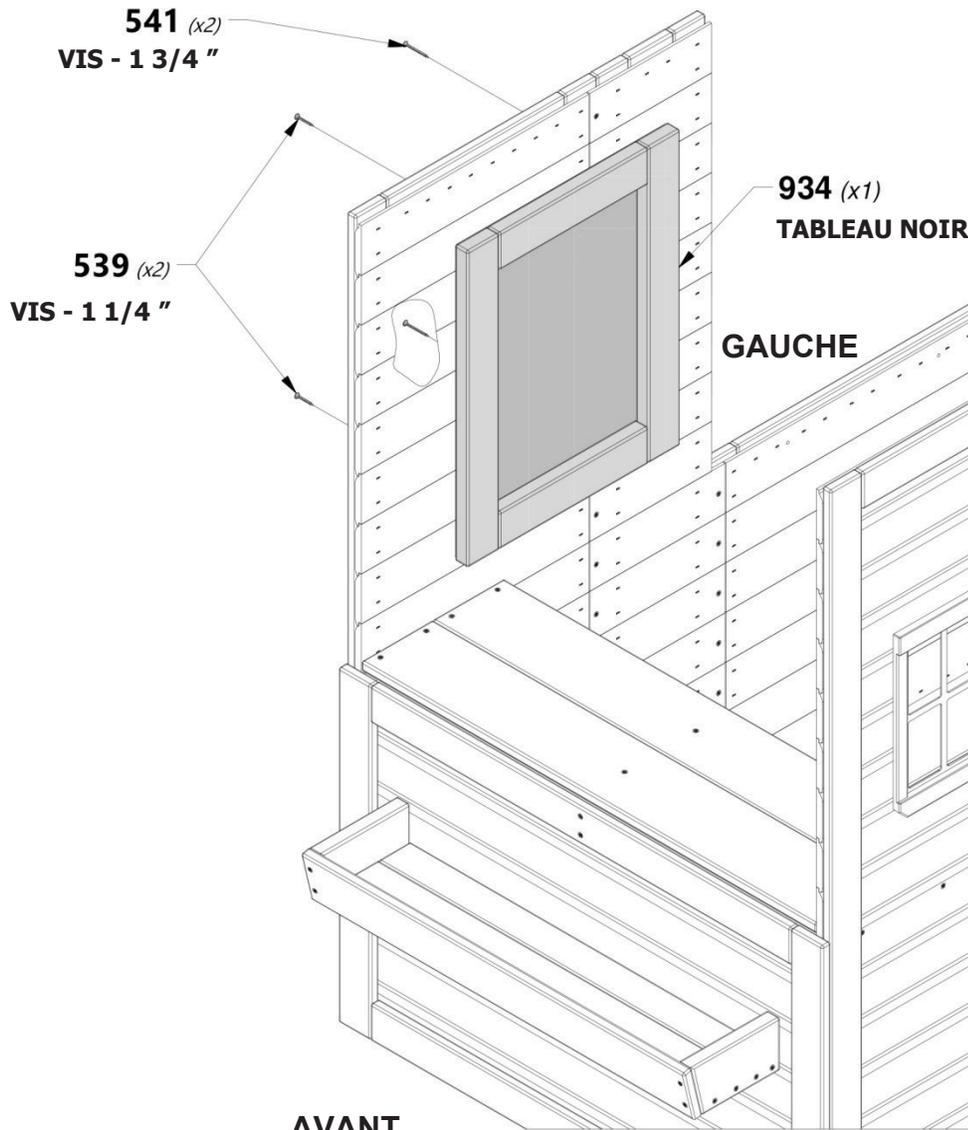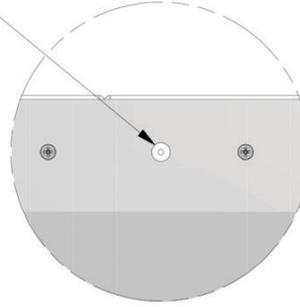



Phase 2


ÉTAPE 10



K1 | ENCADREMENT DE FENÊTRE - W4L08948
(x1) | 5/8"x5 1/4"x27 3/16" (16x134x690)



H100538 | VIS PFH SD
(x3) | 8x1 1/2

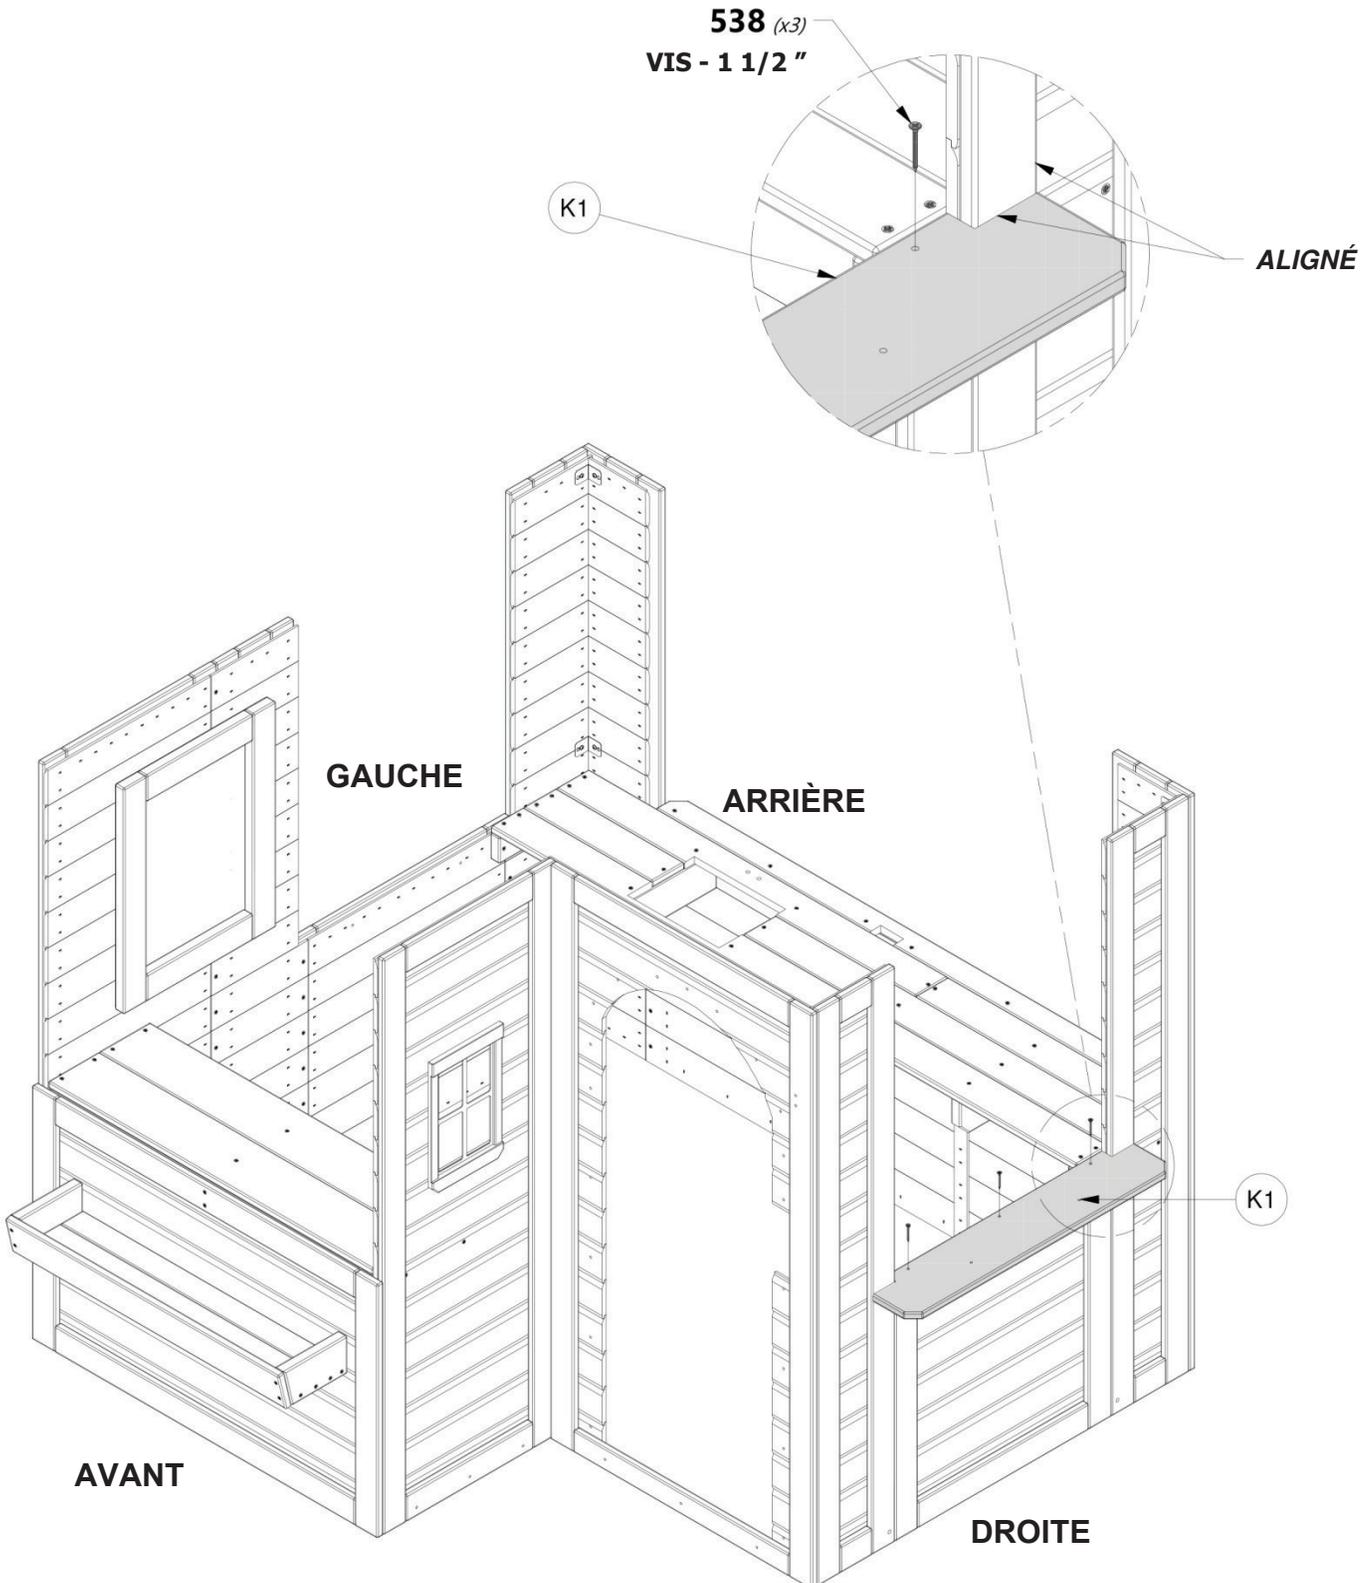



Phase 2

ÉTAPE 11



J1 | SUPPORT - W4L08949
(x2) | 15/16"x2 3/8"x4 3/16" (24x60x107)




H100542 | VIS PFH SD
(x2) | 8x2



H100538 | VIS PFH SD
(x2) | 8x1 1/2

538 (x2)
VIS - 1 1/2 "


542 (x2)
VIS - 2 "

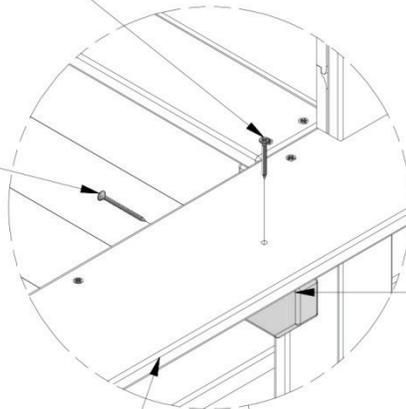

J1

K1

REMARQUE :
CENTRE J1 AVEC TROUS DE GUIDAGE
EN K1 ET PANNEAU MURAL.

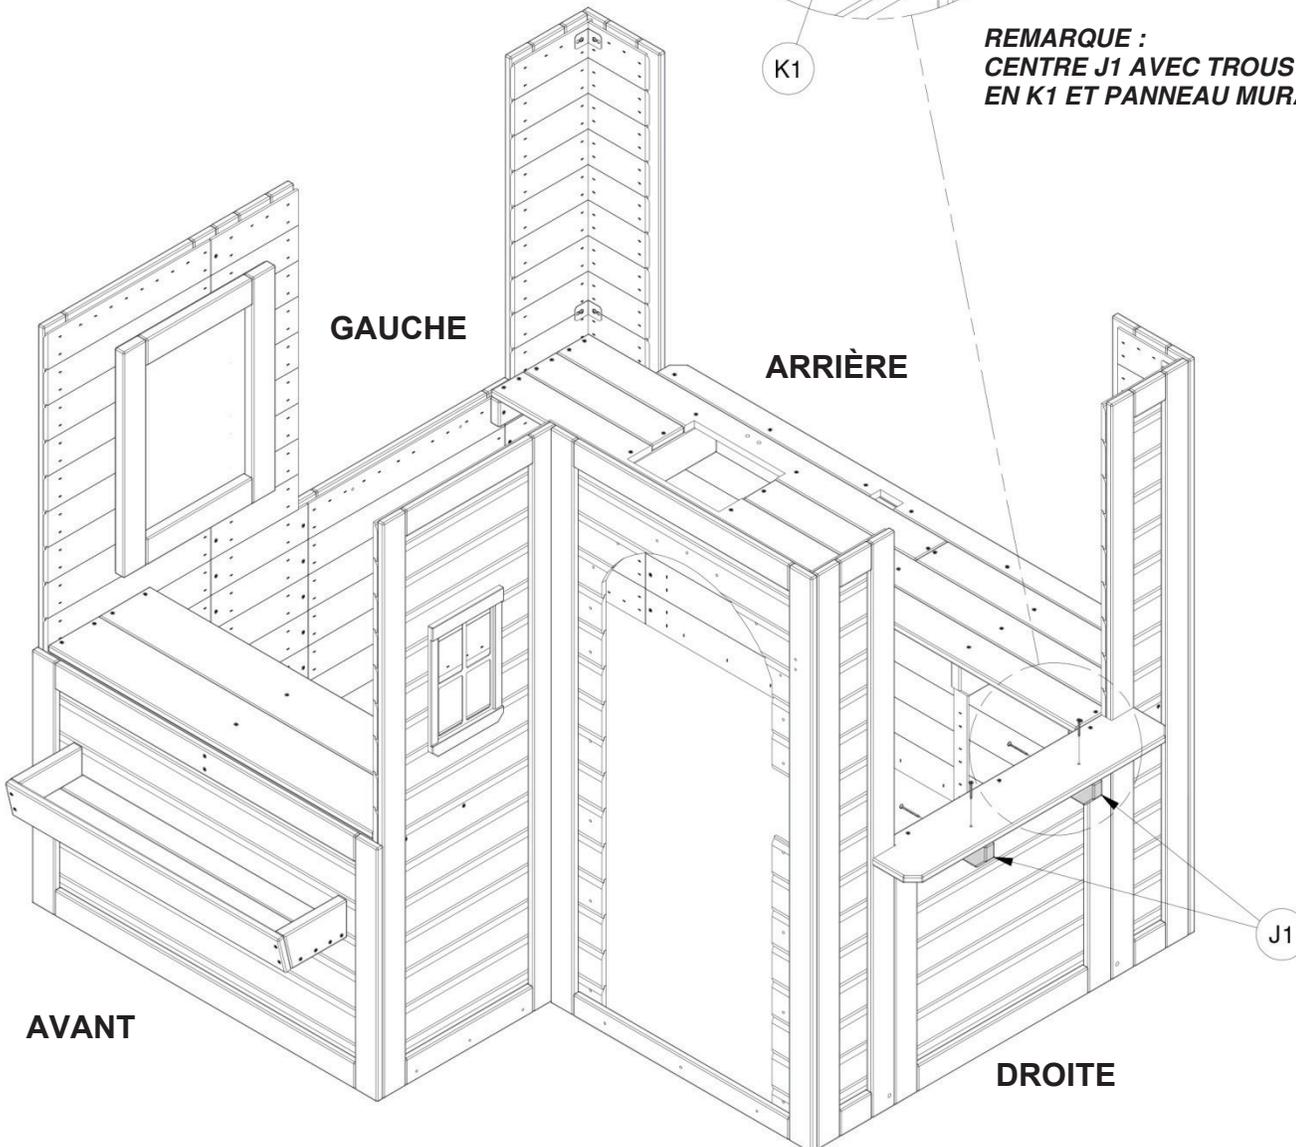

J1



Phase 2


ÉTAPE 12



K1 | ENCADREMENT DE FENÊTRE - W4L08948
(x1) | 5/8"x5 1/4"x27 3/16" (16x134x690)



H100538 | VIS PFH SD
(x3) | 8x1 1/2

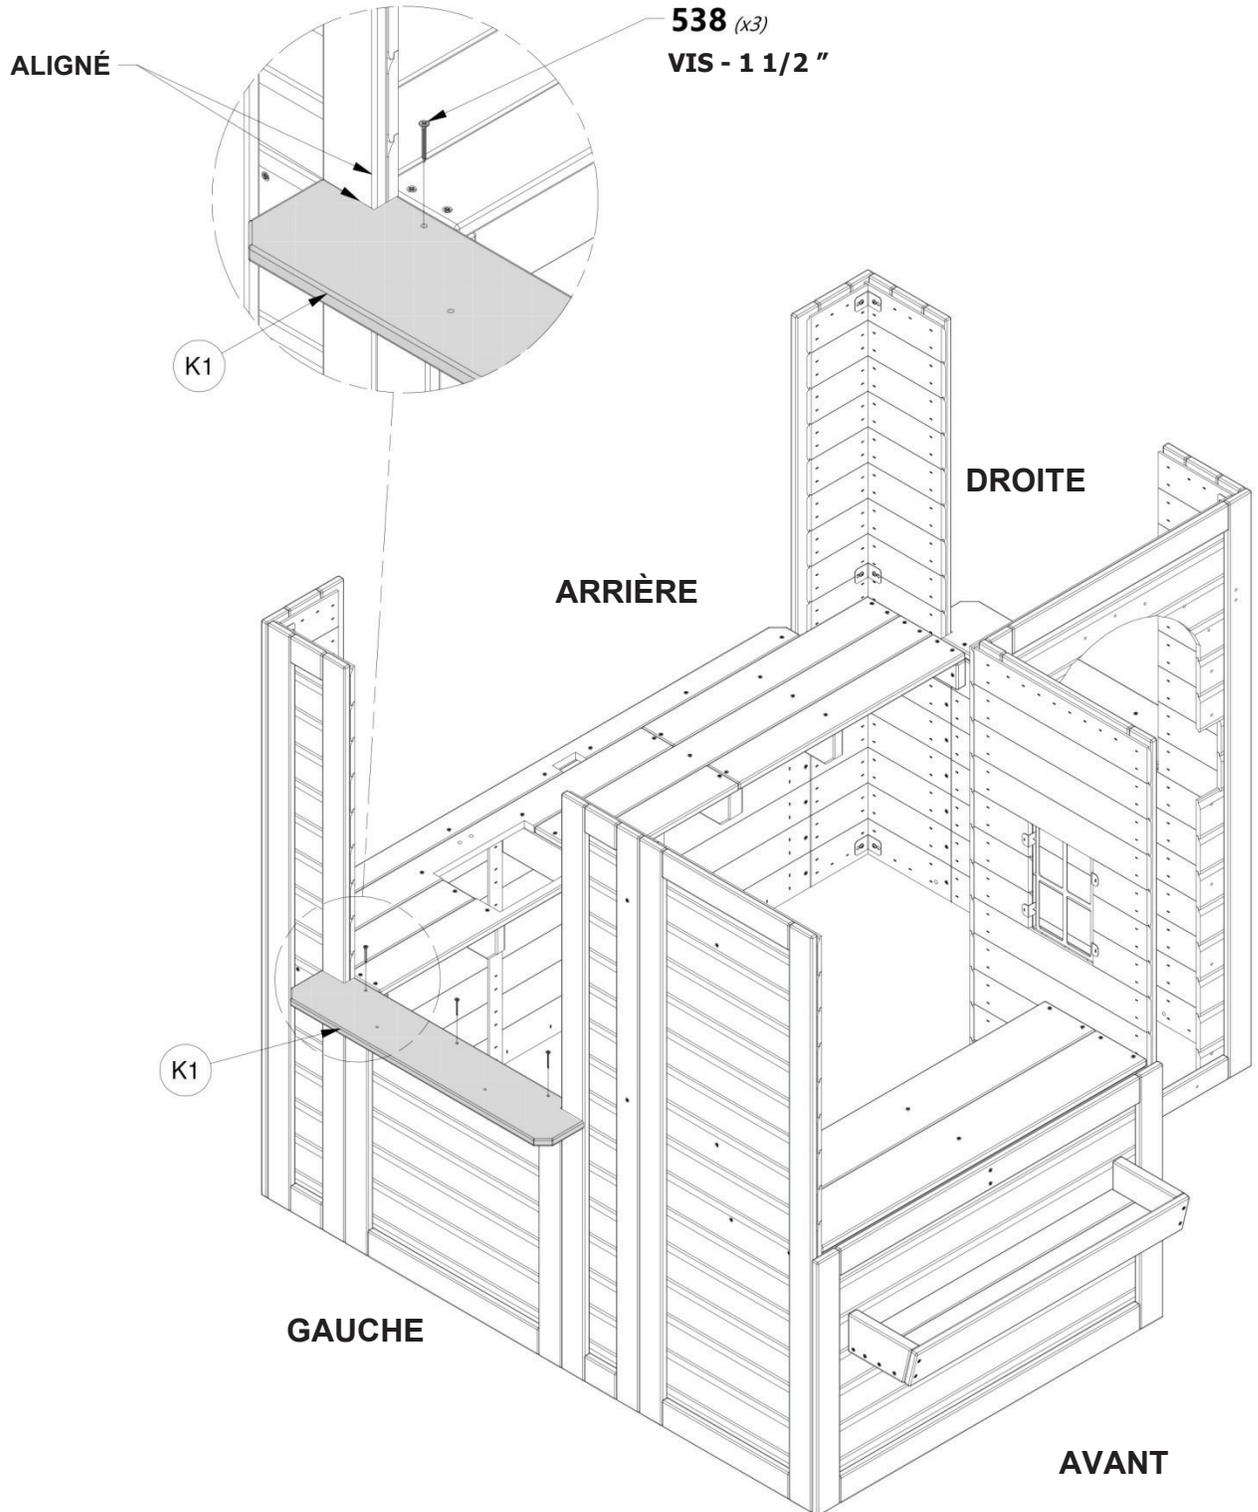



Phase 2

ÉTAPE 13




J1 | SUPPORT - W4L08949
(x2) | 15/16"x2 3/8"x4 3/16" (24x60x107)



H100542 | VIS PFH SD
(x2) | 8x2



H100538 | VIS PFH SD
(x2) | 8x1 1/2

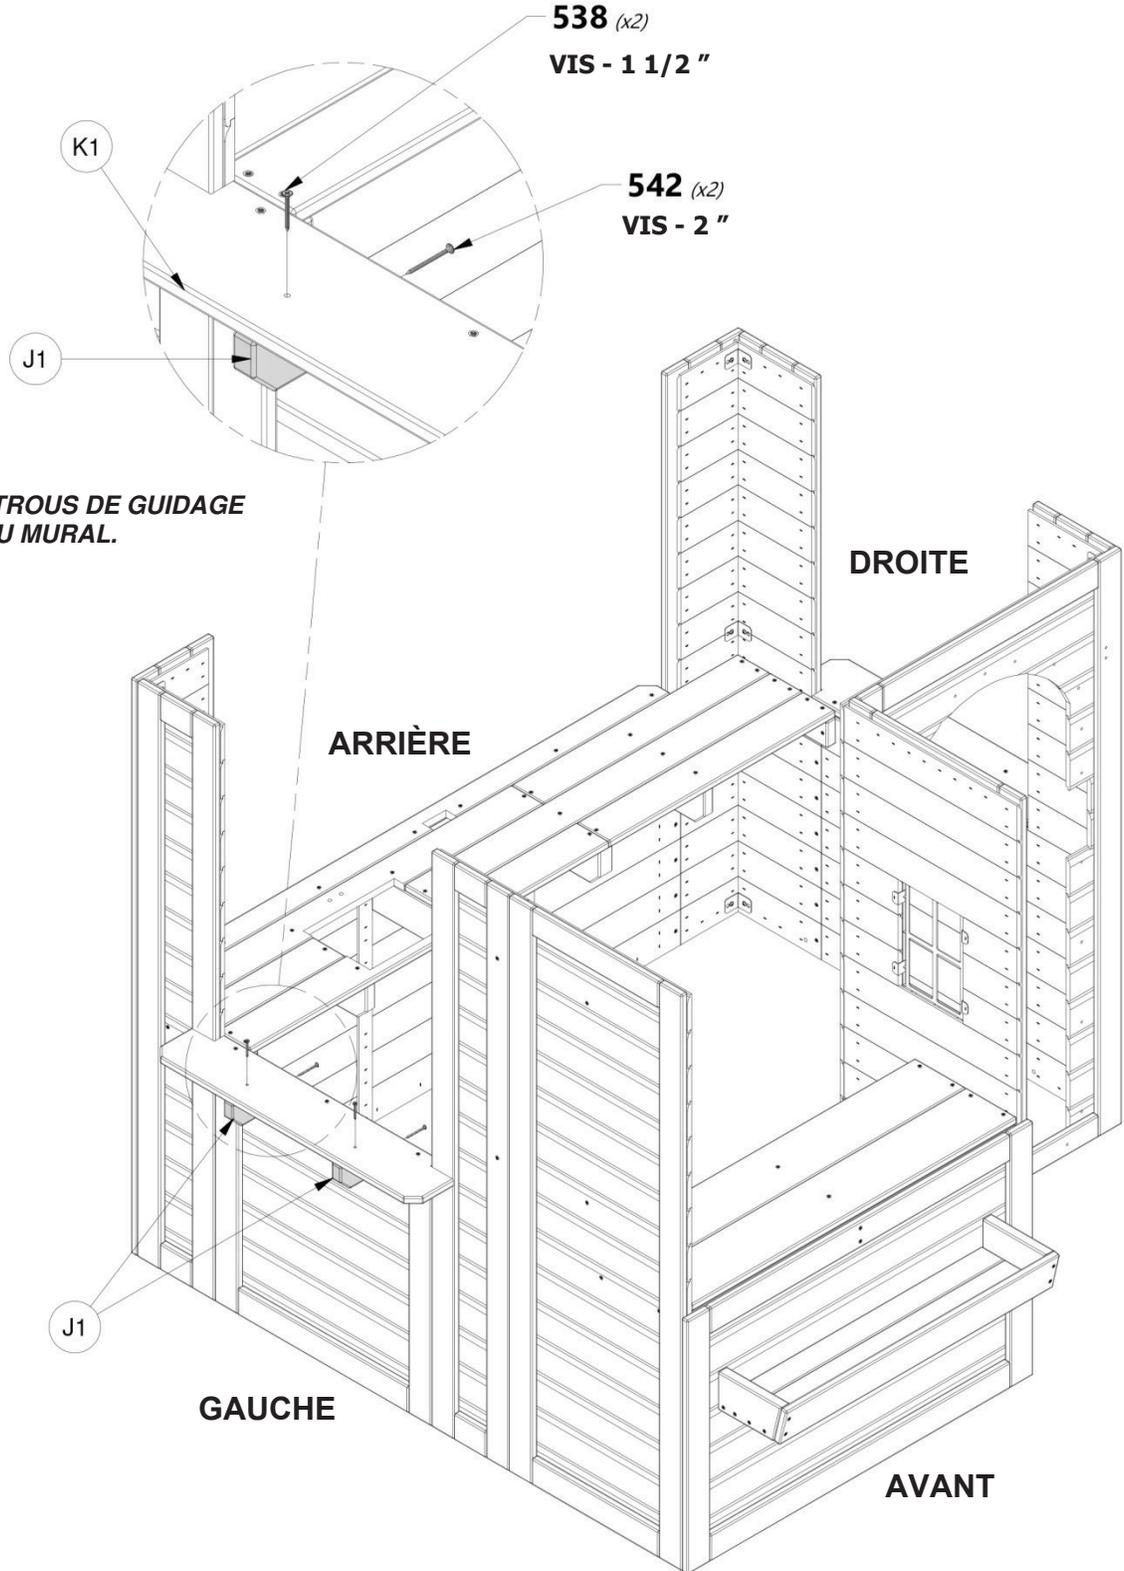

REMARQUE :
CENTRE J1 AVEC TROUS DE GUIDAGE
EN K1 ET PANNEAU MURAL.



Phase 2

ÉTAPE 14



G1 | RAIL SUPÉRIEUR - W4L08976
(x1) | 15/16"x5 1/4"x48 13/16" (24x134x1240)



J3 | MONTANT DE BAIE - W4L08978
(x1) | 15/16"x2 3/8"x23 9/16" (24x60x599)



N6 | TASSEAU MURAL - W4L11792
(x1) | 5/8"x2 3/8"x12 3/8" (16x60x315)






H100538 | VIS PFH SD
(x4) | 8x1 1/2



H100537 | VIS PFH SD
(x4) | 8x1

REMARQUE :
ALIGNEZ LES TROUS DE GUIDAGE EN N6
AVEC LES TROUS DE GUIDAGE ING1 ET
FIXEZ-LES COMME INDICQUÉ.

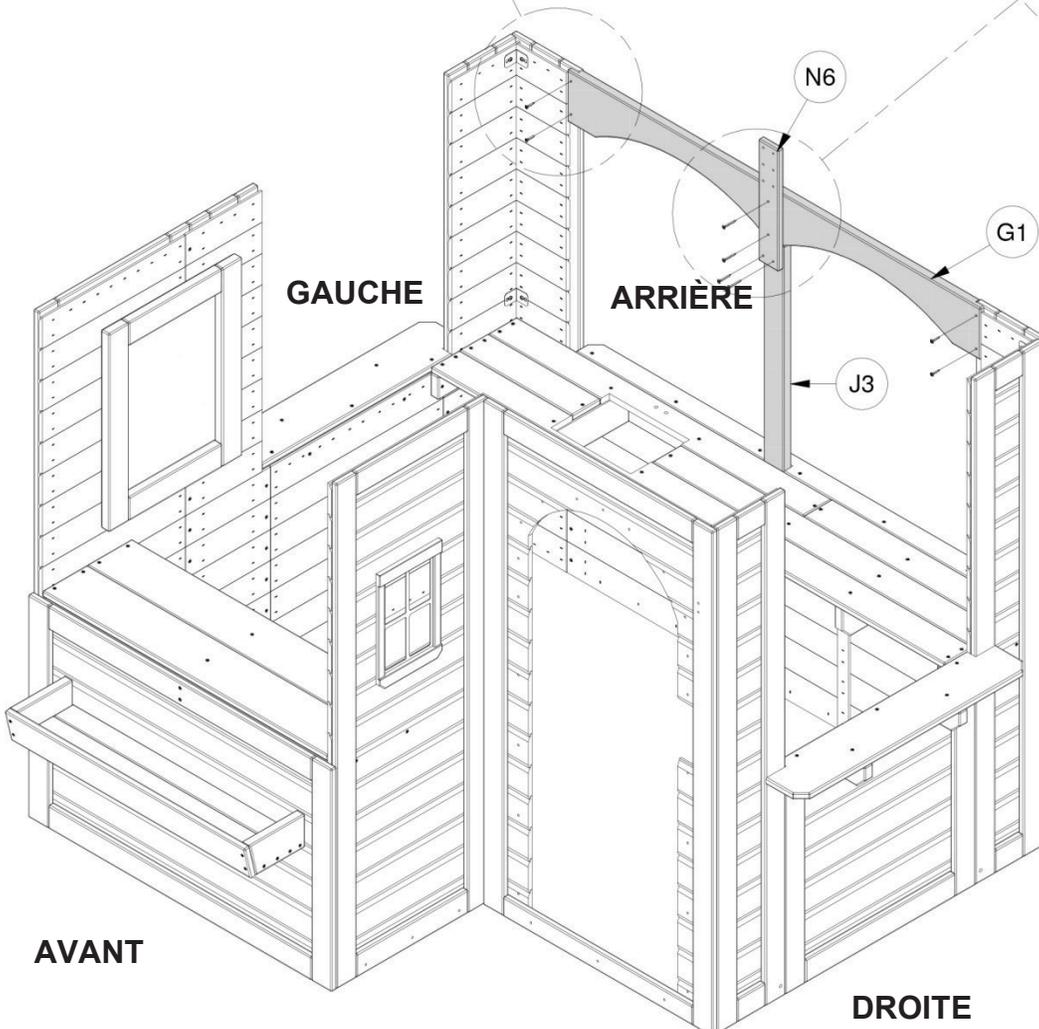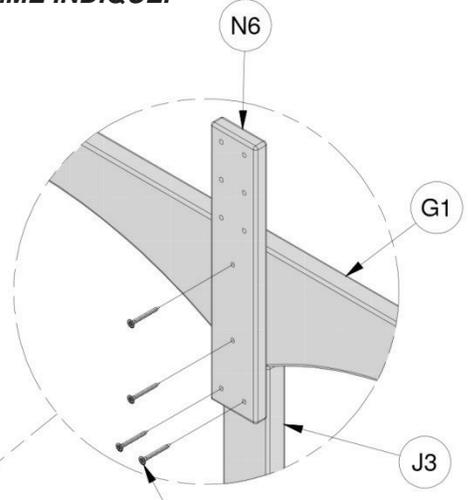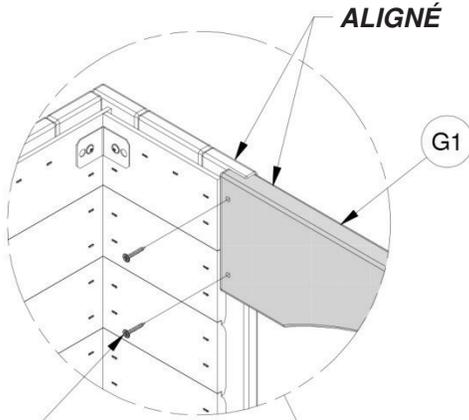



Phase 2

ÉTAPE 15





H4 | RAIL SUPÉRIEUR - W4L08970
(x1) | 15/16"x3 3/8"x39 1/2" (24x86x1004)



A4M00997 | TASSEAU MÉTALLIQUE
(x2)



H100797 | VIS PHILLIPS À TÊTE MINCE BLK
(x8) | 8x1

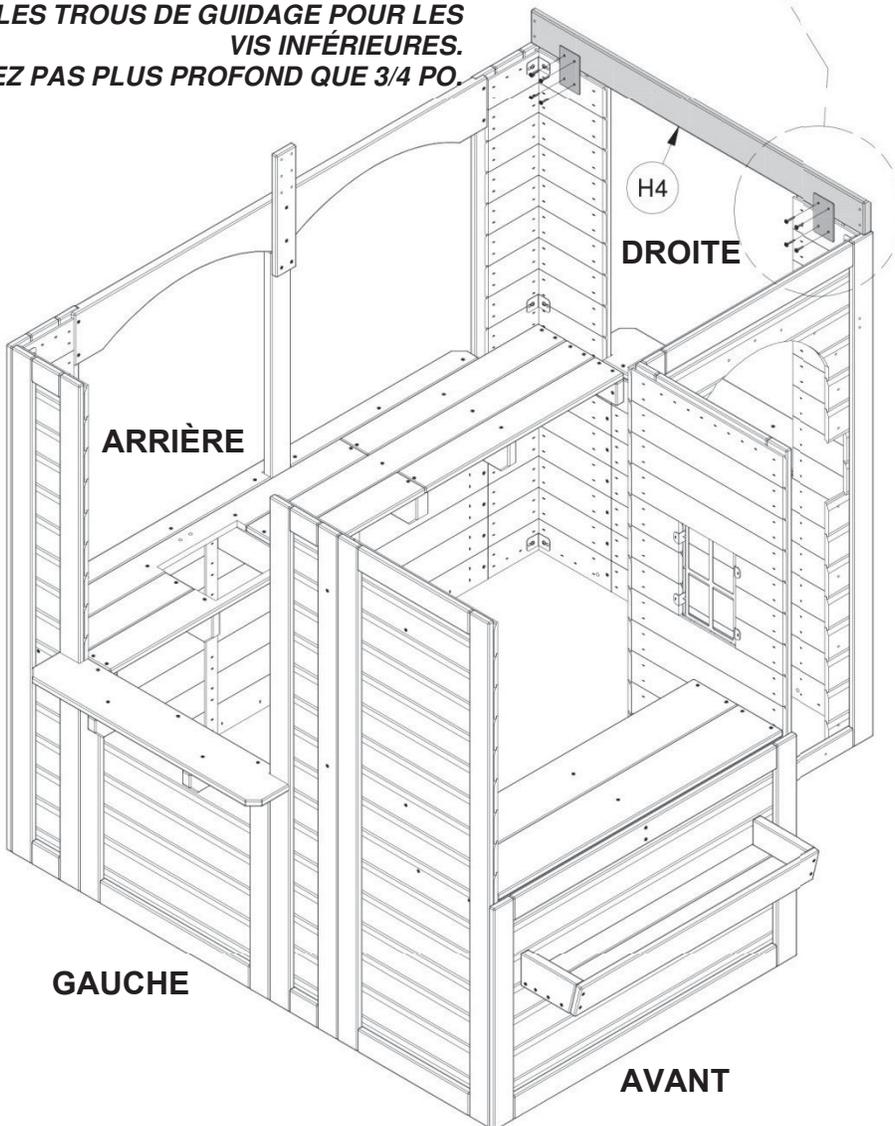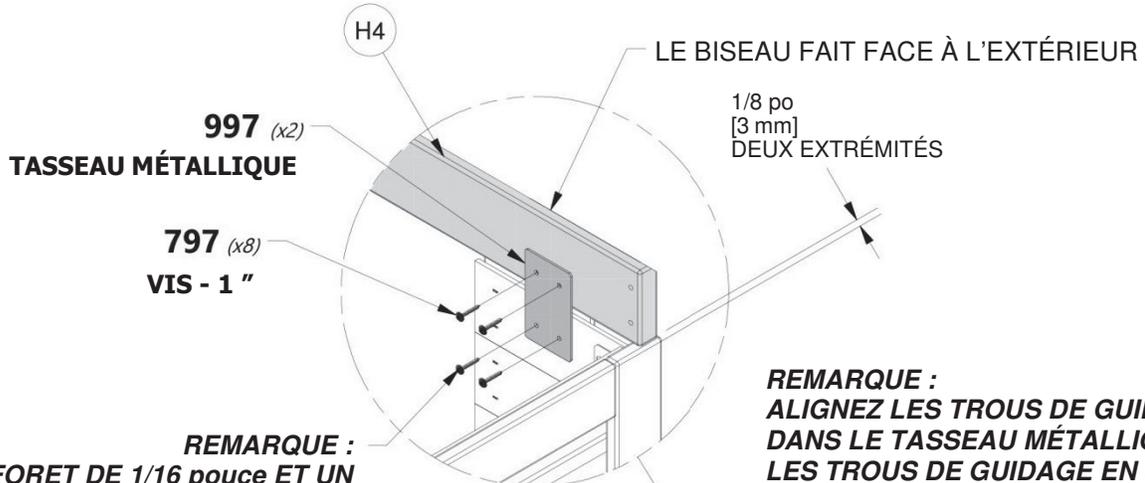



Phase 2

ÉTAPE 16

LES TROUS SE PLACENT
VERS LE HAUT



H100542 | VIS PFH SD
(x2) | 8x2



H100538 | VIS PFH SD
(x4) | 8x1 1/2




H14 | RAIL SUPÉRIEUR - W4L12667
(x1) | 15/16"x3 3/8"x30 3/8" (24x86x772)



H13 | RAIL SUPÉRIEUR - W4L12666
(x1) | 15/16"x3 3/8"x30 3/8" (24x86x772)

LES TROUS SE PLACENT
VERS LE HAUT

LES TROUS SE PLACENT
VERS LE HAUT

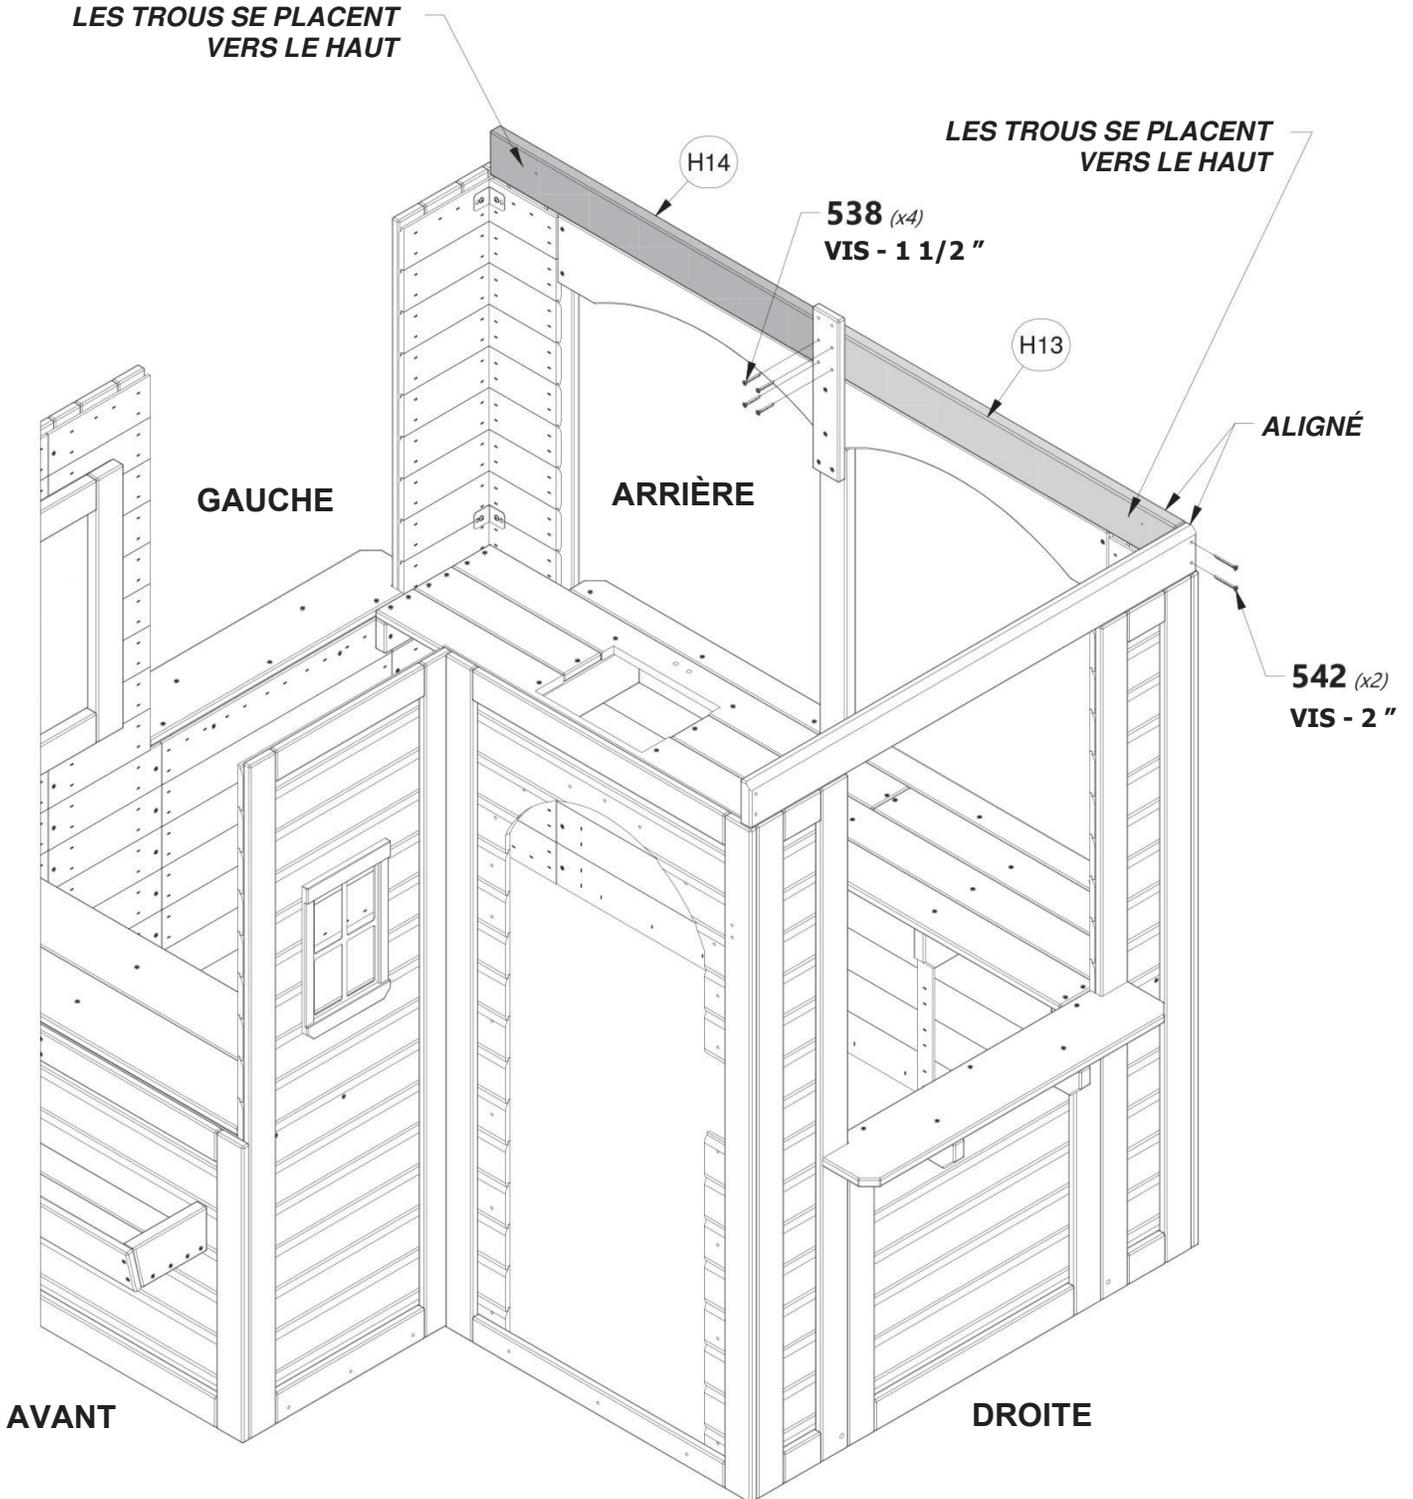



Phase 2

ÉTAPE 17



H3 | RAIL SUPÉRIEUR - W4L11786
(x1) | 15/16"x3 3/8"x39 5/8" (24x86x1007)



J12 | RAIL SUPÉRIEUR - W4L12668
(x1) | 15/16"x2 1/16"x17 13/16" (24x53x452)



A4M00997 | TASSEAU
(x4) | MÉTALLIQUE




H100542 | VIS PFH SD
(x2) | 8x2



H100797 | VIS PHILLIPS À TÊTE
(x16) | MINCE BLK
8x1

REMARQUE :
UTILISEZ UN FORET DE 1/16 pouce ET UN
TASSEAU MÉTALLIQUE COMME GABARIT.
PERÇEZ LES TROUS DE GUIDAGE POUR LES
VIS INFÉRIEURES.
NE FOREZ PAS PLUS PROFOND QUE 3/4 ".

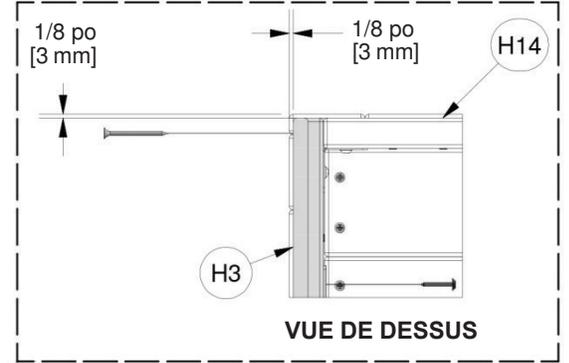

542 (x2)
VIS - 2 "

LE BISEAU FAIT FACE À L'EXTÉRIEUR

ALIGNER TOUS LES CÔTÉS

REMARQUE :
ALIGNER LES TROUS DE GUIDAGE DANS
LES TASSEUX MÉTALLIQUES AVEC LES
TROUS DE GUIDAGE EN H3 ET J12 PUIS
FIXEZ COMME INDiqué.

997 (x4)
TASSEAU MÉTALLIQUE

J12

797 (x16)
VIS - 1 "

GAUCHE

ARRIÈRE

AVANT

DROITE



Phase 2

ÉTAPE 18



H7 | RAIL SUPÉRIEUR - W4L11794
(x1) | 15/16"x3 3/8"x31 1/2" (24x86x800)



A4M00997 | TASSEAU MÉTALLIQUE
(x2)



H100542 | VIS PFH SD
(x3) | 8x2




H6 | RAIL SUPÉRIEUR - W4L11787
(x1) | 15/16"x2 1/16"x17 15/16" (24x53x455)



H100797 | VIS PHILLIPS À TÊTE
(x8) | 8x2 | COULEUR BLK

REMARQUE :
ALIGNER LES TROUS DE GUIDAGE DANS LES TASSEAUX MÉTALLIQUES AVEC LES TROUS DE GUIDAGE EN H6 ET FIXEZ COMME INDICQUÉ.

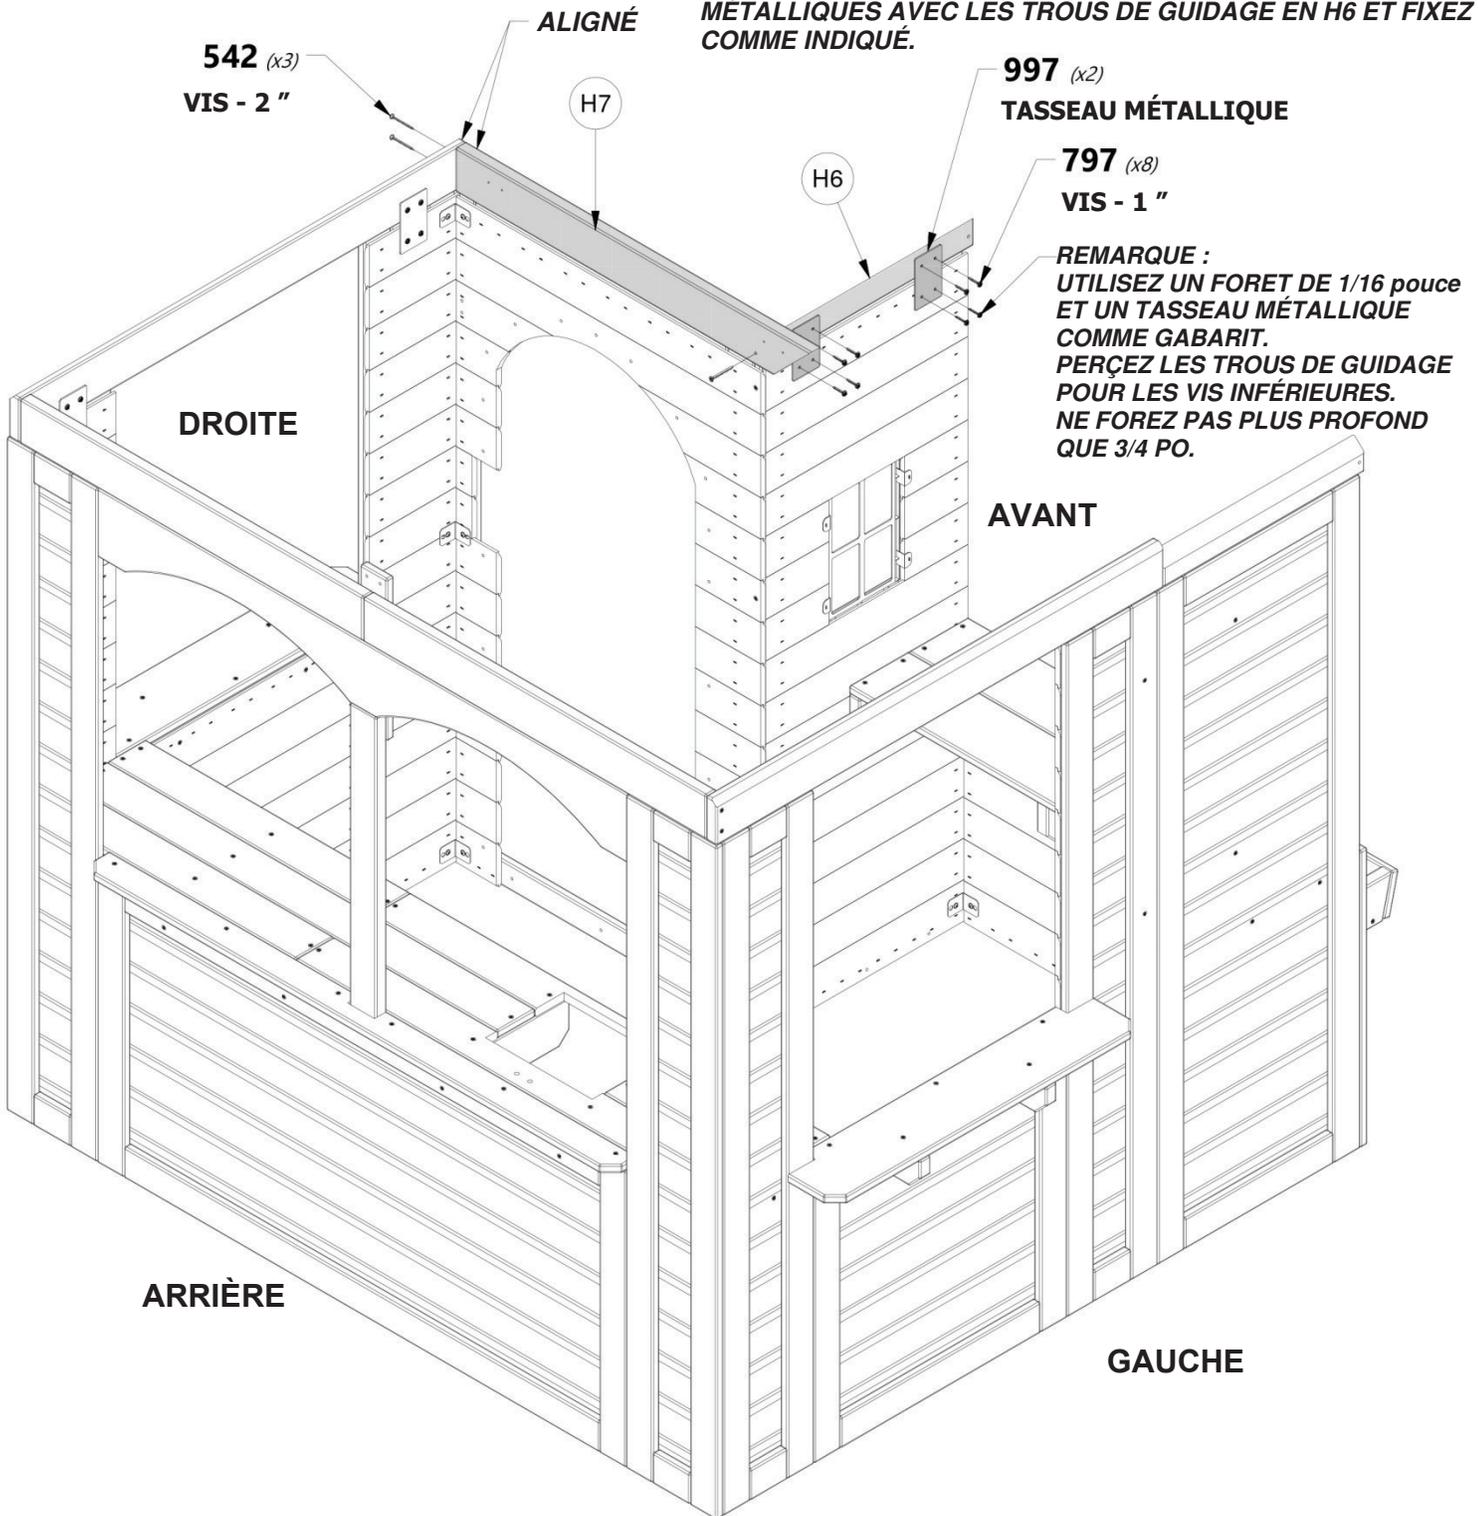



Phase 2


ÉTAPE 19



H8 | RAIL SUPÉRIEUR - W4L11788
(x1) | 15/16" x 3 3/8" x 33 11/16" (24x86x856)



H100542 | VIS PFH SD
(x2) | 8x2

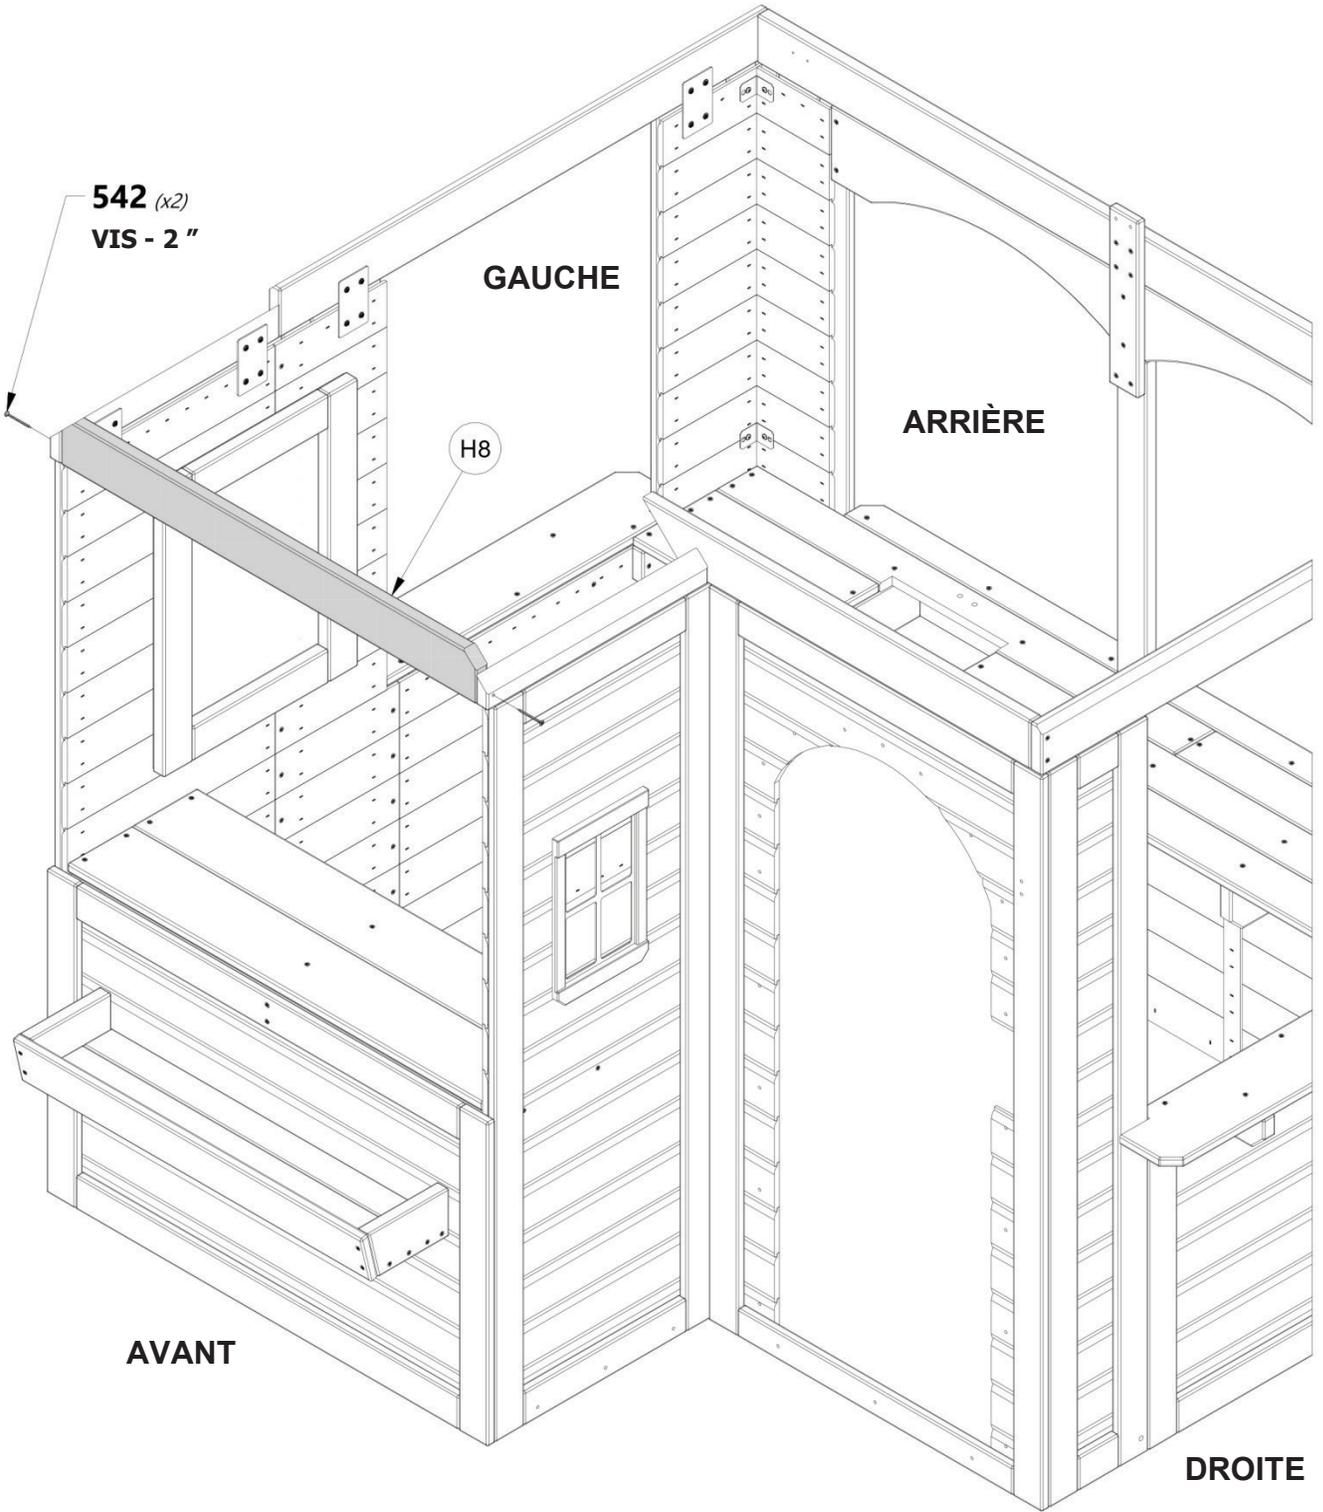




Phase 2

ÉTAPE 20




WP9 | PANNEAU MURAL - W2A02531
(x1) | 1 1/16"x6 15/16"x35 13/16" (27x176x910)



A4M00555 | SUPPORT EN L 90° - NOIR
(x2)



H100392 | VIS PHILLIPS À TÊTE MINCE BLK
(x4) | 8x3/4

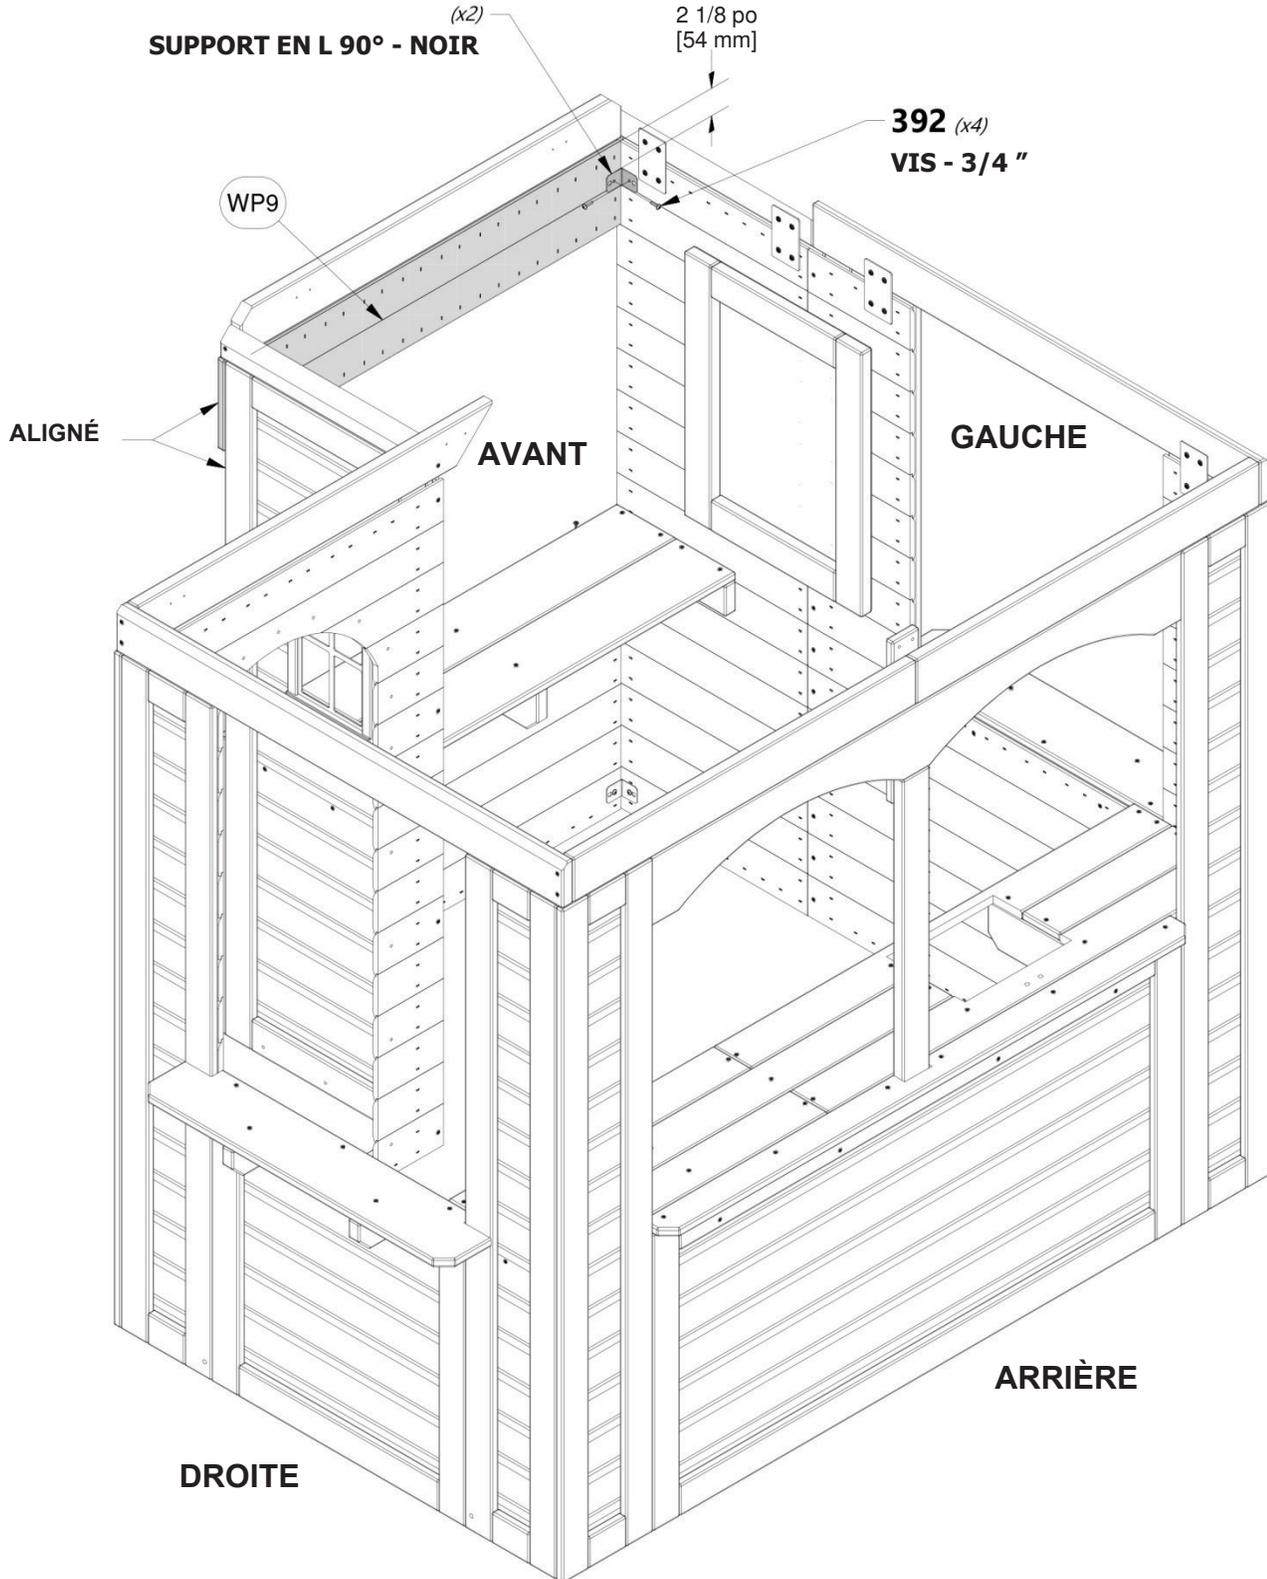




Phase 2

ÉTAPE 21



J2 | FENÊTRE EN BAIE - W4L08975
(x1) | 15/16"x2 3/8"x35 13/16" (24x60x910)




A4M00555 | SUPPORT EN L 90° - NOIR
(x2)




H100392 | VIS PHILLIPS À TÊTE MINCE BLK
(x4) | 8x3/4

SUPPORT CENTRAL SUR J2

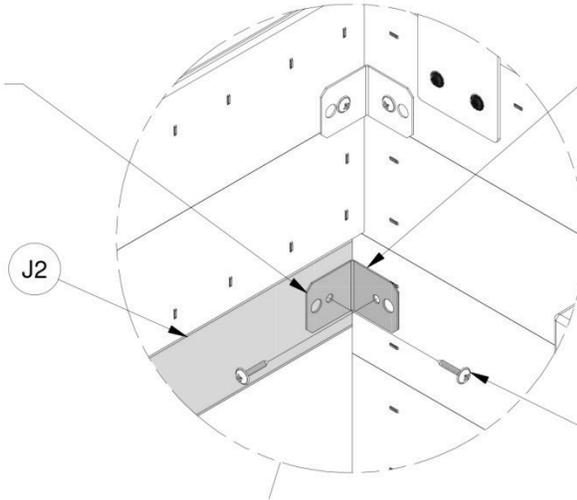

(x2) **SUPPORT EN L 90° - NOIR**


392 (x4)
VIS - 3/4"

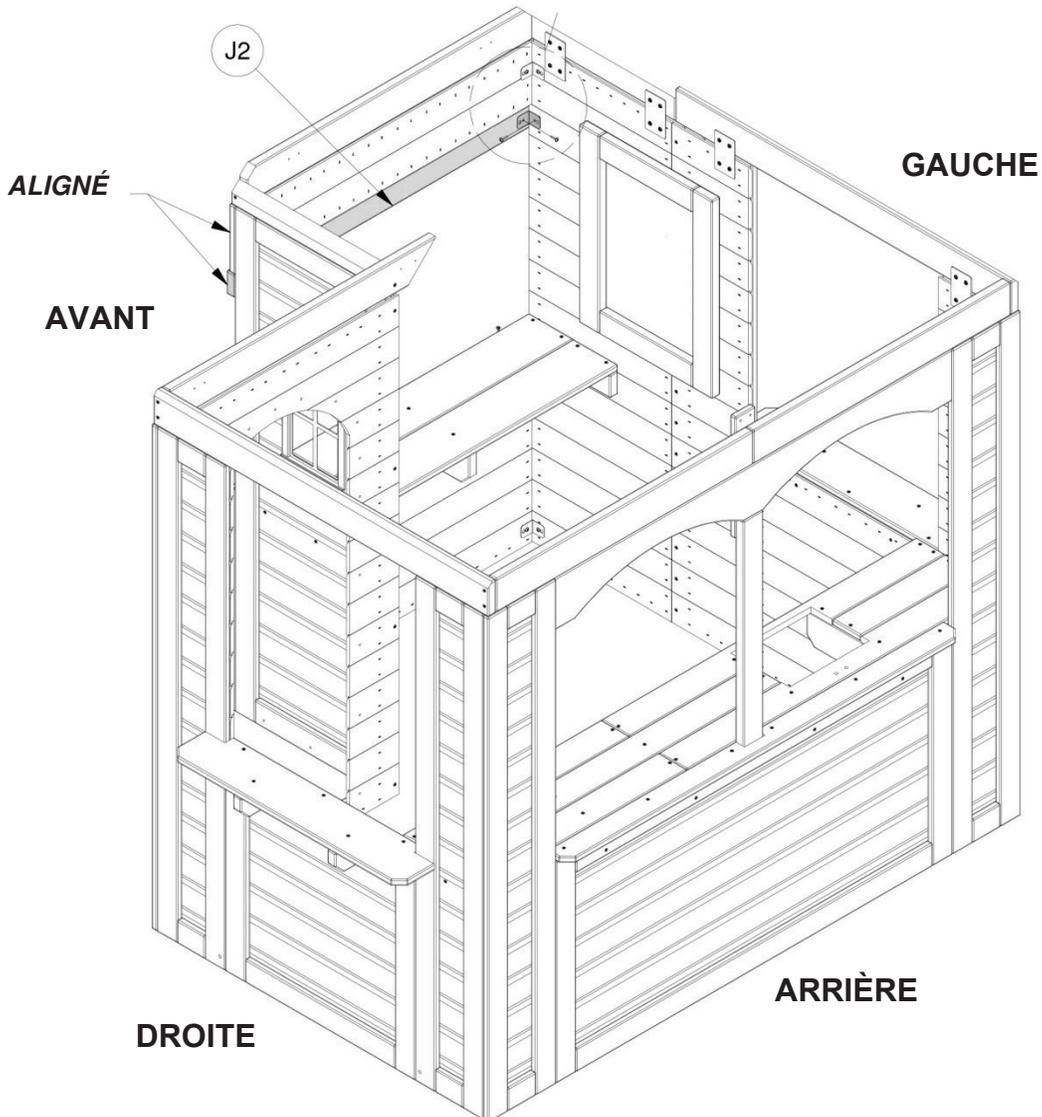



Phase 2

ÉTAPE 22




M1 | ENCADREMENT DE FENÊTRE - W4L08950
(x2) | 5/8"x3 3/8"x35 13/16" (16x86x910)



H2 | ENCADREMENT DE FENÊTRE - W4L08951
(x2) | 15/16"x3 3/8"x18 1/4" (24x86x464)




A100373 | PANNEAU DE FENÊTRE
(x2) | EN BAIE



H100541 | VIS PFH SD
(x4) | 8x1 3/4



H100537 | VIS PFH SD
(x4) | 8x1

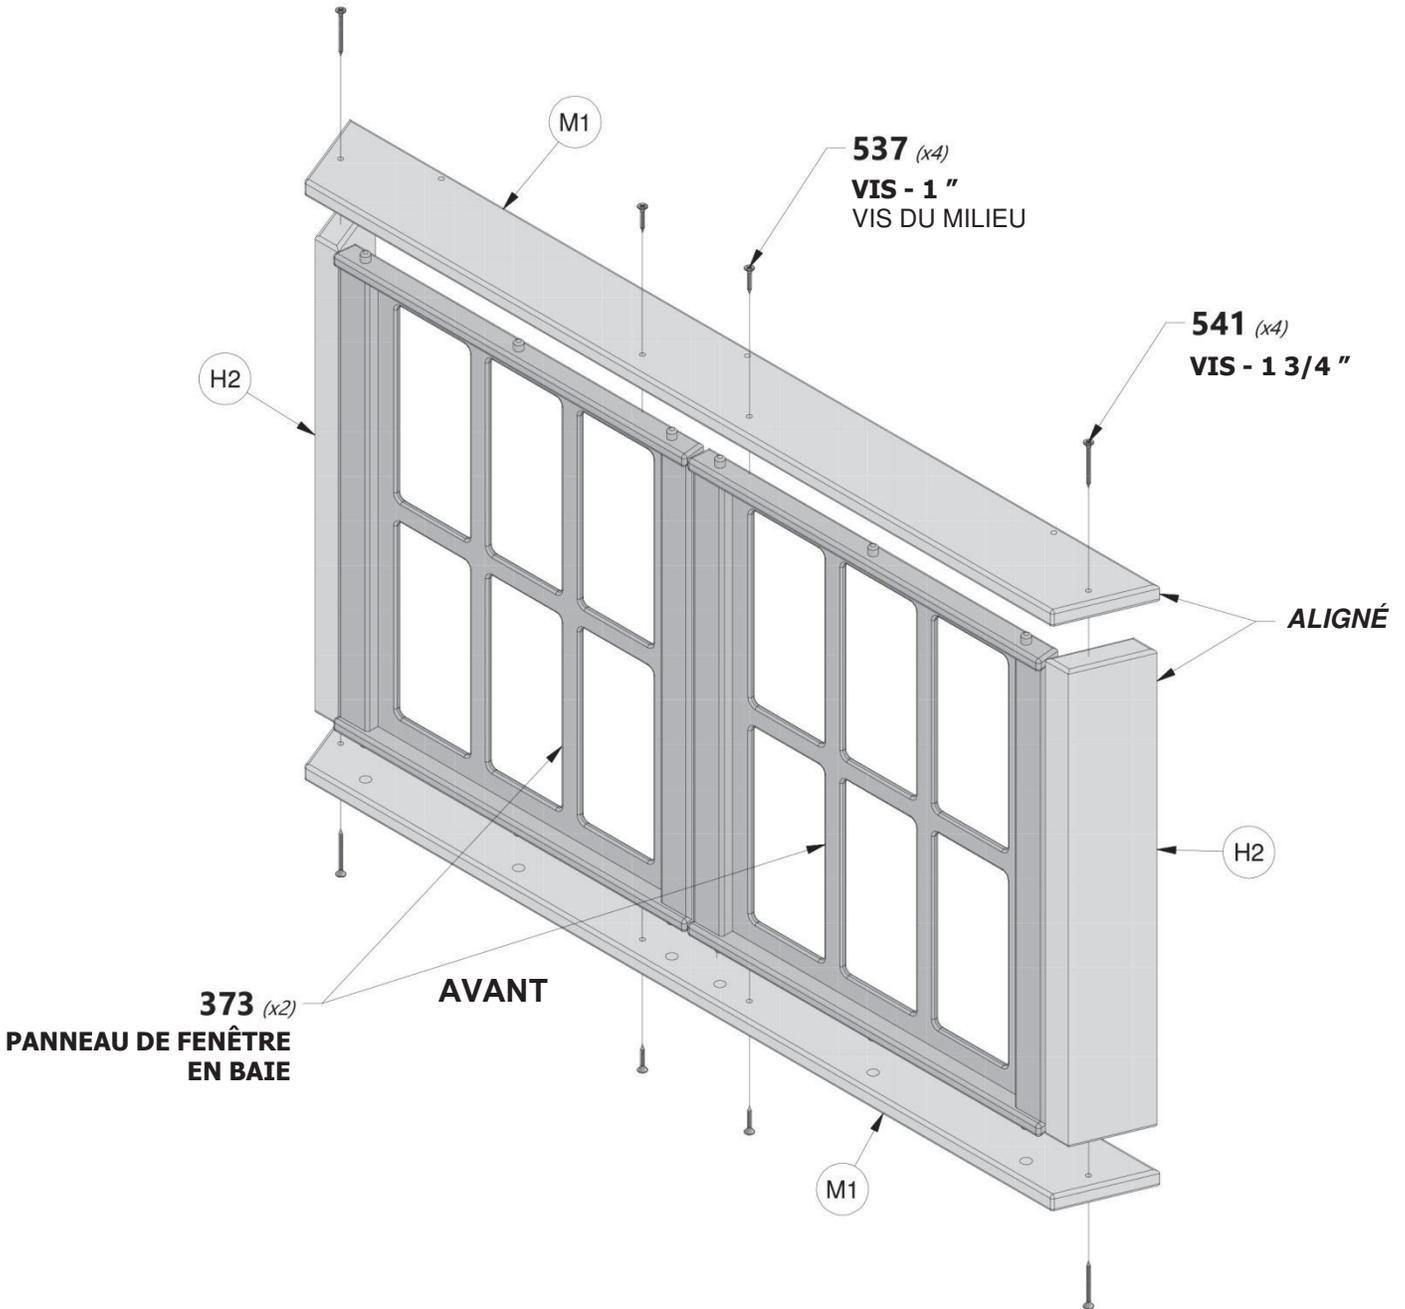



Phase 2

ÉTAPE 23



(x1) ENSEMBLE DE PANNEAU DE FENÊTRE EN BAIE
DEPUIS L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE



H100538 | VIS PFH SD
(x6) | 8x1 1/2

ENSEMBLE DE PANNEAU DE FENÊTRE EN BAIE
DEPUIS L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE

REMARQUE :
ENSEMBLE CENTRAL DE FENÊTRE EN BAIE EN OUVERTURE.

538 (x6)
VIS - 1 1/2 "

AVANT

DROITE


GAUCHE

ARRIÈRE



Phase 2

ÉTAPE 24



N1 | ENCADREMENT DE PORTE - W4L08944
(x1) | 5/8"x2 3/8"x37 13/16" (16x60x960)



N3 | ENCADREMENT DE PORTE - W4L08987
(x1) | 5/8"x2 3/8"x37 13/16" (16x60x960)

HAUT





H1 | ENCADREMENT DE PORTE - W4L08946
(x1) | 15/16"x2 5/8"x3 3/8" (24x66x86)



Y1 | ENCADREMENT D'ARCHE - W4L08945
(x2) | 5/8"x4"x12 5/8" (16x101x320)



H100537 | VIS PFH SD
(x19) | 8x1

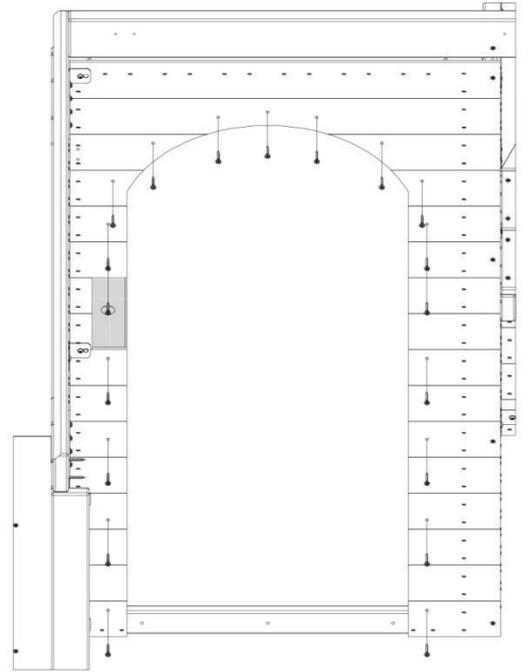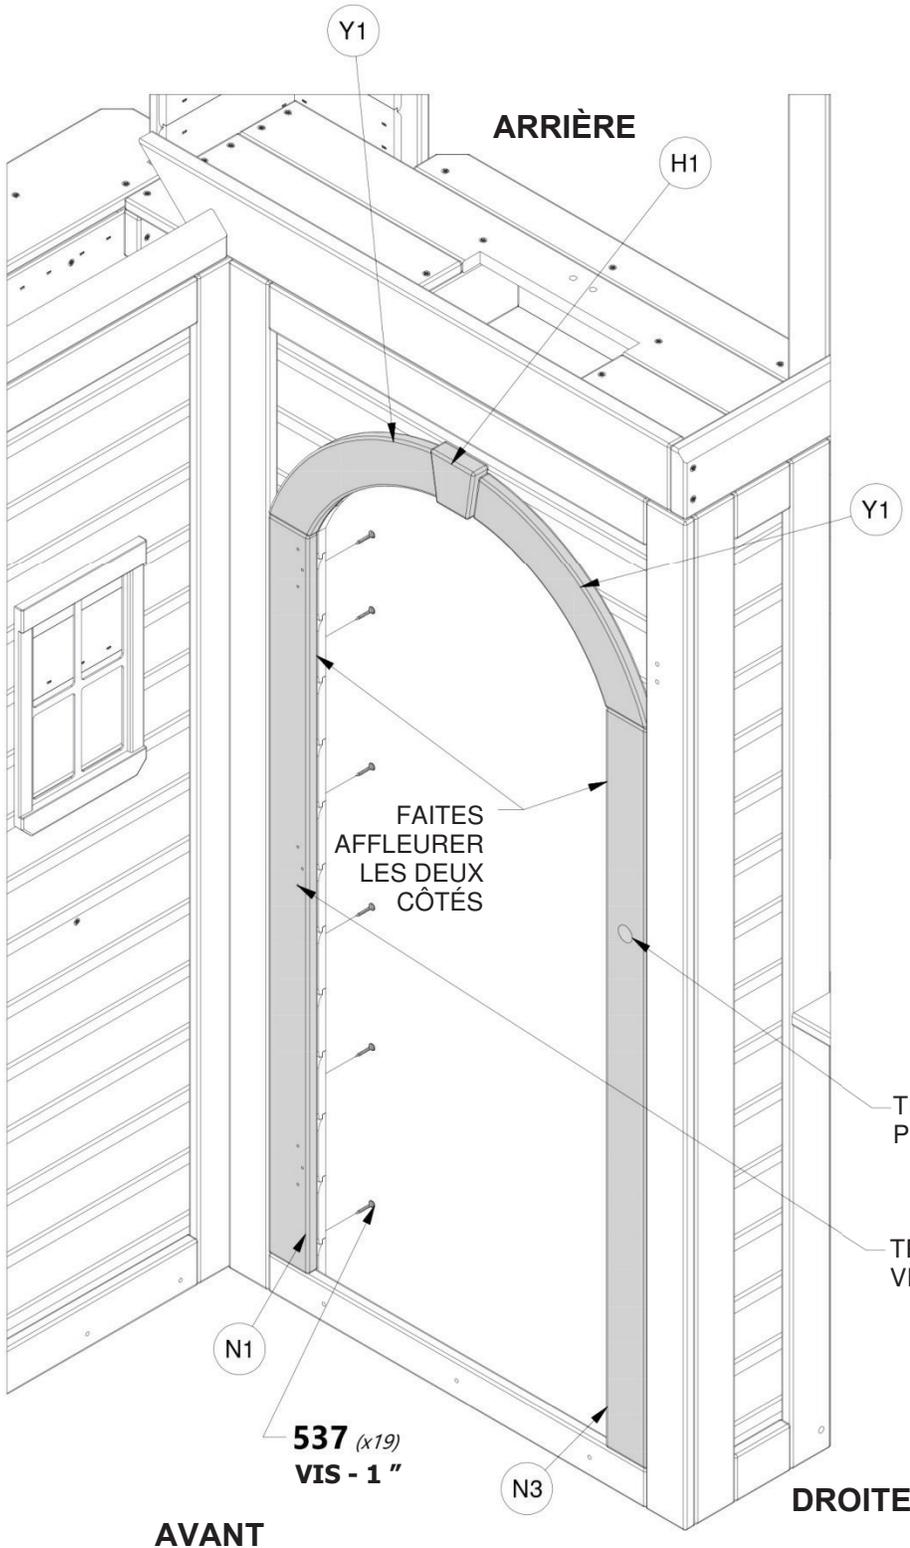


TROU DE SONNETTE DE PORTE VERS LE HAUT

TROUS DE CHARNIÈRE VERS L'OUVERTURE



Phase 3

ÉTAPE 1

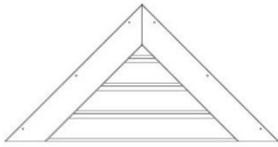

GP2 | PANNEAU DE PIGNON - W2A02635
(x1) | 1 1/16"x17 7/8"x35 13/16" (27x402x803)




A4M00997 | TASSEAU MÉTALLIQUE
(x2)



H100797 | VIS PHILLIPS À TÊTE
(x8) | MINCE BLK
8x1

REMARQUE :
UTILISEZ UN FORET DE 1/16 pouce ET UN TASSEAU MÉTALLIQUE COMME GABARIT.
PERCEZ LES TROUS DE GUIDAGE POUR LES VIS SUPÉRIEURES.
NE FOREZ PAS PLUS PROFOND QUE 3/4 PO.

REMARQUE :
ALIGNER LES TROUS DE GUIDAGE DANS DES TASSEaux MÉTALLIQUES AVEC DES TROUS DE GUIDAGE EN H8 ET FIXEZ COMME INDiqué.

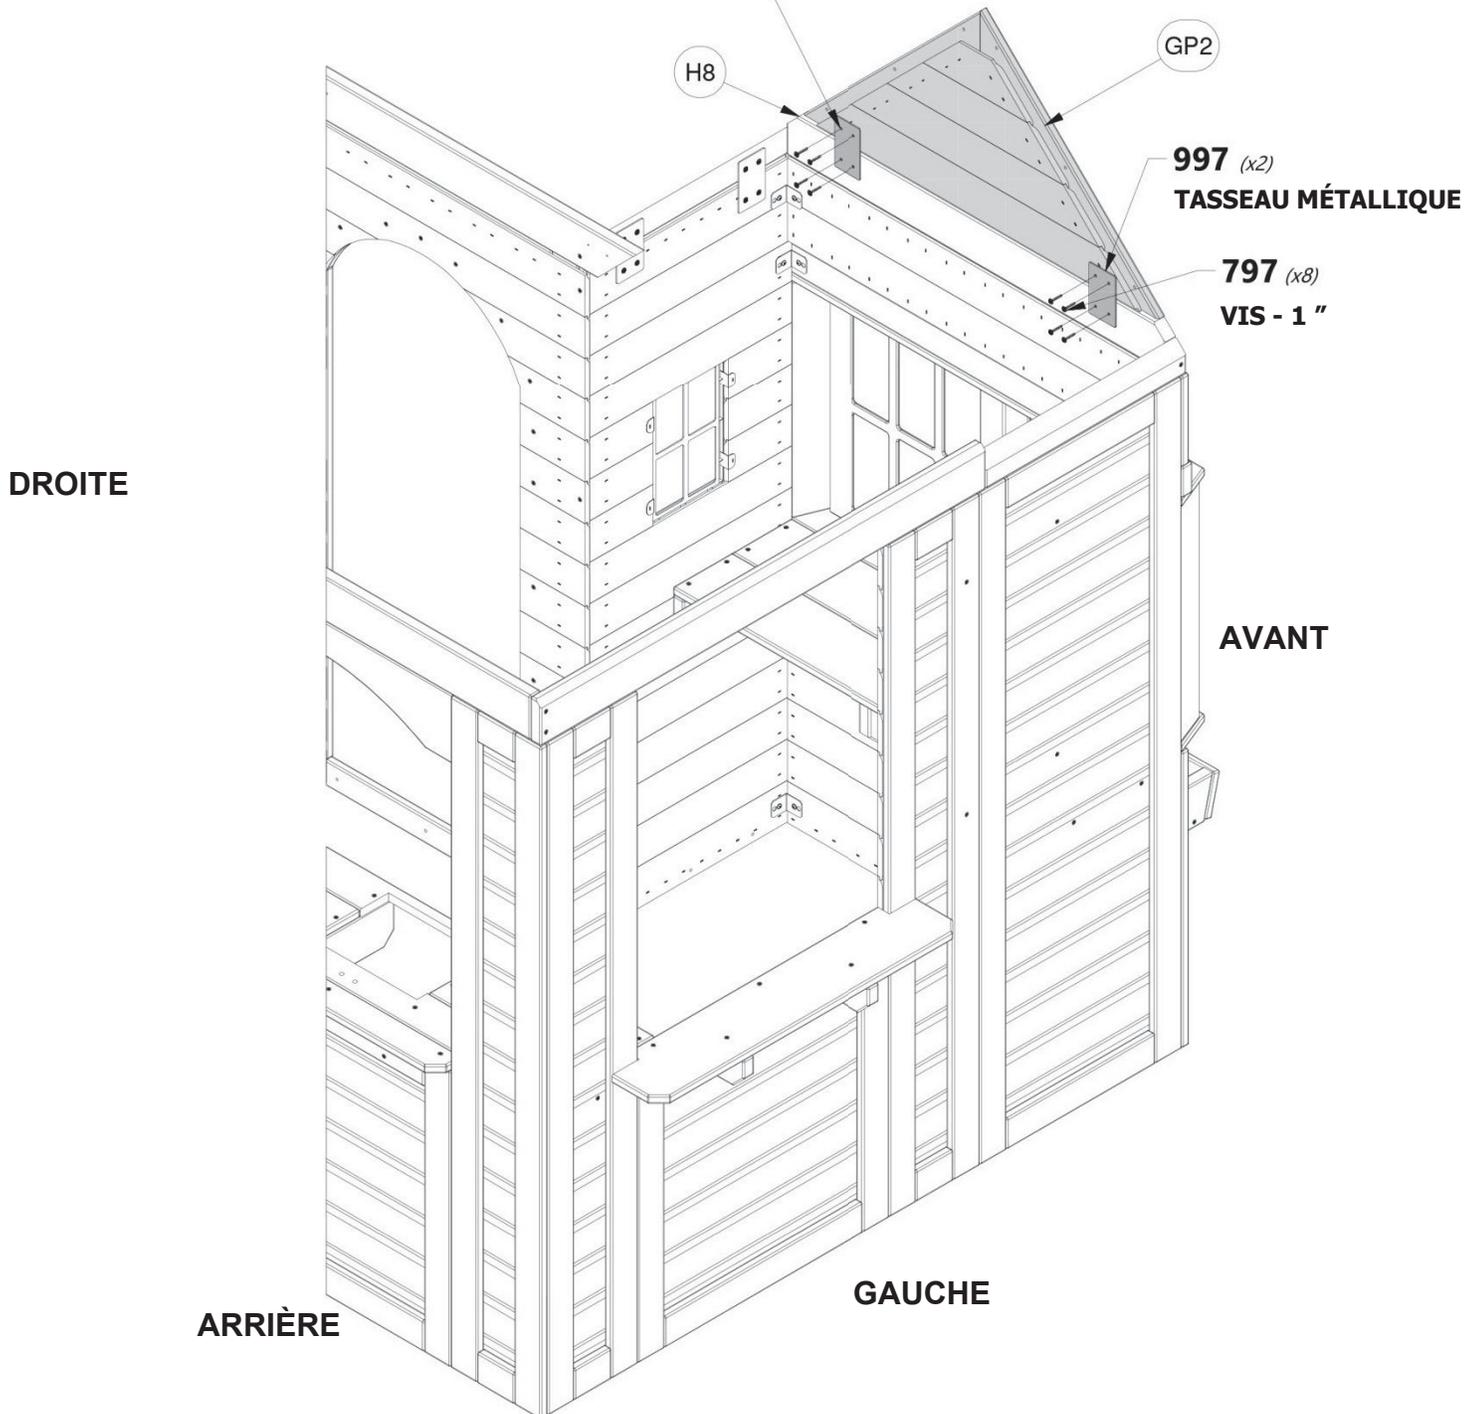




Phase 3

ÉTAPE 2




M4 | CHEVRON - W4L11793
(x1) | 5/8"x3 3/8"x46 5/16" (16x86x1177)

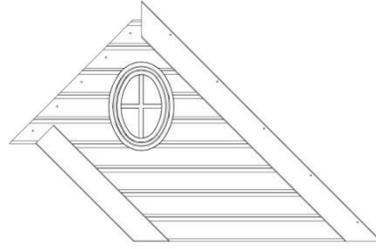

GP4 | PANNEAU DE PIGNON - W2A02639
(x1) | 1 1/16"x31 7/16"x48 3/4" (27x798x1238)




H100537 | VIS PFH SD
(x5) | 8x1

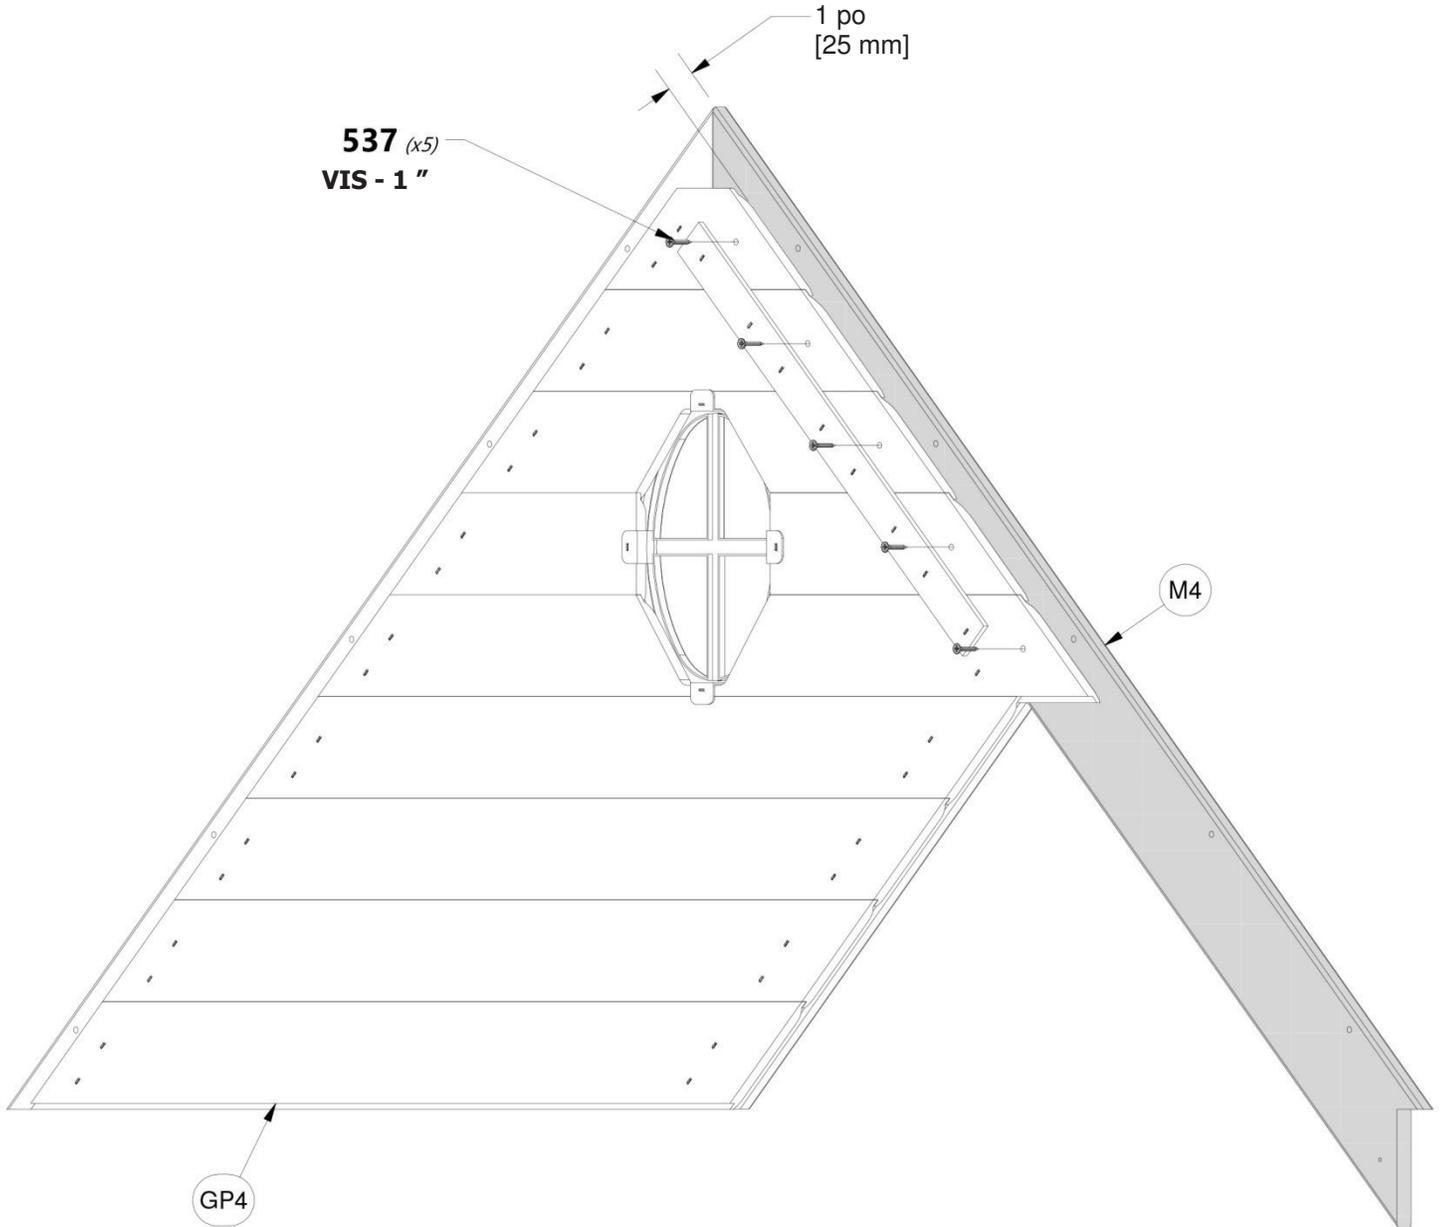



Phase 3

ÉTAPE 3

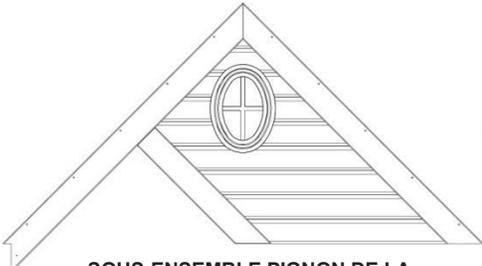

SOUS-ENSEMBLE PIGNON DE LA PHASE 3, ÉTAPE 2

N5 TASSEAU MURAL - W4L12659
(x1) | 5/8"x2 3/8"x7 1/16" (16x60x180)


A4M00555 | SUPPORT EN L 90° - NOIR
(x1)

A4M00997 | TASSEAU MÉTALLIQUE
(x1)



REMARQUE :
UTILISEZ UN FORET DE 1/16 pouce ET DES TASSEAUX COMME GABARIT.
PERCEZ LES TROUS DE GUIDAGE POUR LES VIS SUPÉRIEURES.
NE FOREZ PAS PLUS PROFOND QUE 3/4 PO.

REMARQUE :
ALIGNER LES TROUS DE GUIDAGE DANS LE TASSEAU MURAL N5 ET LE TASSEAU MÉTALLIQUE AVEC LES TROUS DE GUIDAGE DANS H7 ET FIXEZ COMME INDiqué.

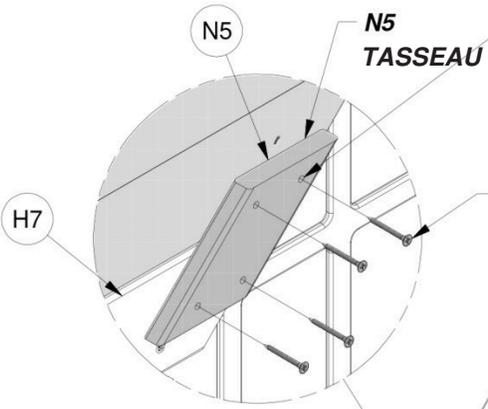

538 (x4)
VIS - 1 1/2 "

SUPPORT EN L 90° - NOIR
(x1)

8 po
[204 mm]

202 (x2)
VIS - 5/8 "

AVANT

GAUCHE

997 (x1)
TASSEAU MÉTALLIQUE
797 (x4)
VIS - 1 "


DROITE

ARRIÈRE



Phase 3

ÉTAPE 4

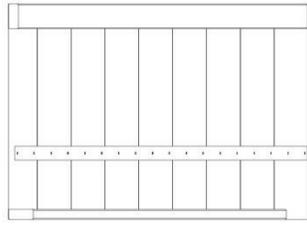



RP1 | PANNEAU DE TOIT - W2A02637
(x1) | 2 13/16"x20 1/4"x28 7/16" (71x515x722)



H100541 | VIS PFH SD
(x4) | 8x1 3/4



H100538 | VIS PFH SD
(x3) | 8x1 1/2

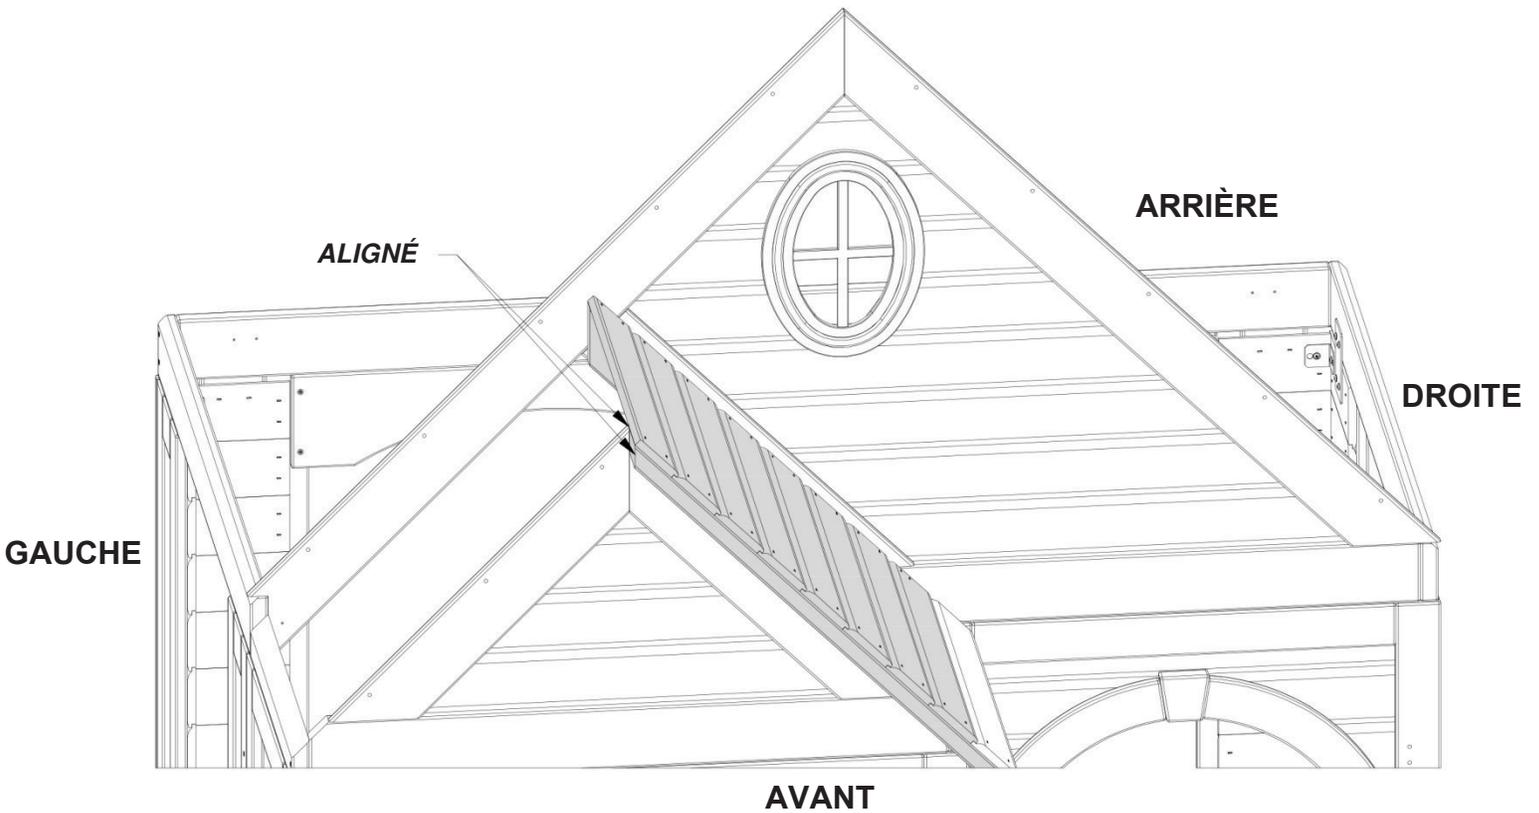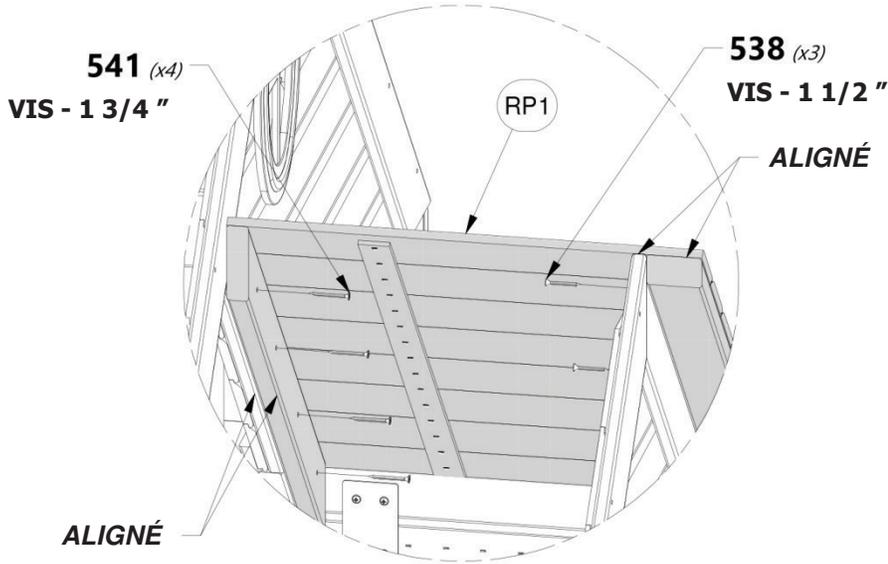




Phase 3


ÉTAPE 5



A100322 | PLASTIQUE SOLEIL
RADIÉ
(x1)

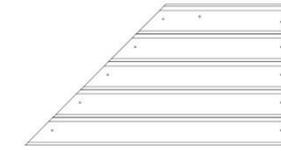

GP6 | PANNEAU DE PIGNON -
W2A02638
(x1) 5/8"x16 1/8"x29 7/8" (16x410x759)

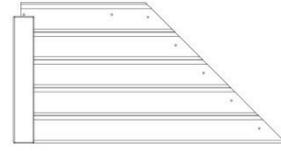

GP3 | PANNEAU DE PIGNON -
W2A02636
(x1) 1 1/4"x16 1/8"x31 1/4" (32x410x794)



AB1 | TASSEAU DE PIGNON - W4L11791
(x2) 1/2"x2 3/8"x11 3/4" (12x60x300)



M8 | CHEVRON - W4L11790
(x2) 5/8"x3 3/8"x44 7/16" (16x86x1129)




H100537 | VIS PFH SD
(x23) 8x1



H100797 | VIS PHILLIPS À
(x7) TÊTE MINCE BLK 8x1


REMARQUE :
ALIGNER LES TROUS DE GUIDAGE EN PLASTIQUE
SOLEIL RADIÉ AVEC LES TROUS DE GUIDAGE DANS
LES TASSEAUX DE PIGNON AB1.
FIXEZ À L'AIDE DES VIS 797.

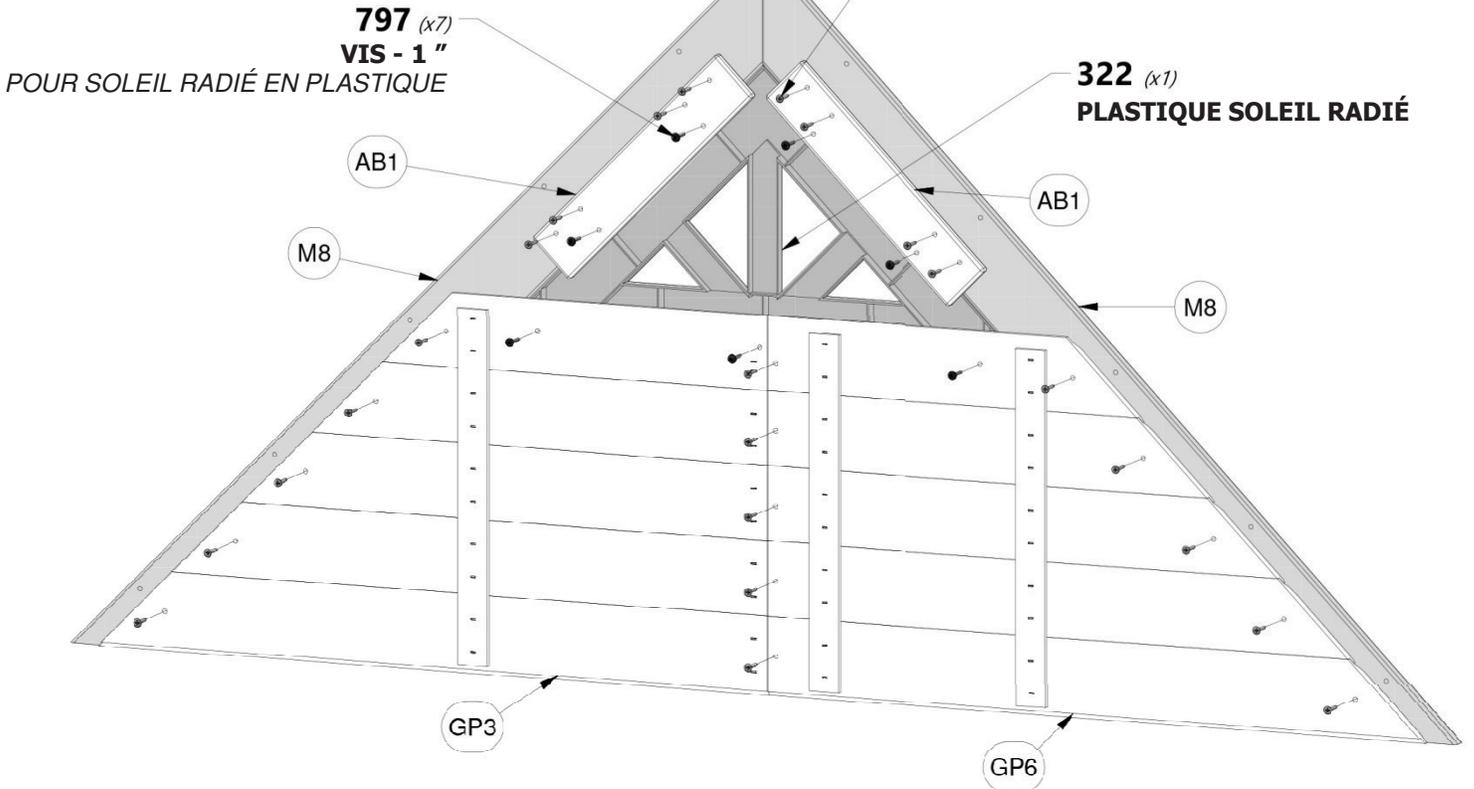

797 (x7)
VIS - 1 "
POUR SOLEIL RADIÉ EN PLASTIQUE

537 (x23)
VIS - 1 "


322 (x1)
PLASTIQUE SOLEIL RADIÉ

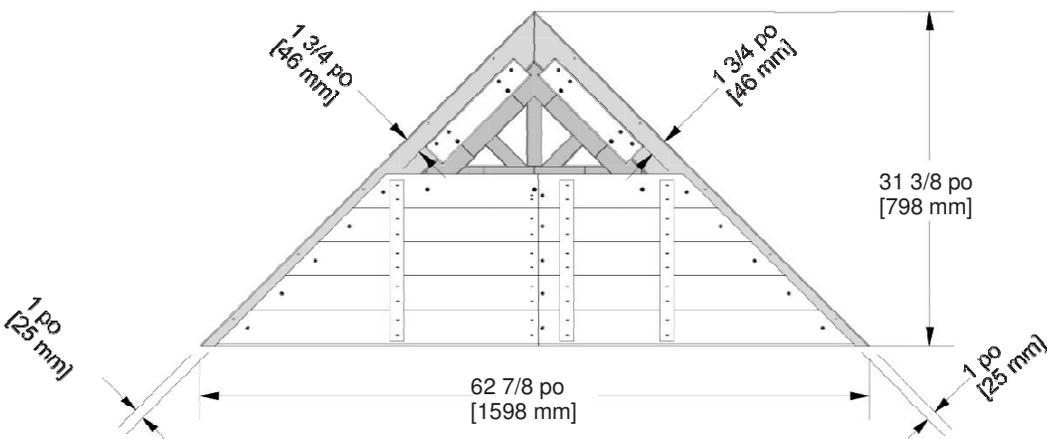




Phase 3

ÉTAPE 6

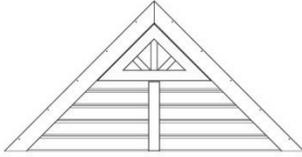

SOUS-ENSEMBLE PIGNON DE PHASE 3, ÉTAPE 5



A4M00997 (x2) TASSEAU MÉTALLIQUE



H100538 (x2) VIS PFH SD 8x1 1/2



H100797 (x8) VIS PHILLIPS À TÊTE MINCE BLK 8x1


997 (x2) TASSEAU MÉTALLIQUE

797 (x8) VIS - 1"

538 (x2) VIS - 1 1/2"

REMARQUE :
UTILISEZ UN FORET DE 1/16 pouce ET UN TASSEAU MÉTALLIQUE COMME GABARIT. PERCEZ LES TROUS DE GUIDAGE POUR LES VIS SUPÉRIEURES. NE FOREZ PAS PLUS PROFOND QUE 3/4 PO.


REMARQUE :
ALIGNER LES TROUS DE GUIDAGE DANS DES TASSEAUX MÉTALLIQUES AVEC DES TROUS DE GUIDAGE EN H5 ET FIXEZ COMME INDIQUÉ.

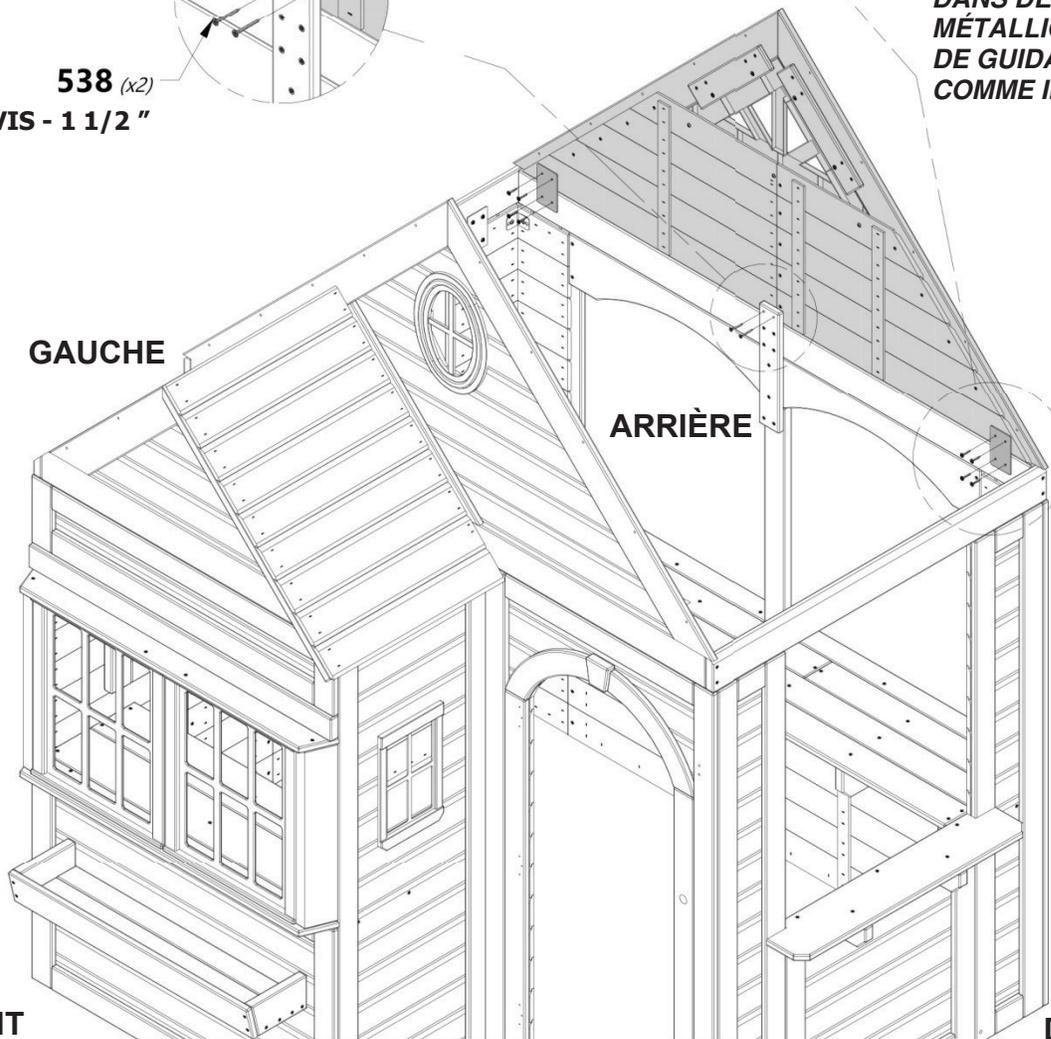



Phase 3


ÉTAPE 7

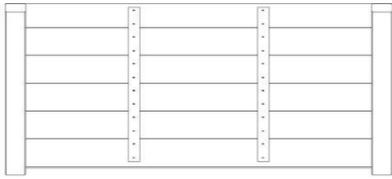

RP5 | PANNEAU DE TOIT - W2A02548
(x1) | 1 3/8"x19 5/8"x44 9/16" (35x499x1132)




H100538 | VIS PFH SD
(x4) | 8x1 1/2

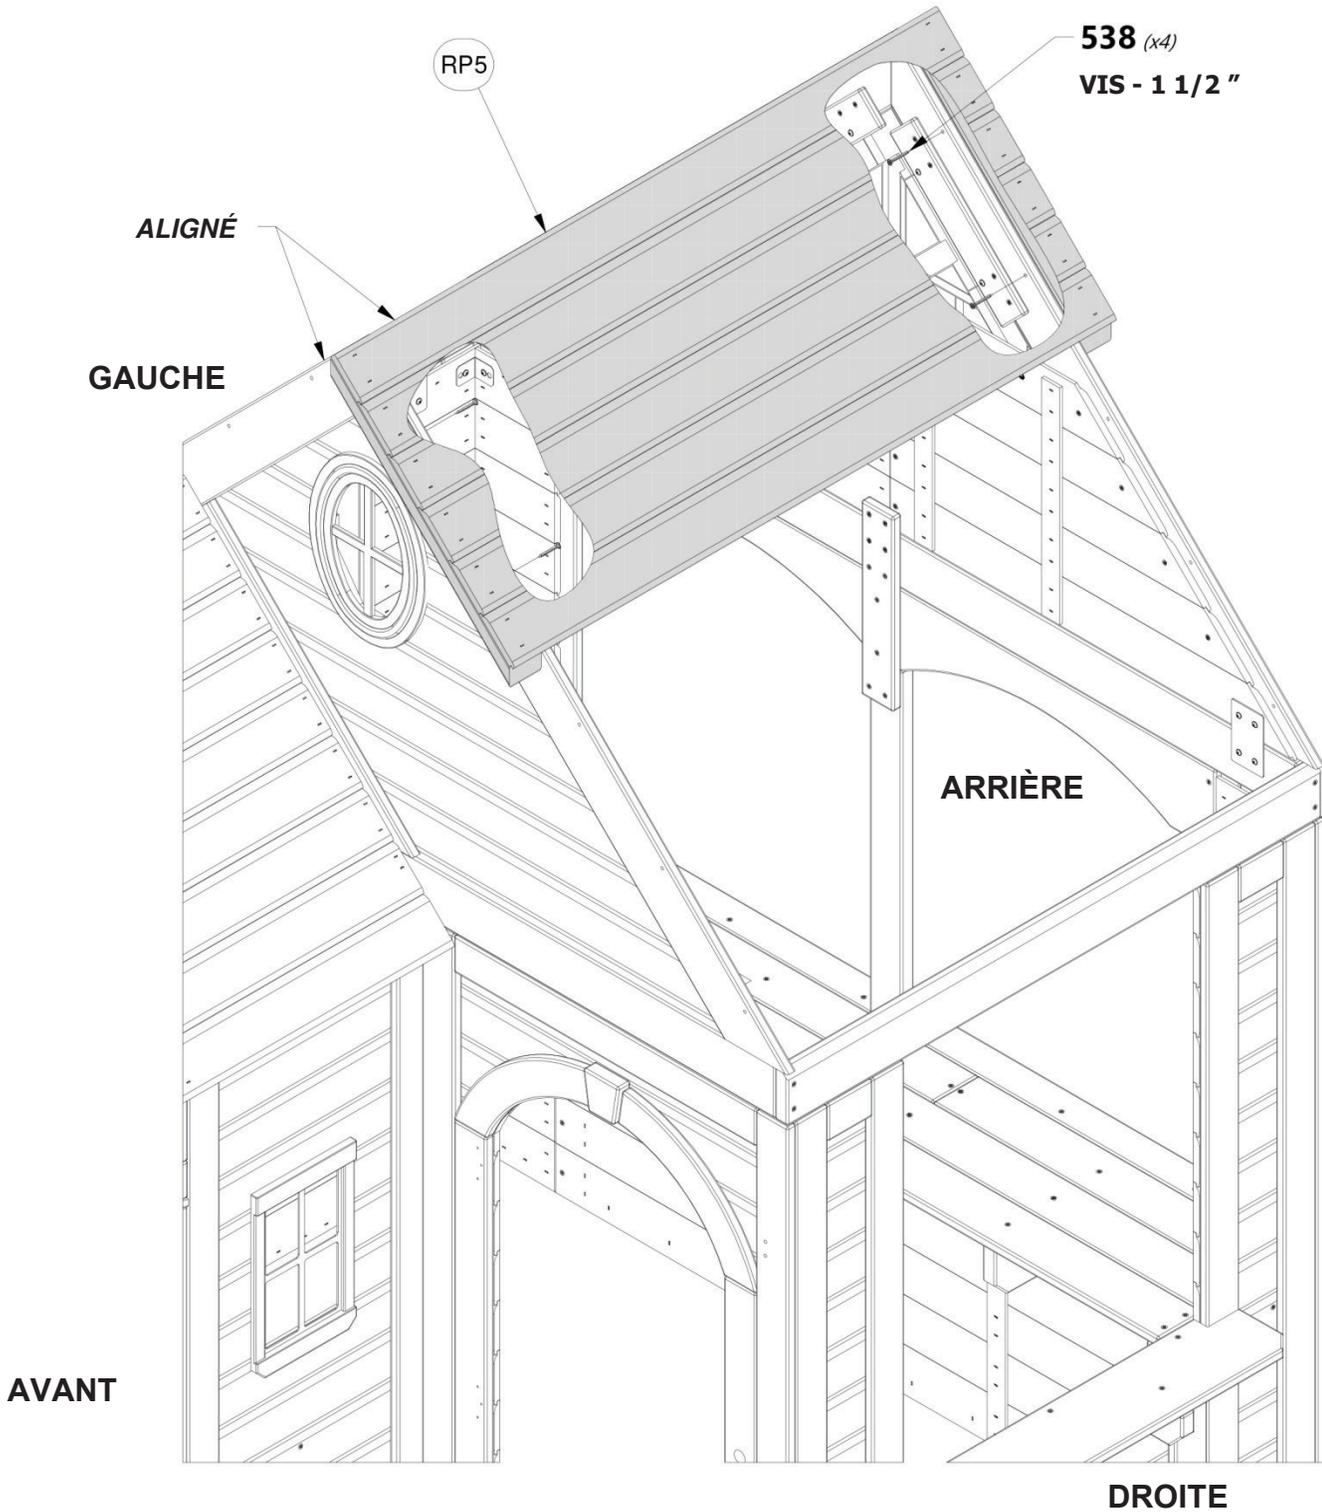



Phase 3


ÉTAPE 8

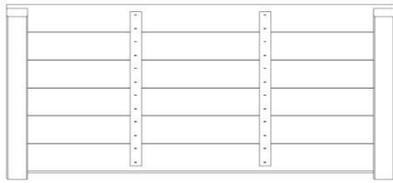

RP4 | PANNEAU DE TOIT - W2A02644
(x1) | 1 3/8"x20 1/16"x44 9/16" (35x510x1132)




H100538 | VIS PFH SD
(x4) | 8x1 1/2

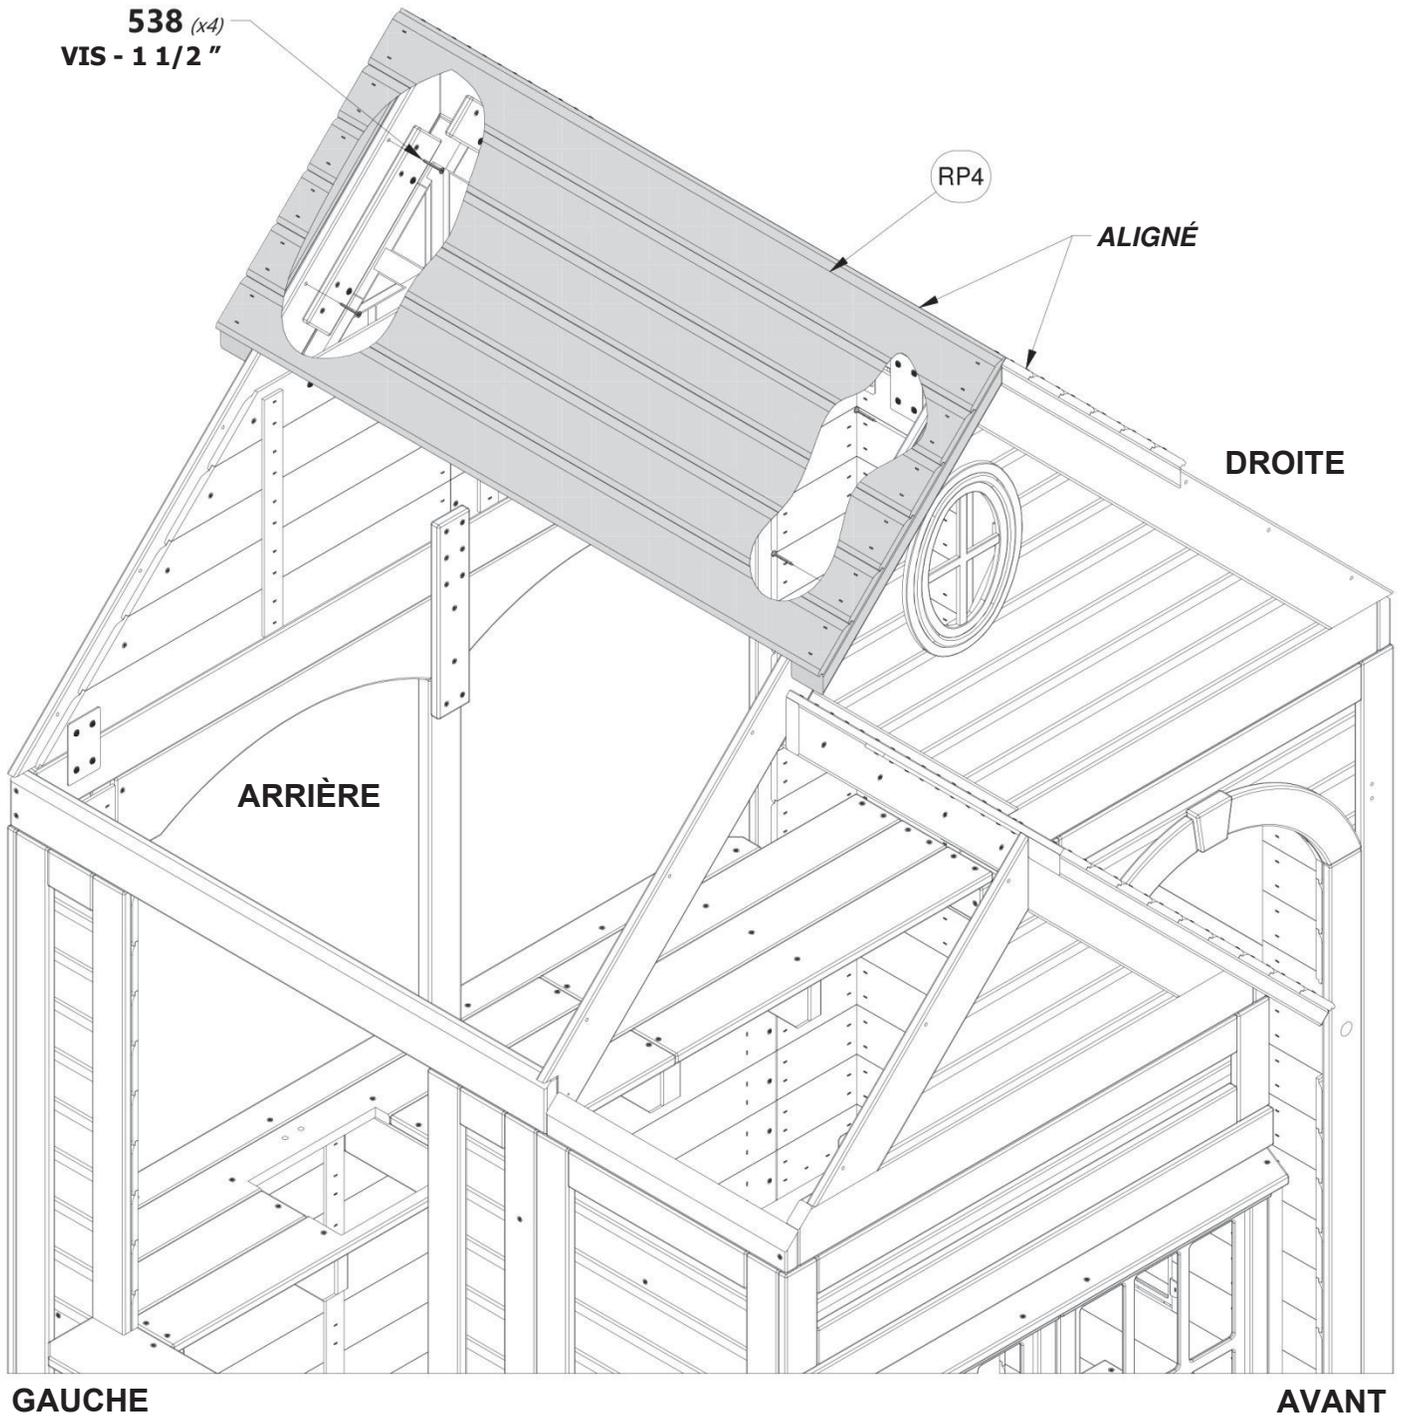



Phase 3


ÉTAPE 9

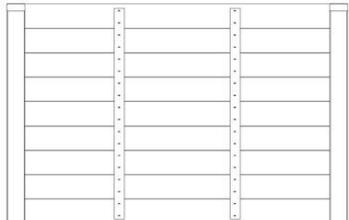


RP3 | PANNEAU DE TOIT - W2A02546
(x1) | 1 3/8"x28 7/8"x44 9/16" (35x734x1132)



H100538 | VIS PFH SD
(x6) | 8x1 1/2

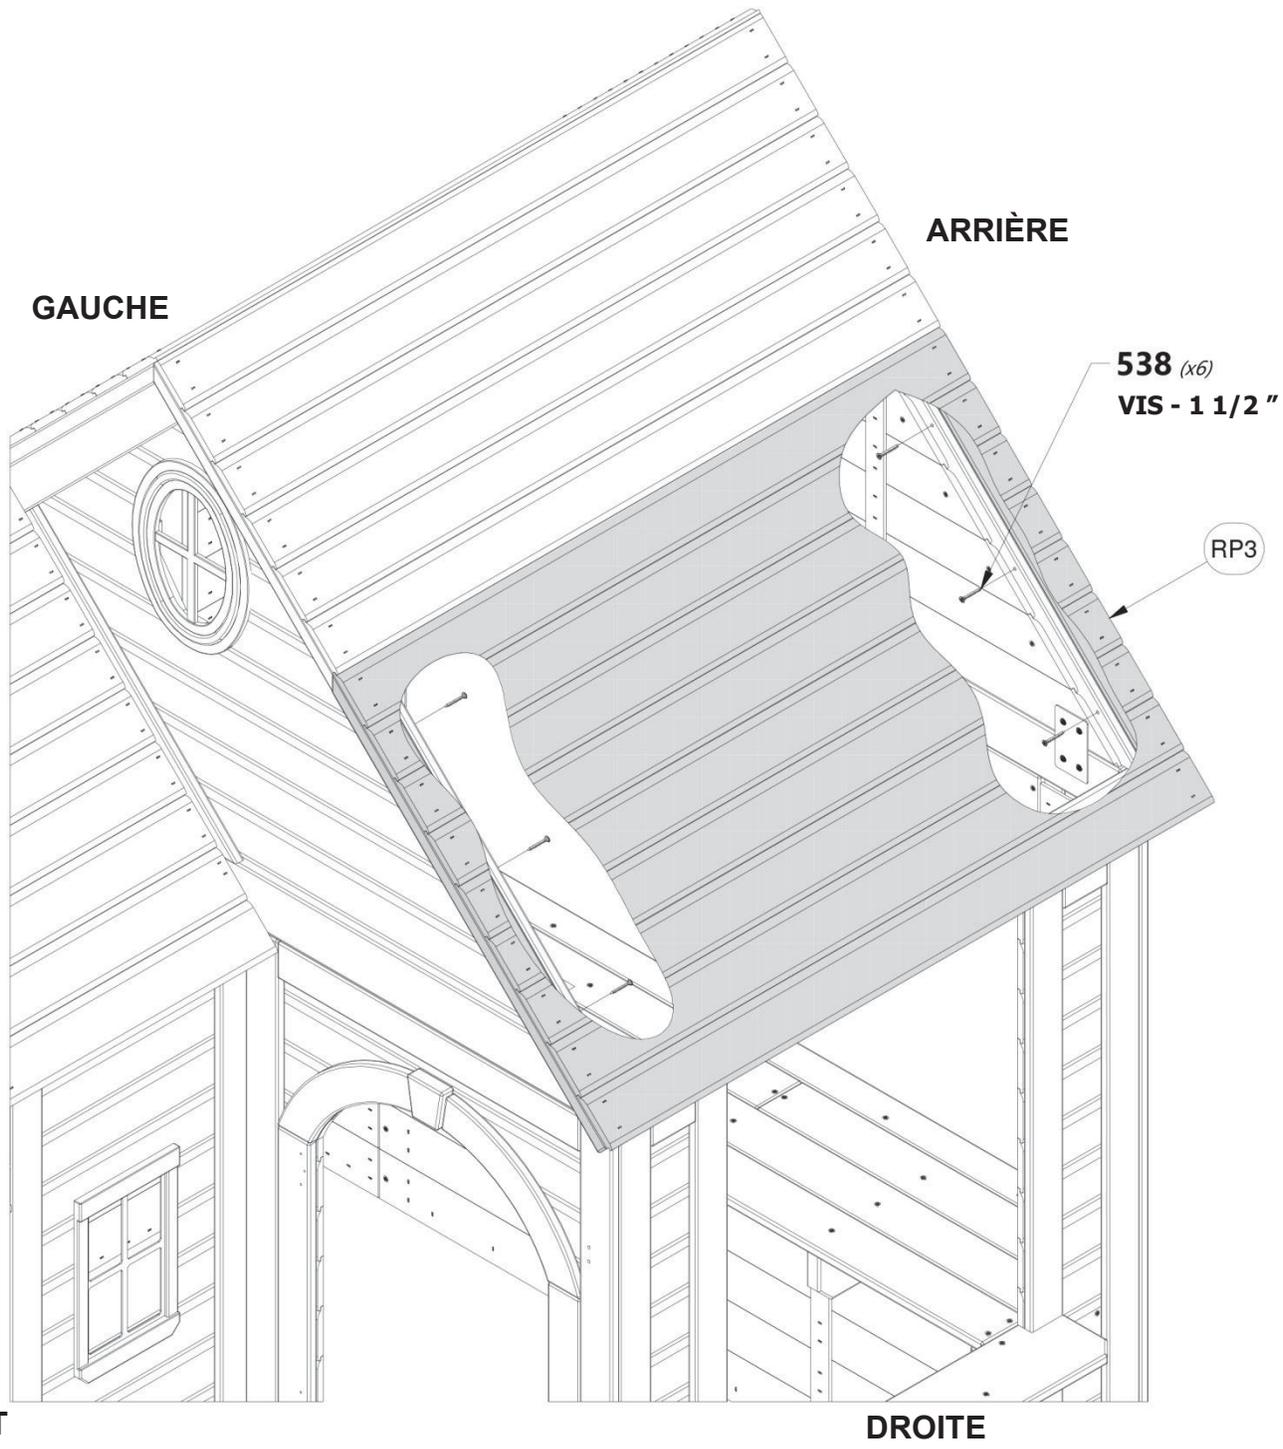


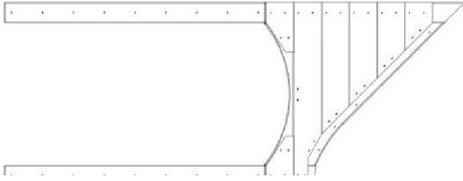

A4M00555 I
(x3) **SUPPORT EN L 90° - NOIR**

VIS PHILLIPS À
H100392I TÊTE MINCE BLK
(x6) 8x3/4


Wp
(x17) **PANNEAU MURAL - W2A02364**
1 1/16"x21 1116"x52 7/8" (27xS35x1342)

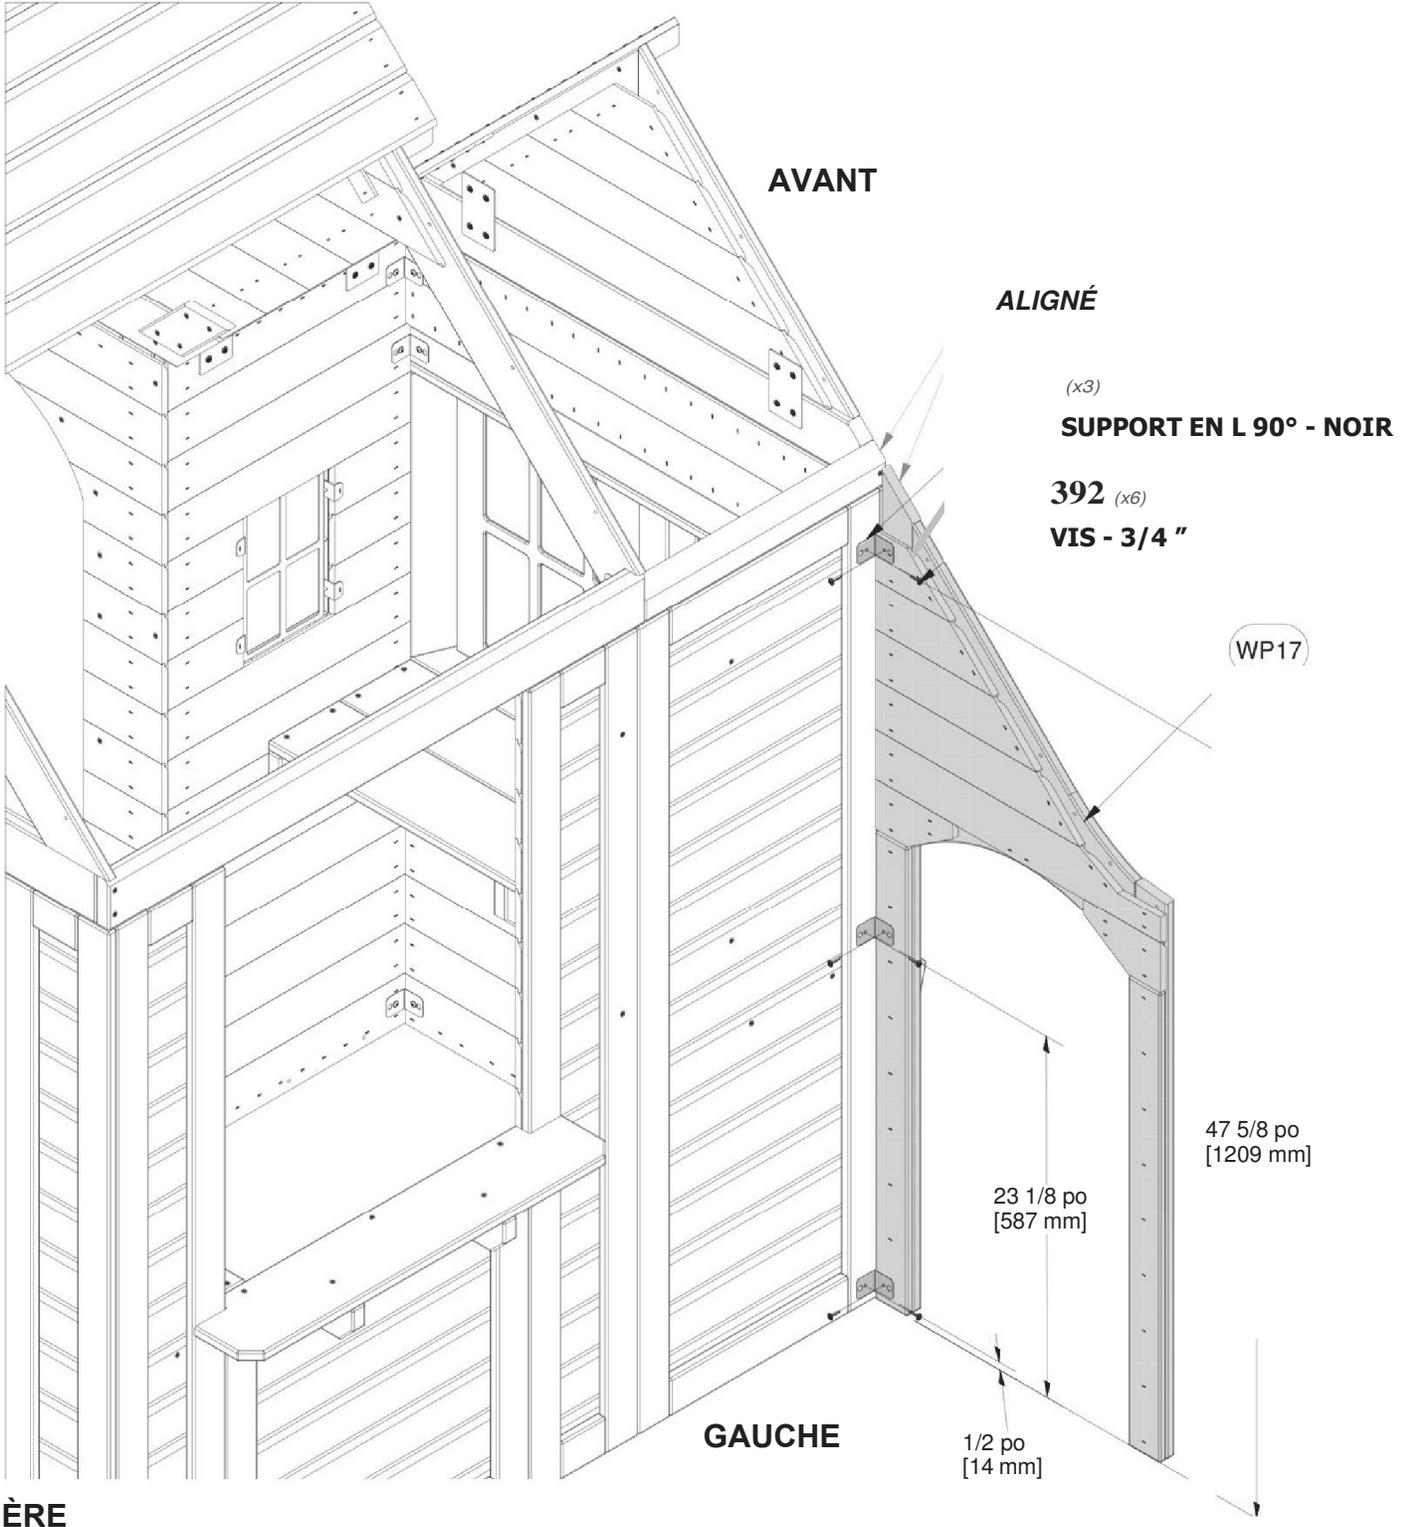




Phase 3

ÉTAPE 11

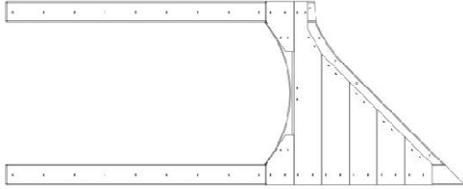


WP18 | PANNEAU MURAL - W2A02633
(x1) | 1 1/16"x21 1/16"x52 7/8" (27x535x1342)



A4M00555 | SUPPORT EN L 90° - NOIR
(x3)




H100392 | VIS PHILLIPS À TÊTE MINCE BLK
(x6) | 8x3/4

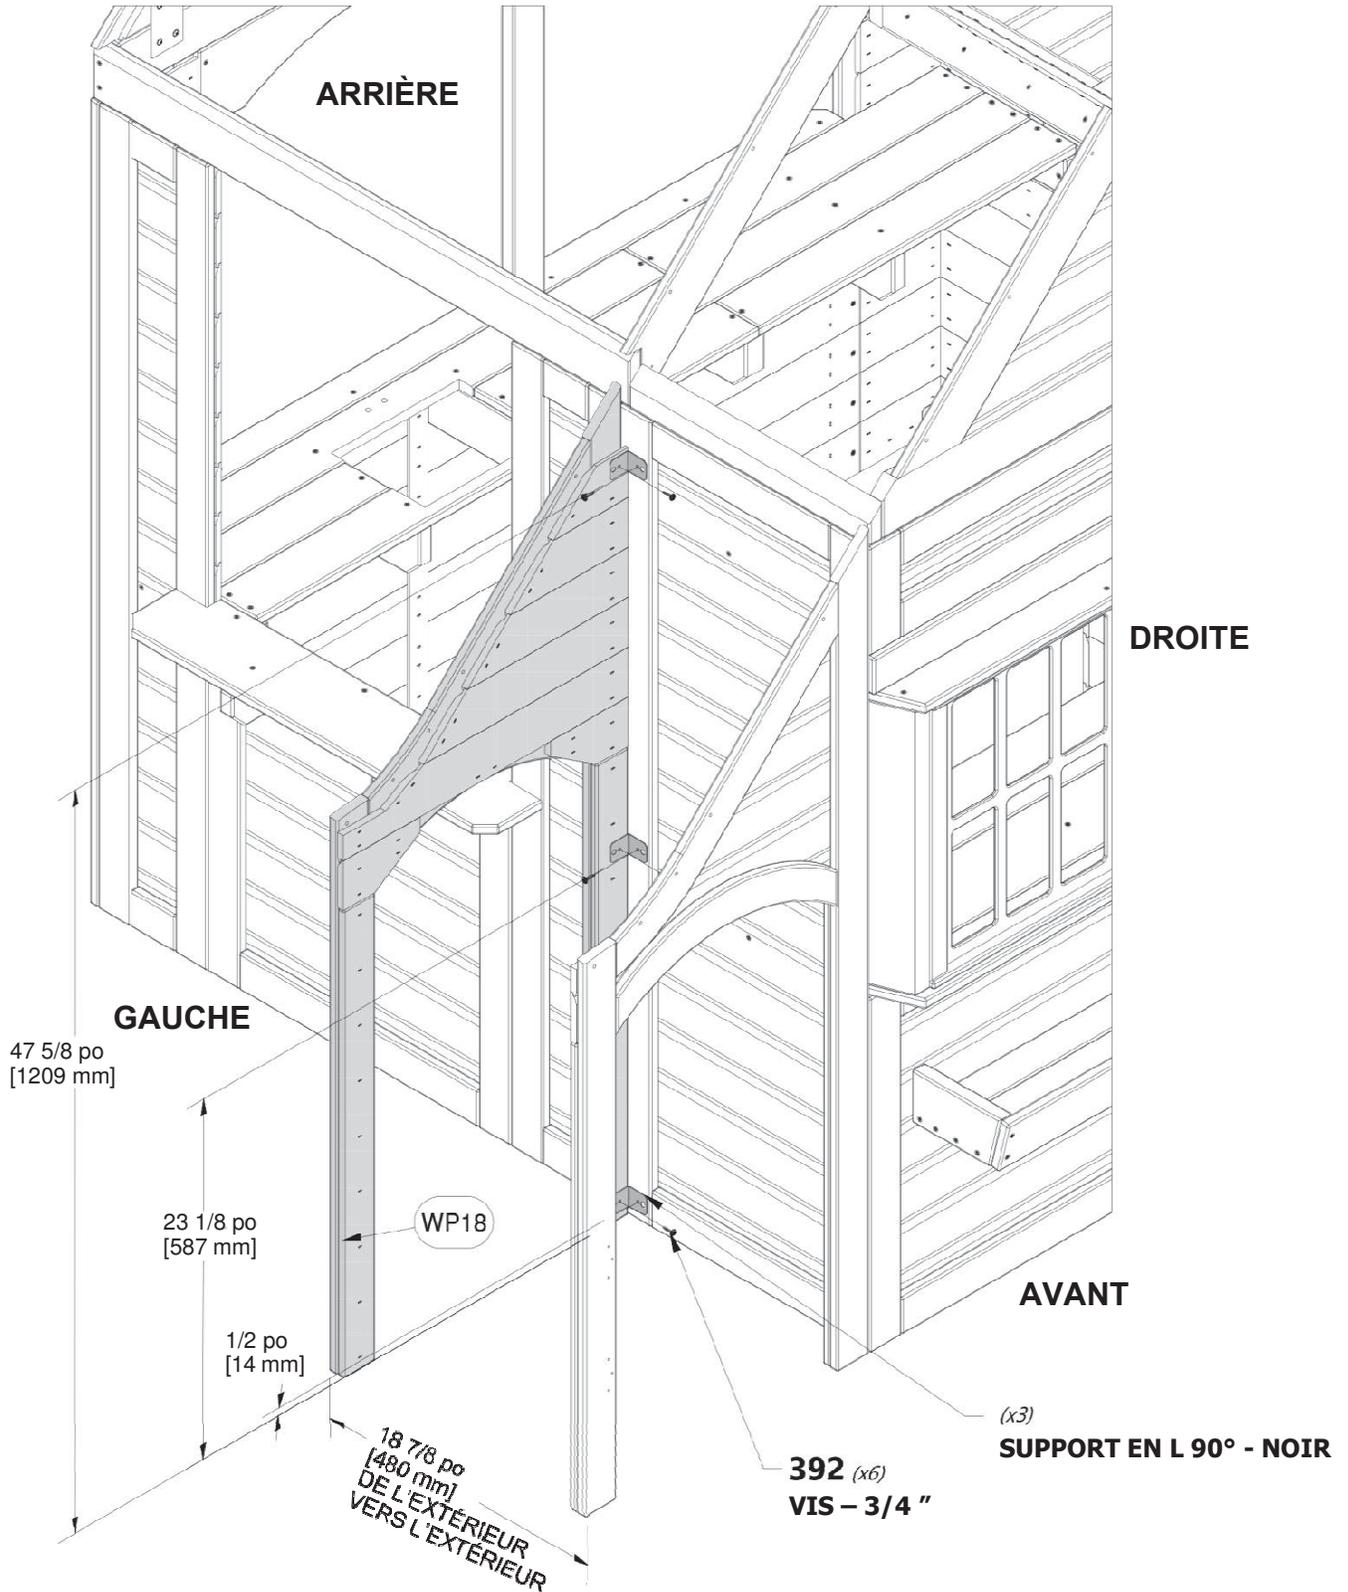



Phase 3


ÉTAPE 12

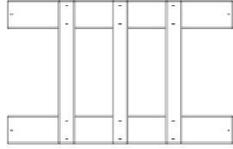

FP1 | PANNEAU DE CLÔTURE - W2A02553
(x1) | 1 1/16"x12"x18 15/16" (27x305x491)




H100538 | VIS PFH SD
(x4) | 8x1 1/2

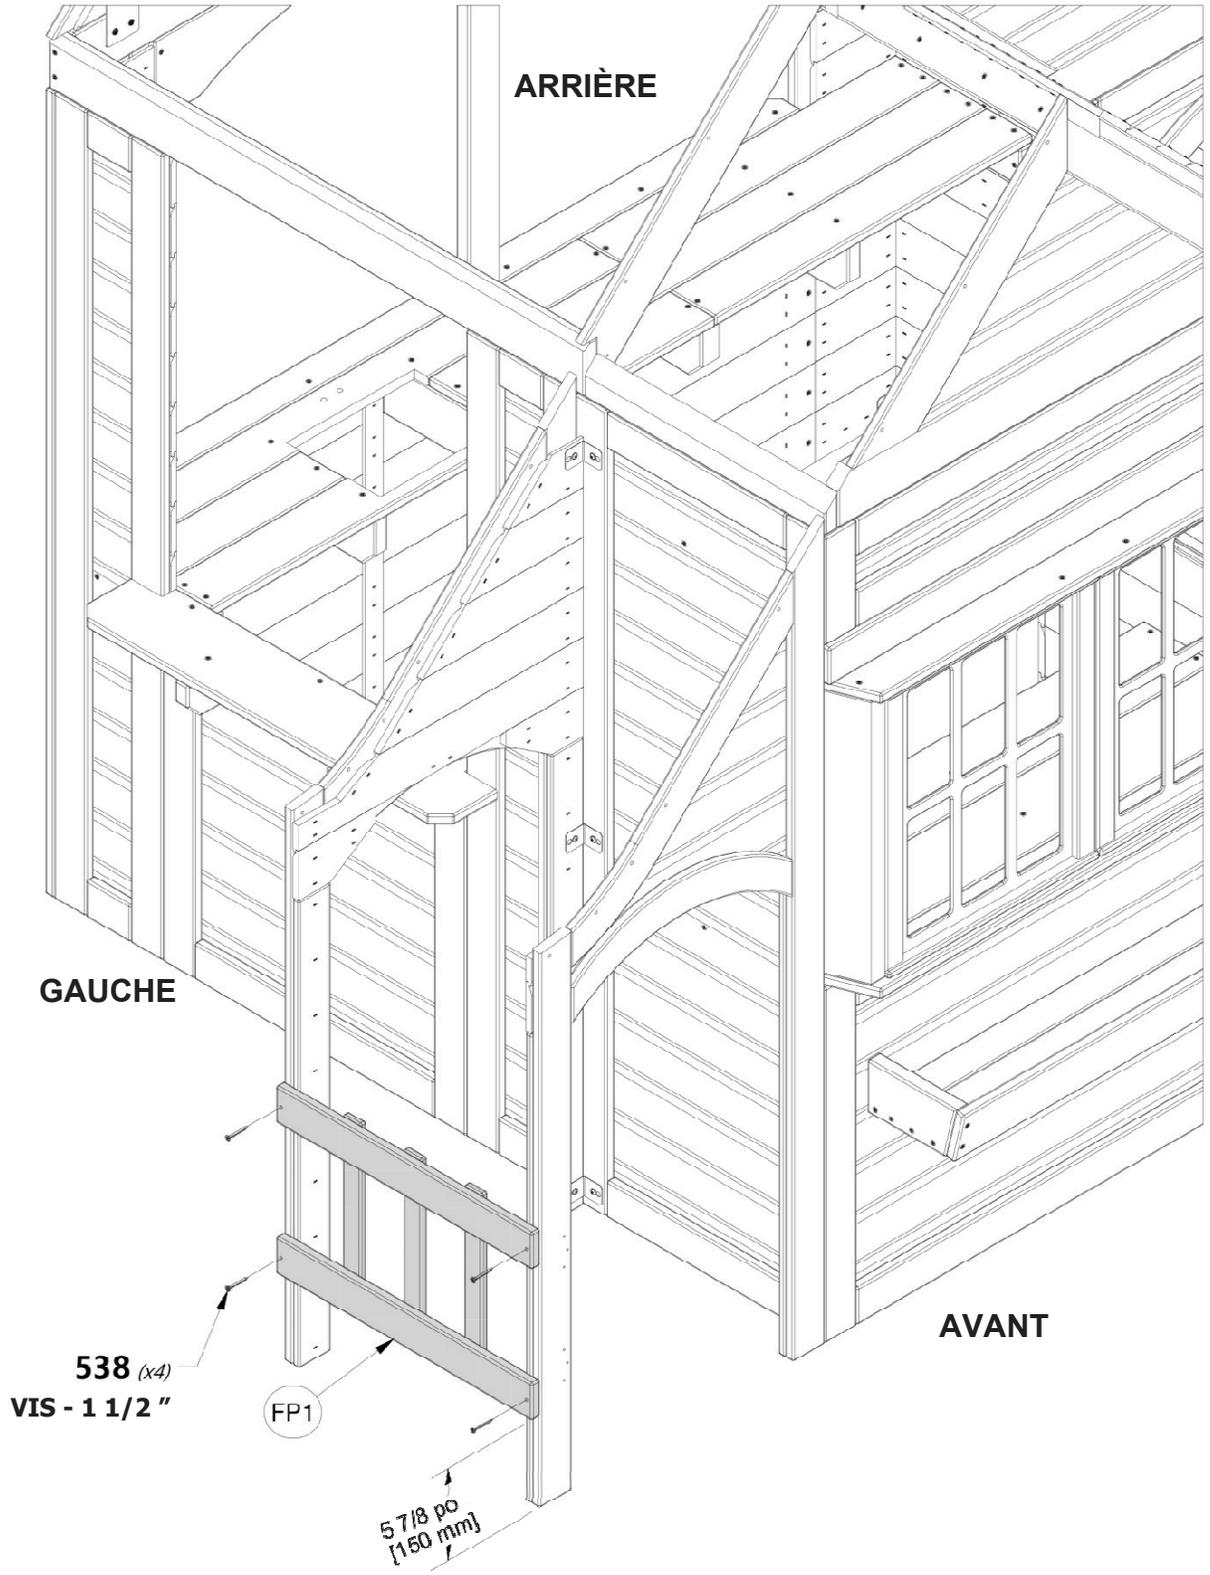




Phase 3

ÉTAPE 13

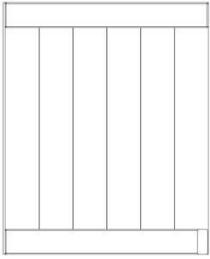


RP6 | PANNEAU DE TOIT - W2A02641
(x1) 1 3/8"x19 3/8"x23 11/16" (35x491x602)

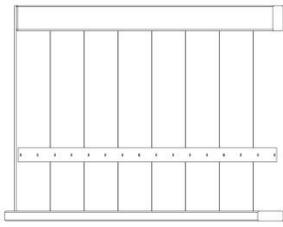

RP8 | PANNEAU DE TOIT - W2A02640
(x1) 1 3/8"x20 1/4"x26 5/8" (71x515x675)




H100538 | VIS PFH SD
(x11) 8x1 1/2

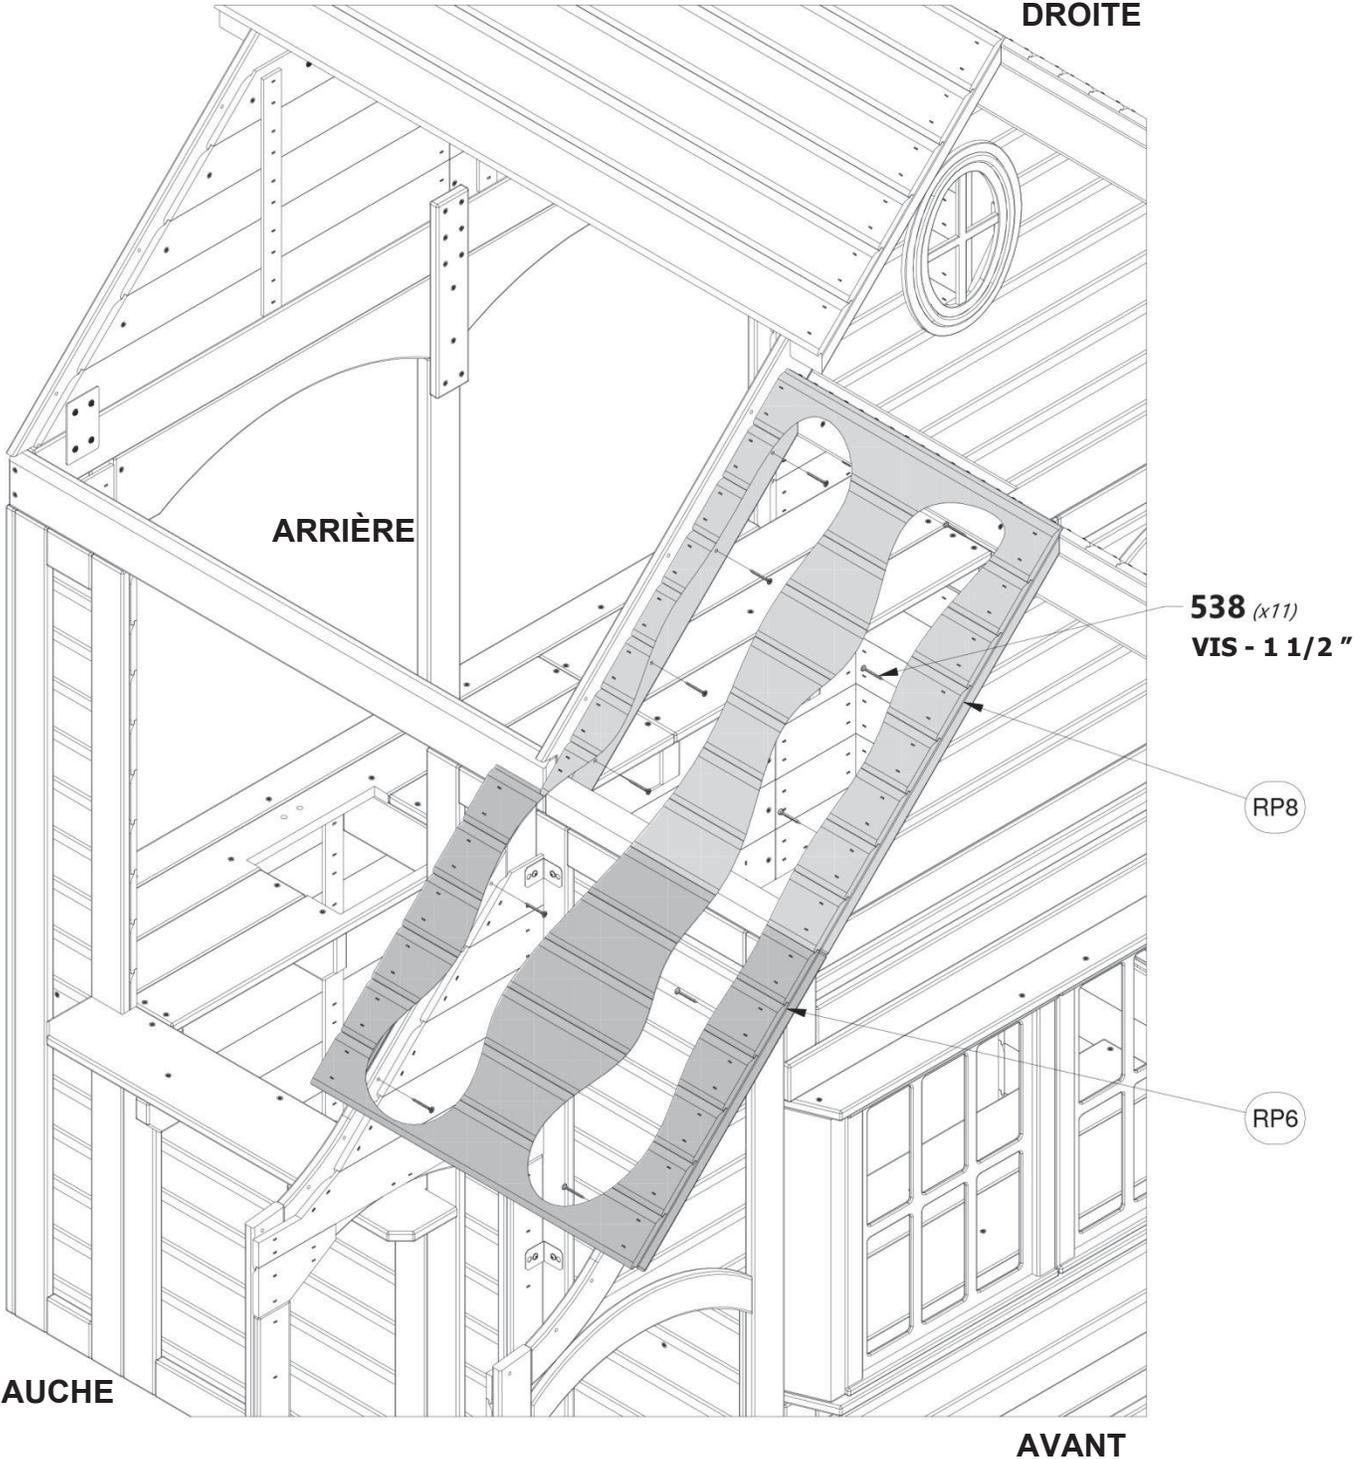



Phase 3


ÉTAPE 14

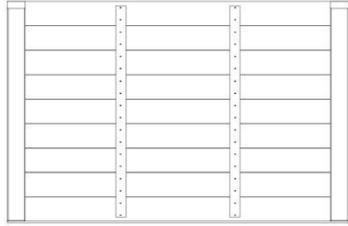

RP3 | PANNEAU DE TOIT - W2A02546
(x1) | 1 3/8"x28 7/8"x44 9/16" (35x734x1132)



H100538 | VIS PFH SD
(x6) | 8x1 1/2

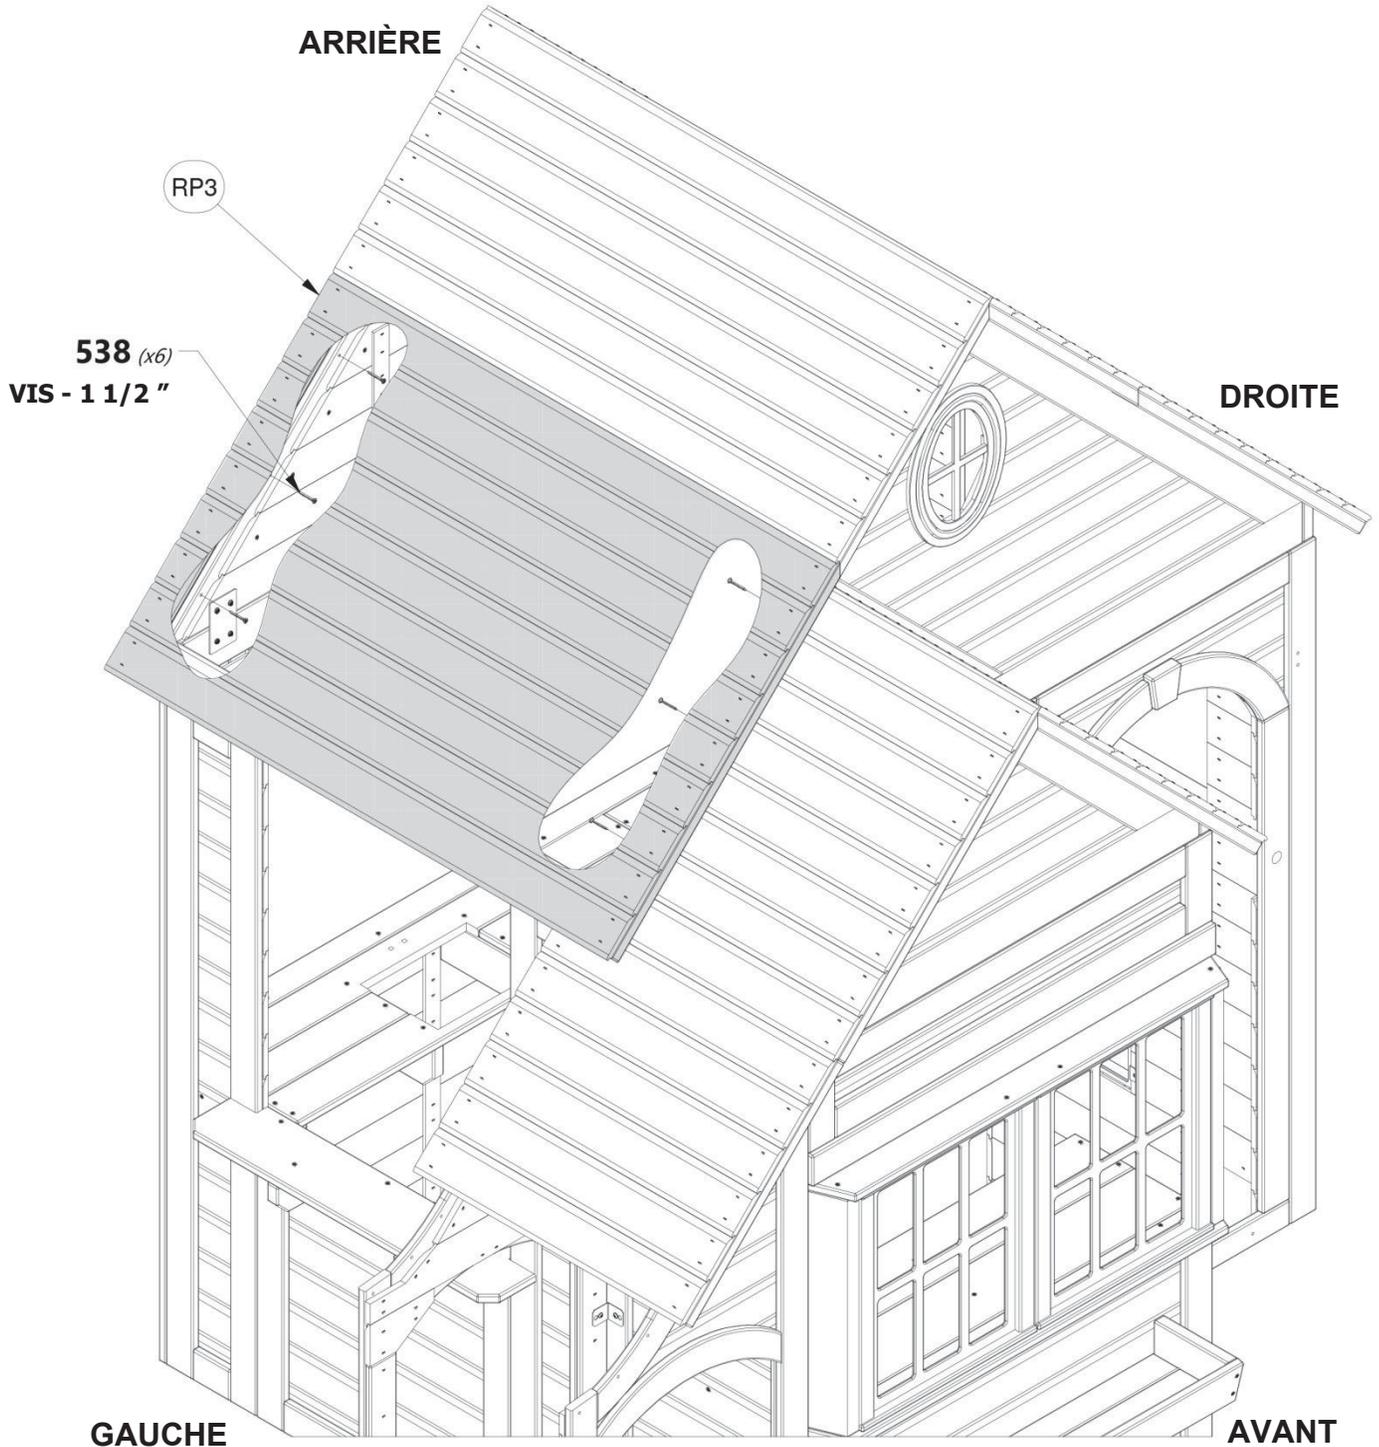




RP7 | PANNEAU DE TOIT - W2A02552
(3) | 1 3/8" x 3 3/8" x 23 11/16" (35x86x602)



H100538 | VIS PFH SD
(x6) | 8x1 1/2

ARRIÈRE

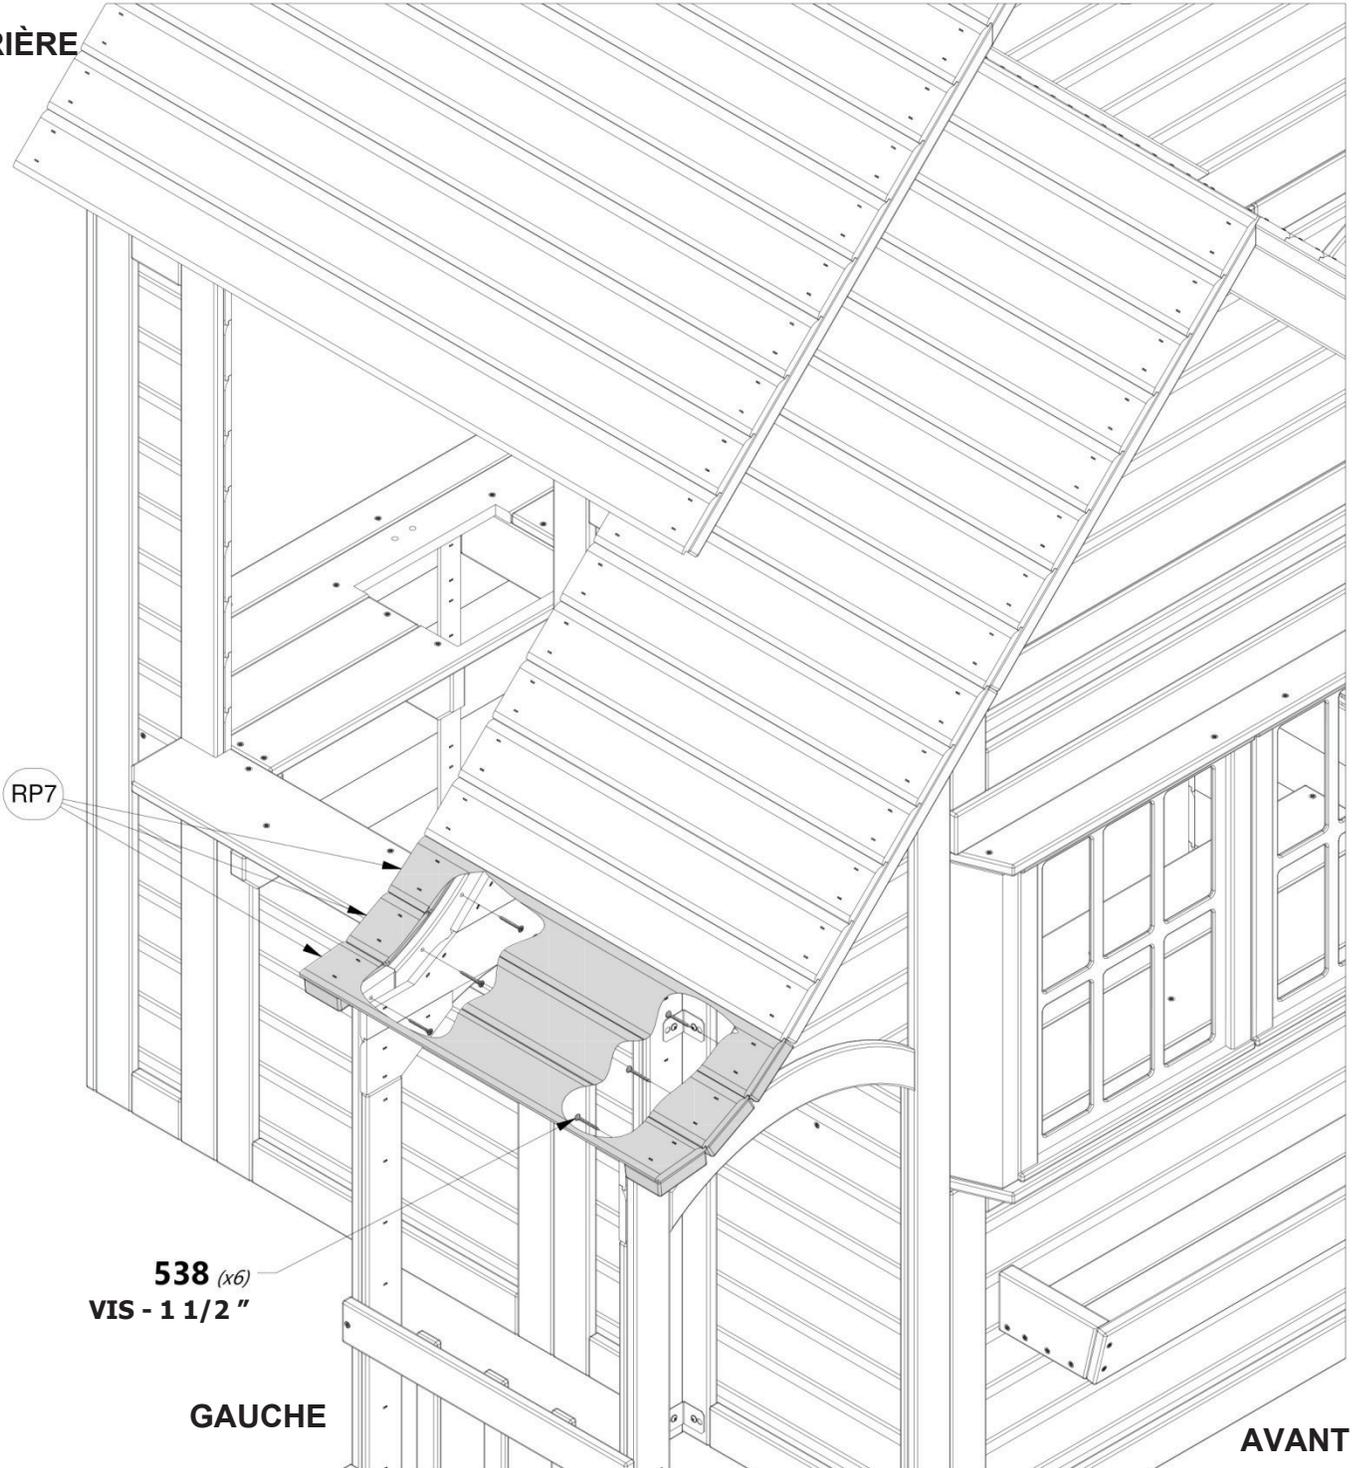

RP7

538 (x6)
VIS - 1 1/2"

GAUCHE

AVANT



Phase 4

ÉTAPE 1

K3 | ENCADREMENT - W4L11680
(x1) | 5/8"x5 1/4"x18 15/16" (16x134x481)


GP1 | PANNEAU DE PORTAIL - W2A02554
(x1) | 1 1/16"x14 5/16"x14 7/8" (27x364x378)

A4M00624 | CHARNIÈRE (PORTE, À RESSORT)
(x1)

A4M00994 | CHARNIÈRE (PORTE, SANS RESSORT)
(x1)

H100538 | VIS PFH SD
(x4) | 8x1 1/2


H100202 | VIS PHILLIPS À TÊTE MINCE BLK
(x12) | 8x5/8

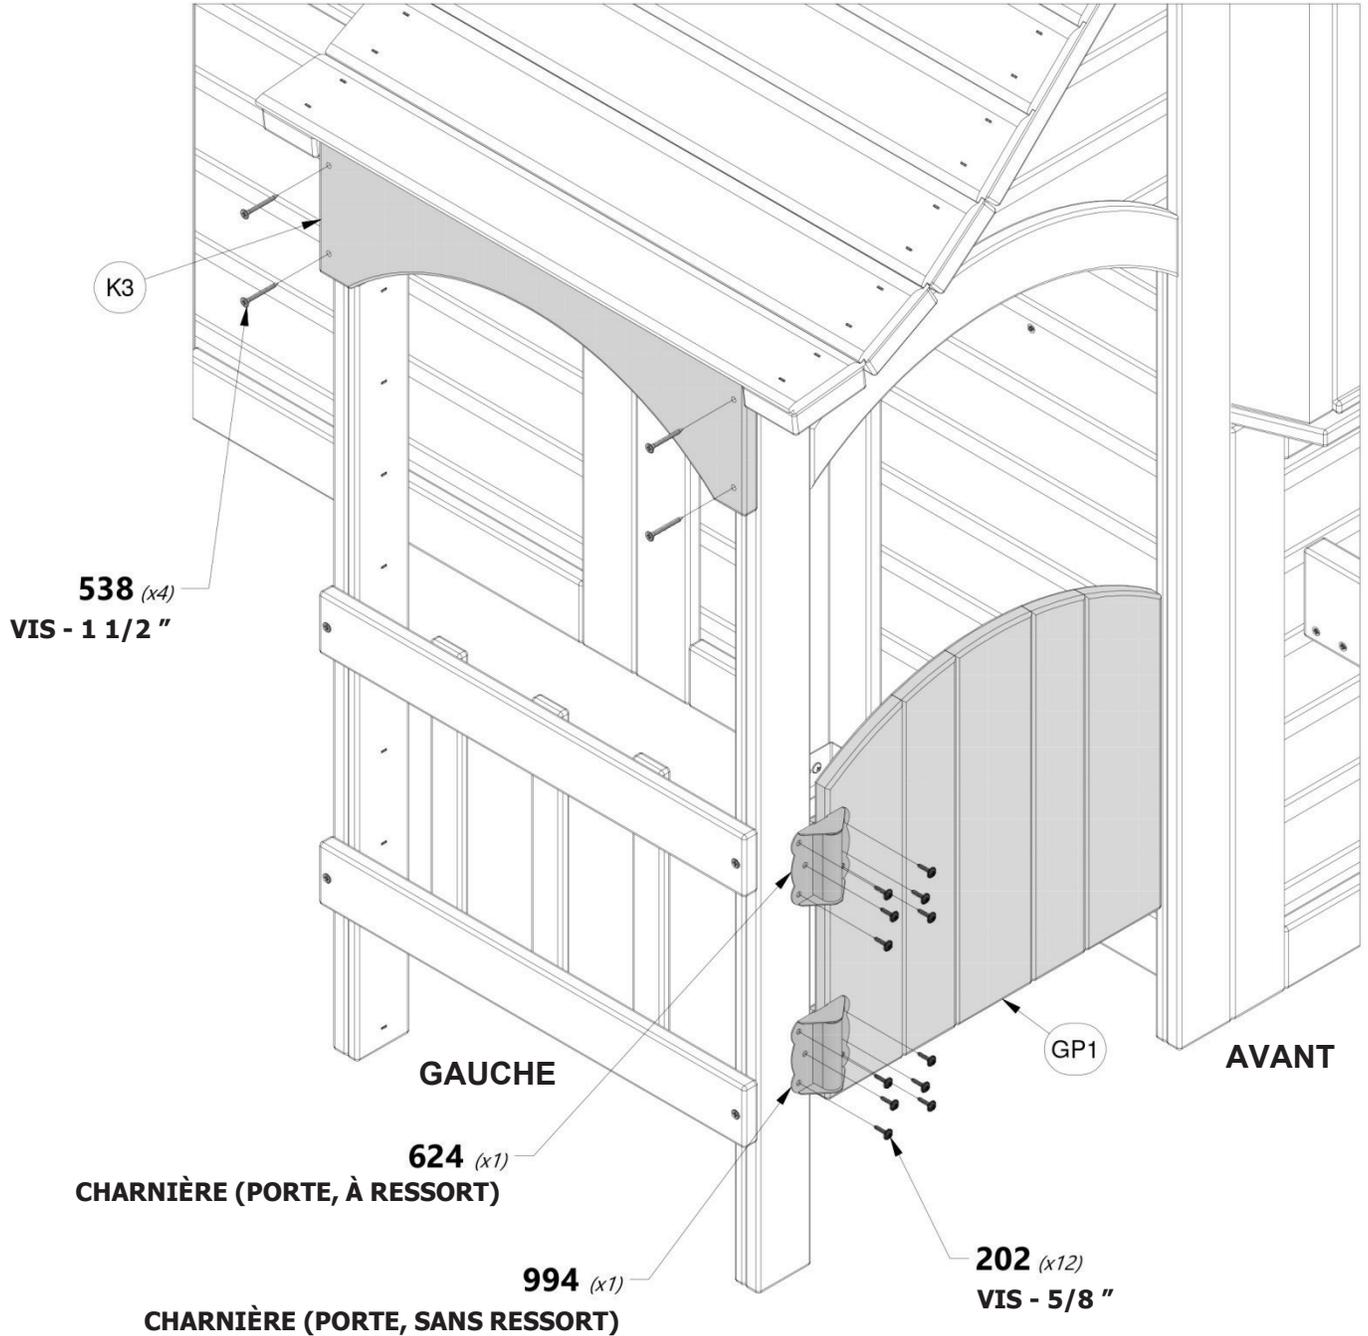



Phase 4

ÉTAPE 2

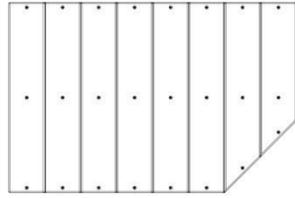


PP1 | PANNEAU DE PORCHE - W2A02556
(x1) | 1 15/16" x 17 15/16" x 27 1/16" (50x455x688)



H100541 | VIS PFH SD
(x3) | 8x1 3/4




H100537 | VIS PFH SD
(x3) | 8x1

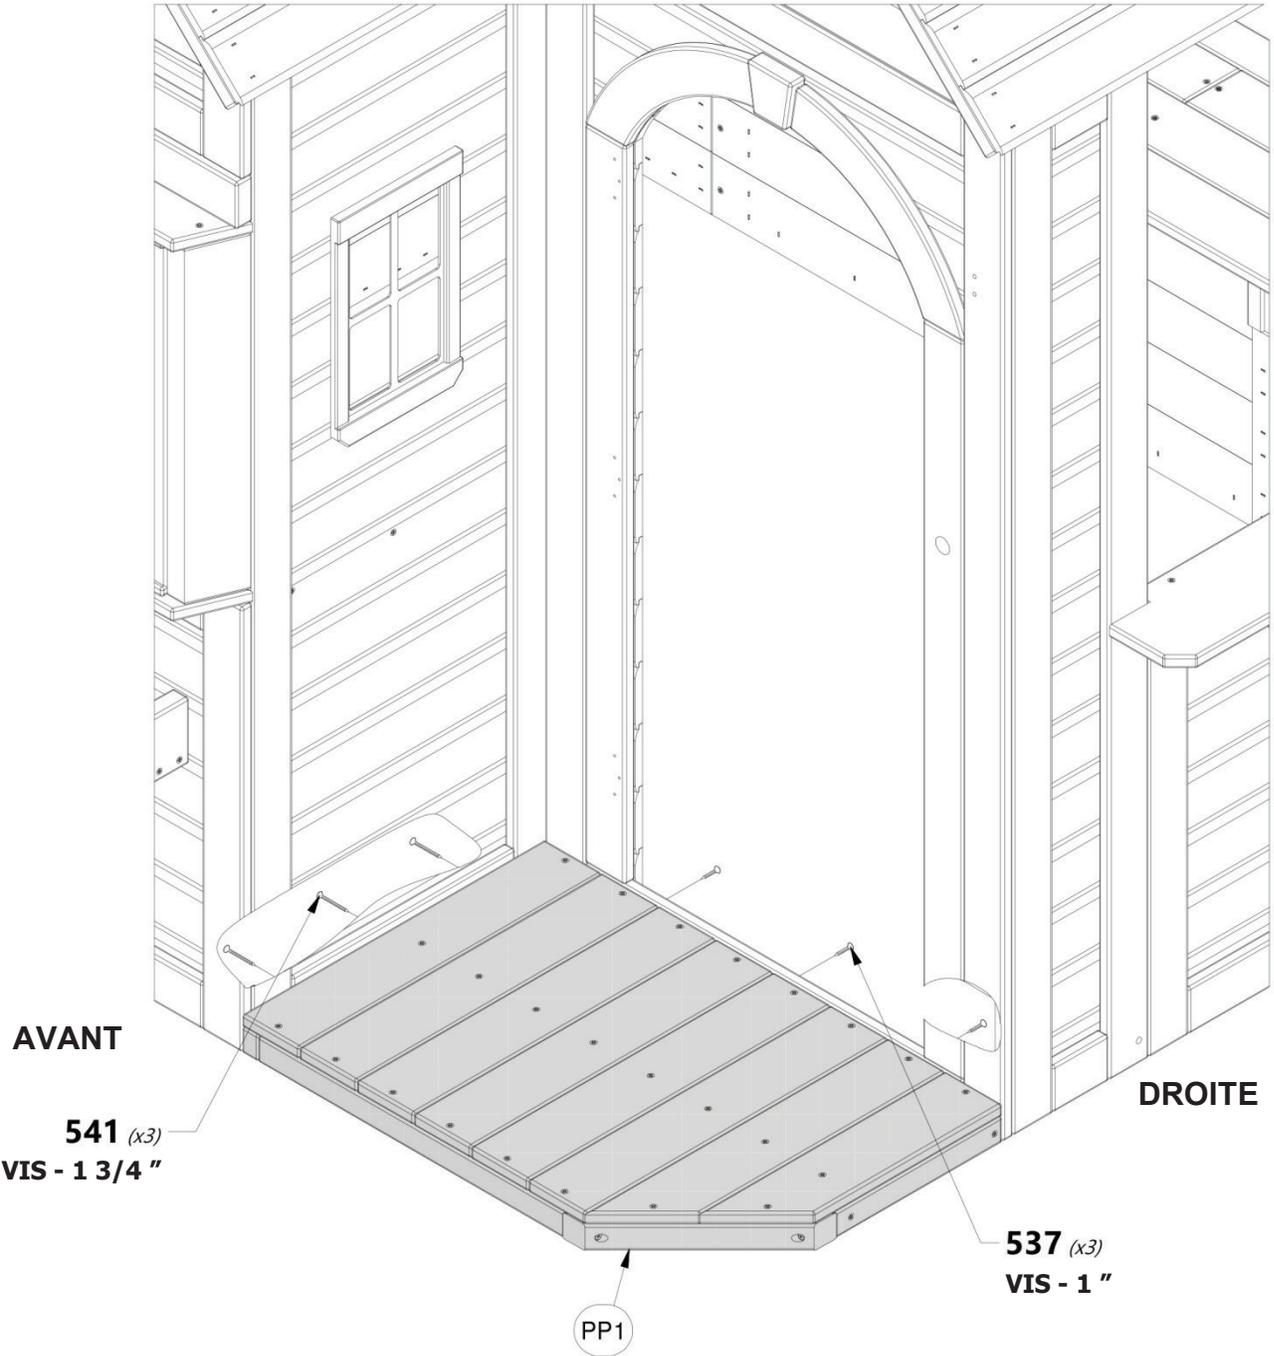




Phase 4


ÉTAPE 3

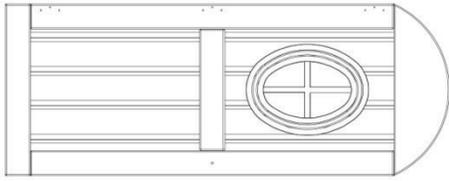

DP1 | PANNEAU DE PORTE - W2A02555
(x1) | 1 1/16"x16 1/8"x41 7/8" (27x410x1063)




A4M00624 | CHARNIÈRE (PORTE, À RESSORT)
(x2)



A4M00994 | CHARNIÈRE (PORTE, SANS RESSORT)
(x1)



H100202 | VIS PHILLIPS À TÊTE
(x18) | MINCE BLK
8x5/8

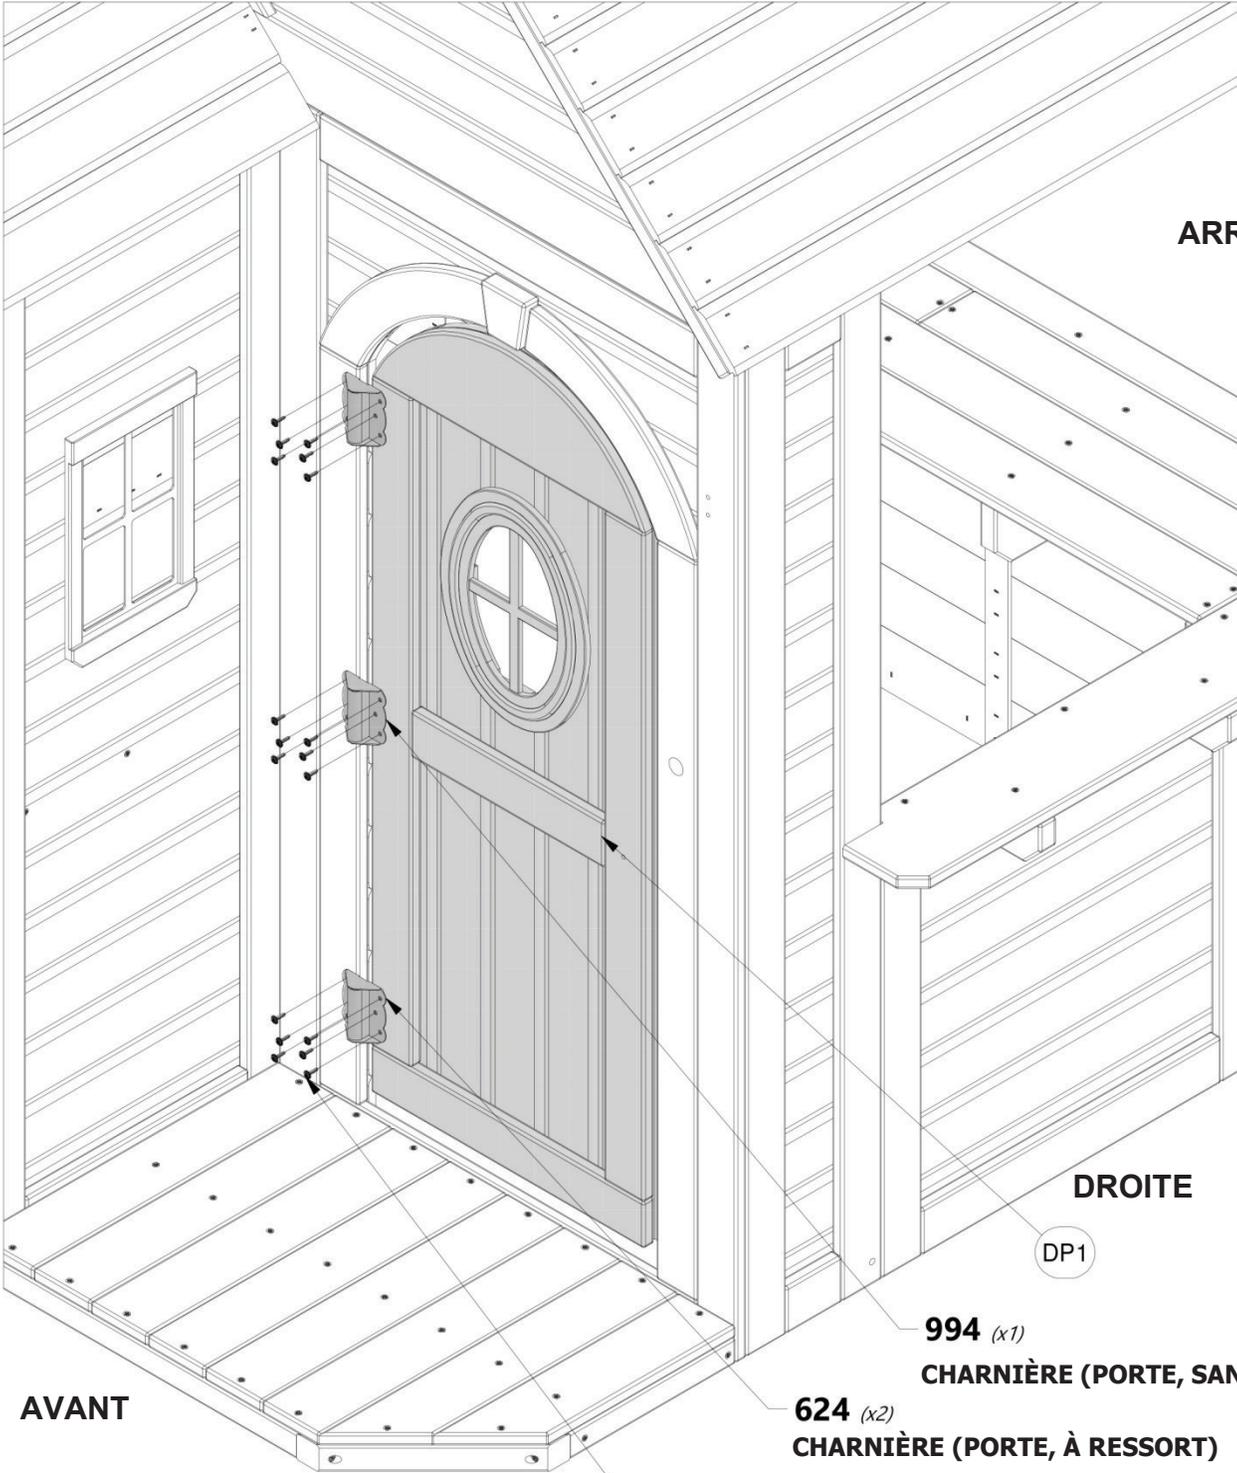

ARRIÈRE

DROITE

DP1

994 (x1)
CHARNIÈRE (PORTE, SANS RESSORT)

624 (x2)
CHARNIÈRE (PORTE, À RESSORT)

202 (x18)
VIS - 5/8"




REMARQUE :
TROUS DE GUIDAGE POUR LE PLACEMENT DES
CHARNIÈRES.

AVANT



Phase 4

ÉTAPE 4

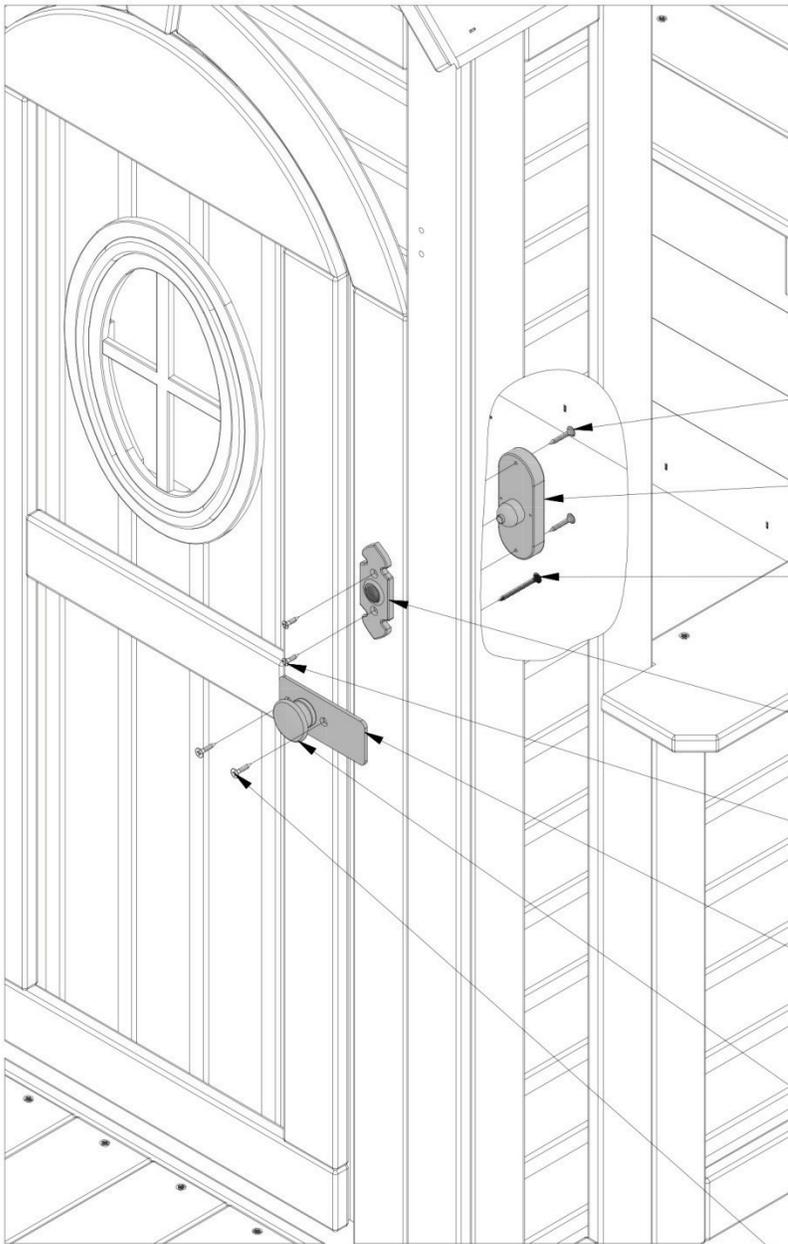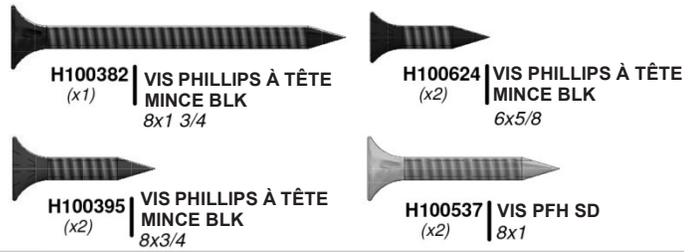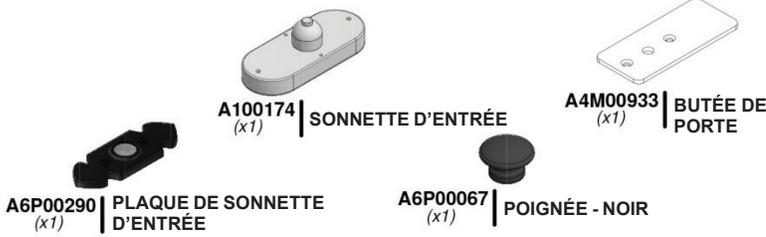

DROITE

**537 (x2)
VIS - 1 "**

174 (x1)

**SONNETTE
D'ENTRÉE**

**382 (x1)
VIS - 1 3/4 "**

**290 (x1)
PLAQUE DE
SONNETTE
D'ENTRÉE**

**624 (x2)
VIS - 5/8 "**

**933 (x1)
BUTÉE DE PORTE**

**067 (x1)
POIGNÉE - NOIR**


**395 (x2)
VIS - 3/4 "**

REMARQUE :

CET APPAREIL EST CONFORME À LA PARTIE 15 DES RÈGLES FCC. LE FONCTIONNEMENT EST SOUMIS AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES : (1) CE DISPOSITIF NE DOIT PAS PROVOQUER D'INTERFÉRENCE NOCIVE, (2) CE DISPOSITIF DOIT ACCEPTER TOUTE INTERFÉRENCE REÇUE, Y COMPRIS LES INTERFÉRENCES QUI PEUVENT CAUSER UN FONCTIONNEMENT INDÉSIRABLE.

REMARQUE :

- NE PAS MÉLANGER DES PILES ANCIENNES ET NOUVELLES.
- NE PAS MÉLANGER DES PILES ALCALINES, STANDARD (CARBONE-ZINC) OU RECHARGEABLES (NI-CAD, NI-MH, ETC.).
- LES PILES NON RECHARGEABLES NE DOIVENT PAS ÊTRE RECHARGÉES.
- UTILISER UNIQUEMENT DES PILES DU MÊME TYPE OU D'UN TYPE ÉQUIVALENT À CELUI RECOMMANDÉ.
- LES PILES DOIVENT ÊTRE INSÉRÉES EN RESPECTANT LA POLARITÉ.
- LES PILES DOIVENT ÊTRE RETIRÉES DU JOUET SI ELLES SONT USÉES OU SI LE JOUET VA RESTER INUTILISÉ PENDANT LONGTEMPS.
- LES BORNES D'ALIMENTATION NE DOIVENT PAS ÊTRE MISES EN COURT-CIRCUIT.
- LES PILES RECHARGEABLES DOIVENT ÊTRE RETIRÉES DU JOUET AVANT D'ÊTRE CHARGÉES.
- LES BATTERIES RECHARGEABLES NE DOIVENT ÊTRE CHARGÉES QUÉ SOUS LA SUPERVISION D'UN ADULTE.

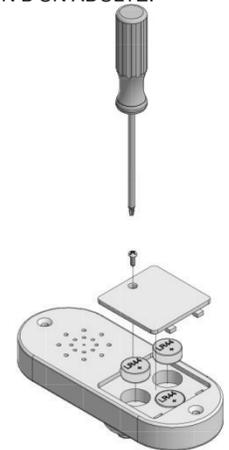

REMARQUE :

À L'AIDE D'UN TOURNEVIS, REMPLACEZ LES PILES EN ENLEVANT LA VIS DU COUVERCLE DES PILES, PUIS EN ENLEVANT LE COUVERCLE DES PILES ET EN SUIVANT LES DIRECTIVES POUR LE REMPLACEMENT DES PILES SITUÉES SUR LE




AVANT

ATTENTION :

1. GARDEZ LES PILES HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
2. AVALER DES PILES PEUT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT EN SEULEMENT 2 HEURES, EN RAISON DE BRÛLURES CHIMIQUES ET DE LA PERFORATION POTENTIELLE DE L'ESOPHAGE.
3. SI VOUS SUSPECTEZ QUE VOTRE ENFANT A AVALÉ UNE PILE BOUTON, CONSULTEZ IMMÉDIATEMENT UN SERVICE D'URGENCES.
4. EXAMINEZ LES DISPOSITIFS ET ASSUREZ-VOUS QUE LE COMPARTIMENT DES PILES EST CORRECTEMENT FIXÉ, C.-À-D. QUE LA VIS OU AUTRE FIXATION MÉCANIQUE EST BIEN SERRÉE. N'UTILISEZ PAS SI LE COMPARTIMENT N'EST PAS BIEN FIXÉ.
5. JETEZ LES PILES BOUTON USAGÉES IMMÉDIATEMENT ET DE FAÇON SÛRE. LES PILES VIDES CONTINUENT D'ÊTRE DANGEREUSES.
6. PARLEZ AUX AUTRES DES RISQUES ASSOCIÉS AUX PILES BOUTONS ET DE LA FAÇON DE GARANTIR LA SÉCURITÉ DE LEURS ENFANTS.



Phase 4

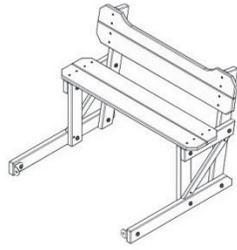

(1) ASSEMBLAGE DU BANC À PARTIR DE LA PHASE DE BANC

ÉTAPE 5




H100745 | BOULON WH SD
(x2) | 1/4x1



H100545 | ÉCROU À MANCHON
(x2) | WH SD
1/4x5/8



H100547 | RONDELLE DE
(x2) | VERROUILLAGE EXT SD
8x15

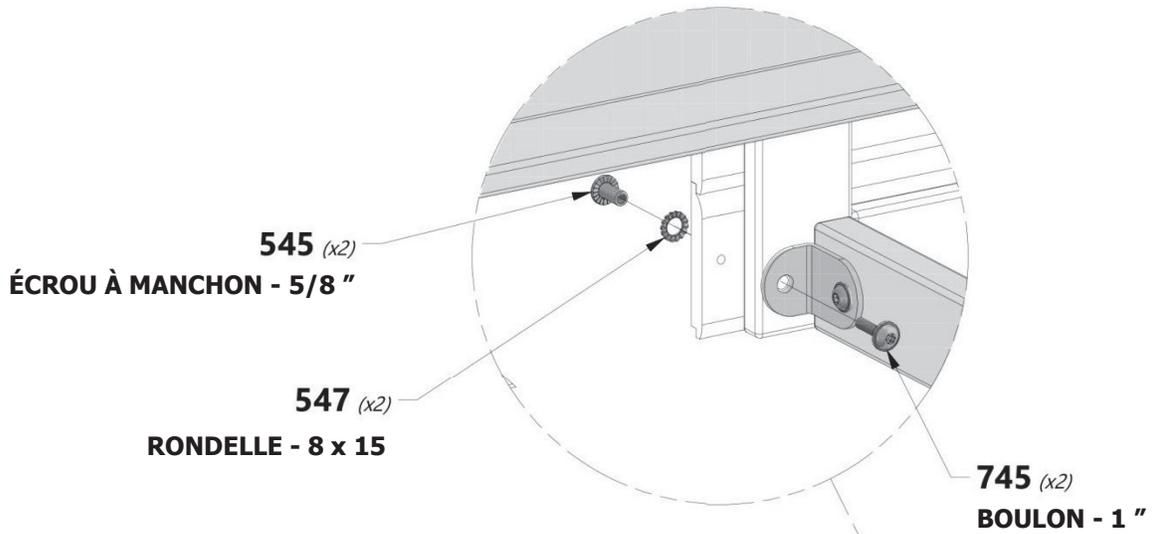

GAUCHE

ARRIÈRE


AVANT

DROITE



Phase 4


ÉTAPE 6

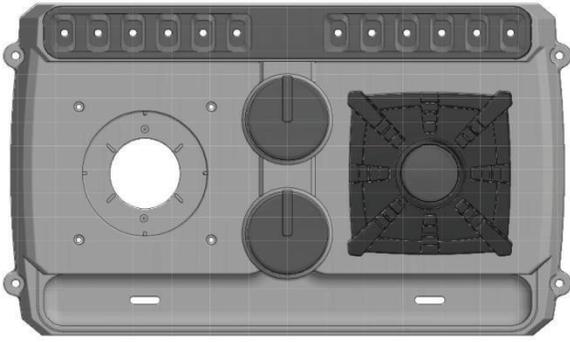

A6P00335 | PLAQUE DE SOL POUR POÊLE
(x1)



A6P00330 | KIT DE BRÛLEUR À INDUCTION
(x1)

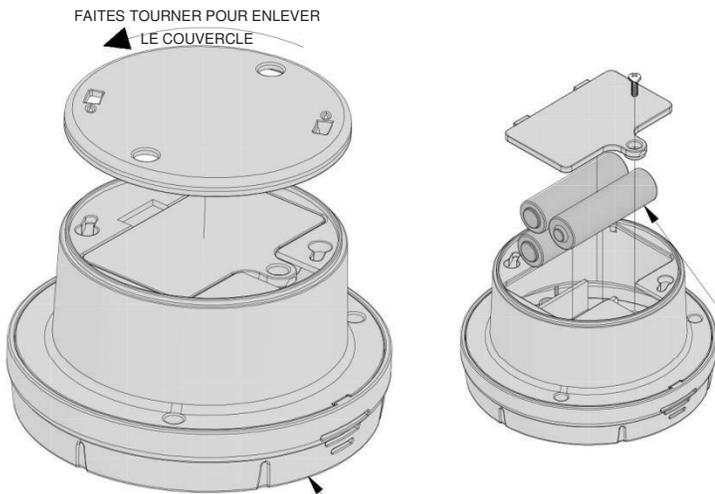

FAITES TOURNER POUR ENLEVER
LE COUVERCLE

330 (x1)


KIT DE BRÛLEUR À INDUCTION



REMARQUE :

- LAVEZ TOUJOURS LES JOUETS AVANT UTILISATION.
- RETIREZ LE PREMIER COUVERCLE EN LE FAISANT TOURNER DANS LE SENS HORAIRE. RETIREZ LE COUVERCLE DES PILES ET INSTALLEZ LES PILES (NON INCLUSES). REMETTEZ LE COUVERCLE DES PILES EN PLACE ET PASSEZ AU SCHÉMA SUIVANT.
- NE MÉLANGEZ PAS LES PILES USAGÉES ET NEUVES.
- NE MÉLANGEZ PAS LES PILES ALCALINES, STANDARD (CARBONE-ZINC) OU RECHARGEABLES (NI-CAD, NI-MH, ETC.).

PILE « AA » (x3)
(Non inclus)

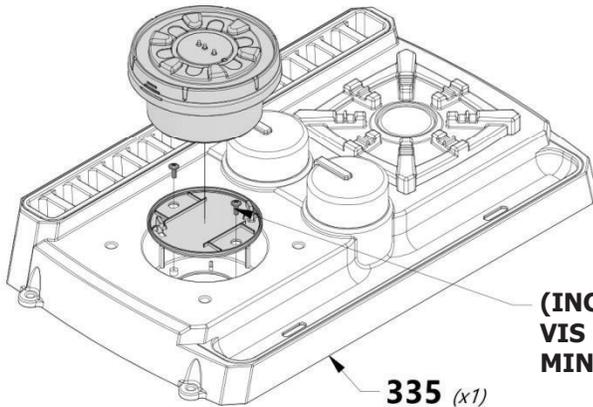

335 (x1)

PLAQUE DE SOL POUR POÊLE

(INCLUS AVEC LE KIT)
VIS PHILLIPS À TÊTE
MINCE 4x5/16



REMARQUE :

INSTALLEZ D'ABORD LE COUVERCLE RETIRÉ CI-DESSUS AVEC LE MATÉRIEL INCLUS. INSTALLEZ LE BRÛLEUR EN LE FAISANT TOURNER DANS LE SENS HORAIRE POUR LE VERROUILLER EN PLACE.




REMARQUE :

CET APPAREIL EST CONFORME À LA PARTIE 15 DES RÈGLES FCC. LE FONCTIONNEMENT EST SOUMIS AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES : (1) CE DISPOSITIF NE DOIT PAS PROVOQUER D'INTERFÉRENCE NOCIVE, (2) CE DISPOSITIF DOIT ACCEPTER TOUTE INTERFÉRENCE REÇUE, Y COMPRIS LES INTERFÉRENCES QUI PEUVENT CAUSER UN FONCTIONNEMENT INDÉSIRABLE.




Phase 4


ÉTAPE 7

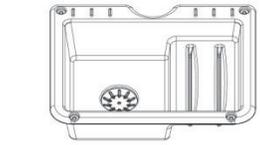


A6P00332 | ÉVIER PREMIUM
(x1)



A6P00333 | ROBINET
(x1)

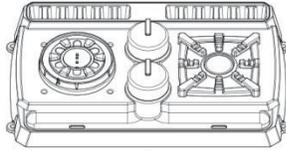

A6P00335 | PLAQUE DE SOL
POUR POÊLE
(x1)

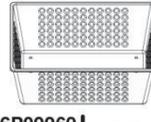


A6P00069 | KIT PANIER DE
FRUITS
(x1)



H100537 | VIS PFH SD
(x2) | 8x1



H100544 | VIS PFH SD
(x12) | 8x5/8

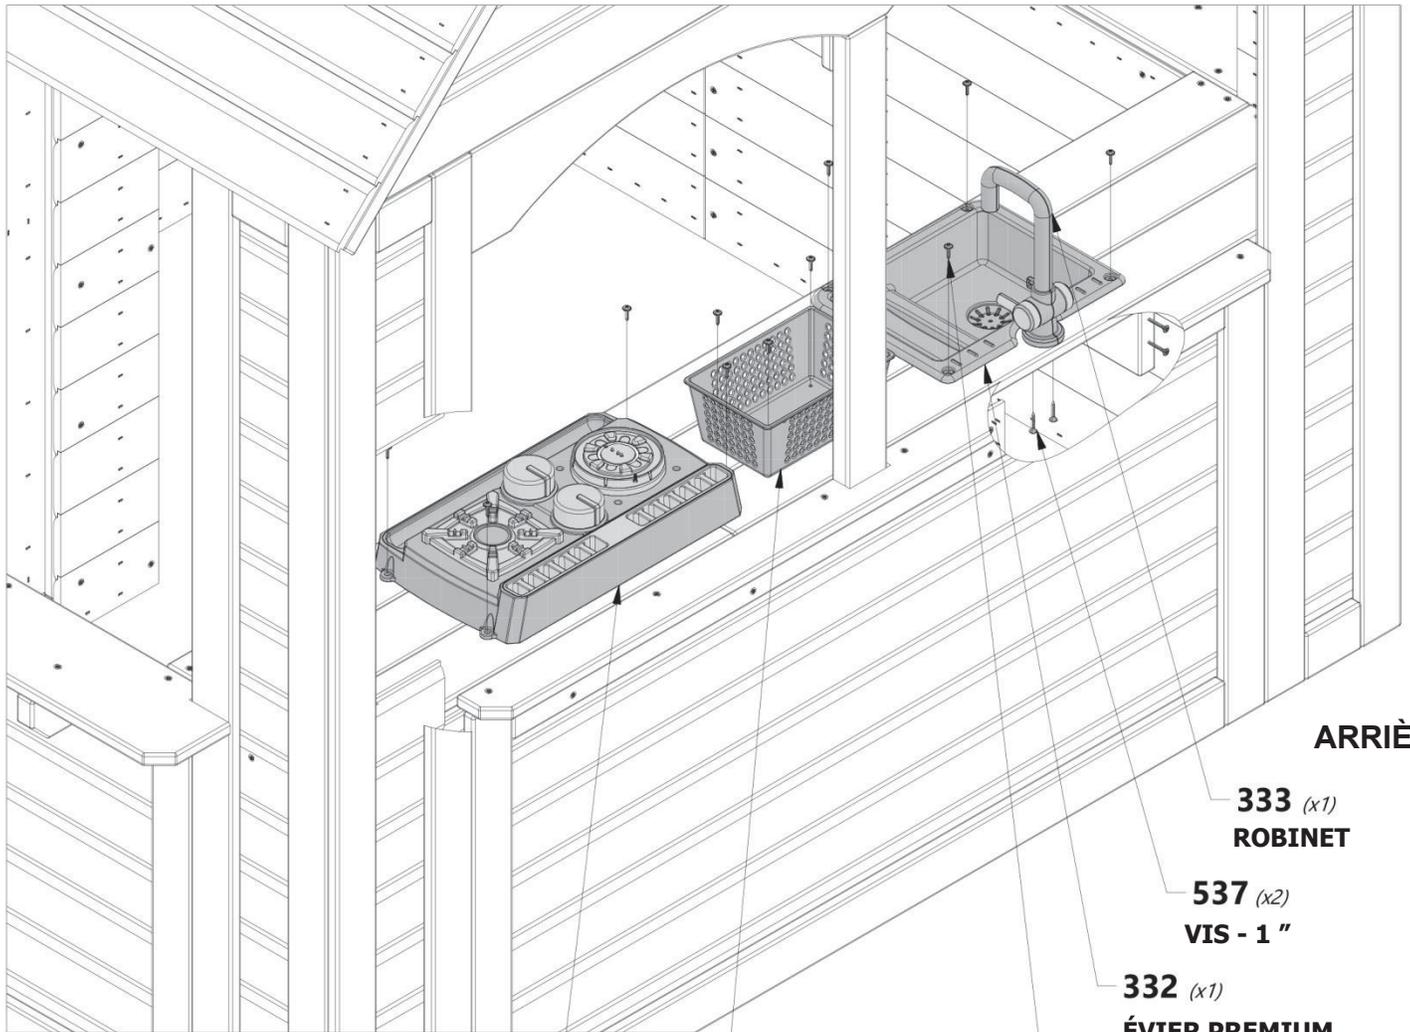

DROITE

ARRIÈRE

335 (x1)
PLAQUE DE SOL POUR POÊLE

069 (x1)
KIT PANIER DE FRUITS

333 (x1)
ROBINET

537 (x2)
VIS - 1 "

332 (x1)
ÉVIER PREMIUM


544 (x12)
VIS - 5/8 "

CONSEIL :
EMPLACEMENT APPROXIMATIF DU POÊLE ET DU PANIER À FRUITS.



Phase 4


ÉTAPE 8

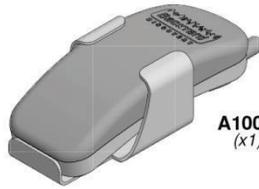

A100132 | KIT TÉLÉPHONE
(x1)




H100543 | VIS PFH SD
(x2) | 8x1/2

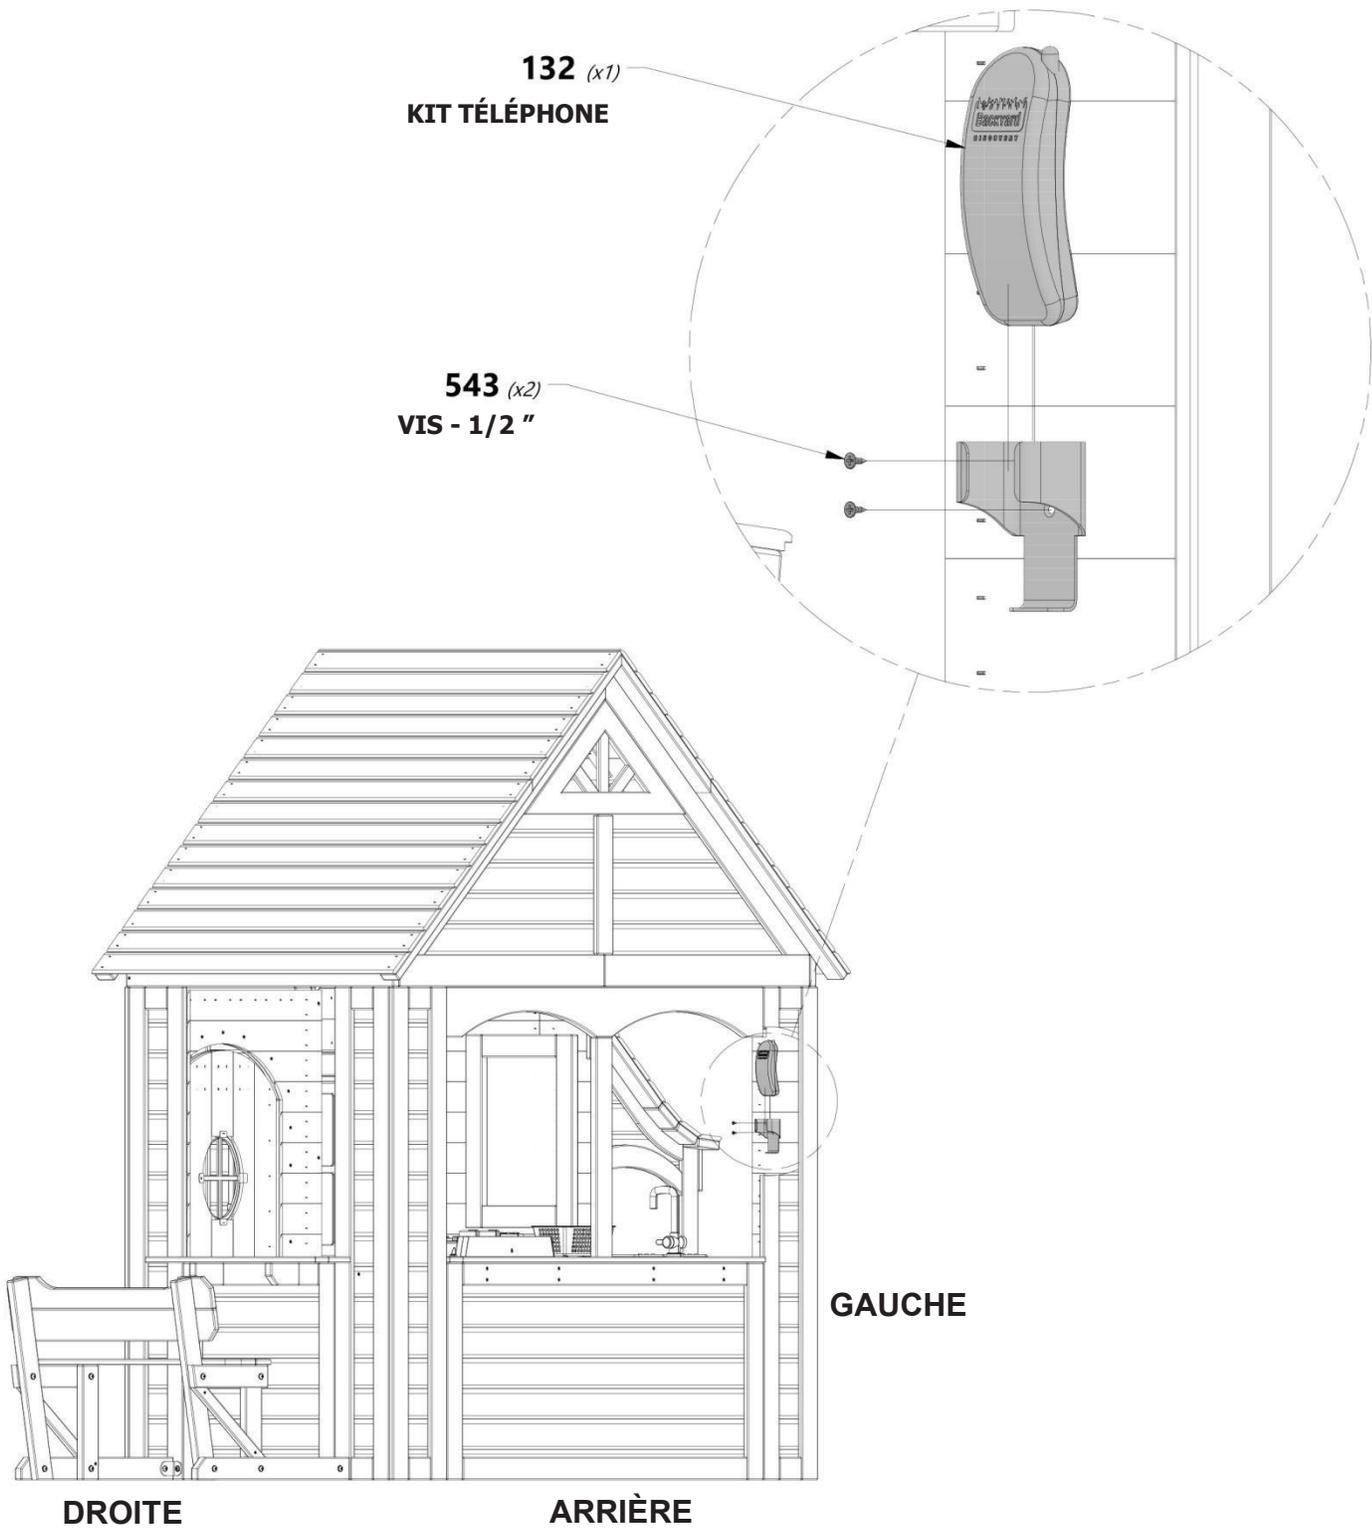

DROITE

ARRIÈRE

GAUCHE

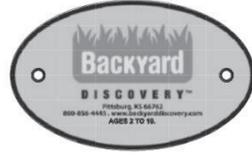

A4M00528 (x1) | PLAQUE D'IDENTITÉ BYD (MOYENNE) DE 2 À 10 ANS



H100543 (x2) | VIS PFH SD 8x1/2

PLAQUE D'IDENTITÉ BYD (MOYENNE) DE 2 À 10 ANS

(x1)

543 (x2)
VIS - 1/2 "




AVANT



A6P00068 | APPAREIL D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
(x1)




H100541 | VIS PFH SD
(x2) | 8x1 3/4

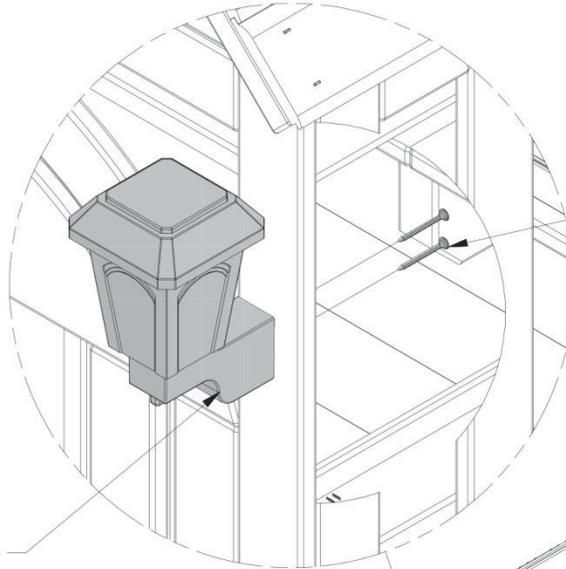

541 (x2)
VIS - 1 3/4 "

068 (x1)

APPAREIL D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

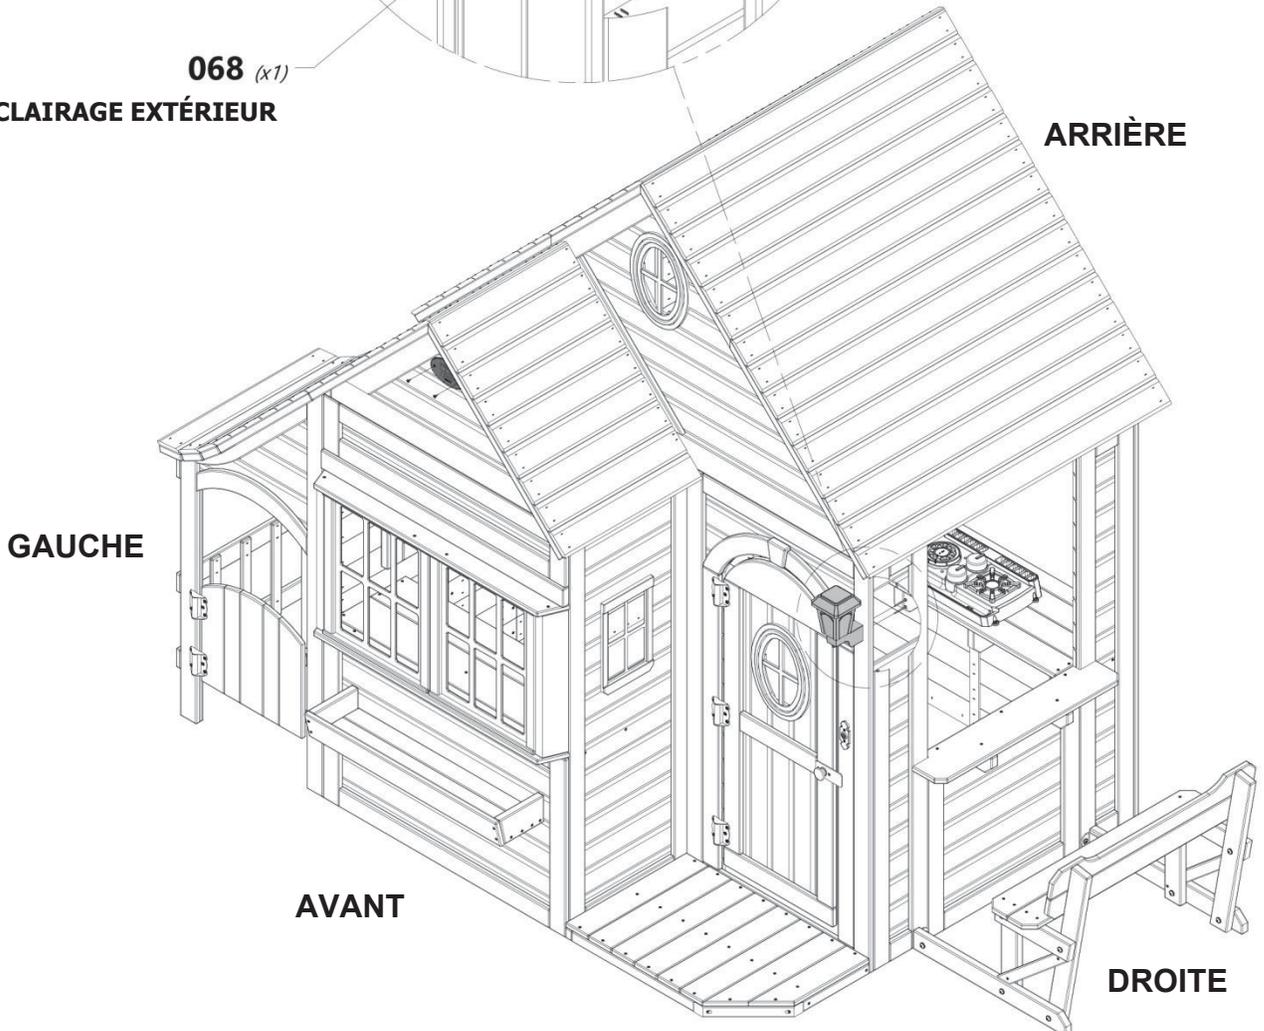




A100314 | ÉTIQUETTE DE RÉVISION « A »
(x1)



H100392 | VIS PHILLIPS À TÊTE
MINCE BLK
(x2) | 8x3/4

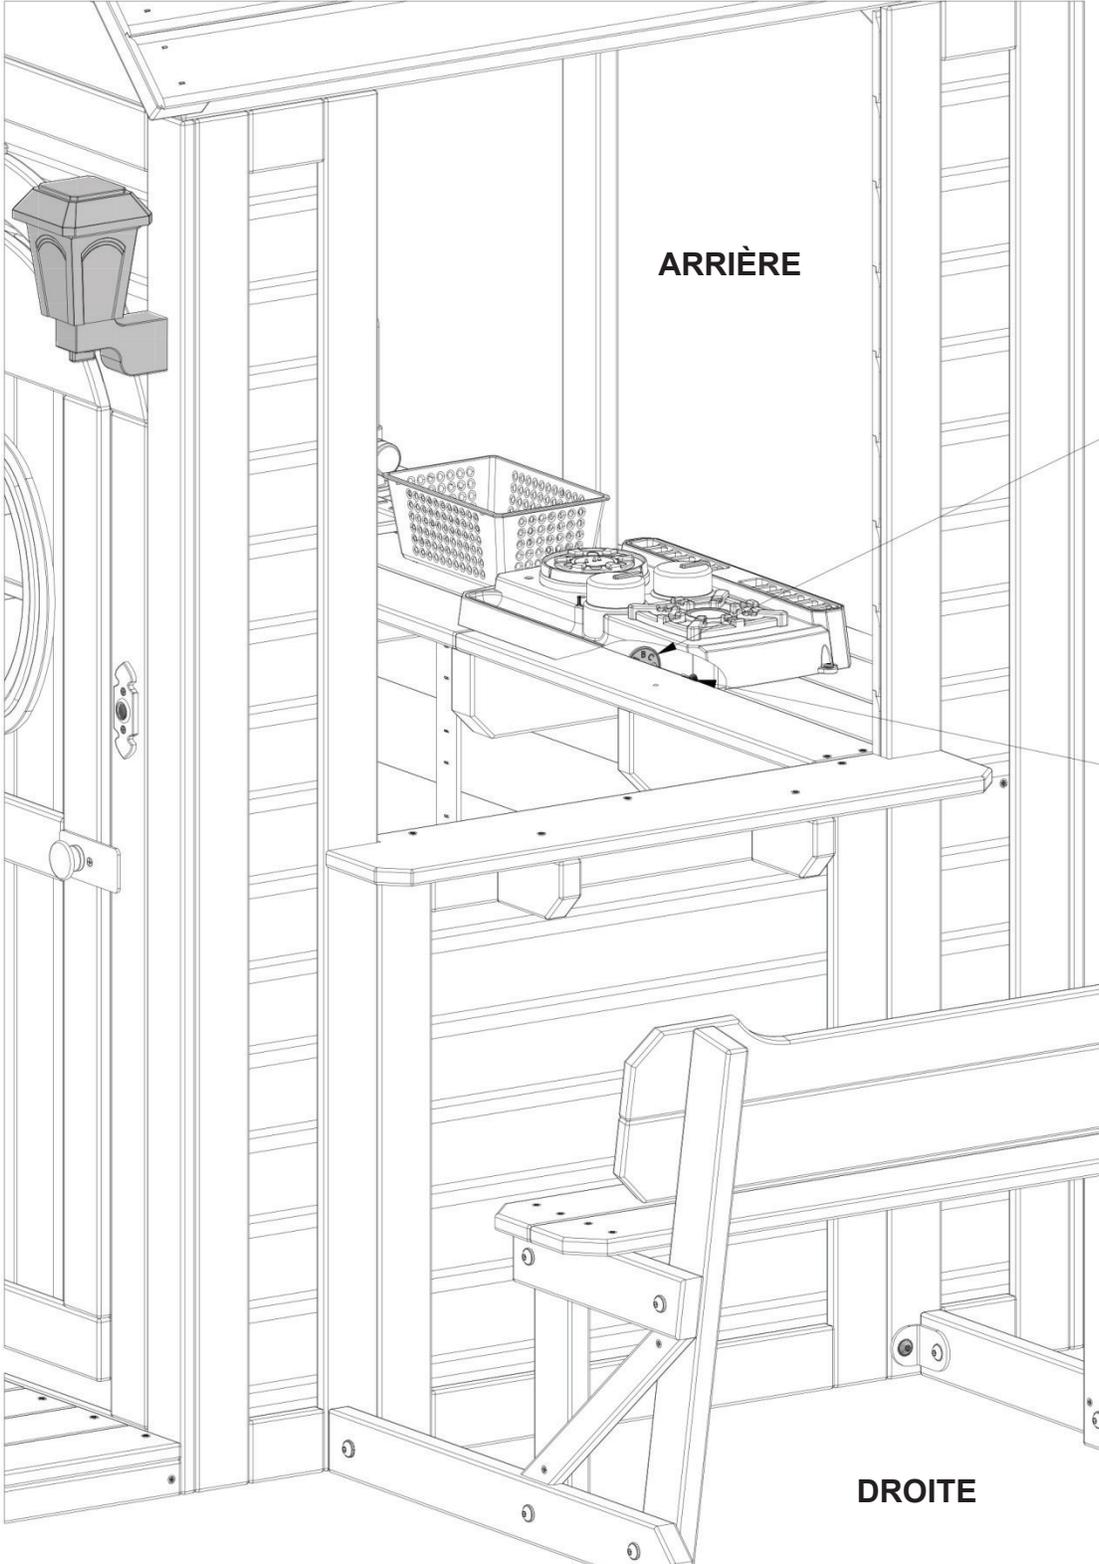

314 (x1)
ÉTIQUETTE DE
RÉVISION « A »

392 (x2)
VIS – 3/4 "

AVANT

DROITE



Phase 4

ÉTAPE 12

H12 | SUPPORT - W4L12661
(x1) | 15/16"x3 3/8"x7 7/8" (24x86x200)

P1 | MONTANT - W4L12662
(x1) | 1 7/16"x1 7/16"x4 3/4" (36x36x120)

A6P00017 | BOÎTE AUX
(x1) | LETTRES

H100542 | VIS PFH SD
(x4) | 8x2

H100382 | VIS PHILLIPS À TÊTE
(x1) | MINCE, BLK

CADRE DE LA BOÎTE AUX LETTRES
(x2)

VIS DE MACHINE POUR BOÎTE AUX LETTRES INCLUS DANS LE KIT
(x1)

PORTE AVANT BOÎTE AUX LETTRES
(x1)

POIGNÉE DE LA BOÎTE AUX LETTRES
(x1)

542 (x4)
VIS - 2"

CORPS DE LA BOÎTE AUX LETTRES
(x1)


DRAPEAU DE LA BOÎTE AUX LETTRES
(x1)

PORTE ARRIÈRE DE LA BOÎTE AUX LETTRES
(x1)

382 (x1)
VIS - 1 3/4"


BASE DE LA BOÎTE AUX LETTRES
(x1)

VIS DE MACHINE POUR BOÎTE AUX LETTRES INCLUS DANS LE KIT
(x4)

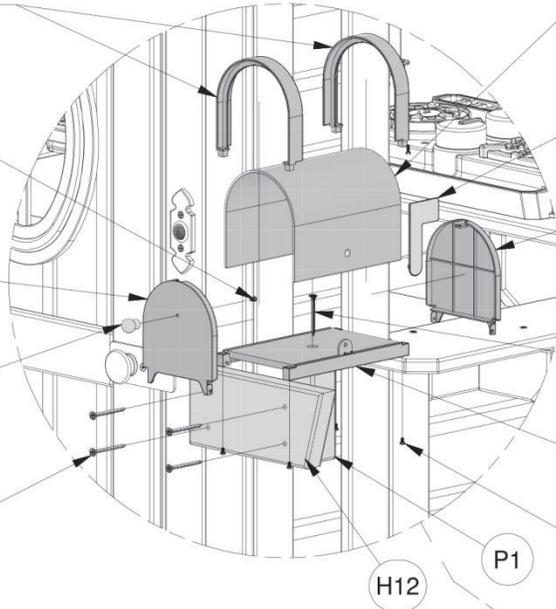


REMARQUE :
MONTEZ H12 EN PREMIER,
PUIS P1,
PUIS MONTEZ LA BASE DE LA
BOÎTE AUX LETTRES.
ALIGNER LES TROUS DE
RÉFÉRENCE.

GAUCHE

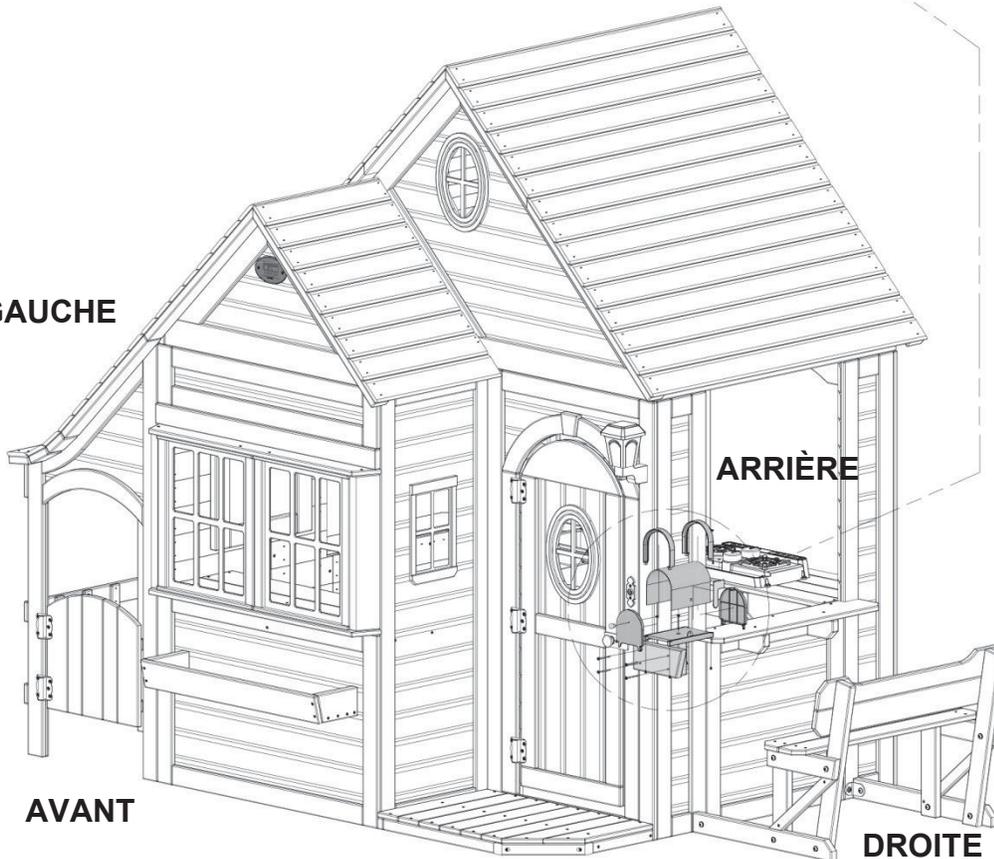

AVANT

DROITE

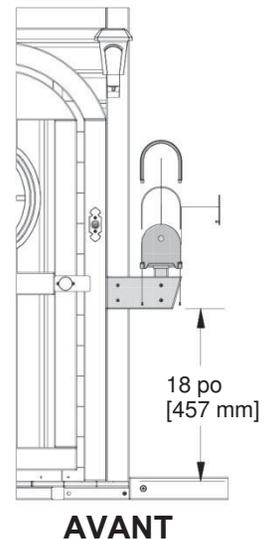

AVANT



Phase 4

ÉTAPE 13




M3 | BORDURE DE TOIT - W4L08986
(x1) | 5/8"x3 3/8"x48 1/8" (16x86x1222)



N4 | BORDURE DE TOIT - W4L11789
(x1) | 5/8"x2"x48 1/8" (16x50x1222)



H100538 | VIS PFH SD
(x10) | 8x1 1/2

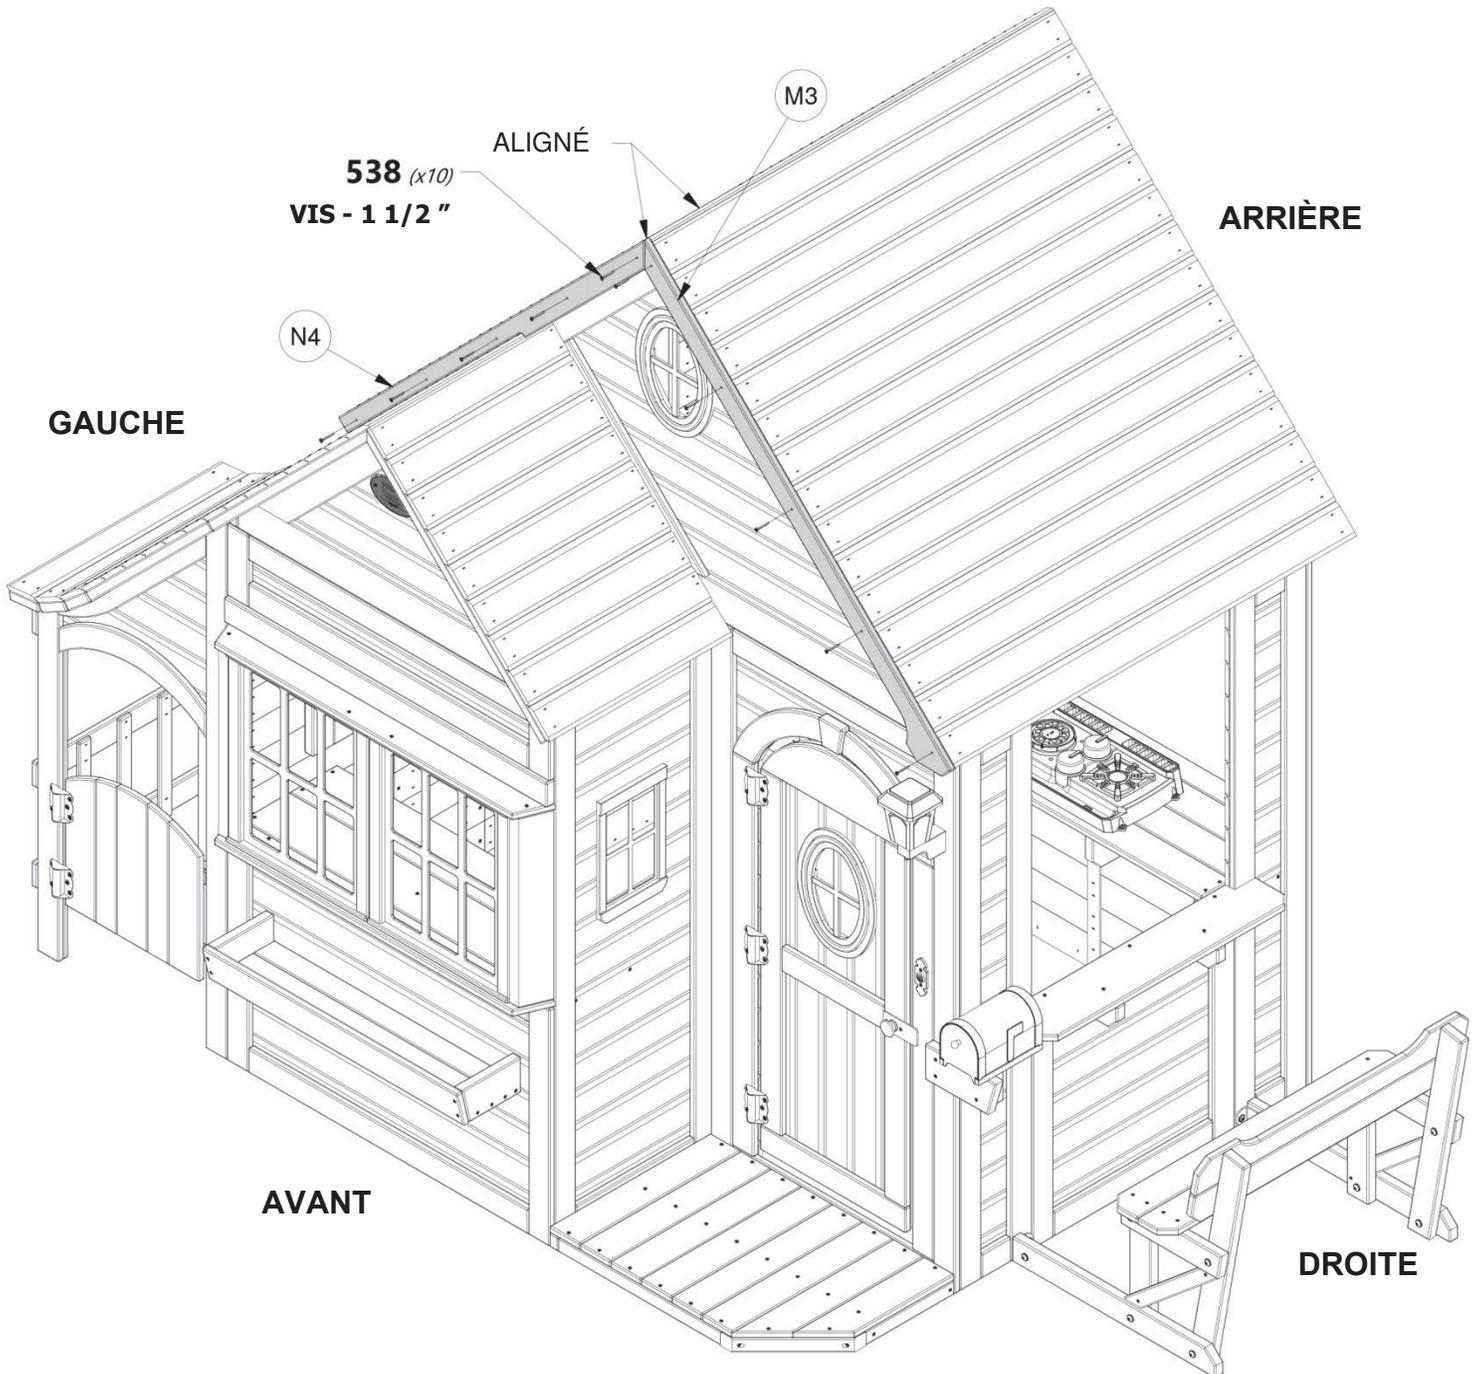




K51 BORDURE DE TOIT - W4L11678
(x1) 5/8"x3 1/4"x55"(16x133 x1395)

K52 BORDURE DE TOIT - W4L11676
(x1) 5/8"x3 3/8"x29"(16x86x736)

H100538 VIS PFH SD
(xB) Bx / 1/2

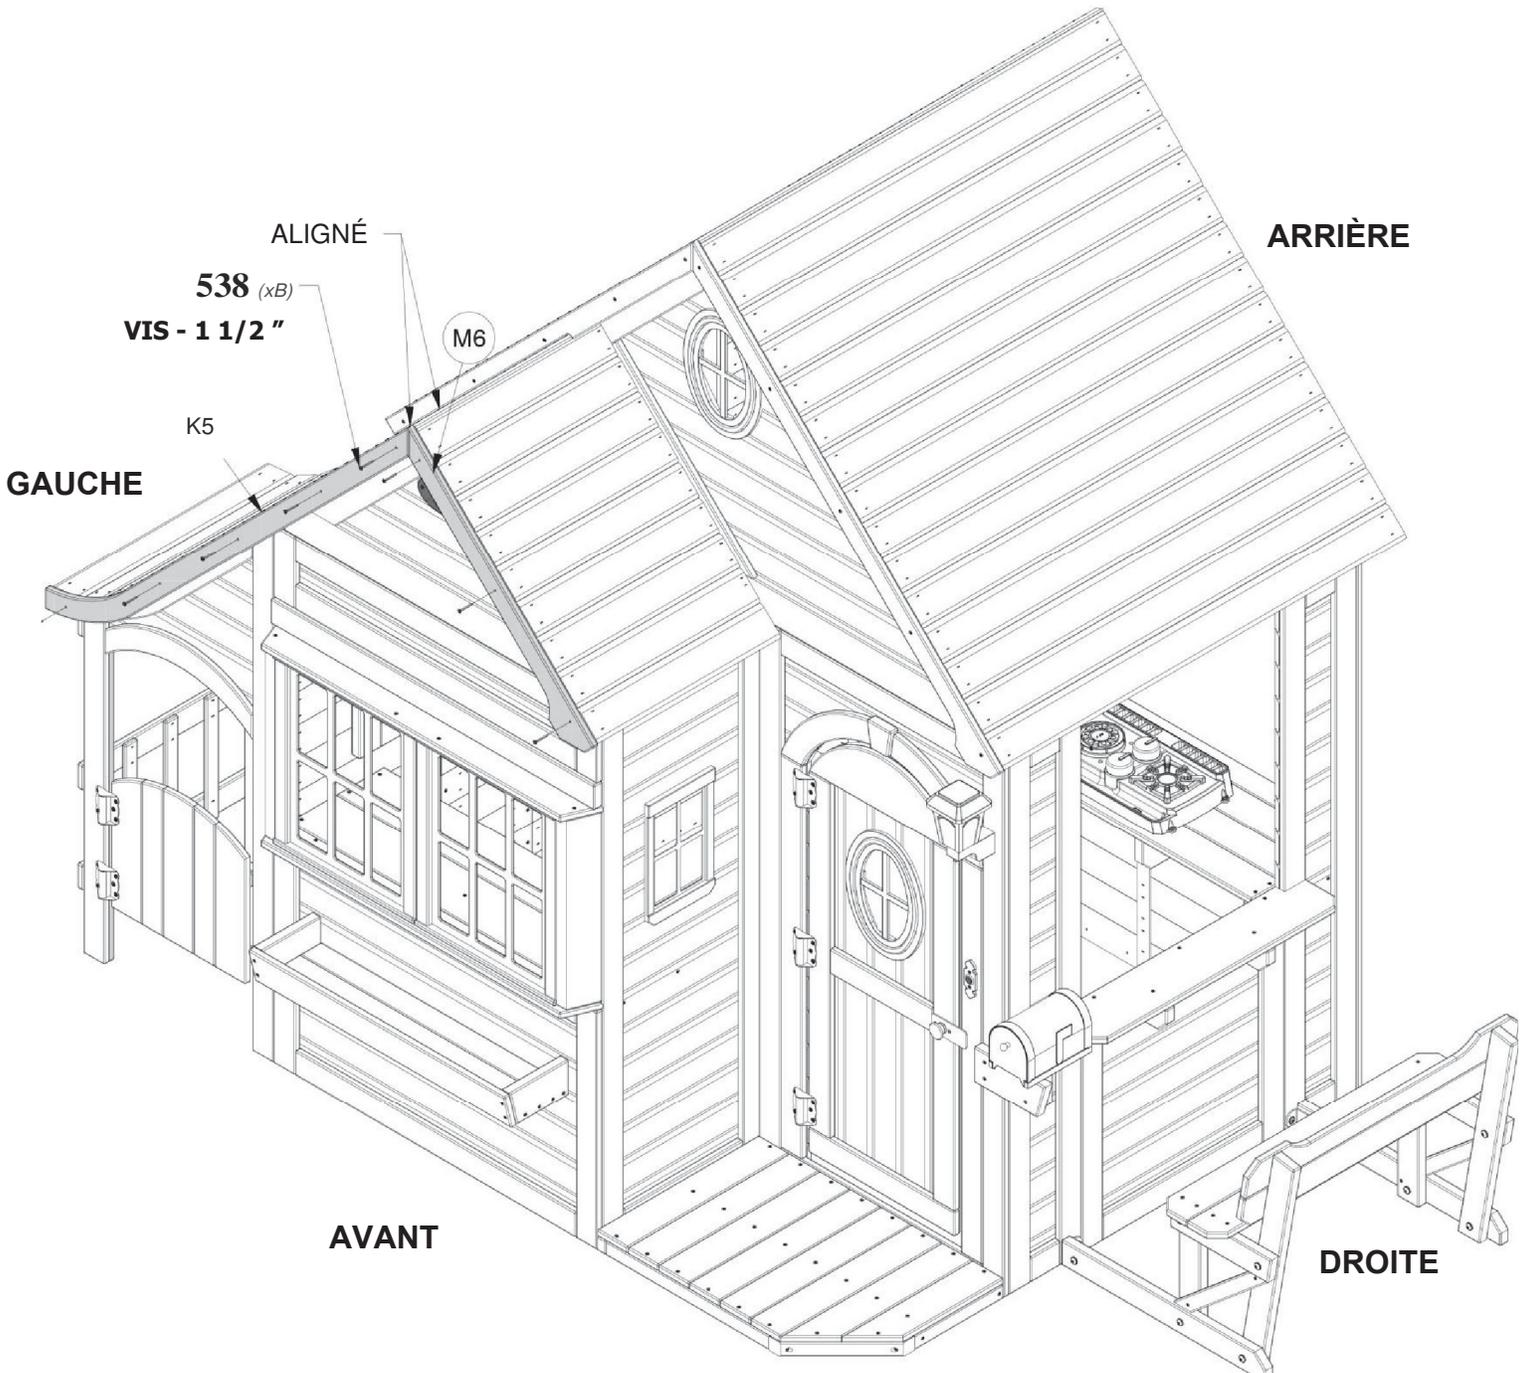



Phase 4


ÉTAPE 15



M3 | BORDURE DE TOIT - W4L08986
(x2) | 5/8"x3 3/8"x48 1/8" (16x86x1222)



H100538 | VIS PFH SD
(x10) | 8x1 1/2

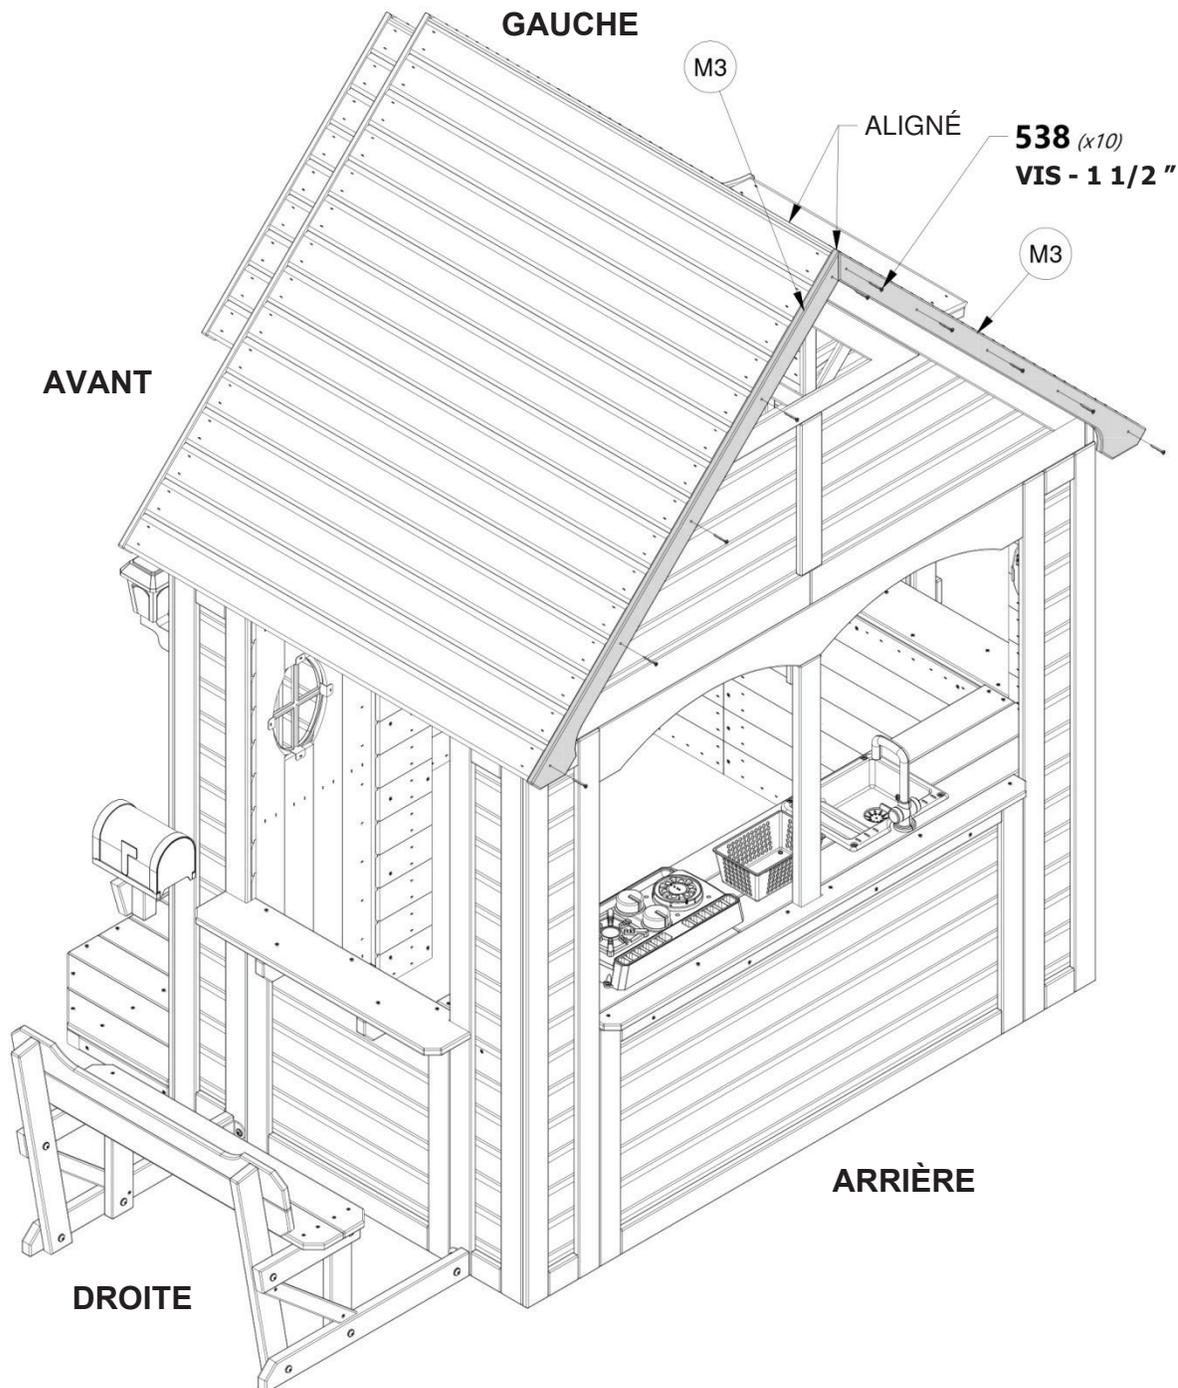



Phase 4


ÉTAPE 17



K4 | BORDURE DE TOIT - W4L11795
(x1) | 5/8"x5 1/4"x29 5/8" (16x133x752)



H100538 | VIS PFH SD
(x3) | 8x1 1/2

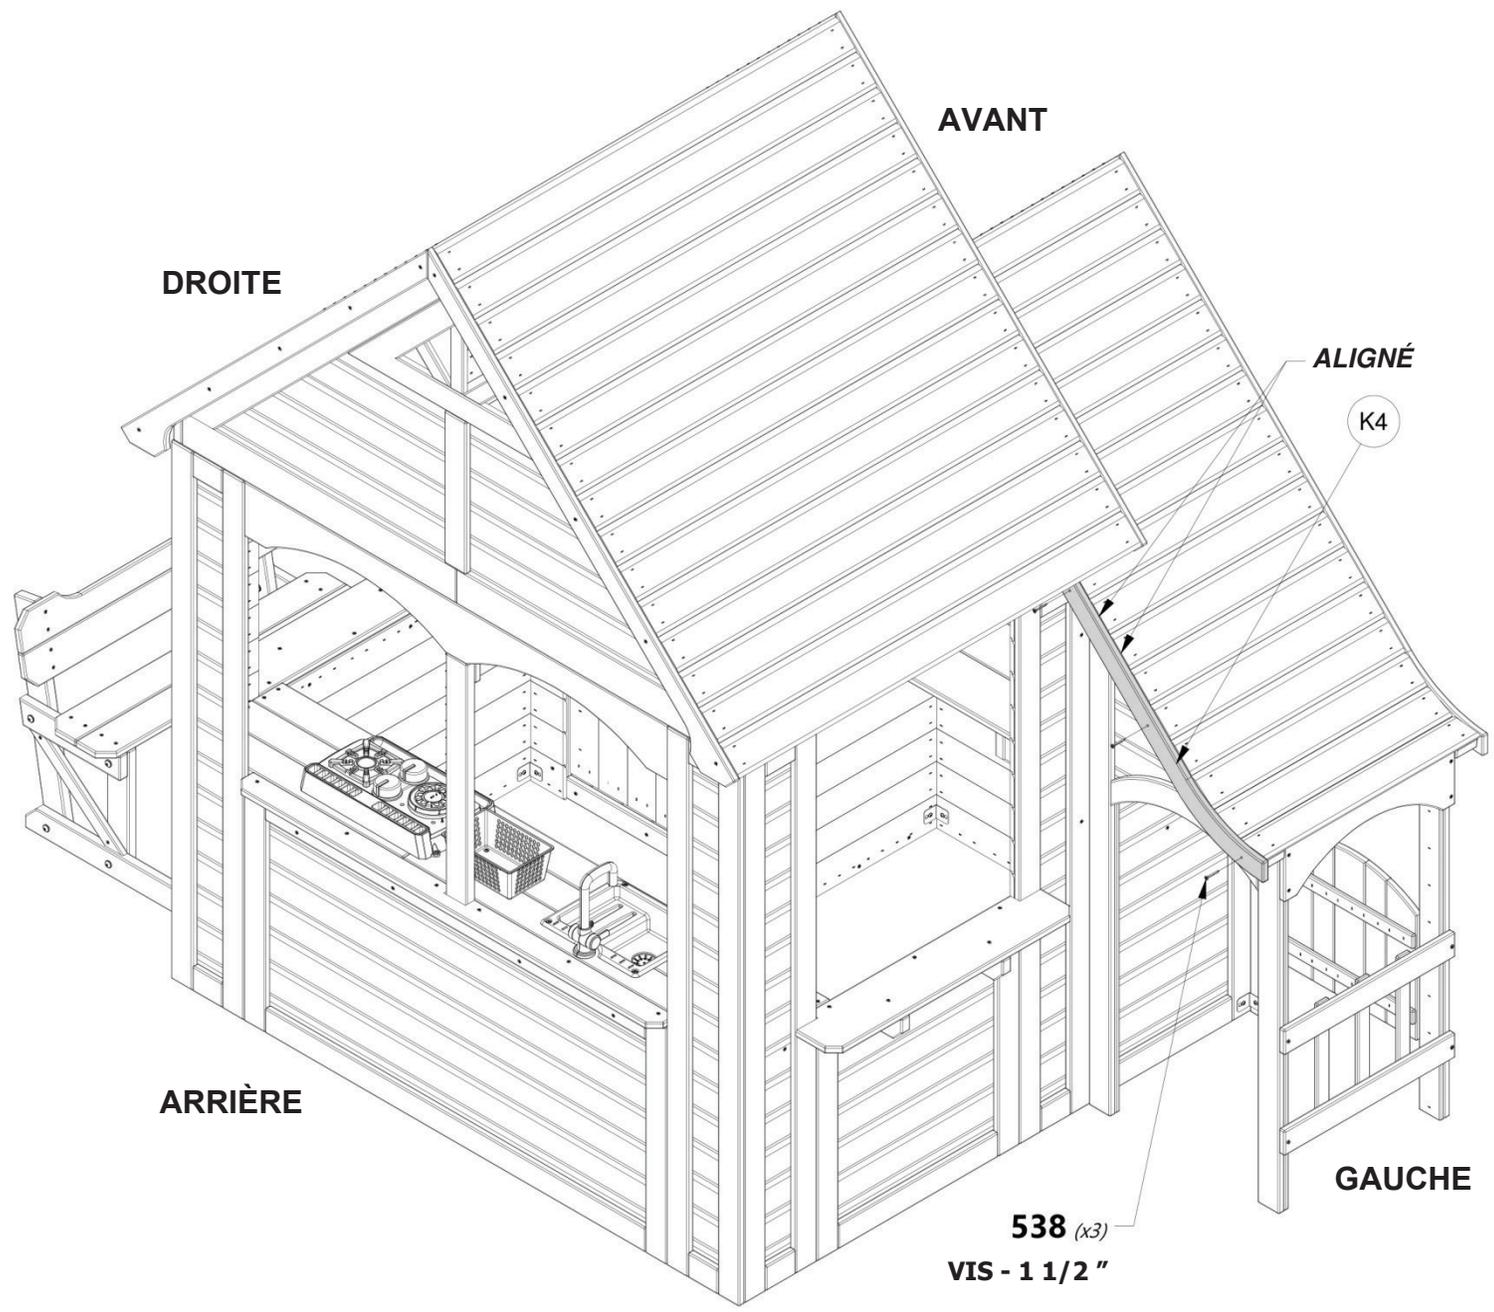



Phase 4

ÉTAPE 17



A4M00527 | BARRE D'ARMATURE DE PIQUET
(x4)




H100192 | ÉCROU À MANCHON
WH BLK
(x4) 5/16x7/8



H100199 | RONDELLE DE
VERROUILLAGE EXT BLK
(x4) 12x19



H100663 | BOULON WH BLK
(x4) 5/16x3/4

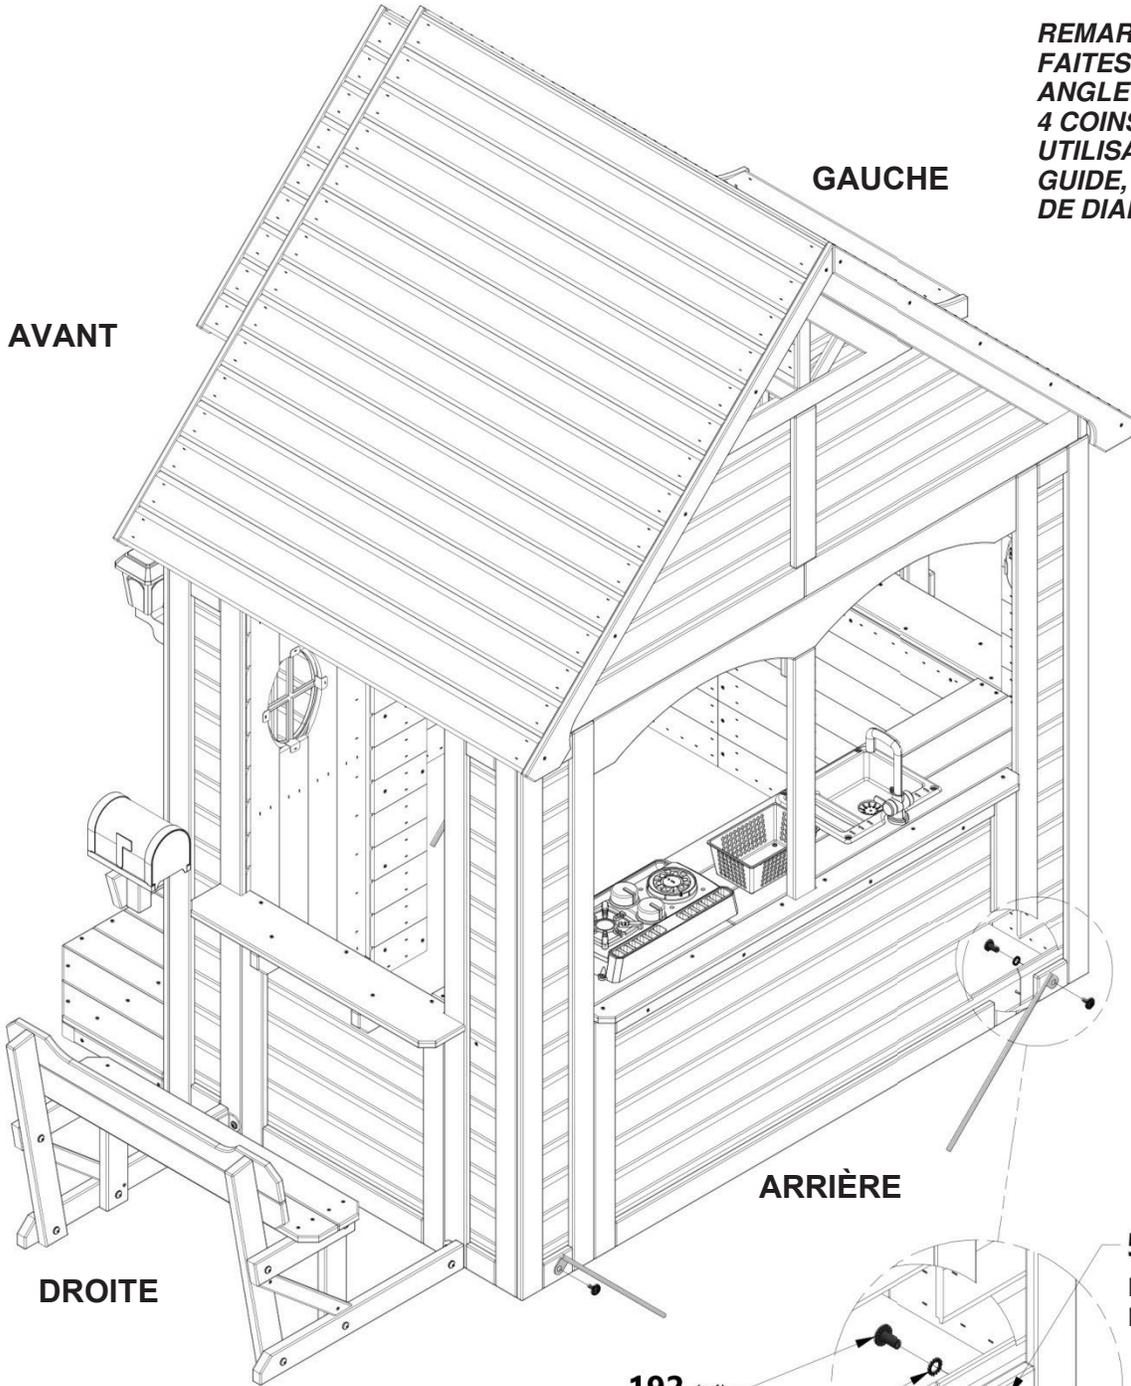

REMARQUE :
FAITES RENTRER LES PIQUETS À UN ANGLE APPROXIMATIF DE 45° AUX 4 COINS DE LA CABANE. EN UTILISANT LES PIQUETS COMME GUIDE, PERCEZ DES TROUS DE 7/16" DE DIAMÈTRE POUR LE MATÉRIEL.

GAUCHE

AVANT

ARRIÈRE


DROITE

192 (x4)
ÉCROU À MANCHON - 7/8"

199 (x4)
RONDELLE - 12 x 19

527 (x4)
BARRE D'ARMATURE DE PIQUET



663 (x4)
BOULON - 3/4"

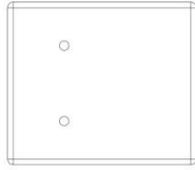

M7 | BUTÉE DE PORTE - W4L11734
(x1) | 5/8"x3 3/8"x3 15/16" (16x86x100)



H100538 | VIS PFH SD
(x2) | 8x1 1/2

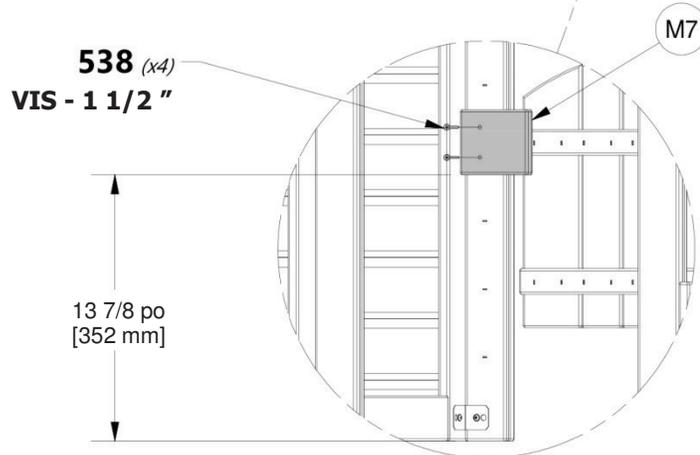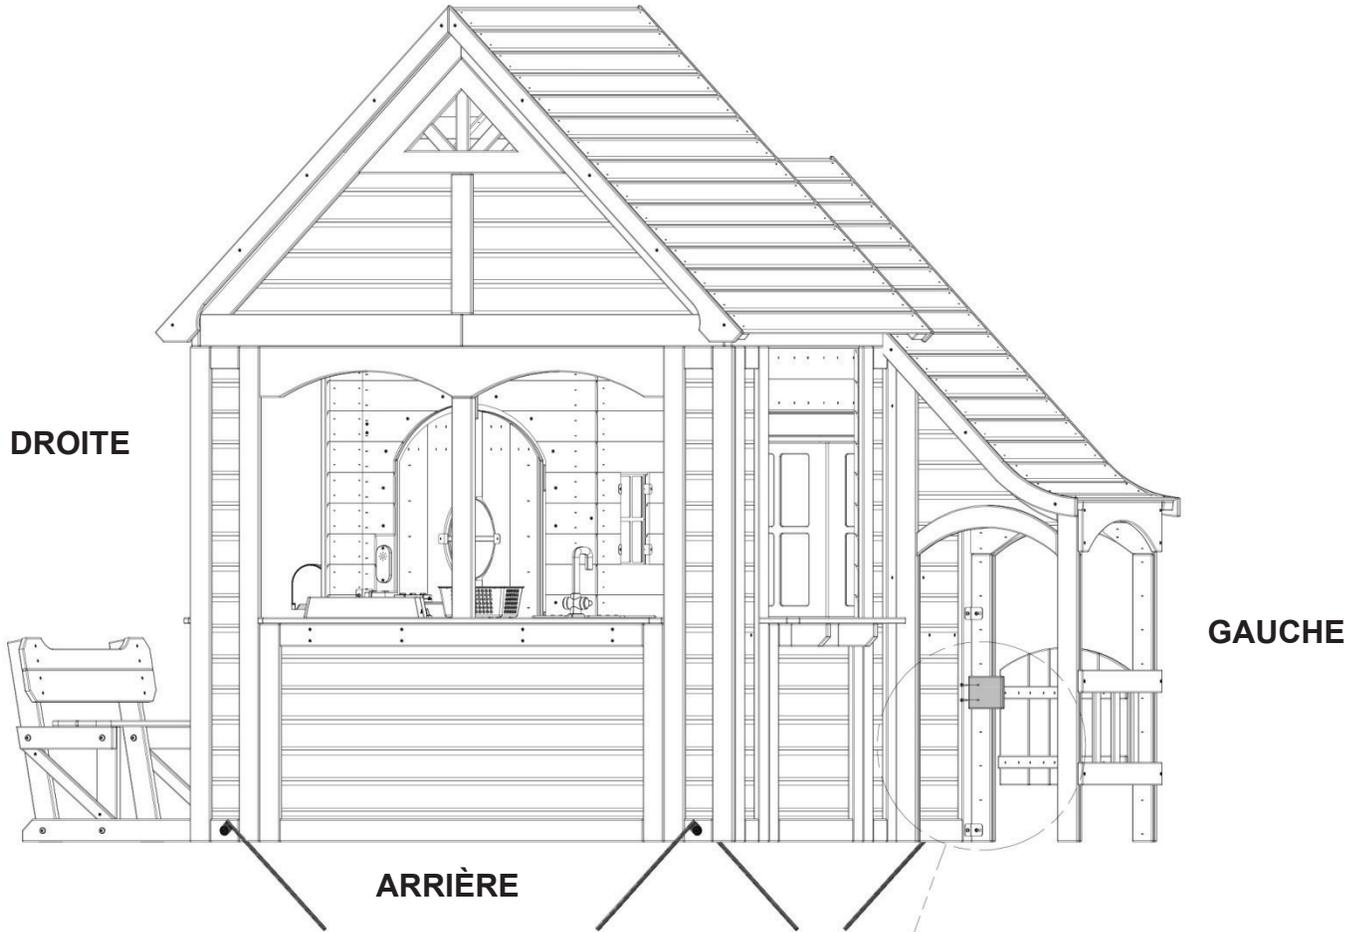

REMARQUE :
PLACEZ M7 SERRÉ DANS LE COIN PUIS INSTALLEZ LES VIS.

Remarque :

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide

Mise en garde : Changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de