Beacon Heights

Modèle n° 1801318

Cabane

Manuel du propriétaire et instructions de montage

FABRIQUÉ PAR :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive
Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

ATTENTION

Assemblage par un adulte nécessaire.
Ne convient pas aux enfants de moins de deux ans, en raison des pointes coupantes et des petites pièces. Réservé à un usage domestique exclusivement.

« La cabane est destinée à une utilisation en extérieur »



durée de montage moyenne à 2 personnes

INTERMÉDIAIRE

8

HEURES

la durée de montage peut varier en fonction du

SERVICES D'INSTALLATION DISPONIBLES!

Vous avez besoin d'un coup de main?

Laissez notre équipe de professionnels s'occuper de l'installation pour vous!

****Les services d'installation ne sont disponibles que pour les clients des États-Unis***

Avant de commencer

POUR UN MONTAGE RAPIDE ET FACILE,

VOUS TROUVEREZ DES INSTRUCTIONS EN 3D POUR CE PRODUIT DANS

BILT.

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Pour obtenir le manuel de montage le plus récent,
pour enregistrer votre ensemble ou pour commander des pièces de rechange, veuillez visiter
www.backyarddiscovery.com

CONSERVEZ CE MANUEL DE MONTAGE POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE EN CAS DE COMMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE.

GOCONFIGURE

Nous mettons tout en place pour vous

SERVICES D'INSTALLATION DISPONIBLES !*

Vous avez besoin d'un coup de main ?

Laissez notre équipe de professionnels s'occuper de l'installation pour vous !

GOCONFIGURE
888-888-5424

Les services d'installation ne sont disponibles que pour les clients situés aux États-Unis.

Avec Go Configure, nous vous offrons 18 ans d'expérience directement à votre porte. Nous proposons une vaste gamme de produits de loisirs intérieurs et extérieurs que la plupart des consommateurs n'ont ni le temps ni la capacité de fournir et d'installer eux-mêmes.

C'est nous qui nous en chargeons, pour que vous n'ayez pas à le faire !

- Plus de 18 ans d'expérience au service des grandes surfaces et des consommateurs directs
- Techniciens hautement qualifiés, spécialisés, courtois et professionnels
- Plus de 140 000 installations par an
- Service impeccable
- Garantie de satisfaction
- Rendez-vous flexibles, y compris les week-ends
- Couverture dans tous le pays

Rendez-vous sur www.goconfigure.com pour plus d'informations !

Les services d'installation ne sont disponibles que pour les clients situés aux États-Unis.

STOP

IL VOUS MANQUE UNE PIÈCE ? APPELEZ-NOUS AVANT DE VOUS RENDRE AU MAGASIN

Le magasin dans lequel vous avez effectué votre achat ne stocke pas de pièces pour cet article. Si vous avez des questions sur le montage, s'il vous en manque ou si vos pièces sont endommagées, veuillez appeler le

1-800-856-4445

vous pouvez également consulter le site Web www.backyarddiscovery.com ou envoyer un e-mail à customerservice@backyarddiscovery.com

Ayez les informations suivantes à portée de main lorsque vous appelez :

- Numéro de modèle du produit situé à l'avant du manuel de montage
- La description de l'article et le numéro de la liste des pièces du manuel inclus dans votre boîte

---

- Lisez l'intégralité du manuel de montage, en accordant une attention particulière aux conseils importants et aux informations de sécurité.
- Pour vous assurer qu'il ne manque aucune pièce, faites un inventaire complet en séparant et en identifiant toutes les pièces.
- Assurez-vous de vérifier le matériel d'emballage afin de repérer les petites pièces qui pourraient être tombées pendant l'expédition.
- Les structures ne sont pas destinées à un usage public. La société ne garantit aucune de ses structures résidentielles soumises à un usage commercial.
- Ce manuel contient des informations utiles concernant la préparation du montage, la procédure d'installation et la maintenance requise.
- Gardez toujours à l'esprit la sécurité lors de la construction de votre structure.
- Conservez ces instructions pour toute consultation ultérieure.

Garantie limitée

GARANTIE LIMITÉE
ARTICLES DE PATIO EXTÉRIEUR

LE FABRICANT SE RÉSERVE LE DROIT DE FOURNIR DES PIÈCES ALTERNATIVES DE RECHANGE POUR LES DEMANDES DE GARANTIE SI LES PIÈCES DEVIENNENT INDISPONIBLES OU OBSOLÈTES.

Cette garantie limitée de Backyard Discovery s'applique aux produits fabriqués sous la marque Backyard Discovery ou ses autres marques, y compris, mais sans s'y limiter, Adventure Playsets et Leisure Time Products.

Ensemble de jeu en bois Backyard Discovery
Backyard Discovery garantit que ce produit est exempt de tous défauts de fabrication et de matériel pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat d'origine. Tout le bois est garanti contre la pourriture et la décomposition pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat d'origine.

Ensemble de jeu métallique Backyard Discovery
Backyard Discovery garantit que ce jeu en métal est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat d'origine.

Informations générales sur la garantie
Cette garantie est accordée à l'acheteur d'origine et au titulaire de l'enregistrement du produit et n'est pas transférable. Un entretien régulier est nécessaire pour assurer une durée de vie et des performances optimales de ce produit. Si le propriétaire omet d'entretenir le produit conformément aux instructions d'entretien, cette garantie pourrait être annulée Les instructions d'entretien sont incluses dans le manuel de l'utilisateur.

Cette garantie limitée ne couvre pas :

- Les propriétés naturelles du bois telles que déformations, distorsions, craquelures ou toute autre propriété naturelle du bois qui n'affecte pas les performances ou l'intégrité.
- La garantie est nulle et non avenue si l'installation n'est pas effectuée conformément aux instructions du manuel d'utilisation.
- La main-d'œuvre pour une inspection.
- La main-d'œuvre pour le remplacement des pièces défectueuses.
- Dommages accidentels ou consécutifs .
- Les défauts cosmétiques, y compris la rouille, la décoloration de la peinture, les fissures mineures, la corrosion, qui n'affectent pas la performance ou l'intégrité d'une partie ou de l'ensemble du produit.
- Vandalisme, utilisation inappropriée, dommages dus au chargement ou à une utilisation dépassant les capacités (limites de poids) spécifiées dans les instructions de montage applicables.
- Les actes de la nature, y compris, mais sans s'y limiter, le vent, les tempêtes, la grêle, les inondations, l'exposition excessive à l'eau.
- Installation incorrecte, y compris, mais sans s'y limiter, l'installation sur un sol accidenté, irrégulier ou meuble.

Les produits Backyard Discovery sont conçus pour la sécurité et la qualité. Toute modification apportée au produit d'origine peut endommager l'intégrité structurelle de l'unité, entraînant une défaillance et des blessures éventuelles. Toute modification annule toute garantie et Backyard Discovery n'assume aucune responsabilité pour les produits modifiés ou les conséquences résultant de la défaillance d'un produit modifié. Backyard Discovery décline toute autre représentation et garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite.

États-Unis et Canada : Pour faire une demande de garantie ou de pièces de rechange, veuillez consulter le site backyarddiscovery.com ou appeler le service clientèle de Backyard Discovery au +1 800-856-4445. Backyard Discovery remplacera, à sa seule discrétion, toute pièce présentant un défaut de fabrication ou de matériaux pendant la période de garantie indiquée. À la discrétion de Backyard Discovery, des photographies de la pièce défectueuse, le retour physique de la pièce défectueuse à Backyard Discovery, ou une preuve d'achat peuvent être exigés pour vérification.

En dehors des États-Unis et du Canada : Contactez le lieu d'achat ou le distributeur pour le service de garantie. (Voir la notice d'emballage)

Cette garantie vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre, d'une province à l'autre ou d'un pays à l'autre, là où vous avez acheté le produit. La présente garantie exclut tous les dommages indirects. Toutefois, certains États n'autorisent pas la limitation ou l'exclusion des dommages indirects et cette limitation peut donc ne pas s'appliquer à vous.

Veuillez lire l'intégralité de la brochure avant de commencer le processus de montage

Veuillez conserver ces instructions et votre reçu pour toute référence ultérieure. Conservez-les dans un endroit sûr où vous pourrez les consulter au besoin. Afin de vous fournir le service le plus efficace possible, vous devez nous fournir les numéros de référence lors de la commande de pièces.


Pour vos archives :
Veuillez prendre le temps de remplir les informations ci-dessous. Ces informations seront nécessaires pour les problèmes de garantie.

Lieu d'achat : _____
Date d'achat : _____
Date d'installation : _____
Installé par : _____
Numéro de suivi : _____



Numéro de suivi -->

Plaque d'identification verticale

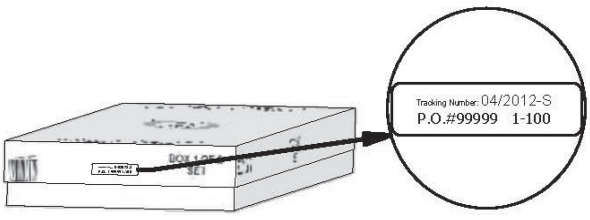

Étiquette de référence du numéro de suivi
Le numéro d'identification de suivi présent sur le carton et au bas de la plaque d'identification verticale est inclus pour les besoins de suivi associés aux demandes de garantie.



REMARQUE :

La sécurité de vos enfants est notre principale préoccupation !

Respectez les instructions et avertissements suivants pour réduire le risque de blessures graves ou mortelles. Veuillez consulter ces règles de sécurité régulièrement avec vos enfants.

AVERTISSEMENT :

RISQUE DE BRÛLURES

- Portez une attention particulière aux surfaces en plastique et en métal car elles peuvent être suffisamment chaudes pour causer des brûlures.
- Vérifiez toujours la température du produit avant de laisser vos enfants jouer avec.
- N'oubliez pas que le produit peut causer des brûlures s'il est exposé directement au soleil.
- Soyez toujours conscient(e) du soleil et des conditions météorologiques et ne présumez pas que l'équipement est sûr même si la température de l'air n'est pas très élevée.

- L'équipement est recommandé pour un usage par des enfants de 2 à 10 ans.
- La surveillance d'un adulte sur place est requise.
- Demandez aux enfants de ne pas grimper sur l'équipement lorsque celui-ci est mouillé.
- Demandez aux enfants de ne jamais ramper sur le toit d'une maison de jardin.
- Les parents doivent habiller les enfants de façon adéquate et avec des chaussures bien ajustées. Ne laissez pas les enfants porter de vêtements amples tels que des foulards et des ponchos. Enlevez, attachez ou rentrez toujours les cordons et les lacets des vêtements pour enfants. Ils peuvent se prendre dans l'équipement de jeu et étrangler l'enfant.
- Demandez aux enfants de ne pas attacher à l'équipement des éléments qui ne sont pas spécifiquement conçus pour être utilisés avec cet équipement (comme des cordes, des cordes à linge, des laisses pour animaux de compagnie, etc.).
- Demandez aux enfants de retirer leur casque de vélo ou autre casque de sport avant de jouer avec l'équipement de jeu.
- Demandez aux enfants de **toujours** glisser sur le toboggan avec les pieds vers l'avant. Ne les laissez jamais glisser la tête la première.
- Apprenez aux enfants à regarder avant de se lancer sur le toboggan pour s'assurer qu'il n'y ait personne en bas.
- Ne laissez pas les enfants remonter le toboggan en courant, car cela augmente la probabilité de chute.

Manuel du propriétaire

Veuillez lire ceci avant de commencer le montage

Positionnement de votre centre de jeu

- Le centre de jeu est conçu pour être installé sur une surface plane par un adulte accompagné d'un autre adulte pour l'aider. Placez-le à un endroit plat de votre jardin pour réduire la préparation du sol au minimum.
- Choisissez un emplacement plat pour installer l'équipement. Cela peut réduire le risque de renversement de la maison de jeu et de disparition des matériaux de revêtement en vrac lors des fortes pluies.
- Placez l'équipement à au moins 6 pi et 7 " (2 m) de toute structure ou obstruction, telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.
- Nous vous recommandons de placer votre maison de jardin dans un endroit où les adultes peuvent facilement surveiller les enfants qui y jouent.
- Créez un site exempt d'obstacles pouvant causer des blessures, tels que des branches d'arbres surplombantes basses, des câbles aériens, des souches et/ou des racines d'arbres, de grosses roches, des briques ou du béton. Nous vous donnons des recommandations supplémentaires dans la section Revêtement pour terrains de jeu suggéré.
- Ne construisez pas votre maison de jeu sur le matériau de revêtement.

Revêtement pour terrain de jeu suggéré

- N'installez pas d'équipement de jeu sur du béton, de l'asphalte, de la terre battue, de l'herbe, un tapis ou toute autre surface dure. Une chute sur une surface dure peut causer des blessures graves à l'utilisateur de l'équipement.
- N'installez pas de revêtement en vrac sur des surfaces dures telles que le béton ou l'asphalte.
- Un paillis d'écorces déchiquetées, des copeaux de bois, du sable fin et des graviers fins sont ajoutés en tant que matériaux amortisseurs après le montage. Utilisés correctement, ces matériaux peuvent absorber partiellement l'impact de la chute d'un enfant.
- Tous les matériaux de surface doivent s'étendre sur au moins 6 pi dans toutes les directions autour de l'aire de jeu.
- N'appliquez pas de revêtement sur le terrain de jeu tant que l'unité n'est pas complètement construite. Les maisons de jeu ne doivent pas être construites sur le revêtement.
- Utilisez un confinement, par exemple en creusant autour du périmètre et/ou en le bordant avec une bordure de paysage.
- L'installation de dalles en caoutchouc ou de surfaces coulées sur place (autres que des matériaux en vrac) nécessite généralement l'intervention d'un professionnel et n'est pas un projet à faire soi-même.
- Utilisez des matériaux de revêtement de terrain de jeu (autres que des matériaux en vrac) conformes à la norme de sécurité ASTM F1292 Spécification standard pour l'atténuation d'impact des matériaux de revêtement de surface dans la zone d'utilisation des équipements de terrains de jeu.

Le tableau suivant explique la hauteur de chute en pieds à partir de laquelle une blessure à la tête potentiellement mortelle ne devrait normalement pas se produire

Hauteurs critiques en pieds (m) des matériaux testés

Matériau	Profondeur non-compressée			Profondeur compressée
	6 " (152 mm)	9 " (228 mm)	12 " (304 mm)	jusqu'à 9 " (228 mm)
Copeaux de bois	7 pi (2,13 m)	10 - 12 pi (3 - 3,6 m)	11 pi (3,35 m)	10 pi (3,05 m)
Paillis d'écorces double déchiquetage	6 pi (1,83 m)	10 - 12 pi (3 - 3,6 m)	11 pi (3,35 m)	7 pi (2,13 m)
Fibres de bois reconstitué	6 pi (1,83 m)	7 pi (2,13 m)	> 12 pi (3,66 m)	6 pi (1,83 m)
Sable fin	5 pi (1,52 m)	5 pi (1,52 m)	9 pi (2,74 m)	5 pi (1,52 m)
Sable grossier	5 pi (1,52 m)	5 pi (1,52 m)	6 pi (1,83 m)	4 pi (1,22 m)
Graviers fins	5 pi (1,52 m)	7 pi (2,13 m)	10 pi (3,05 m)	6 pi (1,83 m)
Graviers moyens	5 pi (1,52 m)	5 pi (1,52 m)	6 pi (1,83 m)	5 pi (1,52 m)
Pneus déchiquetés*	10 - 12 pi (3 - 3,6 m)	S.O.	S.O.	S.O.

*Ces données proviennent d'essais menés par des laboratoires d'essais indépendants sur des échantillons de pneus déchiquetés non compressés d'une profondeur de 6 pouces, produits par quatre fabricants. Les tests ont révélé des hauteurs critiques variant de 10 pieds à plus de 12 pieds. Il est recommandé aux personnes souhaitant installer des pneus déchiquetés comme surface de protection de demander au fournisseur des données d'essai indiquant la hauteur critique du matériau lorsqu'il a été testé conformément à la norme ASTM F1292.

ANNEXE A

Les informations suivantes sont extraites de la fiche technique de la Consumer Product Safety Commission des États-Unis pour les matériaux de revêtement des terrains de jeux ; voir également le site Web suivant pour plus d'informations : www.cpsc.gov

X3. SECTION 4 DU MANUEL DE SÉCURITÉ SUR LES TERRAINS DE JEU EXTÉRIEURS RÉSIDENTIELS DE LA CONSUMER PRODUCT SAFETY COMMISSION

X3.1 Sélectionnez un revêtement protecteur - L'une des choses les plus importantes à faire pour réduire les risques de blessures graves à la tête est d'installer un revêtement protecteur absorbant les chocs au-dessous et autour de votre équipement de jeu. Le revêtement de protection doit être appliqué sur une profondeur adaptée à la hauteur de l'équipement, conformément à la spécification ASTM F 1292. Il existe différents types de revêtements parmi lesquels choisir ; quel que soit le produit que vous choisissez, respectez les instructions suivantes :

X3.1.1 Matériaux en vrac :

X3.1.1.1 Conservez une profondeur minimale de 9 pouces (22,86 cm) de matériaux en vrac, tels que du paillis de bois, des copeaux de bois, des fibres de bois d'ingénierie (EWF) ou du paillis de caoutchouc déchiqueté/recyclé pour les équipements d'une hauteur maximale de 8 pieds (2,43 m) ; et 9 pouces (22,86 cm) de sable ou de gravier pour tout équipement allant jusqu'à 5 pieds (1,52 m) de haut. REMARQUE : Un niveau de remplissage initial de 12 pouces (30,48 cm) va se comprimer à environ 9 pouces (22,86 cm) de profondeur au fil du temps. Le revêtement va aussi se compacter, se déplacer et se tasser et doit être réappliqué périodiquement de manière à maintenir une profondeur d'au moins 9 pouces (22,86 cm).

X3.1.2 Utilisez un minimum de 6 pouces de revêtement de protection pour les équipements de jeu de moins de 4 pieds de hauteur. Avec un entretien approprié, cela devrait convenir. (À des profondeurs inférieures à 6 pouces, le matériau de protection est trop facilement déplacé ou compacté.)

REMARQUE : N'installez pas d'équipement de terrain de jeu sur du béton, de l'asphalte ou toute autre surface dure. Une chute sur une surface dure peut causer des blessures graves à l'utilisateur de l'équipement. L'herbe et la poussière ne sont pas considérées comme des revêtements de protection car l'usure et les facteurs environnementaux peuvent réduire leur capacité d'absorption des chocs. Les tapis et les nattes minces ne constituent généralement pas un revêtement de protection adéquat. Un équipement situé au niveau du sol, tel qu'un bac à sable, un mur d'activité, une maison de jeu ou tout autre équipement ne disposant pas d'une surface de jeu élevée, ne nécessite pas de revêtement de protection.

X3.1.3 Utilisez un confinement, par exemple en creusant autour du périmètre et/ou en le bordant avec une bordure de paysage. N'oubliez pas de tenir compte du drainage de l'eau.

X3.1.3.1 Vérifiez et maintenez la profondeur du matériau de revêtement en vrac. Pour conserver la bonne quantité de matériaux en vrac, marquez le niveau correct sur les poteaux de soutien de l'équipement de jeu. De cette façon, vous pouvez facilement savoir quand réappliquer et/ou redistribuer le revêtement.

X3.1.3.2 N'installez pas de revêtement en vrac sur des surfaces dures telles que le béton ou l'asphalte.

X3.1.4 Surfaces coulées en place ou dalles préfabriquées en caoutchouc - Des revêtements autres que les matériaux en vrac, tels que les dalles en caoutchouc ou les surfaces coulées en place, pourraient vous intéresser.

X3.1.4.1 L'installation de ces surfaces nécessite généralement un professionnel et n'est pas un projet à faire soi-même.

X3.1.4.2 Vérifiez les spécifications de la surface avant d'acheter ce type de revêtement. Demandez à l'installateur/fabricant un rapport indiquant que le produit a été testé selon les normes de sécurité suivantes : ASTM F 1292 Spécification standard pour l'atténuation de l'impact des matériaux de revêtement de surface dans la zone d'utilisation des équipements de terrains de jeux. Ce rapport doit indiquer la hauteur spécifique pour laquelle la surface est destinée à protéger contre les blessures graves à la tête. Cette hauteur doit être égale ou supérieure à la hauteur de chute - distance verticale entre une surface de jeu désignée (surface surélevée pour rester debout, assis ou pour grimper) et la surface de protection en dessous - de votre équipement de jeu

X3.1.4.3 Vérifiez fréquemment l'usure du revêtement de protection.

X3.1.5 Emplacement - Il est essentiel de placer et d'entretenir correctement le revêtement de protection. Assurez-vous de procéder de la façon suivante :

X3.1.5.1 Étendez le revêtement sur au moins 6 pieds à partir de l'équipement et dans toutes les directions.

X3.1.5.2 Pour les balançoires, étendez le revêtement de protection devant et derrière la balançoire sur une distance égale à deux fois la hauteur de la barre supérieure à laquelle la balançoire est suspendue.

« Ces informations ont été extraites des publications du CPSC « Revêtements de terrains de jeu - Guide d'information technique » et « Manuel pour la sécurité des terrains de jeux publics ». Des copies de ces rapports peuvent être obtenues en envoyant un courrier postal à l'adresse suivante : Bureau des affaires publiques, Commission de sécurité des produits de consommation, Washington, DC, 20207 ou appelez l'assistance téléphonique gratuite : 1-800-638-2772.

L'American Society for Testing and Materials ne prend pas position quant à la validité des droits parentaux revendiqués en liaison avec les éléments mentionnés dans cette norme. Les utilisateurs de cette norme sont expressément avertis que la détermination de la validité de ces droits parentaux et du risque de violation de ces droits relève entièrement de leur responsabilité.

La norme est sujette à révision à tout moment par le comité technique responsable et doit être révisée tous les cinq ans et, si elle n'est pas révisée, soit approuvée soit retirée. Vos commentaires sont les bienvenus pour la révision de cette norme ou pour des normes supplémentaires et doivent être adressés au siège social de l'ASTM. Vos commentaires feront l'objet d'un examen approfondi lors d'une réunion du comité technique responsable, à laquelle vous pourrez assister. Si vous estimez que vos commentaires n'ont pas été entendus équitablement, vous devez faire connaître votre point de vue au comité ASTM sur les normes. 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428.

IL EST IMPORTANT DE VÉRIFIER ET DE SERRER TOUS LE MATÉRIEL AU DÉBUT ET AU COURS DE LA SAISON, CAR ILS PEUVENT SE DESSERRER EN RAISON DE L'EXPANSION ET DE LA CONTRACTION DU BOIS.

Au début de chaque saison de jeu

- Resserrez toutes les pièces.
- Lubrifiez toutes les pièces mobiles métalliques conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez tous les revêtements de protection sur les boulons, les tuyaux, les arêtes et les angles. Remplacez-les s'ils sont desserrés, fissurés ou manquants.
- Vérifiez que toutes les pièces mobiles, y compris les sièges de balançoire, les cordes, les câbles et les chaînes, ne sont pas usées, rouillées ou détériorées de quelque autre manière. Remplacez-les au besoin.
- Vérifiez l'absence de rouille sur les pièces métalliques. Si vous observez de la rouille, poncez et repeignez avec une peinture sans plomb répondant aux exigences de la norme 16 CFR 1303.
- Vérifiez toutes les pièces en bois pour repérer les signes de détérioration et la présence d'échardes. Poncez les échardes et remplacez les pièces en bois détériorées.
- Réinstallez toutes les pièces en plastique, telles que les sièges de balançoire ou tout autre élément retiré pendant la saison froide.
- Ratissez et vérifiez la profondeur du matériau de revêtement protecteur en vrac pour éviter le compactage et maintenir une profondeur appropriée. Remplacez-le si nécessaire.

Deux fois par mois pendant la saison de jeu

- Resserrez toutes les pièces.
- Vérifiez tous les revêtements de protection sur les boulons, les tuyaux, les arêtes et les angles. Remplacez-les s'ils sont desserrés, fissurés ou manquants.
- Ratissez et vérifiez la profondeur du matériau de revêtement protecteur en vrac pour éviter le compactage et maintenir une profondeur appropriée. Remplacez-le si nécessaire.

Une fois par mois pendant la saison de jeu.

- Lubrifiez toutes les pièces mobiles métalliques conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez que toutes les pièces mobiles, y compris les sièges de balançoire, les cordes, les câbles et les chaînes, ne sont pas usées, rouillées ou détériorées de quelque autre manière. Remplacez-les au besoin.

À la fin de chaque saison ou lorsque la température tombe en dessous de 0 °C (32° F)

- Retirez les sièges de balançoire et les autres articles en plastique tel que spécifié par le fabricant et rangez-les à l'intérieur ou ne les utilisez pas.
- Ratissez et vérifiez la profondeur du matériau de revêtement protecteur en vrac pour éviter le compactage et maintenir une profondeur appropriée. Remplacez-le si nécessaire.

Entretien supplémentaire

- Vérifiez la poutre de la balançoire et les pièces toutes les deux semaines en raison de la dilatation et de la contraction du bois. Il est particulièrement important que cette procédure soit suivie au début de chaque saison.
- Inspectez les pièces en bois tous les mois. Le grain du bois se soulève parfois pendant la saison sèche, ce qui provoque l'apparition d'échardes. Du sable fin peut être nécessaire pour maintenir un environnement de jeu sûr. Traitez régulièrement votre ensemble de jeu avec de la teinture afin d'empêcher les craquelures et les fissures dues aux intempéries.
- Une teinture transparente à base d'eau a été appliquée sur votre ensemble de jeu. Ceci a pour unique but de protéger la couleur. Une ou deux fois par an, en fonction de vos conditions climatiques, vous devez appliquer une protection (enduit) sur le bois de votre unité. Avant l'application de l'enduit, poncez légèrement les « rugosités » de votre ensemble de jeu. Veuillez noter qu'il s'agit d'une exigence de votre garantie.
- Le montage et le maintien du centre de jeu sur un emplacement plat sont très importants. Au fur et à mesure que vos enfants jouent, votre centre de jeu s'enfonce lentement dans le sol. Il est donc très important qu'il soit posé de façon homogène. Assurez-vous que l'ensemble de jeu soit bien nivelé une fois par an ou au début de chaque saison de jeu.

Instructions de mise au rebut

Si vous ne souhaitez plus utiliser votre centre de jeu, vous devez le démonter et en disposer de manière à éviter tout risque déraisonnable au moment de la mise au rebut de l'appareil.

Montage par un tiers

- Le client peut, à sa seule discrétion, choisir de faire appel à une personne ou à un service tiers pour monter ce produit. Backyard Discovery n'assume aucune responsabilité pour les frais engagés par le client pour des services de montage. Veuillez consulter notre garantie pour plus d'informations sur la couverture du remplacement des pièces endommagées ou manquantes. Backyard Discovery ne remboursera pas au client le prix de pièces achetées.

- Les modifications apportées par le consommateur à l'activité d'origine doivent être effectuées conformément aux instructions du fabricant. Des instructions doivent être fournies avec le kit/accessoire concernant les cordes/les filets internes, le diamètre minimal et les nécessités de réparation.

LES PROPRIÉTAIRES SONT RESPONSABLES DU MAINTIEN DE LA LISIBILITÉ DES ÉTIQUETTES DE SIGNALISATION

Votre structure Backyard Discovery est conçue et construite avec des matériaux de qualité. Comme tous les produits d'extérieur, elle est susceptible de s'user avec le temps et selon le climat. Pour maximiser l'utilisation, la sécurité et la durée de vie de votre structure, il est important d'en assurer l'entretien correct.

À propos du bois

Backyard Discovery utilise 100 % de bois de cèdre (C. Lanceolata). Bien que nous choisissions avec soin le bois de la meilleure qualité disponible, le bois reste un produit naturel susceptible de se détériorer, ce qui peut modifier l'aspect de votre ensemble.

Quelles sont les causes de la détérioration ? Cela affecte-t-il la solidité de mon produit ?

Les effets de l'eau (humidité) sont l'une des principales causes de détérioration. La teneur en humidité du bois à la surface est différente de celle de l'intérieur du bois. Au fur et à mesure que le climat change, l'humidité pénètre ou émane du bois, ce qui provoque des tensions pouvant entraîner des problèmes de craquelures et/ou de déformation. Vous pouvez vous attendre à ce qui suit en termes de détérioration. Ces modifications n'affecteront pas la solidité du produit :

1. Les **craquelures** sont la présence de fissures superficielles dans le bois le long du grain. Un montant (4 " x 4 ") subira plus de craquelures qu'un panneau (1 " x 4 ") car la teneur en humidité de la surface et de l'intérieur variera plus que dans un bois plus fin.

2. La **déformation** résulte d'une distorsion (torsion, bombement) du plan d'origine de la planche et résulte souvent d'un mouillage et d'un séchage rapides du bois.

3. La **décoloration** se produit comme un changement naturel de la couleur du bois, car il est exposé à la lumière du soleil et deviendra gris au fil du temps.


Comment puis-je réduire la détérioration des produits en bois ?

1. Votre produit en bois est enduit d'une teinture à base d'eau. La lumière du soleil décomposera le revêtement. Nous vous recommandons donc d'appliquer un hydrofuge ou une teinture tous les ans (consultez votre fournisseur de peinture et de teinture local pour connaître le produit recommandé). Vous devez appliquer un type de protection (enduit) sur le bois de votre produit. **Veuillez noter qu'il s'agit d'une exigence de votre garantie**. La plupart des détériorations sont le résultat normal de la nature et n'affecteront pas la sécurité du produit. Toutefois, si vous pensez qu'une pièce a souffert de graves problèmes de détérioration, appelez notre service clientèle pour obtenir de l'aide.

2. Inspectez les pièces en bois tous les mois. Le grain du bois se soulève parfois pendant la saison sèche, ce qui provoque l'apparition d'échardes. Un ponçage léger peut être nécessaire pour maintenir un environnement sûr. Le traitement de votre produit avec un produit de protection (enduit) après le ponçage aidera à prévenir les risques de craquelures/fissures et autres dommages dus aux intempéries.


Risque de protubérance

Incorrect

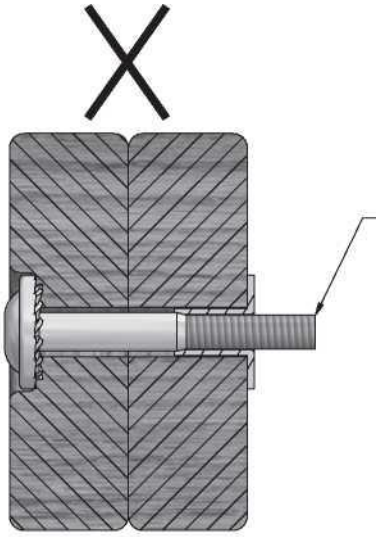

Si vous pouvez voir le filetage et que votre boulon dépasse de l'écrou encastré, il est possible que vous ayez trop serré le boulon ou utilisé du matériel incorrect. Si vous avez trop serré, retirez le boulon et ajoutez des rondelles pour éliminer la saillie.


Correct

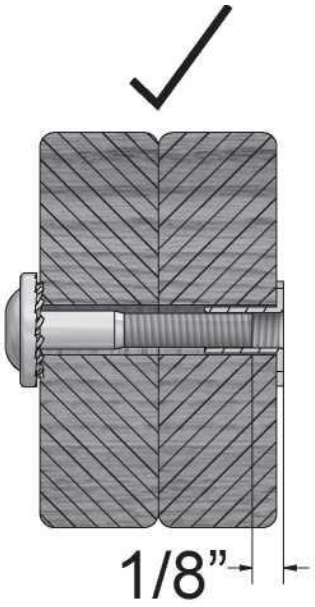

Montage correct du matériel


Montage du boulon et écrou encastré

Placez l'écrou encastré dans le trou prévu à cet effet. Insérez le boulon dans la rondelle de blocage et insérez-le dans le trou prévu à l'opposé de l'écrou encastré. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour visser l'écrou encastré. Ne serrez pas complètement avant d'en recevoir l'instruction.

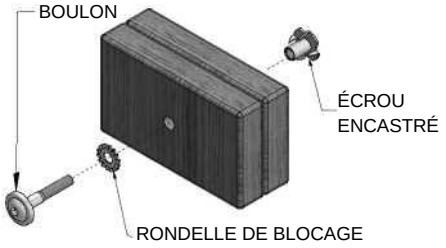


Montage du boulon et écrou à portée cylindrique

Insérez un écrou à portée cylindrique dans la rondelle de verrouillage et poussez l'ensemble dans le trou prévu à cet effet. Insérez votre boulon dans la deuxième rondelle de blocage et poussez l'ensemble dans le trou prévu à cet effet à l'opposé de l'écrou à portée cylindrique. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour visser l'écrou à portée cylindrique. Ne serrez pas complètement avant d'en recevoir l'instruction.

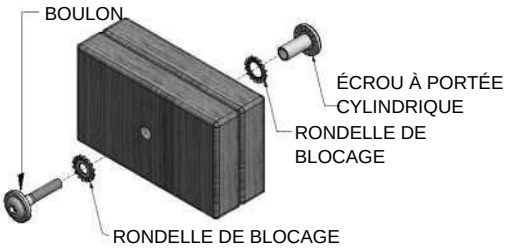

Montage du tire-fond

Normalement, un trou de référence pré-percé se trouve sur les montages nécessitant un tire-fond. S'il n'y a pas de trou de référence, alignez les deux planches comme elles doivent être fixées et utilisez le trou percé en usine comme guide pour percer un autre trou de référence dans la planche contiguë. Cela empêchera le bois de se fendre. Seule une rondelle de blocage est nécessaire pour les marches avec vis tire-fond.

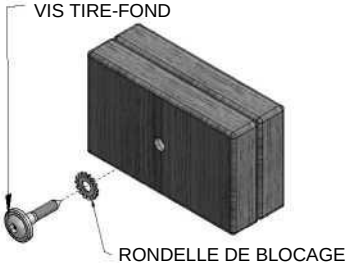

CONSEILS DE MONTAGE :

Gardez un œil sur ces boîtes qui contiennent des images et des informations utiles rendant le processus de montage aussi simple et rapide que possible.

Classer le bois



Lorsque vous retirez les pièces en bois des boîtes, nous vous recommandons de les classer par numéro de pièce avant de commencer le montage. Cela permettra un montage plus rapide et une identification facile de toutes les pièces manquantes ou endommagées.

Classer le matériel

ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE H100545




VIS H100695



ÉCROU ENCASTRÉ H100699



RONDELLE PLATE H100706

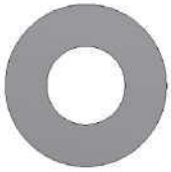

BOULON HEXAGONAL H100716



BOULON H100718




VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME H100742




Pour vous aider lors du montage, nous vous recommandons de classer les sacs de matériel en fonction du numéro alphanumérique à sept chiffres imprimé sur les sacs ou par type de matériel (par exemple, boulons, écrous, etc.). L'organisation de votre matériel facilitera le montage.

Identification du matériel


Les sacs de pièces portent un numéro de référence alphanumérique à sept chiffres imprimés dessus. Lors du montage, il vous suffit de référencer les trois derniers chiffres du numéro de pièce, comme indiqué à chaque étape. Cela vous aidera à trouver la pièce appropriée plus facilement.

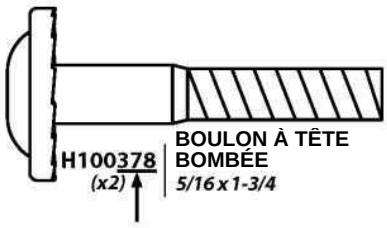

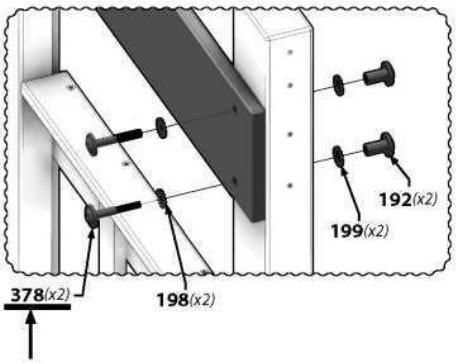

Remarque :
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide
Mise en garde : Changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de

Outils requis pour l'installation

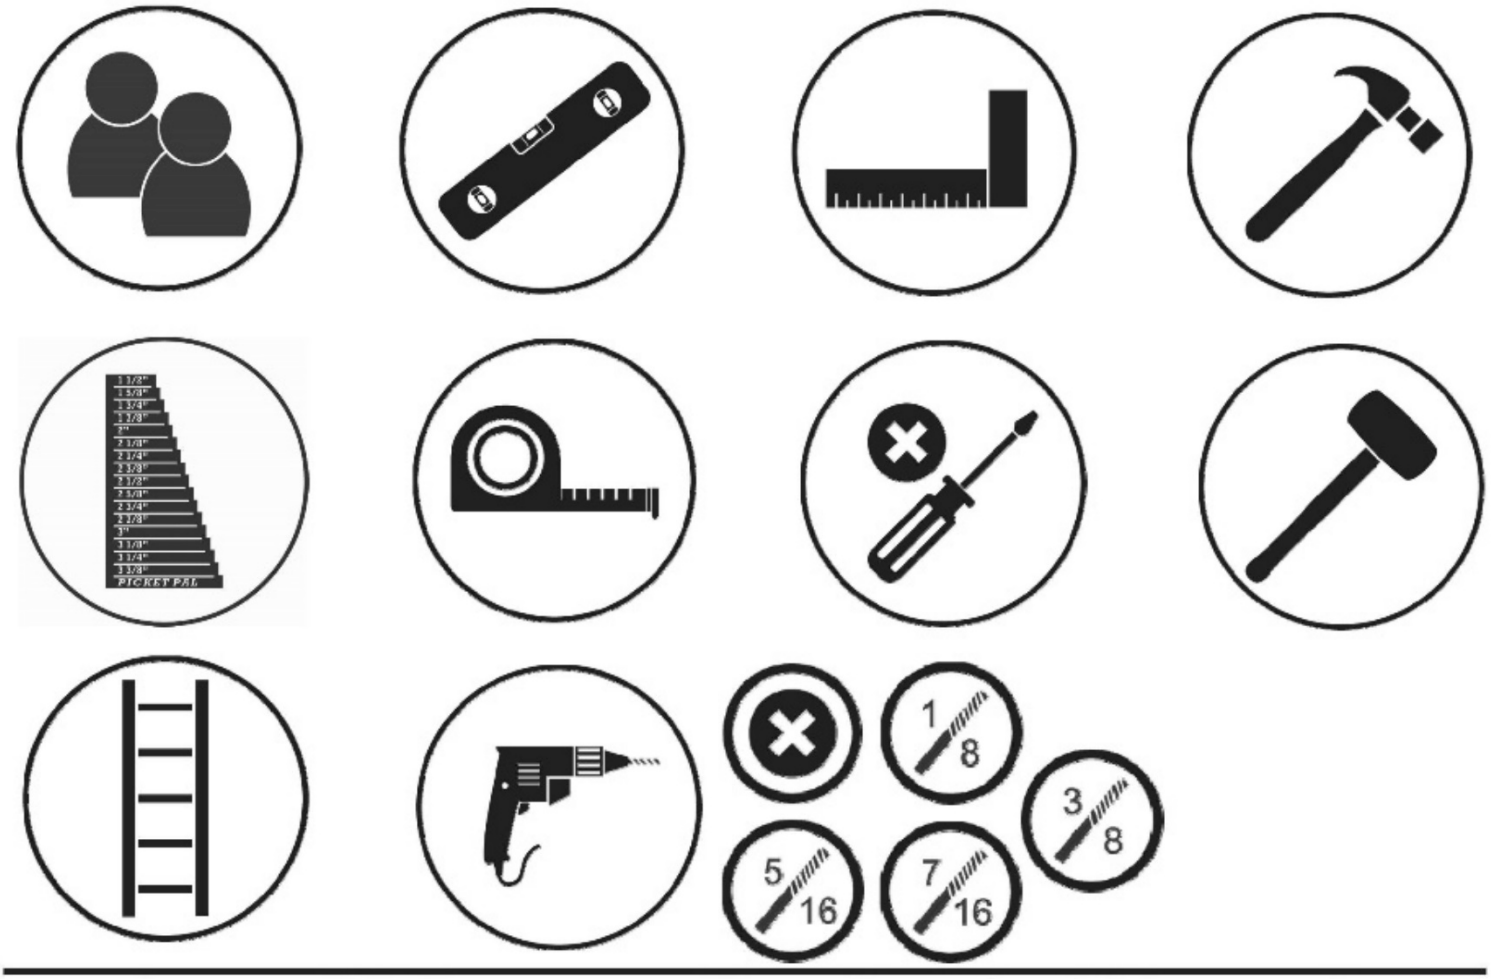

Les icônes et leurs utilisations que vous verrez tout au long de ce manuel



Vous devrez vous assurer que les angles de l'assemblage sont bien droits avant de serrer les boulons.



Pour assurer un montage correct, vous devrez vous assurer que votre structure est à niveau avant de passer à l'étape suivante.



Certaines étapes du processus de montage nécessiteront deux mains supplémentaires. Assurez-vous de vous faire assister par une personne supplémentaire.



Cette icône montre la taille d'une clé à tuyauter. Utilisez la clé comme barre de fraction.




Lorsque vous verrez cette icône, vous aurez besoin d'une clé à douille. Les icônes ci-dessous indiquent la taille des accessoires nécessaires pour le montage 1/2.



Cette icône vous met en garde contre le serrage excessif de vos boulons. Cela permet d'éviter les dommages structurels ainsi que l'éclatement du bois.



Une échelle vous sera nécessaire pour le montage. Ne restez PAS sur l'ensemble lorsqu'il est incomplet, instable et non ancré. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.

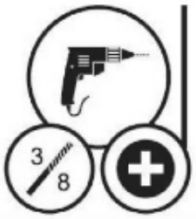

Cette icône vous montrera quels accessoires de perceuse sont nécessaires. Pour cet exemple, vous aurez besoin d'une tête cruciforme et d'une mèche de 3/8.

Choisir l'emplacement correct pour votre produit de jeu est important pour la sécurité de vos enfants et la longévité du produit.

- L'aire de jeu sécuritaire fait référence à une zone s'étendant sur 2 m [6 pi 7 po] au-delà de l'ensemble de jeu sur tous les côtés, y compris l'espace au-dessus de l'ensemble de jeu.


SCHÉMA DE ZONE DE JEU

Dimensions au sol

6,25 pi [1,9 m] x 10,02 pi [3,1 m]

Zone de jeu sécuritaire


19,42 pi [5,9 m] x 23,19 pi [7,1 m] x 14,18 pi [4,3 m]

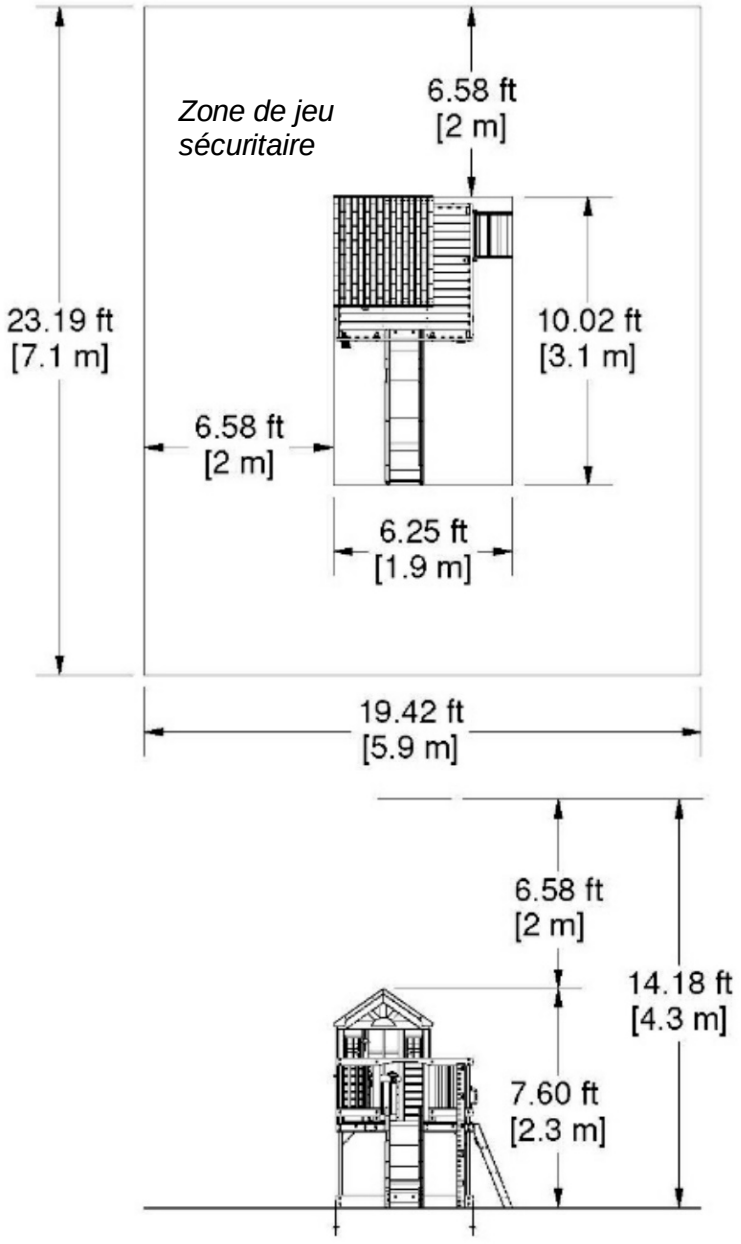


Informations générales :

Votre ensemble de jeu a été conçu et étudié pour les enfants uniquement et pour un usage résidentiel uniquement.
Un maximum de 68 kg (150 lb) par enfant est recommandé pour toutes les activités ludiques conçues pour un usage individuel.
Un maximum de 54 kg (120 lb) par enfant est recommandé pour les activités ludiques conçues pour plusieurs enfants.
Le nombre maximum d'enfants recommandé pour cette cabane est de 6.


Composants en bois (pas à l'échelle)



E1 (x1) MONTANT AVANT GAUCHE - W4L14925
1 3/8 po x 3 3/8 po x 62 3/8 po (36 x 86 x 1 584)



E2 (x1) MONTANT AVANT DROIT - W4L14926
1 3/8 po x 3 3/8 po x 62 3/8 po (36 x 86 x 1 584)



E3 (x1) MONTANT ARRIÈRE DROIT - W4L14927
1 3/8 po x 3 3/8 po x 62 3/8 po (36 x 86 x 1 584)



E4 (x1) MONTANT ARRIÈRE GAUCHE - W4L14928
1 3/8 po x 3 3/8 po x 35 po (36 x 86 x 889)



G1 (x2) PLANCHE DE SOL - W4L14929
1 po x 5 1/4 po x 56 3/4 po (24 x 134 x 1 442)



G2 (x2) PLANCHE DE SOL - W4L14930
1 po x 5 1/4 po x 54 7/8 po (24 x 134 x 1 394)



H1 (x2) LISSE DE PLANCHER - W4L14931
1 po x 3 3/8 po x 56 3/4 po (24 x 86 x 1 442)




H2 (x1) *LISSE DE PLANCHER - W4L14932*
1 po x 3 3/8 po x 54 7/8 po (24 x 86 x 1 394)



H3 (x1) SUPPORT DE COMPTOIR - W4L14933
1 po x 3 3/8 po x 8 3/8 po (24 x 86 x 214)



H4 (x1) LISSE DE PLANCHER - W4L14934
1 po x 3 3/8 po x 54 7/8 po (24 x 86 x 1 394)




H5 (x2) SUPPORT DE PLANCHER - W4L14935
1 po x 3 3/8 po x 54 7/8 po (24 x 86 x 1 394)



H6 (x2) RAIL MURAL - W4L14936
1 po x 3 3/8 po x 18 1/2 po (24 x 86 x 469)



H7 (x1) RAIL MURAL - W4L14937
1 po x 3 3/8 po x 56 3/4 po (24 x 86 x 1 442)



H8 (x1) RAIL MURAL - W4L14938
1 po x 3 3/8 po x 34 1/4 po (24 x 86 x 871)

Composants en bois (pas à l'échelle)



H9 (x2) | RAIL MURAL - W4L14939
1 po x 3 3/8 po x 16 5/8 po (24 x 86 x 423)



H10 (x2) | RAIL MURAL - W4L14940
1 po x 3 3/8 po x 16 3/4 po (24 x 86 x 426)



H11 (x1) | RAIL MURAL - W4L14941
1 po x 3 3/8 x 55 7/8 po (24 x 86 x 1 418)



H20 (x8) | CALE DE PLATEFORME - W4L14942
1 po x 3 3/8 po x 13 po (24 x 86 x 330)




H76 (x3) | ÉCHELON - W4L14943
1 po x 3 3/8 po x 18 1/8 po (24 x 86 x 460)



H79 (x1) | MONTANT GAUCHE - W4L14944
1 po x3 3/8 po x 38 3/8 po (24 x 86 x 976)



H80 (x1) | MONTANT DROIT - W4L14945
1 po x3 3/8 po x 38 3/8 po (24 x 86 x 976)



H110 (x1) | PLANCHE DE FIXATION - W4L14946
1 po x 3 3/8 po x19 1/4 po (24 x 86 x 488)



J1 (x3) | BLOC DE SUPPORT DE PLANCHER - W4L14947
1 po x 3 3/8 po x 3 3/8 po (24 x 86 x 86)




J3 (x2) | SUPPORT DE COMPTOIR - W4L14948
1 po x 2 3/8 po x 9 1/4 po (24 x 60 x 234)




L1 (x1) | PLANCHE DE PLANCHER - W4L14949
5/8 po x 4 3/8 po x52 po (16 x 112 x 1 321)



L2 (x1) | PLANCHE DE PLANCHER - W4L14950
5/8 po x 4 3/8 po x 54 3/8 po (16 x 112 x 1 382)



L3 (x4) | PLANCHE DU PIGNON - W4L14951
5/8 po x4 3/8 po x 25 3/8 po (16 x 112 x 644)




M1 (x1) | TOISE - W4L14952
5/8 po x 3 3/8 po x 60 1/4 po (16 x 86 x 1 530)

Composants en bois (pas à l'échelle)




M4 (x13) | PLANCHE DE PLANCHER - W4L14953
5/8 po x 3 3/8 po x 56 3/4 po (16 x 86 x 1 442)



M6 (x1) | PLANCHE DE PLANCHER - W4L14954
5/8 po x 3 3/8 po x 56 3/4 po (16 x 86 x 1 442)



M7 (x2) | PLANCHE DE MUR - W4L14955
5/8 po x 3 3/8 po x 26 1/2 po (16 x 86 x 673)



M10 (x1) | PLANCHE DE MUR - W4L14956
5/8 po x 3 3/8 po x 26 1/2 po (16 x 86 x 673)



M33 (x4) | BORDURE DE TOIT - W4L14957
5/8 po x 3 3/8 po x 25 5/8 po (16 x 86 x 652)



M73 (x1) | SUPPORT ARRIÈRE - W4L14958
5/8 po x 3 3/8 po x19 1/4 po (16 x 86 x 488)



M77 (x1) | CALE DE TOBOGGAN - W4L13297
5/8 po x 3 3/8 po x 14 1/4 po (16 x 86 x 362)



M78 (x1) | CALE DE TOBOGGAN - W4L13298
5/8 po x 3 3/8 po x 14 1/4 po (16 x 86 x 362)




N1 (x8) | SANGLE D'ATTACHE - W4L14959
5/8 po x 3 3/8 po x3 3/8 po (16 x 86 x 86)



N2 (x2) | ÉTAGÈRE DE FENÊTRE - W4L14960
5/8 po x 2 3/8 po x 19 1/8 po (16 x 60 x 485)



O1 (x19) | LATTE - W4L14961
5/8 po x1 3/8 po x 20 1/2 po (16 x 34 x 520)



Q1 (x2) | COMPTOIR - W4L14962
1 po x 4 3/8 po x 36 3/4 po (24 x 112 x 934)


S1 (x2) | PLANCHE DU RAIL - W4L14963
1 po x 1 po x 26 3/4 po (24 x 24 x 679)

S2 (x2) | ENCADREMENT DE FENÊTRE - W4L14964
1 po x 1 po x 21 1/2 po (24 x 24 x 545)




S3 (x2) | ENCADREMENT DE FENÊTRE - W4L14965
1 po x1 po x 23 3/8 po (24 x 24 x 594)


Composants en bois (pas à l'échelle)

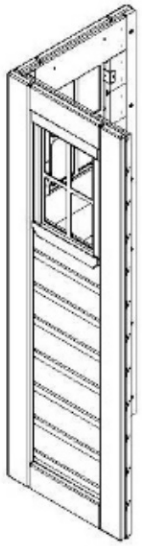

WP1 *(x1)* | PANNEAU DE COIN AVANT DROIT - W2A03169

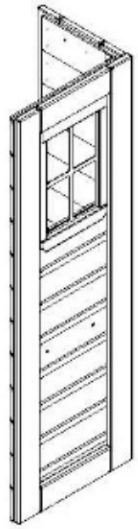


WP2 *(x1)* | PANNEAU DE COIN ARRIÈRE DROIT - W2A03172

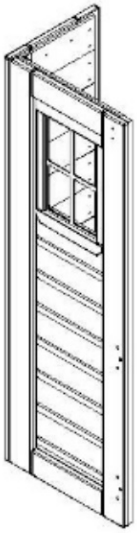

WP3 *(x1)* | PANNEAU DE COIN AVANT GAUCHE - W2A03175



WP4 *(x1)* | PANNEAU DE COIN ARRIÈRE GAUCHE - W2A03178

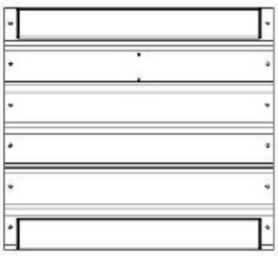


WP5 *(x1)* | PANNEAU CENTRAL ARRIÈRE - W2A03181
1 1/4 po x 18 7/8 po x 20 7/8 po (32 x 478 x 536)




WP6 *(x1)* | PANNEAU CENTRAL GAUCHE - W2A03182
1 1/4 po x 18 7/8 po x 20 7/8 po (32 x 478 x 536)


Composants en bois (pas à l'échelle)

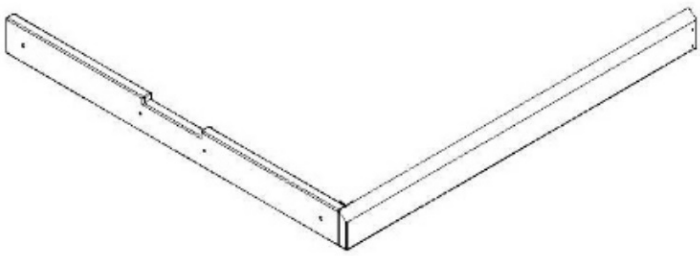


WP8 (x2) | ASSEMBLAGE DU LINTEAU - W2A03183

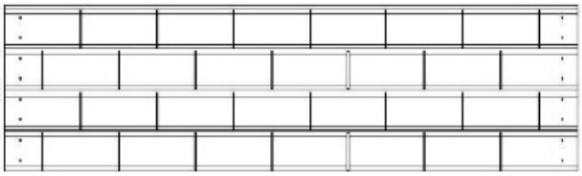

RP1 (x2) | PANNEAU DE TOIT INFÉRIEUR - W2A03184
1 3/8 po x 13 po x 44 7/8 po (35 x 329 x 1 140)

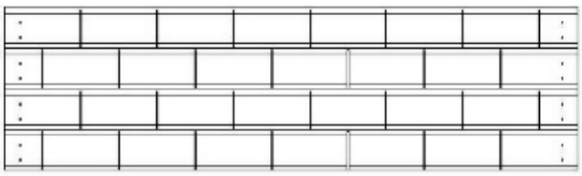

RP2 (x2) | PANNEAU DE TOIT SUPÉRIEUR - W2A03185
1 3/8 po x 12 3/4 po x 44 7/8 po (35 x 324 x 1 140)

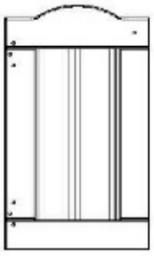

DP1 (x1) | PANNEAU DE PORTE - W2A03186
1 1/8 po x 19 1/8 po x 11 3/8 po (27 x 486 x 288)

Pièces de quincaillerie



H100171 | BOULON WH BLK
(x7) | *1/4 x 1*



H100399 | ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH BLK
(x4) | *1/4 x 7/8*




H100469 | ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH BLK
(x8) | *5/16 x 5/8*



H100398 | ÉCROU À ENFONCER BLK
(x2) | *1/4*




H100379 | ÉCROU À ENFONCER BLK
(x42) | *5/16*

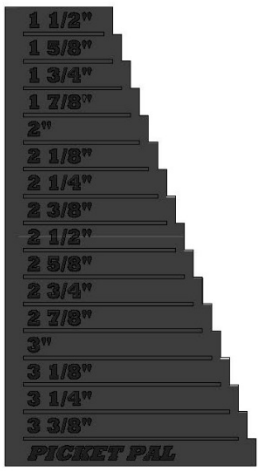

A6P00410 | PIQUET
(x1)



H100764 | EMBOUT DE VISSAGE
(x1)

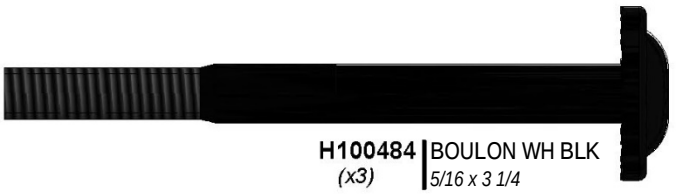

H100484 | BOULON WH BLK
(x3) | *5/16 x 3 1/4*




H100205 | BOULON WH BLK
(x15) | *5/16 x 2 1/4*



H100378 | BOULON WH BLK
(x11) | *5/16 x 1 3/4*




H100407 | BOULON WH BLK
(x7) | *5/16 x 1 1/2*

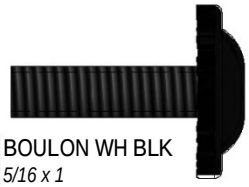

H100468 | BOULON WH BLK
(x4) | *5/16 x 1*




H100396 | BOULON WH BLK
(x11) | *5/16 x 1/2*

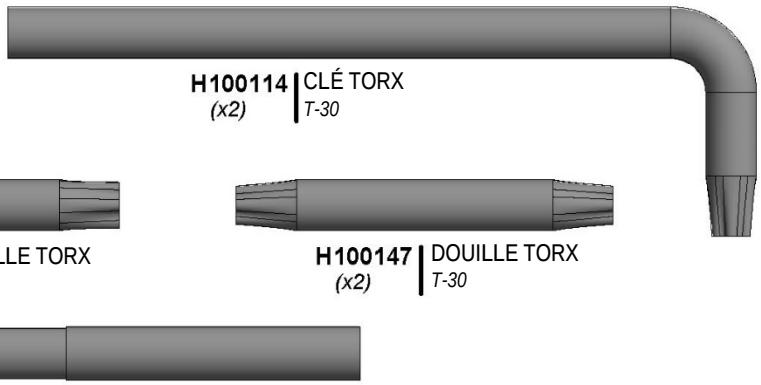

H100114 | CLÉ TORX
(x2) | *T-30*

A100042 | DOUILLE TORX
(x2) | *T-40*

H100147 | DOUILLE TORX
(x2) | *T-30*

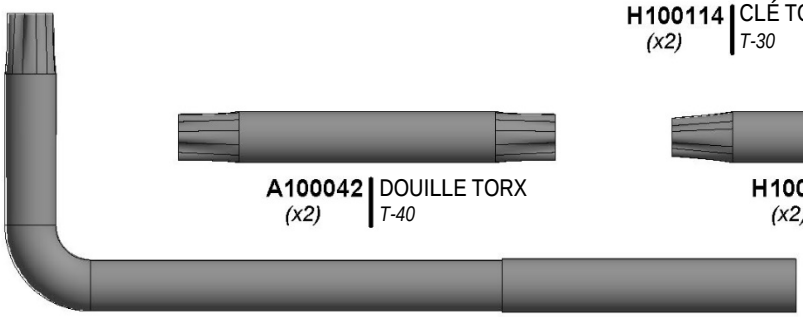

A100041 | CLÉ TORX
(x2) | *T-40*


Pièces de quincaillerie



H100395 (x2) | VIS TÊTE PLATE PFH BLK *8 x 3/4*




H100385 (x26) | VIS TÊTE PLATE PFH BLK *8 x 1*



H100380 (x46) | VIS TÊTE PLATE PFH BLK *8 x 1 1/8*



H100387 (x64) | VIS TÊTE PLATE PFH BLK *8 x 1 1/4*



H100200 (x138) | VIS TÊTE PLATE PFH BLK *8 x 1 1/2*



H100382 (x10) | VIS TÊTE PLATE PFH BLK *8 x 1 3/4*



H100391 (x22) | VIS TÊTE PLATE PFH BLK *8 x 2*



H100483 (x3) | VIS TÊTE PLATE PFH BLK *8 x 2 1/4*



H100201 (x33) | VIS TÊTE PLATE PFH BLK *8 x 2-1/2*




H100408 (x9) | VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME BLK *8 x 1/2*



H100202 (x13) | VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME BLK *8 x 5/8*



H100392 (x11) | VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME BLK *8 x 3/4*



H100797 (x7) | VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME BLK *8 x 1*



H100806 (x13) | VIS POH BLK *8/32 x 1 1/8*



H100804 (x13) | ÉCROU À ENFONCER *8/32*



H100360 (x4) | VIS PPH WZ *4 x 1/2*



H100458 (x26) | VIS TIREFOND WH BLK *5/16 x 2*



H100403 (x11) | VIS TIREFOND WH BLK *1/4 x 1 1/2*



H100198 (x61) | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT BLK *8 x 19*



H100199 (x8) | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT BLK *12 x 19*



H100405 (x17) | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT BLK *6 x 15*



H100400 (x4) | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT BLK *8 x 15*

Composants accessoires (pas à l'échelle)



A100314 *(x1)* | ÉTIQUETTE DE CONTRÔLE « A »




A4M00555 *(x8)* | SUPPORT EN L 90° - BLK



A6P00453 *(x2)* | POIGNÉE EN PLASTIQUE BLEU



A4M00528 *(x1)* | PLAQUE D'IDENTITÉ BYD (MOYENNE) DE 2 À 10 ANS

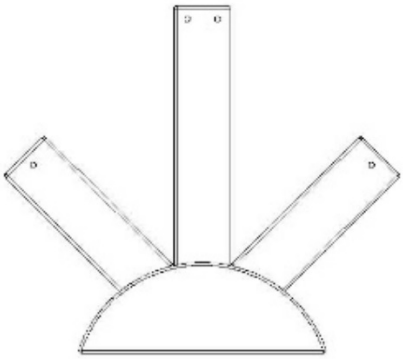

A100361 *(x2)* | SOLEIL RADIÉ EN PLASTIQUE




A4M01047 *(x3)* | SUPPORT EN L 2,5 x 38 x 55 x 55



A6P00024 *(x1)* | KIT ROBINET



A6P00067 *(x1)* | POIGNÉE - BLK

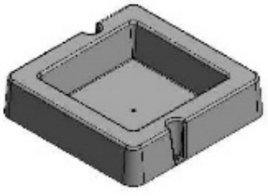


A6P00032 *(x1)* | ÉVIER MONTÉ EN SURFACE




A100178 *(x4)* | TARIÈRE

Composants accessoires (pas à l'échelle)

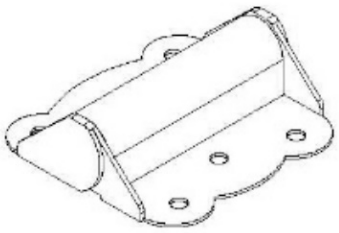

A4M00624 (x1) | CHARNIÈRE (PORTE, À RESSORT)

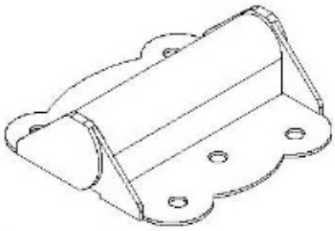

A4M00994 (x1) | CHARNIÈRE (PORTE, SANS RESSORT)



A4M00933 (x1) | BUTÉE DE PORTE



A4M01045 (x1) | ASSEMBLAGE DE LA CLOCHE




A6P00450 (x1) | RAIL DROIT DU TOBOGGAN 6 PI

A6P00449 (x1) | RAIL GAUCHE DU TOBOGGAN 6 PI



A6P00451 (x1) | LIT DE TOBOGGAN 6 PI

Composants accessoires (pas à l'échelle)

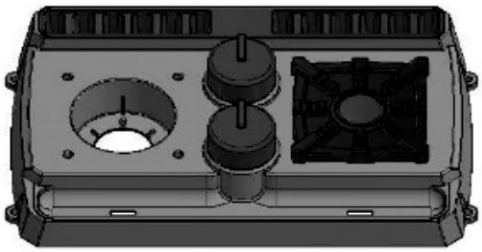


A6P00335 *(x1)* | BASE DE POÊLE



A6P00330 *(x1)* | KIT DE BRÛLEUR À INDUCTION




A6P00331 *(x1)* | MIXEUR

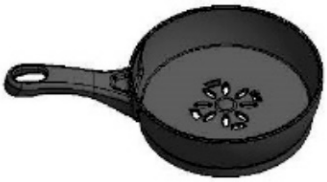

A6P00338 *(x1)* | POÊLE À FRIRE




A6P00336 *(x1)* | CASSEROLE

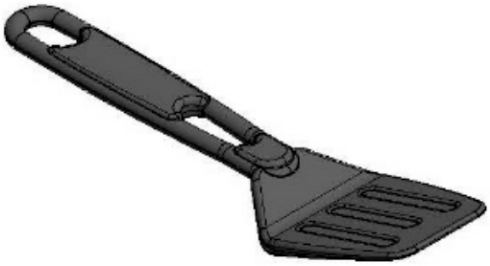

A6P00339 *(x1)* | SPATULE



A6P00337 *(x2)* | CASSEROLE

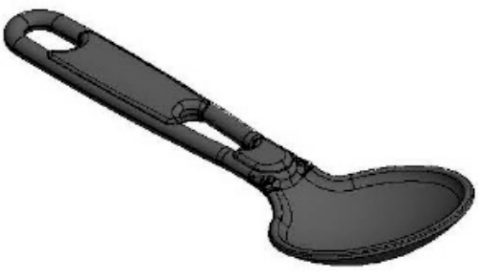

A6P00340 *(x1)* | LOUCHE



A4M01150 *(x1)* | PLAQUE D'IDENTIFICATION VERTICALE

ASSEMBLAGE DU TOBOGGAN

ÉTAPE 1



A6P00451 (1) | LIT DE TOBOGGAN 6 PI



M77 (1) | CALE DE TOBOGGAN - W4L13297
5/8 po x 3 3/8 po x 14 1/4 po (16 x 86 x 362)




H100396 (2) | BOULON WH BLK
5/16 x 1/2




H100379 (2) | ÉCROU À ENFONCER BLK
5/16

PLACEZ LA PLANCHE DE LA CALE DE TOBOGGAN « M77 » À 6 MM [1/2 PO] DU BORD INFÉRIEUR DU LIT DU TOBOGGAN. EN UTILISANT LA PLANCHE COMME GABARIT, MARQUEZ LES EMPLACEMENTS OÙ VOUS ALLEZ PERCER LES TROUS DE GUIDAGE. UTILISEZ UN FORET DE 3/8 PO POUR PERCER LES TROUS DE GUIDAGE DANS LE LIT DU TOBOGGAN. FIXEZ LA PLANCHE DE SUPPORT DU LIT DU TOBOGGAN À L'AIDE DES PIÈCES DE QUINCAILLERIE FOURNIES.

CONSEIL :
PRÉREPLIER LES EXTRÉMITÉS FACILITERA LE MONTAGE. PLACER LE LIT DU TOBOGGAN AU SOLEIL FACILITE LE PLIAGE.

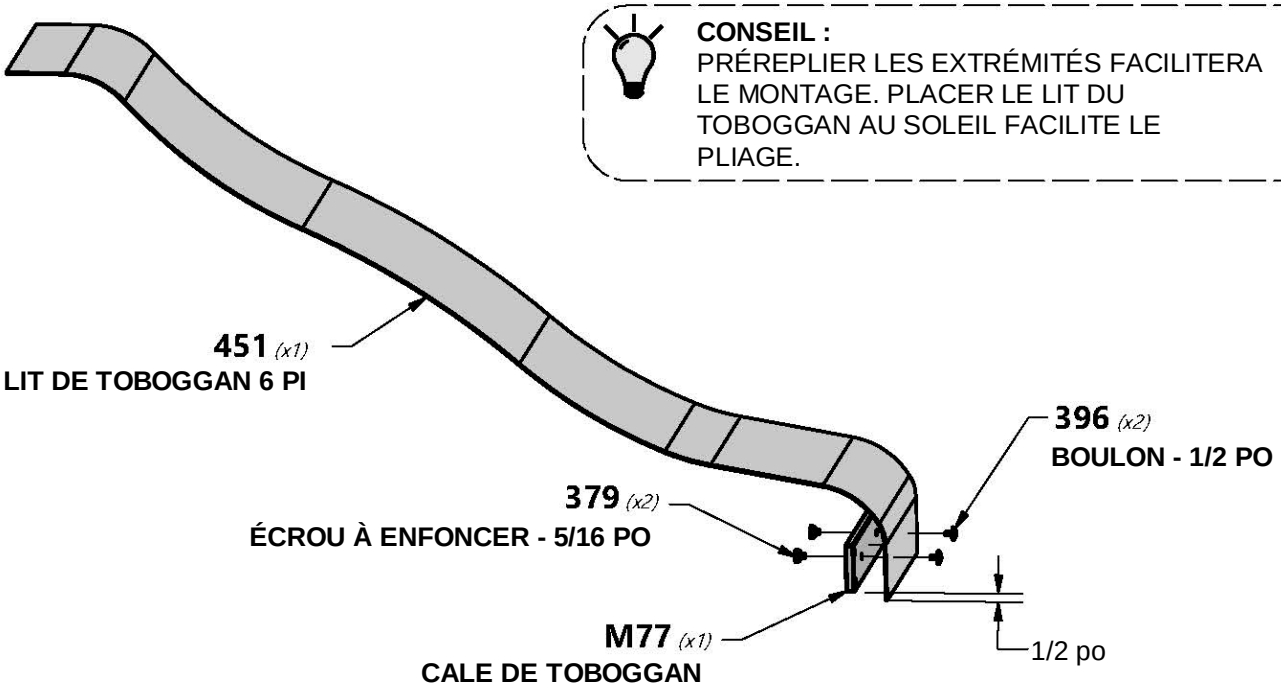

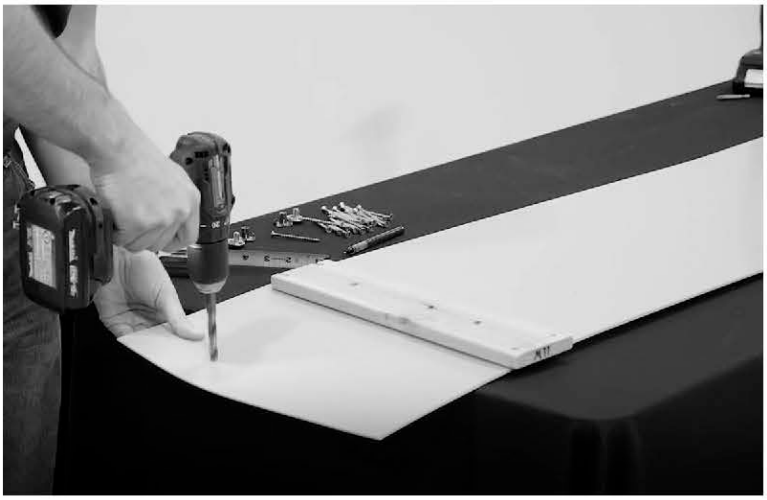



ASSEMBLAGE DU TOBOGGAN

ÉTAPE 2



M78 *(1)* | CALE DE TOBOGGAN - W4L13298
5/8 po x 3 3/8 po x 14 1/4 po (16 x 86 x 362)



A6P00449 *(1)* | RAIL GAUCHE DU TOBOGGAN 6 PI



A6P00450 *(1)* | RAIL DROIT DU TOBOGGAN 6 PI



H100201 *(16)* | VIS TÊTE PLATE PFH BLK
8 x 2-1/2

REMARQUE :

1. PLACEZ LA LISSE DE TOBOGGAN SUR UNE SURFACE PLANE. À PARTIR DU BAS, INSÉREZ LE LIT DU TOBOGGAN DANS LA RAINURE SITUÉE SUR LA FACE INTERNE DE LA LISSE. TENEZ LE LIT DU TOBOGGAN EN PLACE PENDANT QU'UN ASSISTANT LE PLIE POUR L'INSÉRER DANS LA RAINURE. ASSUREZ-VOUS QUE LE LIT DU TOBOGGAN EST COMPLÈTEMENT INSÉRÉ DANS LA RAINURE. VOIR LA FENÊTRE D'OBSERVATION CI-DESSOUS.


2. INSÉREZ LES ENTRETOISES CENTRALES DE TOBOGGAN DANS LEURS EMPLACEMENTS RESPECTIFS.

3. À L'AIDE D'UN FORET DE 1/8 PO, PERCEZ DES TROUS DE GUIDAGE DANS CHAQUE ENCOCHE LE LONG DE CHAQUE LISSE LATÉRALE. IL DEVRAIT Y AVOIR 12 ENCOCHES SUR CHAQUE LISSE. ASSUREZ-VOUS DE PERCER À TRAVERS LE RAIL ET À TRAVERS LE LIT DU TOBOGGAN. PUIS FIXEZ AVEC LES PIÈCES DE QUINCAILLERIE FOURNIES.

RÉPÉTEZ CE PROCESSUS POUR LA LISSE DE TOBOGGAN OPPOSÉE.

CONSEIL :
L'AIDE D'UN ASSISTANT EST REQUISE POUR CETTE ÉTAPE.

LE FAIT DE NE PAS INSÉRER COMPLÈTEMENT LE LIT DU TOBOGGAN ET DE NE PAS LE FIXER AVEC DES VIS PEUT CAUSER DES BLESSURES OU UNE AMPUTATION.
LES BORDS EXPOSÉS DU TOBOGGAN PEUVENT ÊTRE COUPANTS ET CONSTITUER UN RISQUE DE LACÉRATION SI LE TOBOGGAN N'EST PAS ASSEMBLÉ CORRECTEMENT.

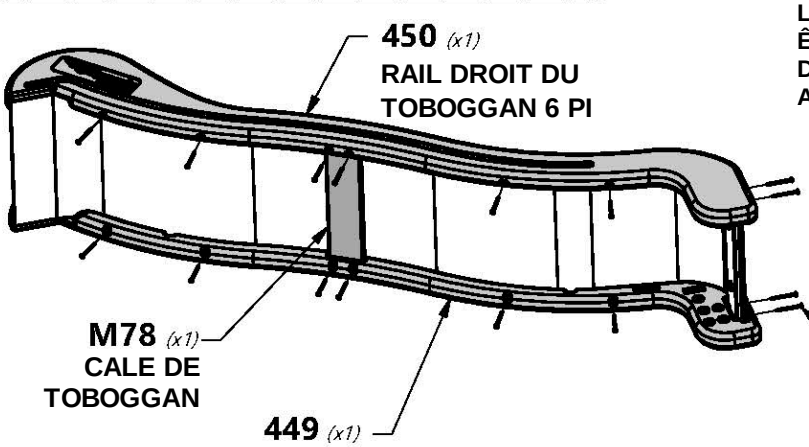







ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE

ÉTAPE 1




H79 *(x1)* | MONTANT GAUCHE - W4L14944
1 po x3 3/8 po x 38 3/8 po (24 x 86 x 976)



H76 *(x3)* | ÉCHELON - W4L14943
1 po x 3 3/8 po x 18 1/8 po (24 x 86 x 460)



H100391 *(x6)* | VIS TÊTE PLATE PFH BLK
8 x 2

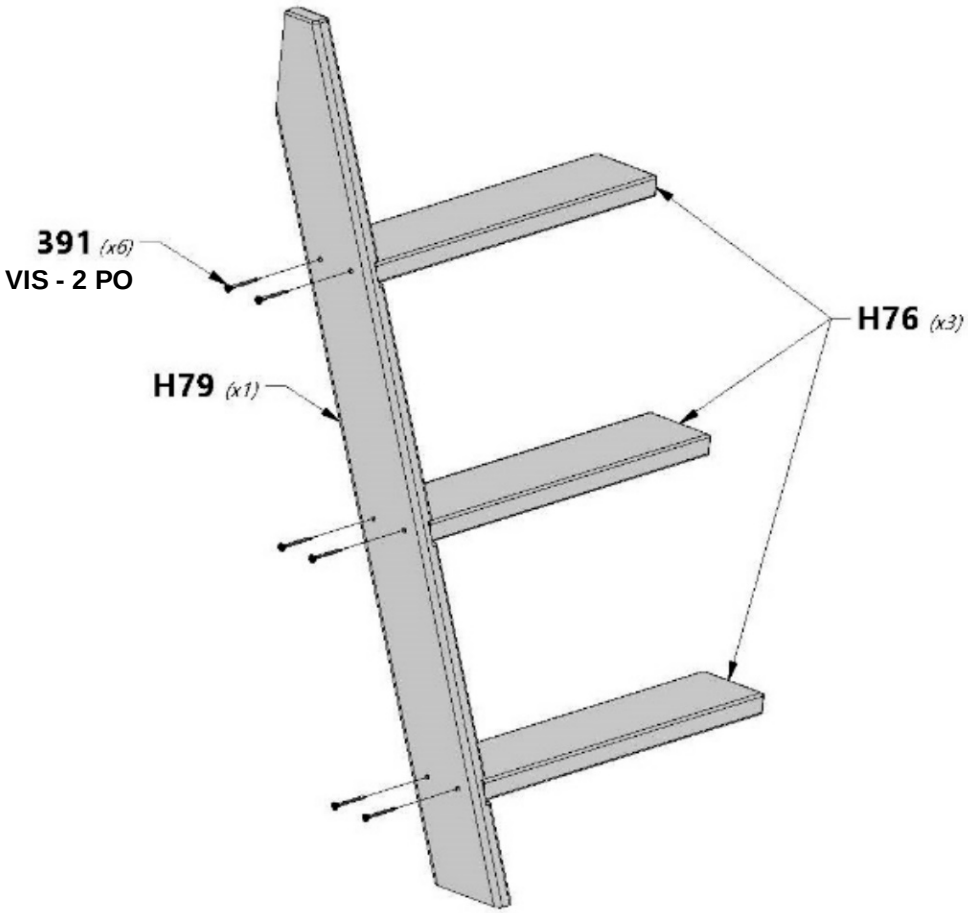

ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE


ÉTAPE 2



H80 *(x1)* | MONTANT DROIT - W4L14945
1 po x3 3/8 po x 38 3/8 po (24 x 86 x 976)



H100391 *(x6)* | VIS TÊTE PLATE PFH BLK
8 x 2

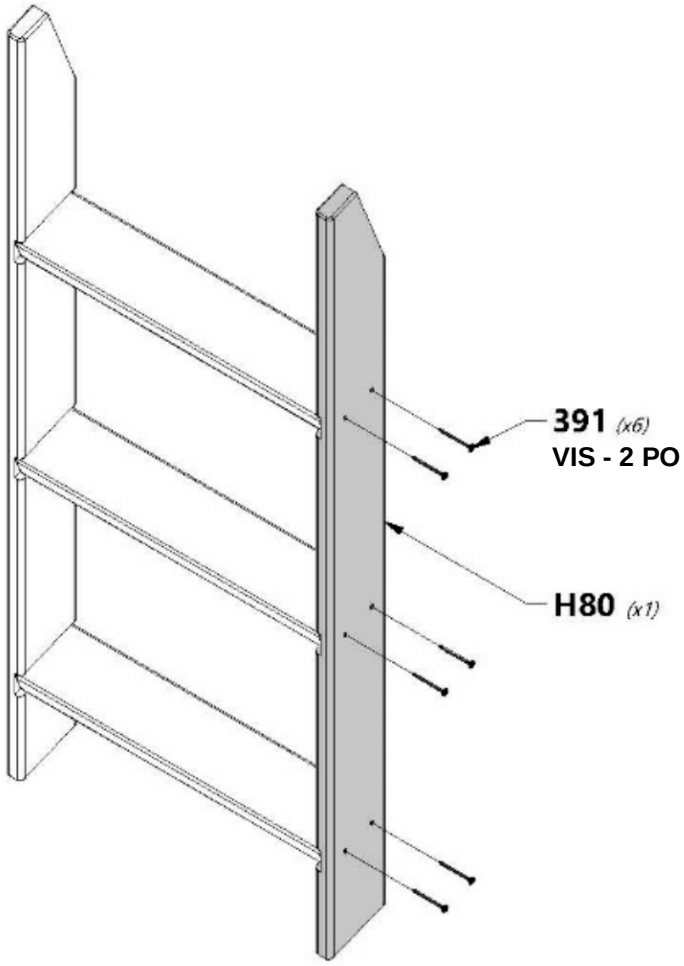

ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE


ÉTAPE 3



M73 *(x1)* | SUPPORT ARRIÈRE - W4L14958
5/8 po x 3 3/8 po x19 1/4 po (16 x 86 x 488)



H100391 *(x4)* | VIS TÊTE PLATE PFH BLK
8 x 2

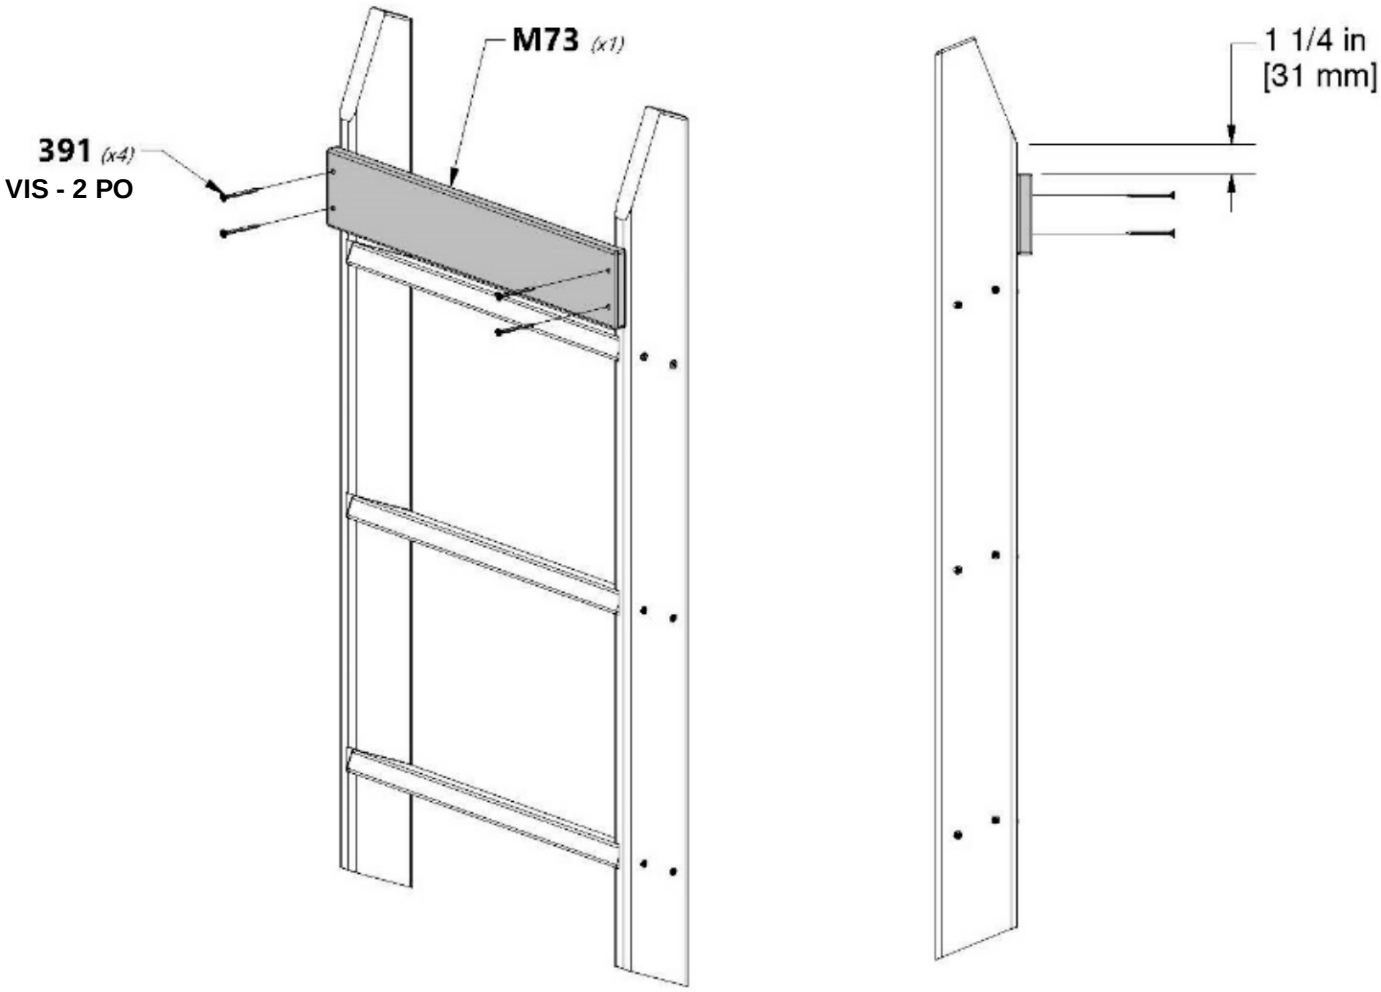

ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE


ÉTAPE 4



H110 *(x1)* | PLANCHE DE FIXATION - W4L14946
1 po x 3 3/8 po x19 1/4 po (24 x 86 x 488)



H100391 *(x4)* | VIS TÊTE PLATE PFH BLK
8 x 2

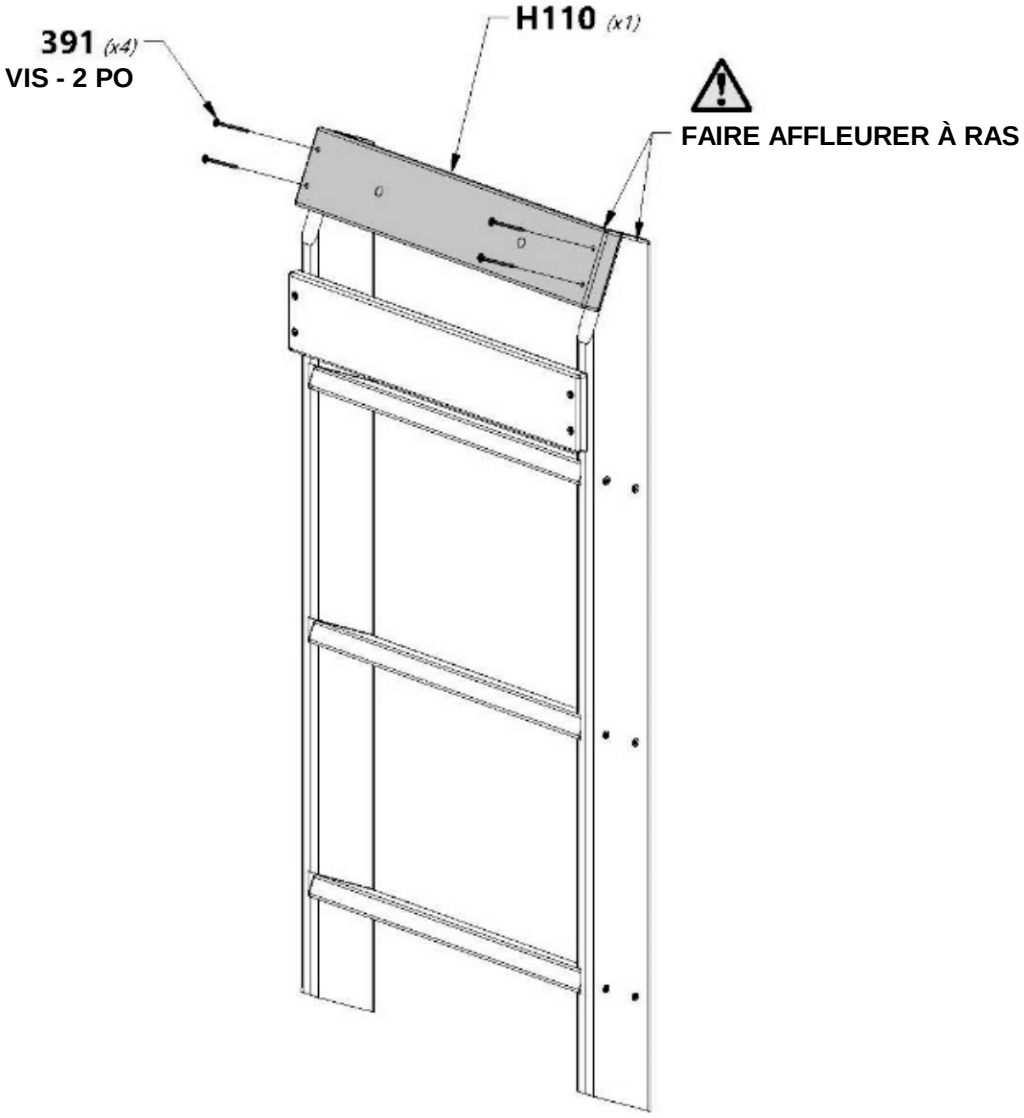

ASSEMBLAGE DE LA PLATEFORME

ÉTAPE 1

E1 (x1) | MONTANT AVANT GAUCHE - W4L14925
1 3/8 po x 3 3/8 po x 62 3/8 po (36 x 86 x 1 584)

E4 (x1) | MONTANT ARRIÈRE GAUCHE - W4L14928
1 3/8 po x 3 3/8 po x 35 po (36 x 86 x 889)

H2 (x1) | LISSE DE PLANCHER - W4L14932
1 po x 3 3/8 po x 54 7/8 po (24 x 86 x 1 394)

G2 (x1) | PLANCHE DE SOL - W4L14930
1 po x 5 1/4 po x 54 7/8 po (24 x 134 x 1 394)

J1 (x1) | BLOC DE SUPPORT DE PLANCHER - W4L14947
1 po x 3 3/8 po x 3 3/8 po (24 x 86 x 86)



H100484 (x1) | BOULON WH BLK *5/16 x 3 1/4*



H100205 (x5) | BOULON WH BLK *5/16 x 2 1/4*



H100483 (x1) | VIS TÊTE PLATE PFH BLK *8 x 2 1/4*




H100198 (x6) | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT BLK *8 x 19*



H100379 (x6) | ÉCROU À ENFONCER BLK *5/16*

REMARQUE :
NOUS VOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER D'ABORD TOUS LES « ÉCROUS À ENFONCER » LORSQU'UN « ÉCROU À ENFONCER » EST NÉCESSAIRE, POUR TOUT LE PROCESSUS DE MONTAGE.

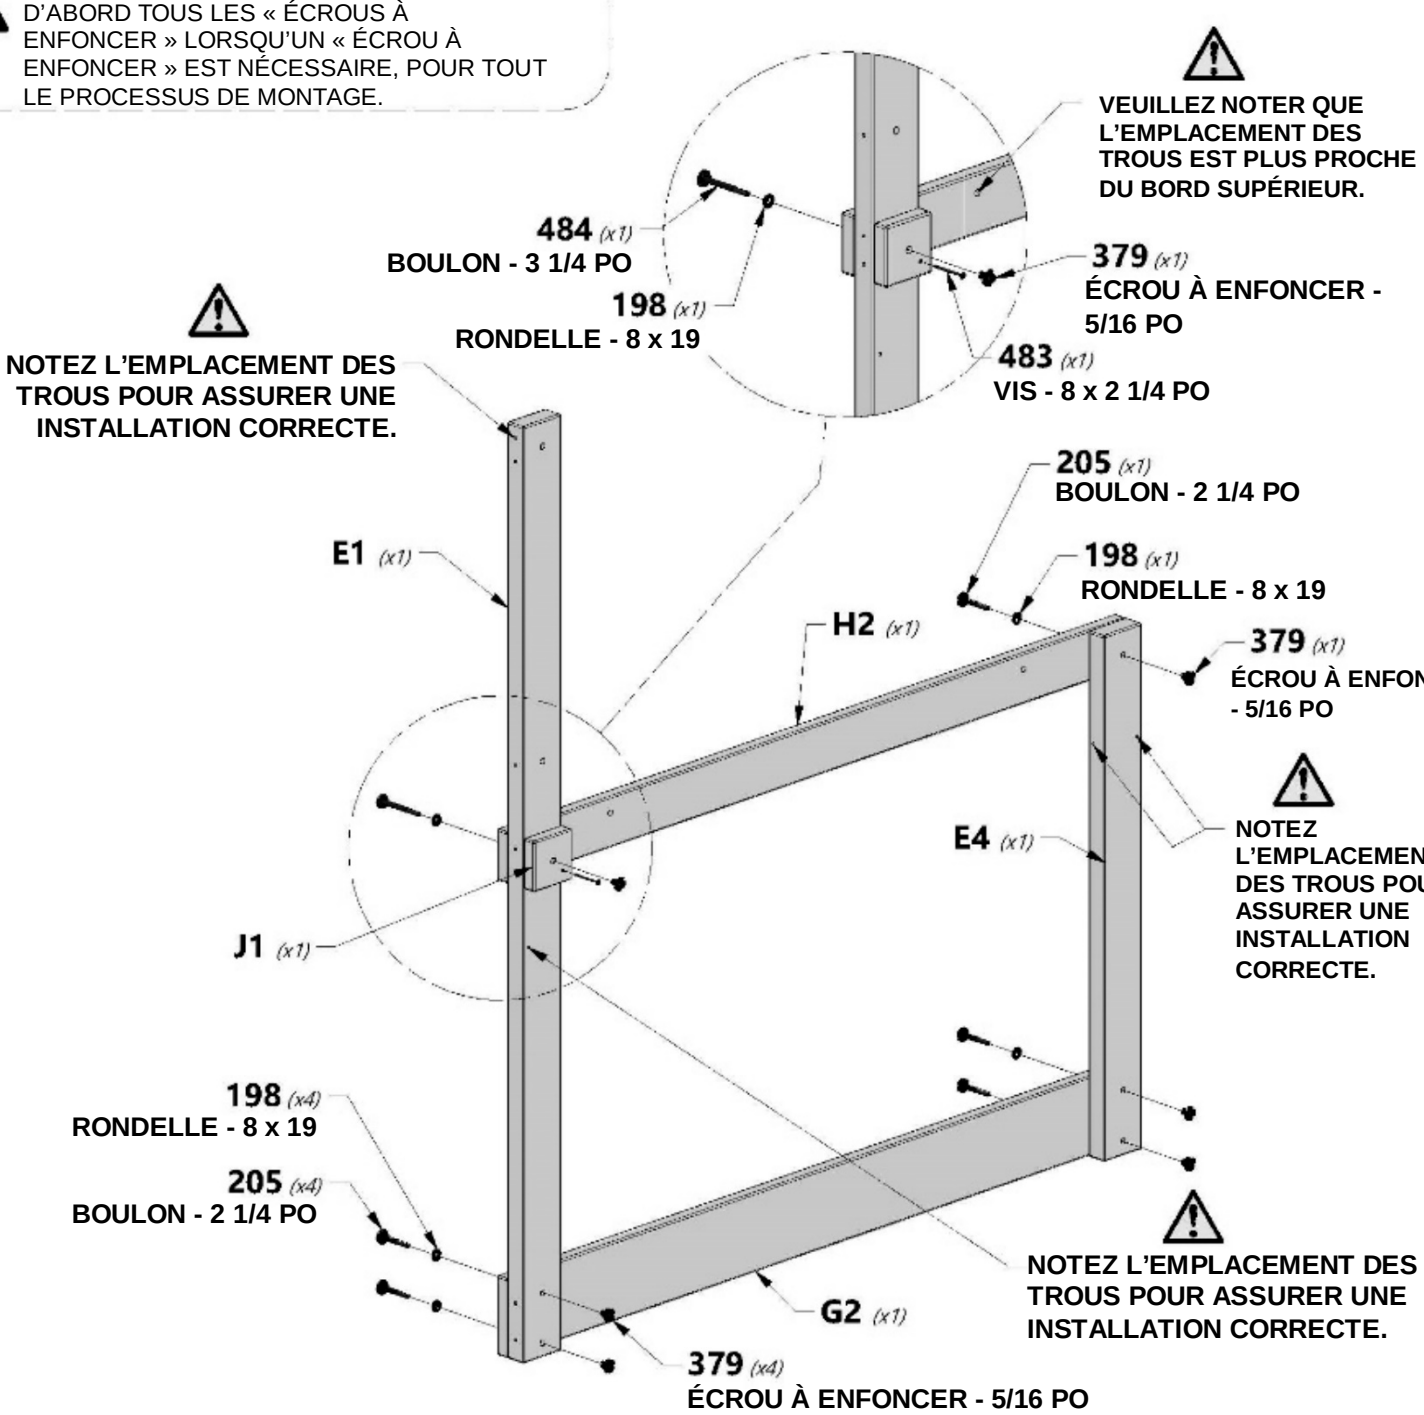

ASSEMBLAGE DE LA PLATEFORME

ÉTAPE 2




G1 (x2) | PLANCHE DE SOL - W4L14929
1 po x 5 1/4 po x 56 3/4 po (24 x 134 x 1 442)




H100458 (x4) | VIS TIREFOND WH BLK
5/16 x 2




H100198 (x4) | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT BLK
8 x 19

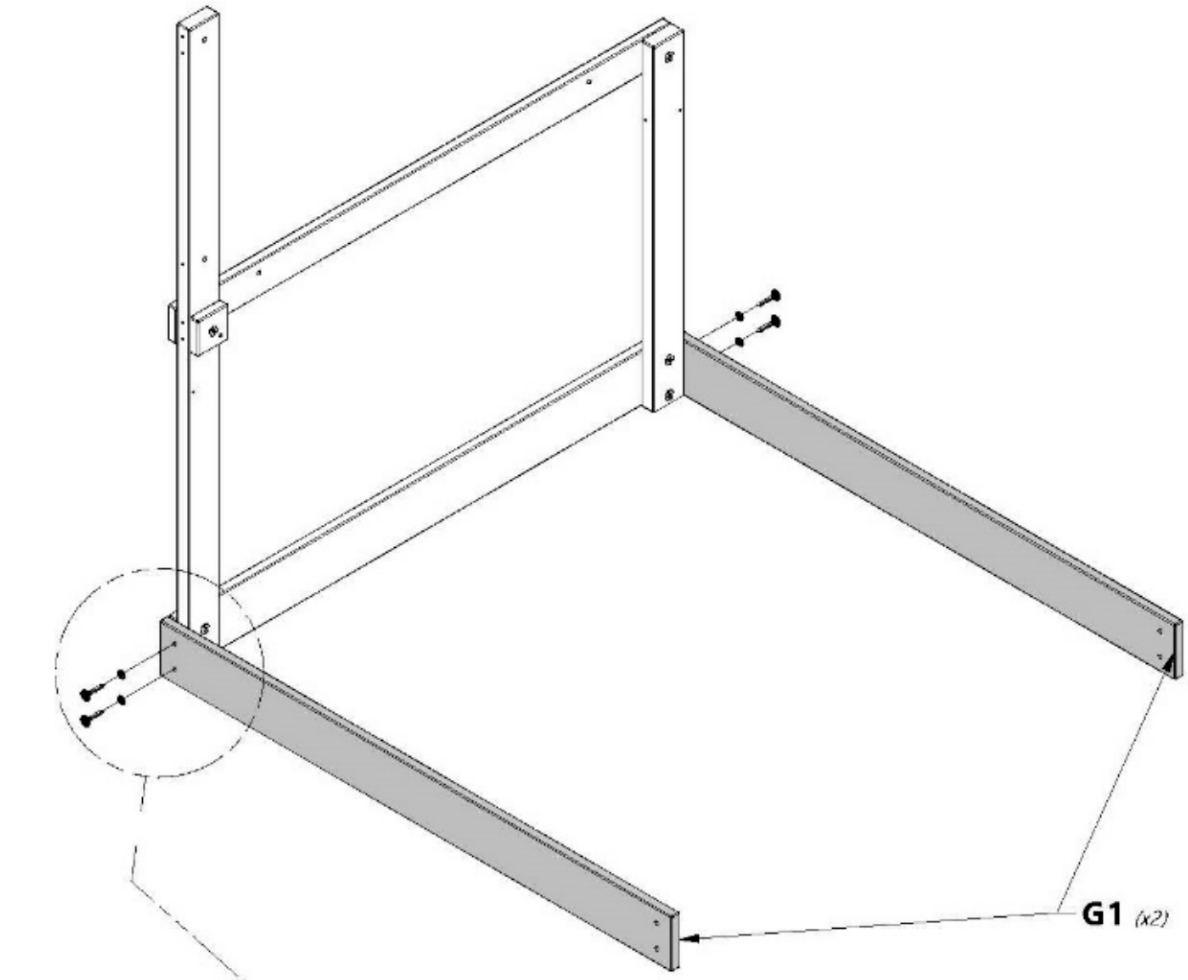

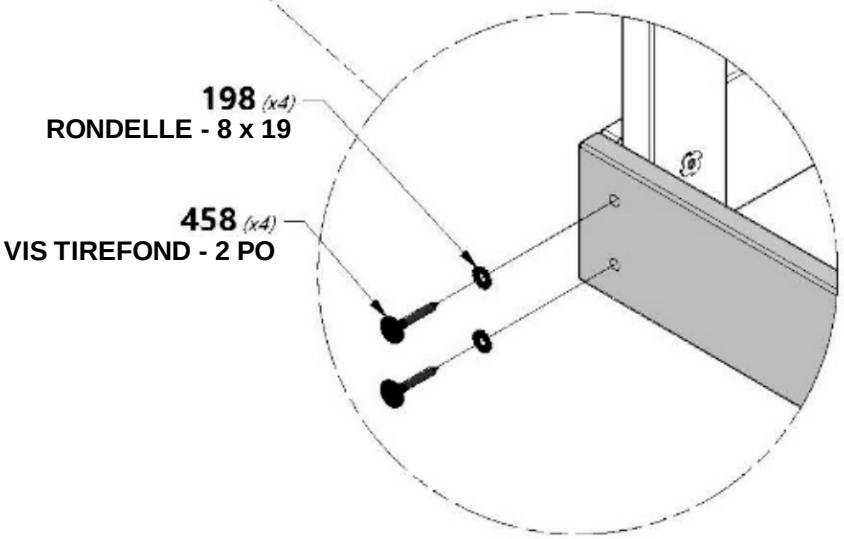


ASSEMBLAGE DE LA PLATEFORME

ÉTAPE 3




E2 (x1) | MONTANT AVANT DROIT - W4L14926
1 3/8 po x 3 3/8 po x 62 3/8 po (36 x 86 x 1 584)



H4 (x1) | LISSE DE PLANCHER - W4L14934
1 po x 3 3/8 po x 54 7/8 po (24 x 86 x 1 394)



J1 (x2) | BLOC DE SUPPORT DE PLANCHER - W4L14947
1 po x 3 3/8 po x 3 3/8 po (24 x 86 x 86)



E3 (x1) | MONTANT ARRIÈRE DROIT - W4L14927
1 3/8 po x 3 3/8 po x 62 3/8 po (36 x 86 x 1 584)



G2 (x1) | PLANCHE DE SOL - W4L14930
1 po x 5 1/4 po x 54 7/8 po (24 x 134 x 1 394)



H100484 (x2) | BOULON WH BLK *5/16 x 3 1/4*



H100205 (x4) | BOULON WH BLK *5/16 x 2 1/4*




H100483 (x2) | VIS TÊTE PLATE PFH BLK *8 x 2 1/4*



H100198 (x6) | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT BLK *8 x 19*



H100379 (x8) | ÉCROU À ENFONCER BLK *5/16*

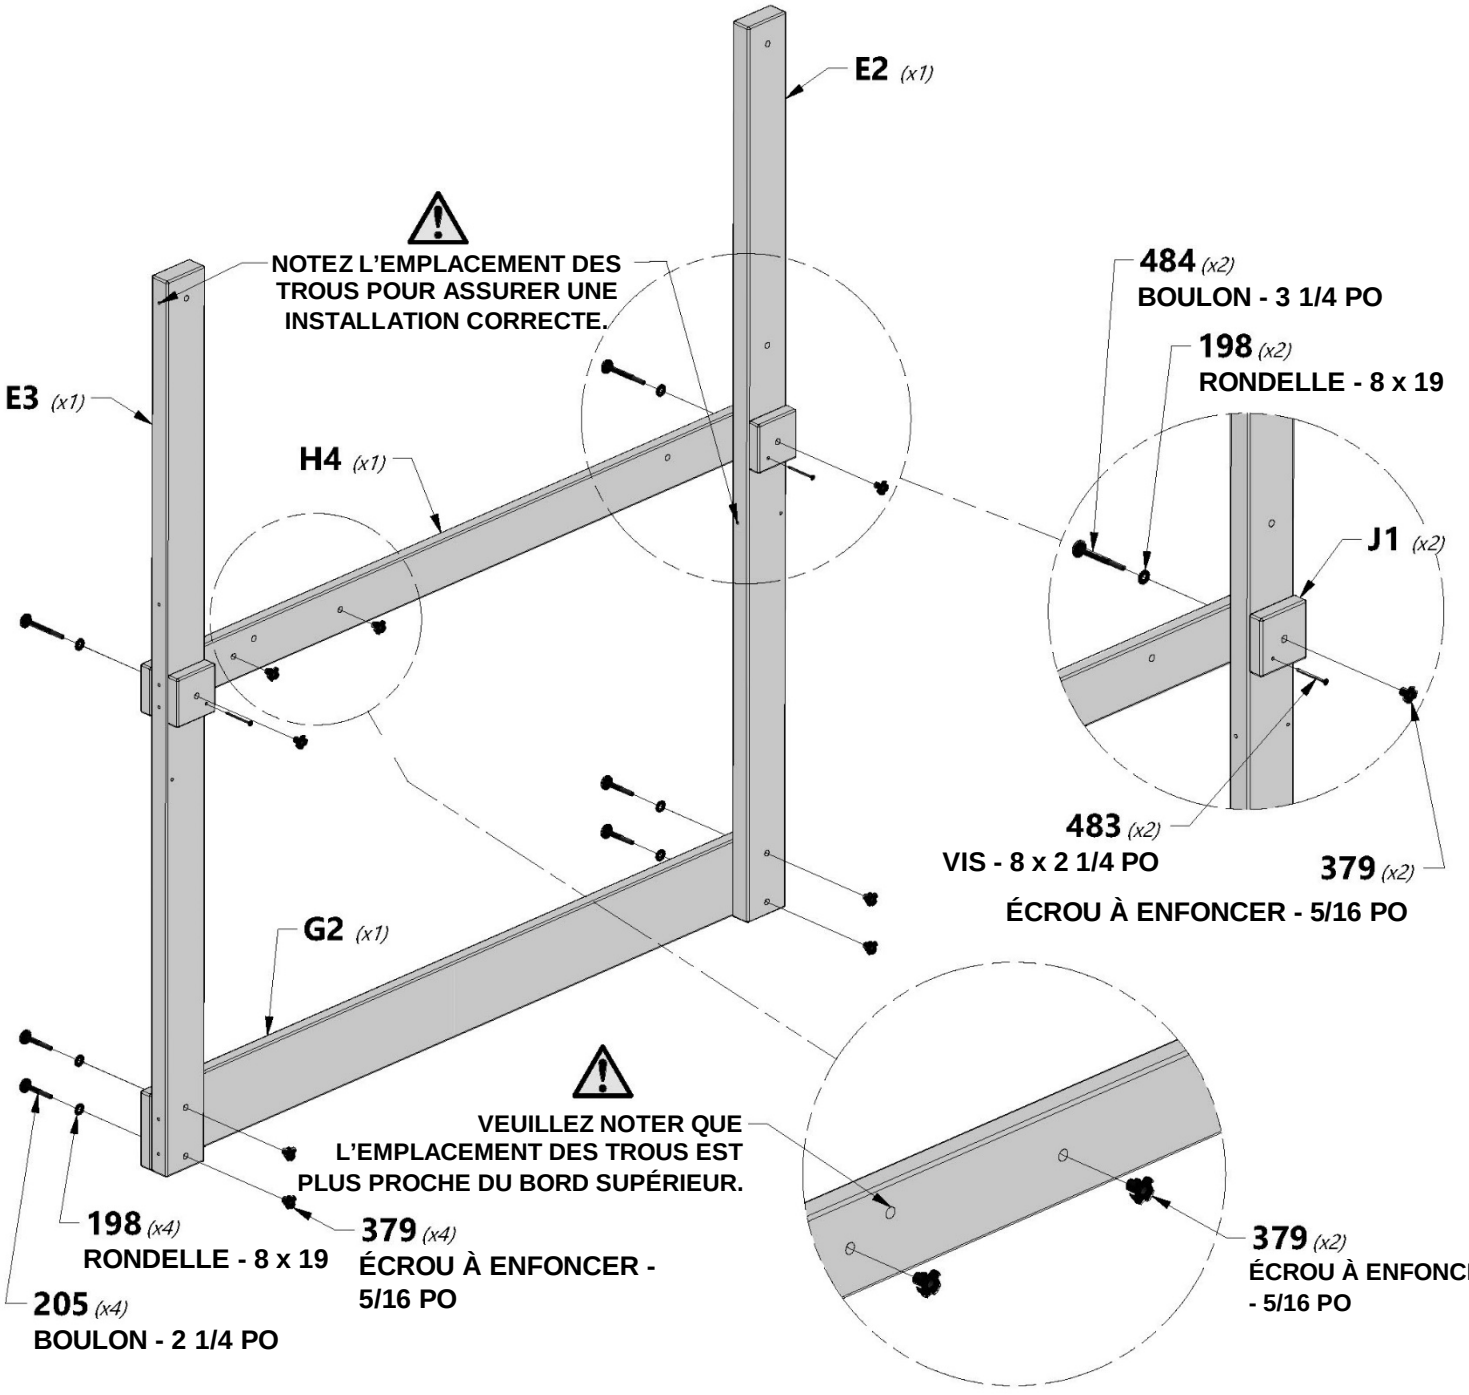

ASSEMBLAGE DE LA PLATEFORME


ÉTAPE 4




H100458 *(x4)* | VIS TIREFOND WH BLK *5/16 x 2*



H100198 *(x4)* | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT BLK *8 x 19*

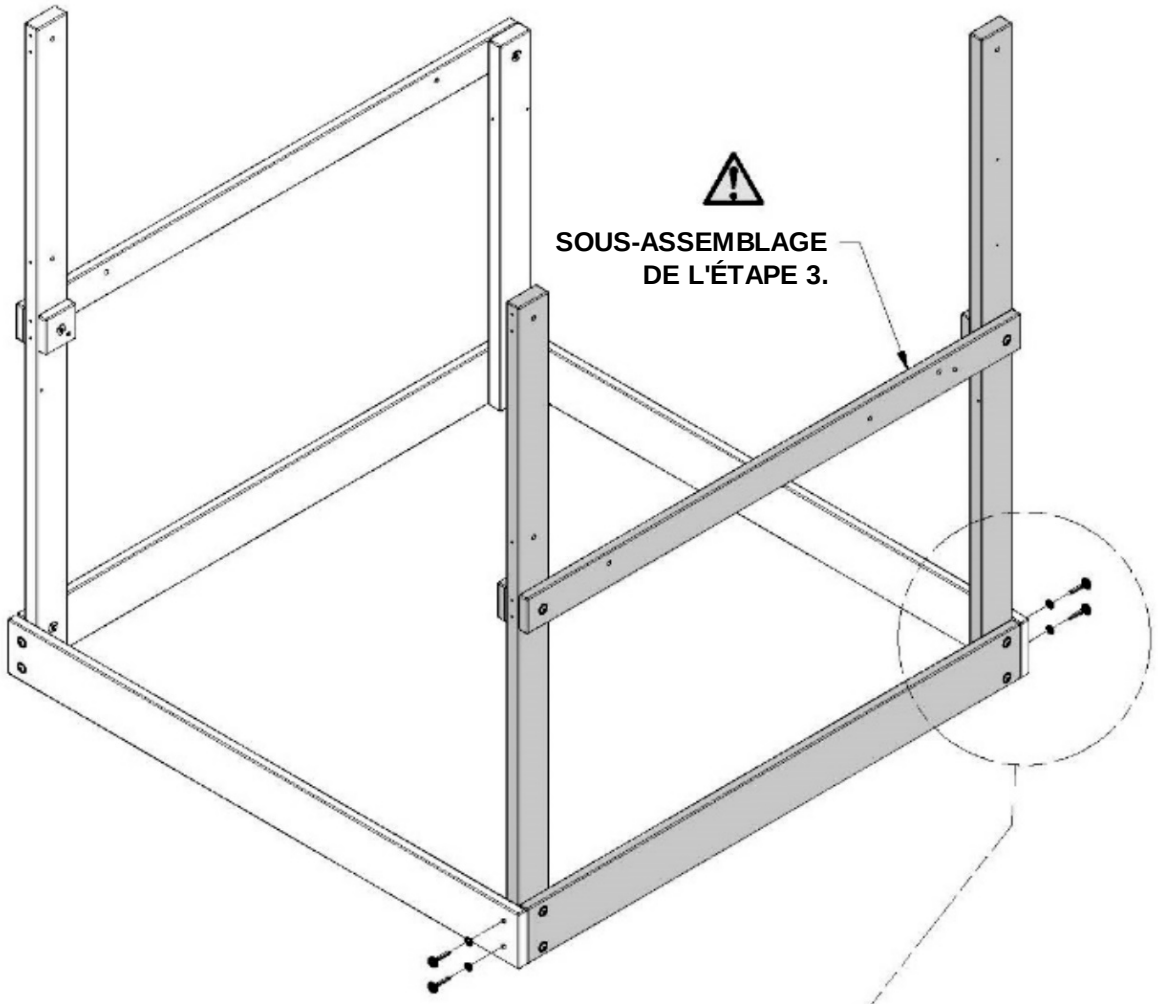

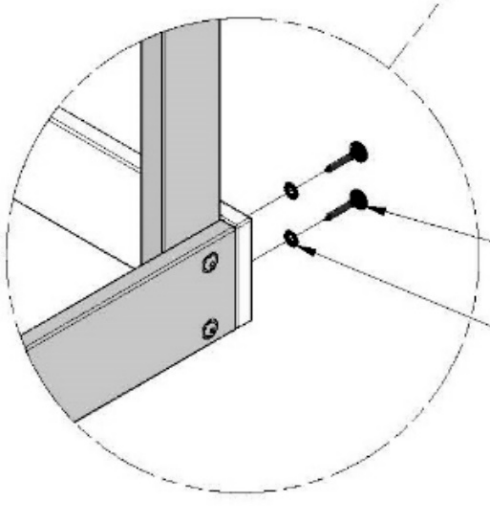

ASSEMBLAGE DE LA PLATEFORME

ÉTAPE 5



H1 (x1) | LISSE DE PLANCHER - W4L14931
1 po x 3 3/8 po x 56 3/4 po (24 x 86 x 1 442)




H100458 (x4) | VIS TIREFOND WH BLK
5/16 x 2



H100198 (x4) | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT BLK
8 x 19

VEUILLEZ NOTER QUE L'EMPLACEMENT DES TROUS EST PLUS PROCHE DU BORD SUPÉRIEUR.

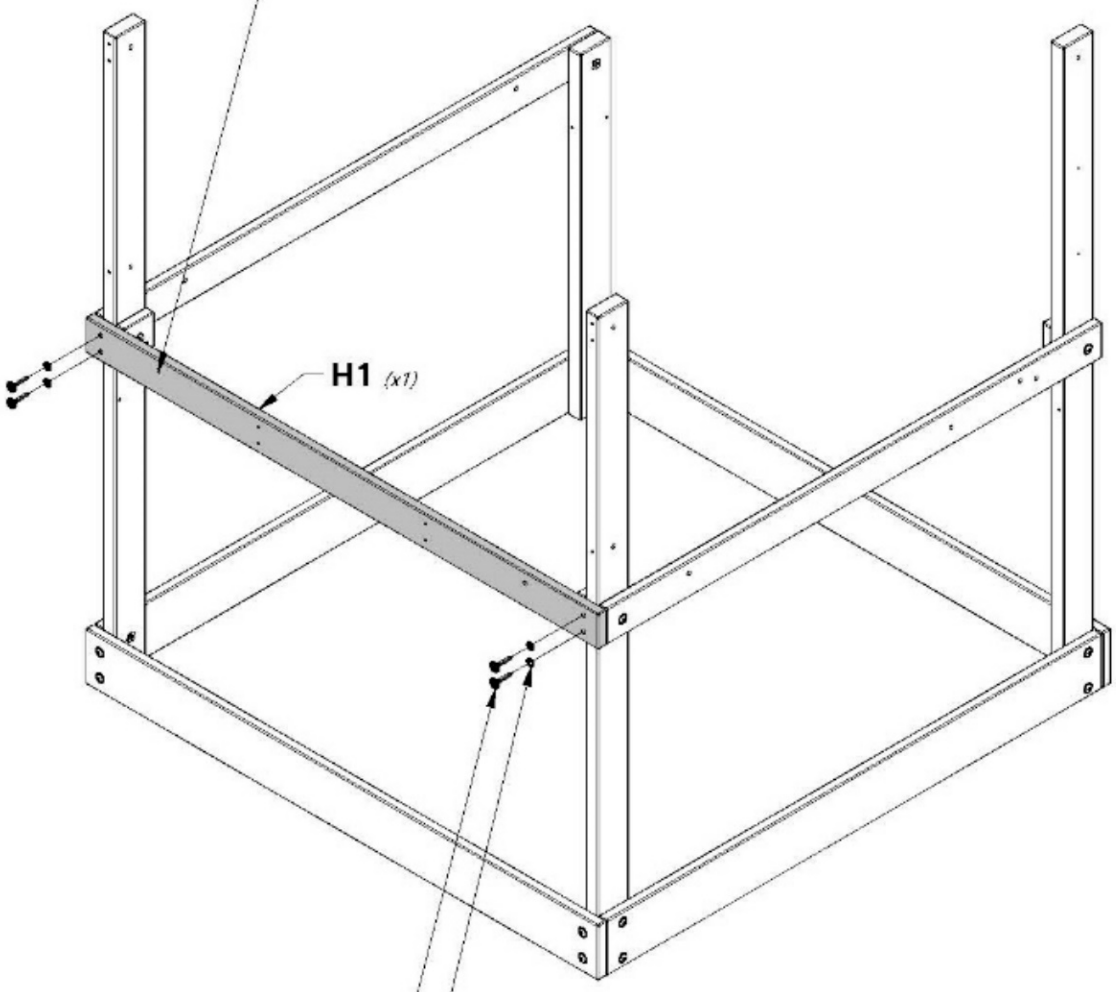


VIS TIREFOND - 2 PO

RONDELLE - 8 x 19

ASSEMBLAGE DE LA PLATEFORME

ÉTAPE 6




H1 (x1) | LISSE DE PLANCHER - W4L14931
1 po x 3 3/8 po x 56 3/4 po (24 x 86 x 1 442)



H100458 (x4) | VIS TIREFOND WH BLK
5/16 x 2



H100198 (x4) | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT BLK
8 x 19

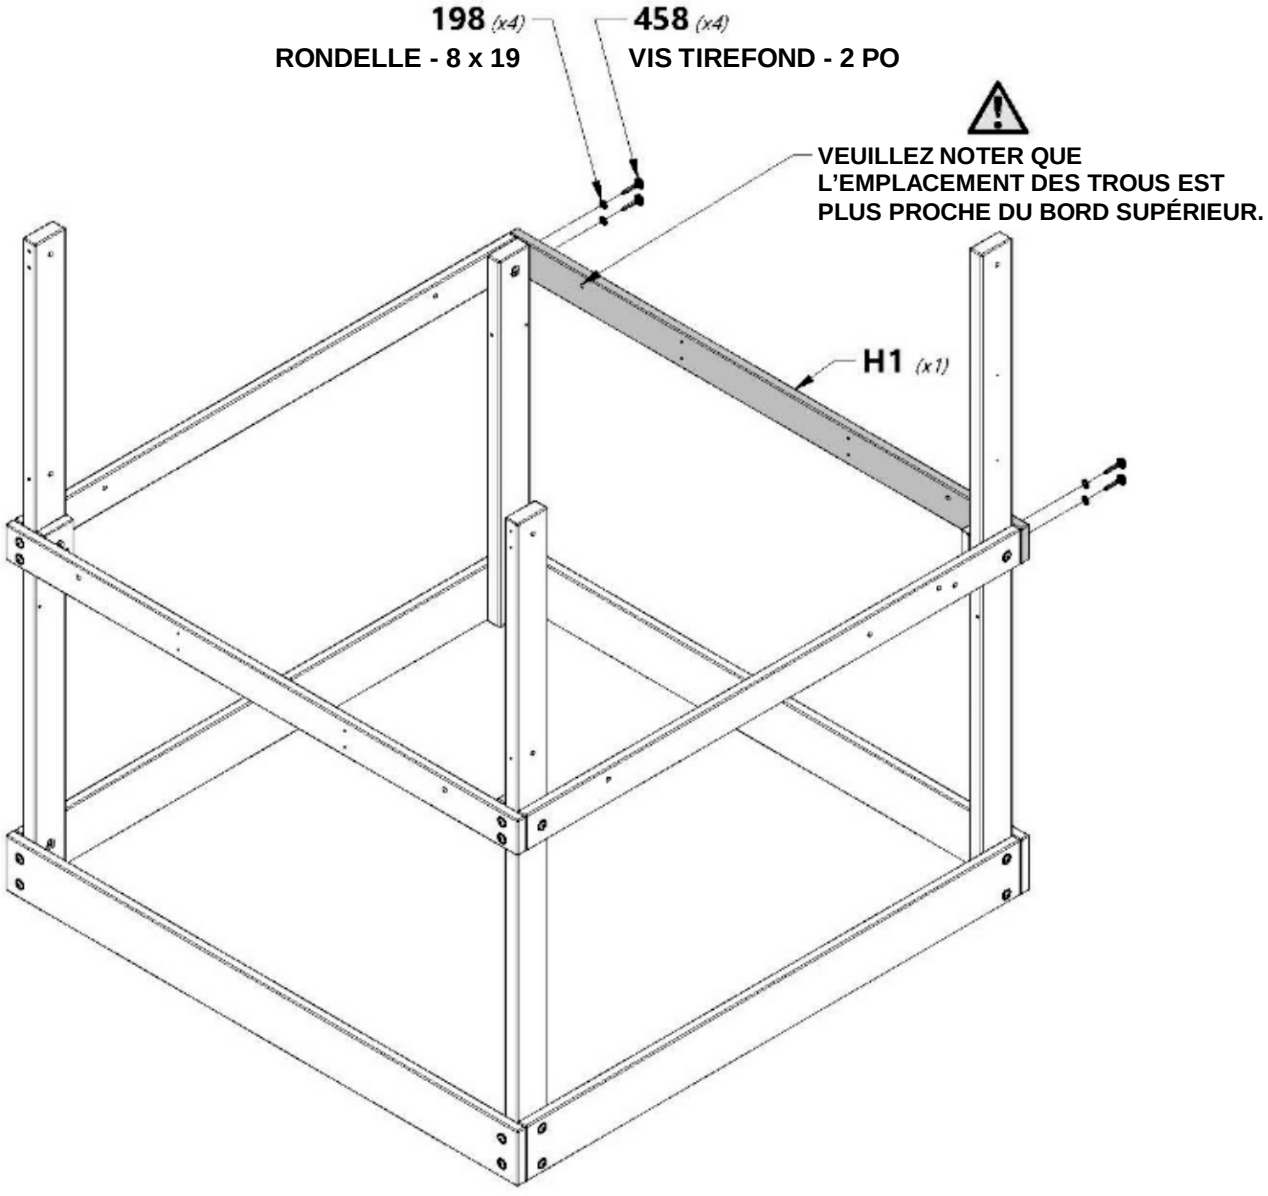

ASSEMBLAGE DE LA PLATEFORME

ÉTAPE 7



H20 (x8) | CALE DE PLATEFORME - W4L14942
1 po x 3 3/8 po x 13 po (24 x 86 x 330)



H100378 (x8) | BOULON WH BLK
5/16 x 1 3/4



H100403 (x8) | VIS TIREFOND WH BLK
1/4 x 1 1/2




H100198 (x8) | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT BLK *8 x 19*




H100405 (x8) | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT BLK *6 x 15*



H100379 (x8) | ÉCROU À ENFONCER BLK
5/16

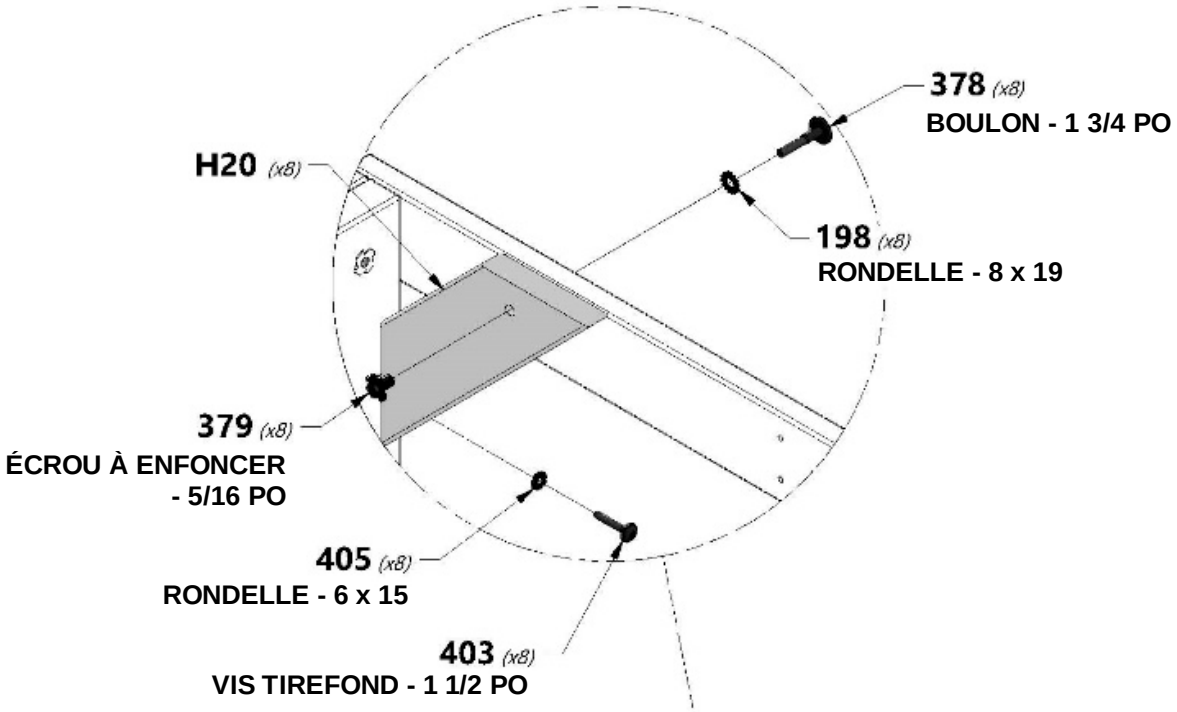

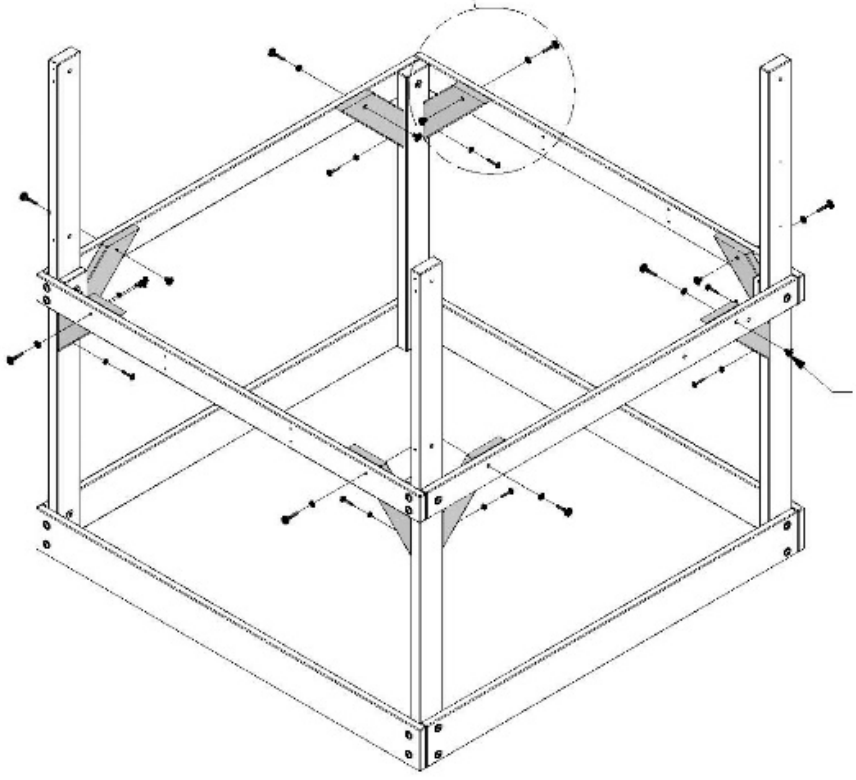

REMARQUE UN ÉCROU EN T À L'EXTÉRIEUR DE CET EMPLACEMENT UNIQUEMENT.


ASSEMBLAGE DE LA PLATEFORME

ÉTAPE 8

H5 (x2) | SUPPORT DE PLANCHER - W4L14935
1 po x 3 3/8 po x 54 7/8 po (24 x 86 x 1 394)



H100201 (x8) | VIS TÊTE PLATE PFH BLK
8 x 2-1/2

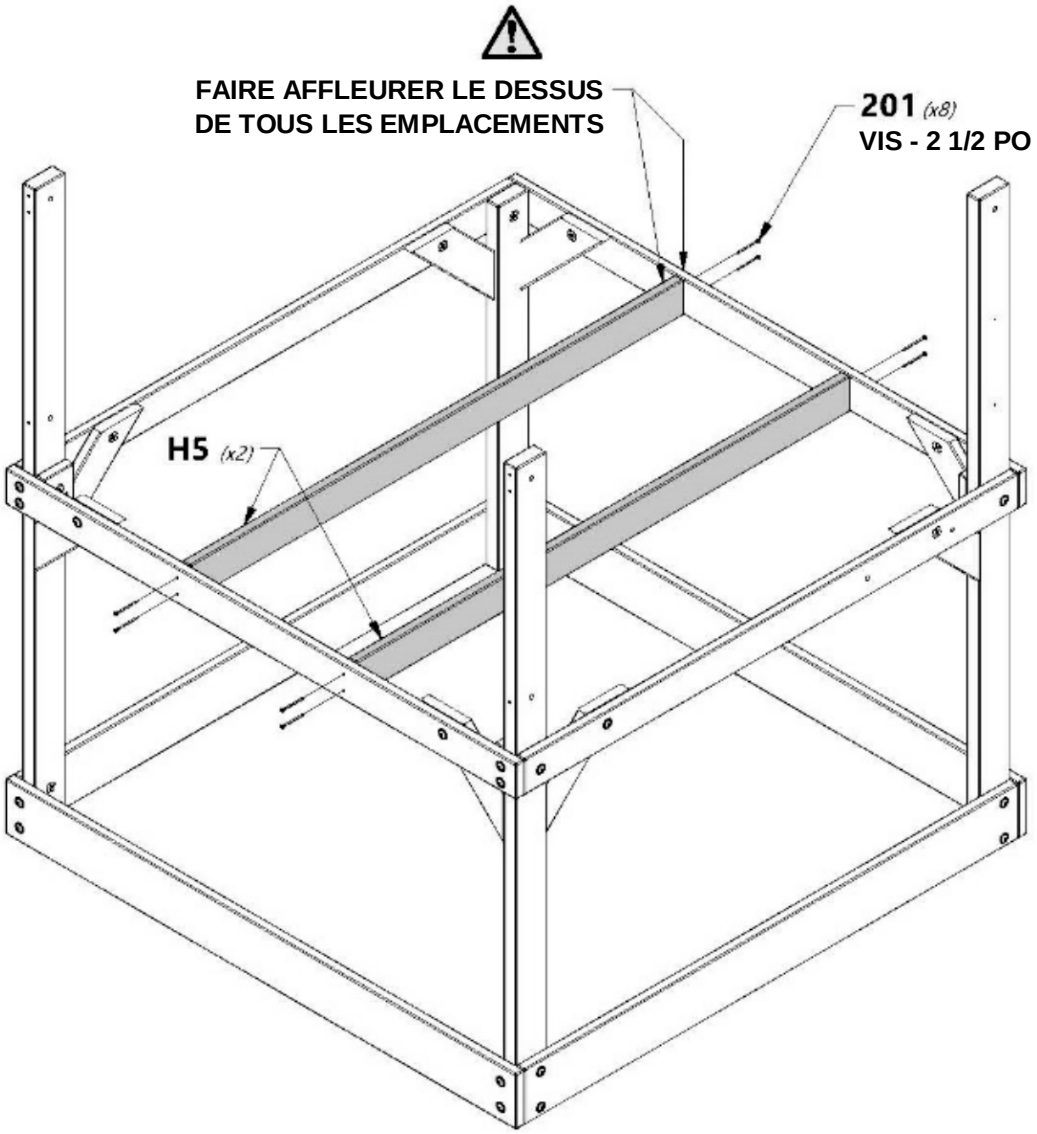

ASSEMBLAGE DE LA PLATEFORME


ÉTAPE 9




L1 (x1) | PLANCHE DE PLANCHER - W4L14949
5/8 po x 4 3/8 po x52 po (16 x 112 x 1 321)



L2 (x1) | PLANCHE DE PLANCHER - W4L14950
5/8 po x 4 3/8 po x 54 3/8 po (16 x 112 x 1 382)



M4 (x13) | PLANCHE DE PLANCHER - W4L14953
5/8 po x 3 3/8 po x 56 3/4 po (16 x 86 x 1 442)




M6 (x1) | PLANCHE DE PLANCHER - W4L14954
5/8 po x 3 3/8 po x 56 3/4 po (16 x 86 x 1 442)



H100200 (x96) | VIS TÊTE PLATE PFH BLK
8 x 1 1/2

REMARQUE :
TOUTES LES PLANCHES DU PLANCHER DOIVENT ÊTRE ESPACÉES UNIFORMÉMENT.

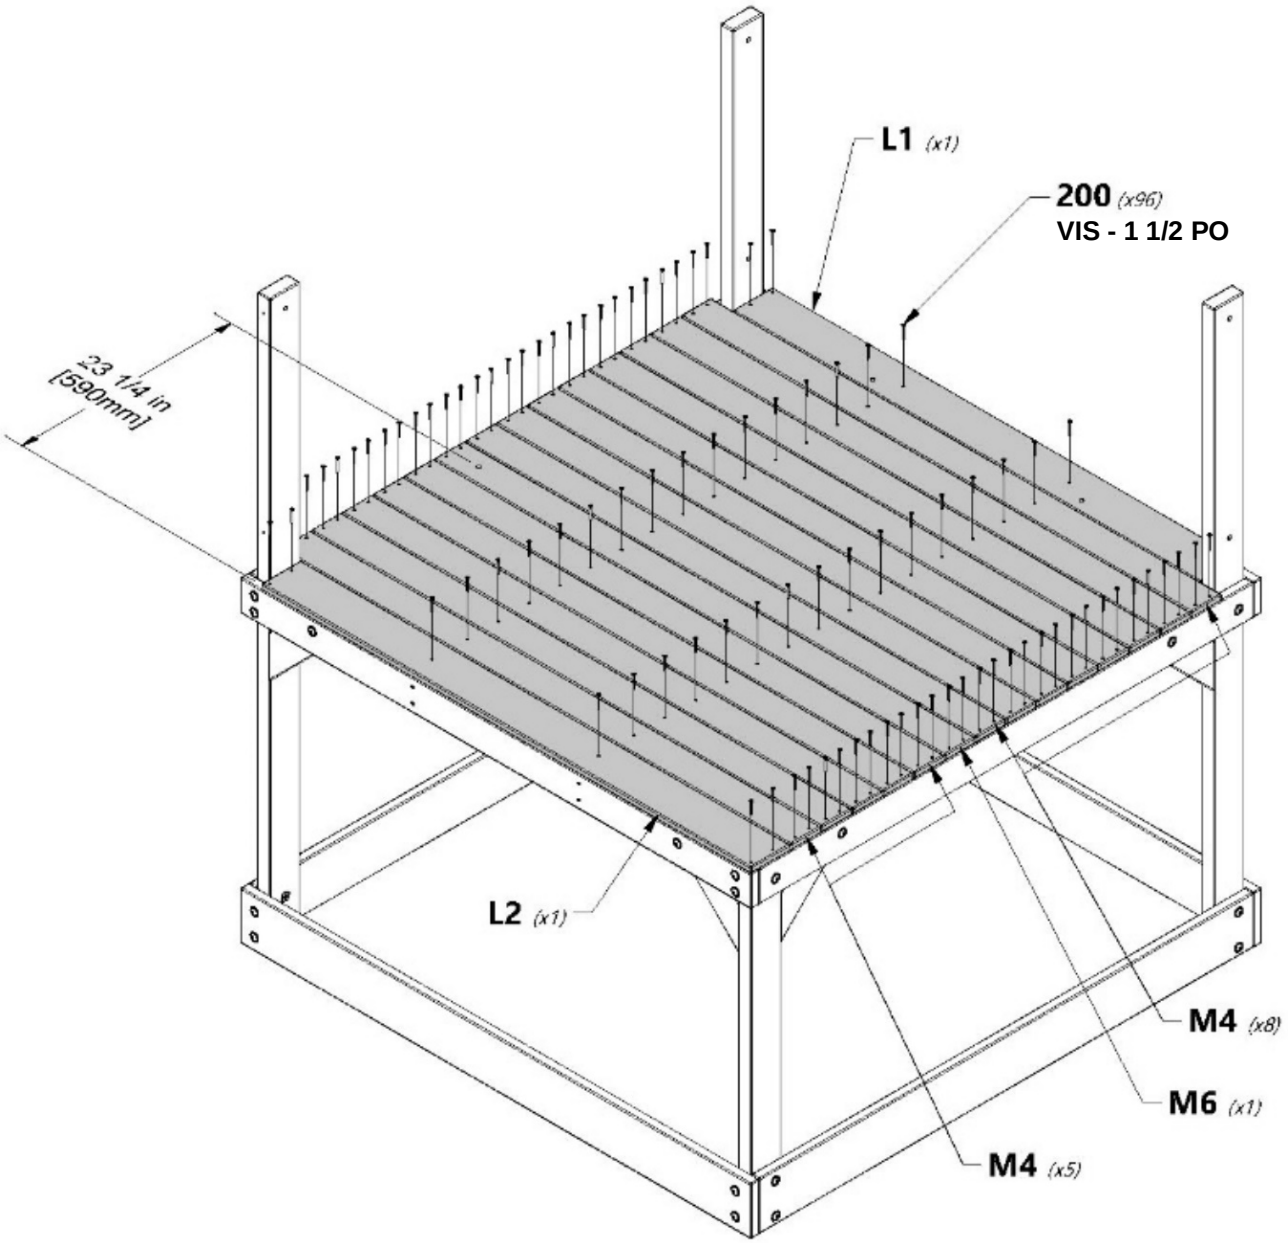

ASSEMBLAGE DE LA PLATEFORME

ÉTAPE 10

42 43

H6 (x2) | RAIL MURAL - W4L14936 *1 po x 3 3/8 po x 18 1/2 po (24 x 86 x 469)*

H7 (x1) | RAIL MURAL - W4L14937 *1 po x 3 3/8 po x 56 3/4 po (24 x 86 x 1 442)*

H8 (x1) | RAIL MURAL - W4L14938 *1 po x 3 3/8 po x 34 1/4 po (24 x 86 x 871)*

H11 (x1) | RAIL MURAL - W4L14941 *1 po x 3 3/8 x 55 7/8 po (24 x 86 x 1 418)*

M7 (x2) | PLANCHE DE MUR - W4L14955 *5/8 po x 3 3/8 po x 26 1/2 po (16 x 86 x 673)*

A4M01047 (x2) | SUPPORT EN L 2,5 x 38 x 55 x 55

H100458 (x6) | VIS TIREFOND WH BLK *5/16 x 2*

H100205 (x3) | BOULON WH BLK *5/16 x 2 1/4*

H100407 (x4) | BOULON WH BLK *5/16 x 1 1/2*


H100396 (x4) | BOULON WH BLK *5/16 x 1/2*

H100198 (x13) | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT BLK *8 x 19*

H100199 (x2) | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT BLK *12 x 19*

H100469 (x2) | ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH BLK *5/16 x 5/8*

H100379 (x9) | ÉCROU À ENFONCER BLK *5/16*

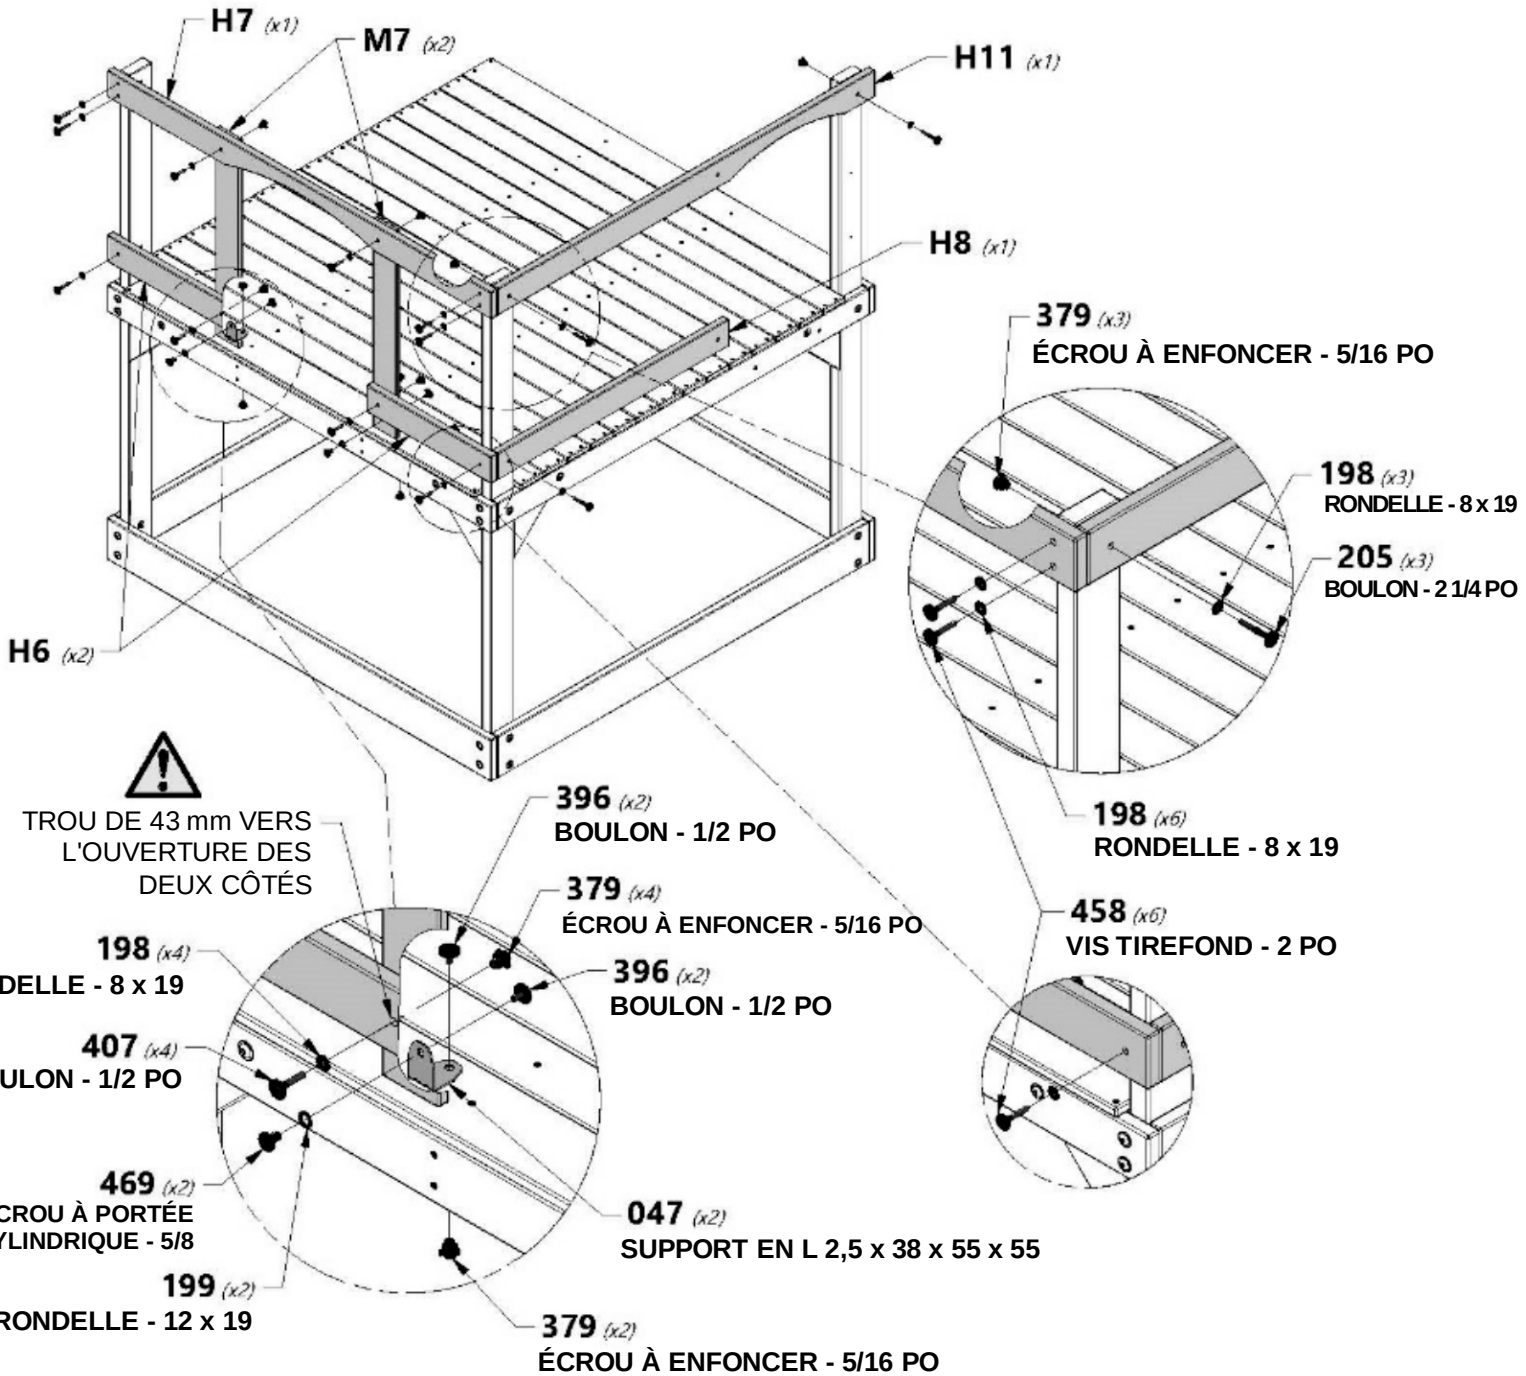

ASSEMBLAGE DE LA PLATEFORME

ÉTAPE 11



M10 *(x1)* | PLANCHE DE MUR - W4L14956
5/8 po x 3 3/8 po x 26 1/2 po (16 x 86 x 673)





A6P00453 *(x2)* | POIGNÉE EN PLASTIQUE BLEU

A4M01047 *(x1)* | SUPPORT EN L 2,5 x 38 x 55 x 55



H100469 *(x1)* | ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH BLK *5/16 x 5/8*



H100398 *(x2)* | ÉCROU À ENFONCER BLK *1/4*



H100403 *(x2)* | VIS TIREFOND WH BLK *1/4 x 1 1/2*



H100198 *(x2)* | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT BLK *8 x 19*



H100171 *(x2)* | BOULON WH BLK *1/4 x 1*



H100199 *(x1)* | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT BLK *12 x 19*



H100407 *(x2)* | BOULON WH BLK *5/16 x 1 1/2*



H100405 *(x4)* | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT BLK *6 x 15*




H100396 *(x2)* | BOULON WH BLK *5/16 x 1/2*




H100379 *(x3)* | ÉCROU À ENFONCER BLK *5/16*

HAUT

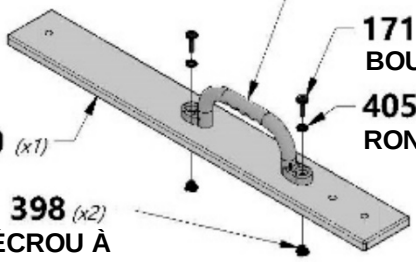

BAS

REMARQUE :
ASSEMBLEZ LA POIGNÉE À LA PLANCHE « M10 » D'ABORD.

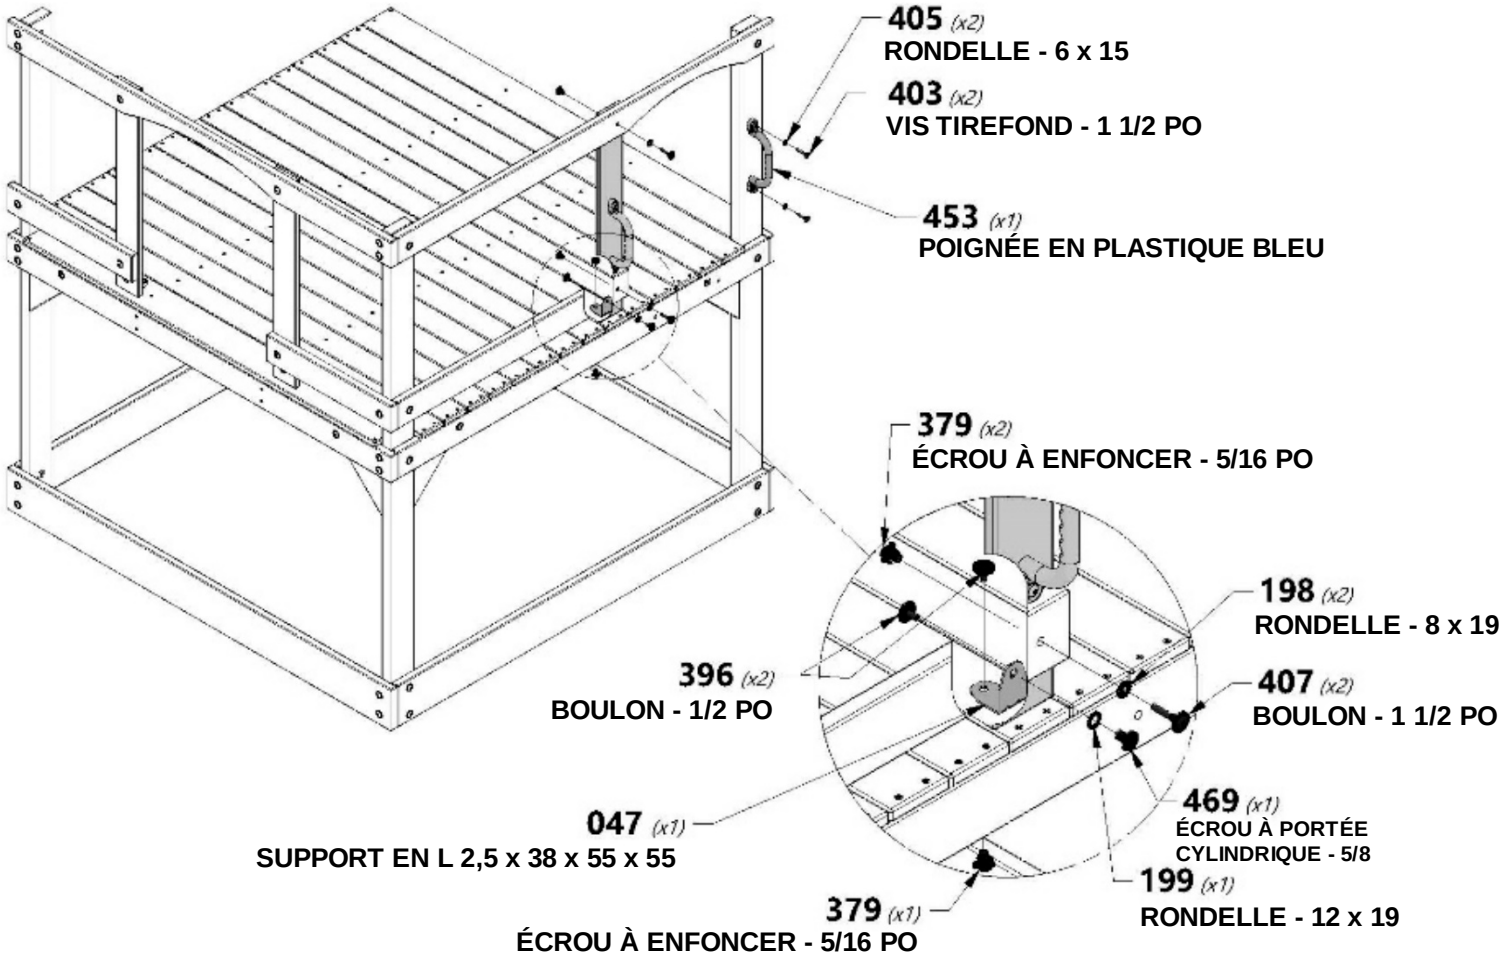

ASSEMBLAGE DE LA PLATEFORME

ÉTAPE 12



H9 (x2) | RAIL MURAL - W4L14939
1 po x 3 3/8 po x 16 5/8 po (24 x 86 x 423)



S1 (x1) | PLANCHE DU RAIL - W4L14963
1 po x 1 po x 26 3/4 po (24 x 24 x 679)



H100205 (x2) | BOULON WH BLK
5/16 x 2 1/4




H100198 (x2) | RONDELLE DE SÉCURITÉ EXT BLK
8 X 19



H100200 (x4) | VIS TÊTE PLATE PFH BLK
8 x 1 1/2



H100379 (x2) | ÉCROU À ENFONCER BLK
5/16

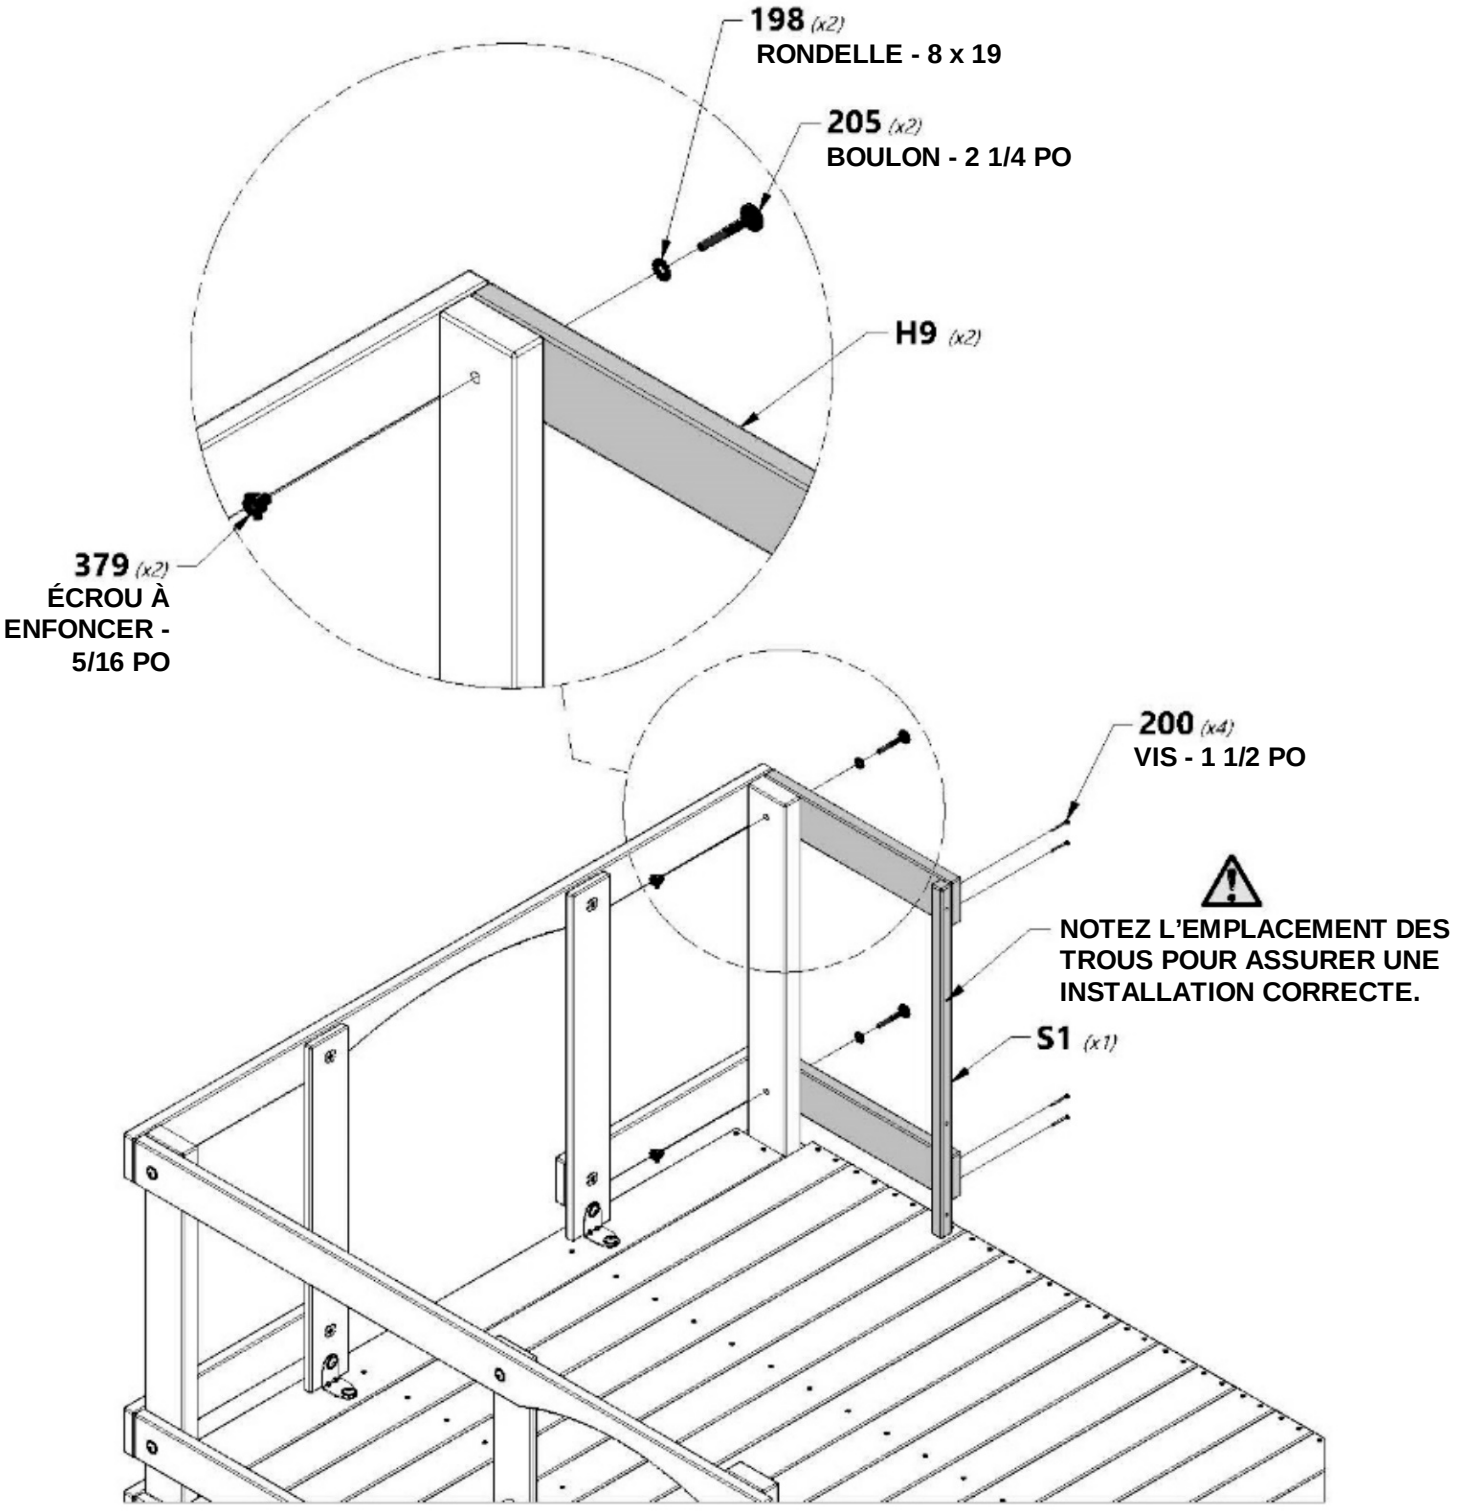

ASSEMBLAGE DE LA PLATEFORME

ÉTAPE 13



H10 (x2) | RAIL MURAL - W4L14940
1 po x 3 3/8 po x 16 3/4 po (24 x 86 x 426)



S1 (x1) | PLANCHE DU RAIL - W4L14963
1 po x 1 po x 26 3/4 po (24 x 24 x 679)




H100458 (x2) | VIS TIREFOND WH BLK
5/16 x 2



H100200 (x4) | VIS TÊTE PLATE PFH BLK
8 x 1 1/2



H100198 (x2) | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT BLK
8 x 19

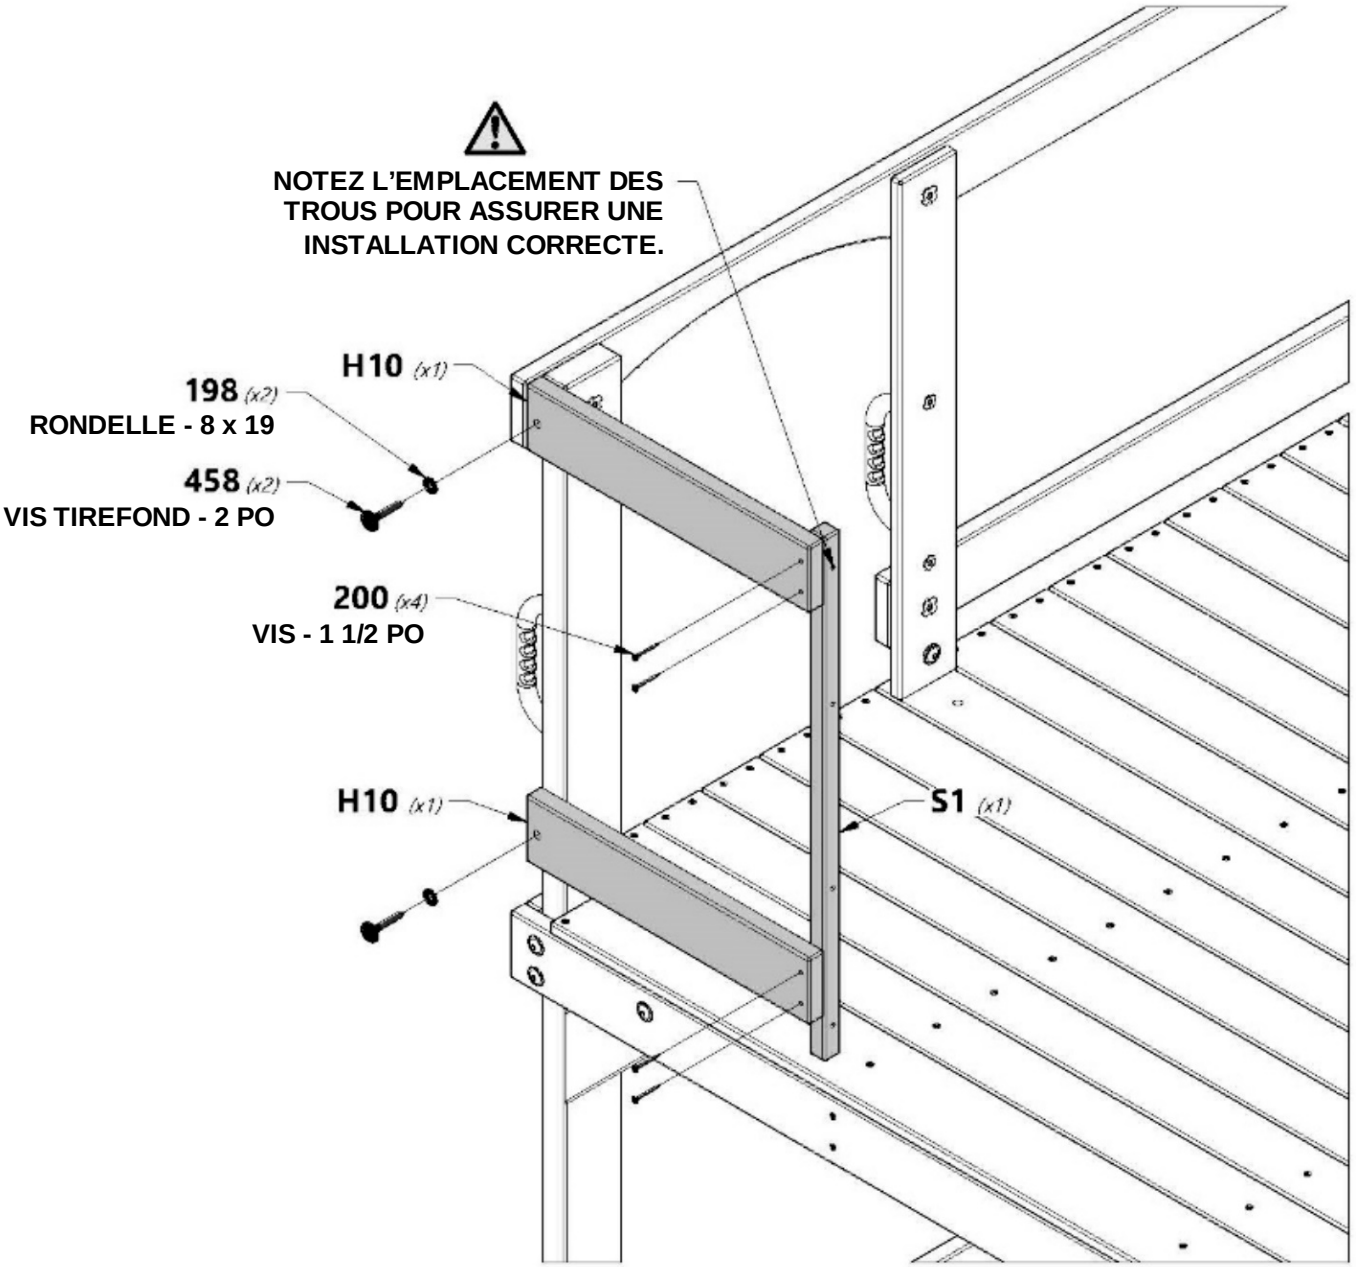

ASSEMBLAGE DE LA PLATEFORME


ÉTAPE 14




O1 *(x3)* | LATTE - W4L14961
5/8 po x1 3/8 po x 20 1/2 po (16 x 34 x 520)



H100380 *(x6)* | VIS TÊTE PLATE PFH BLK
8 x 1 1/8

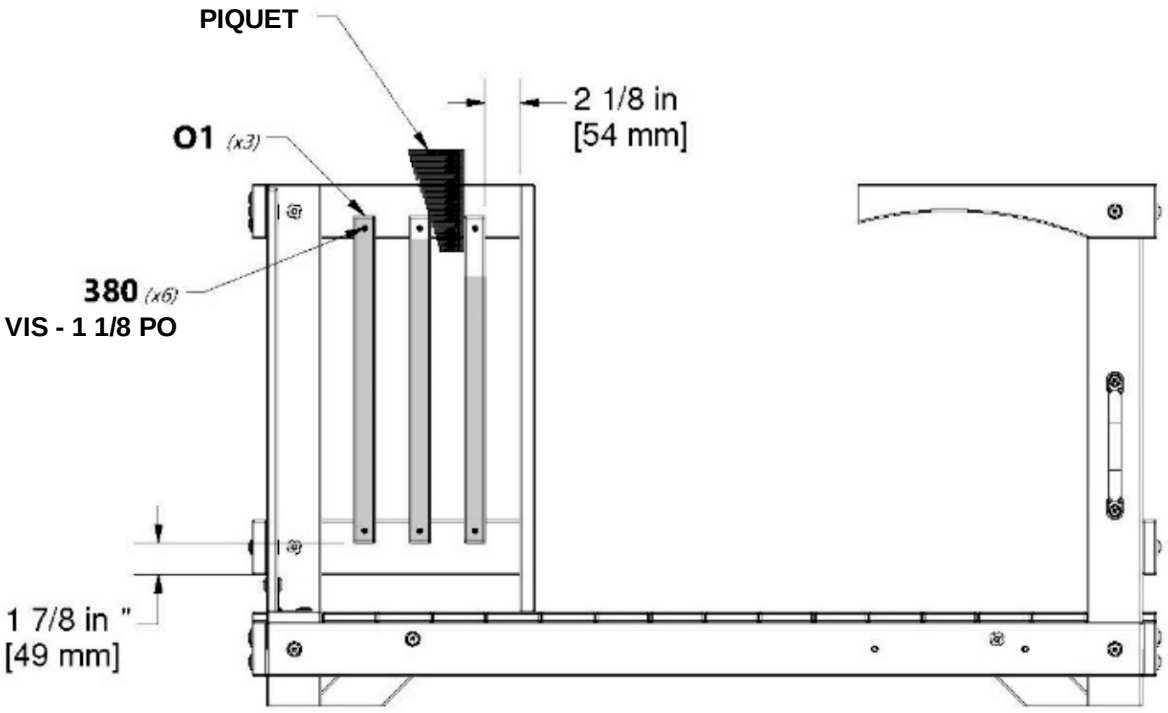



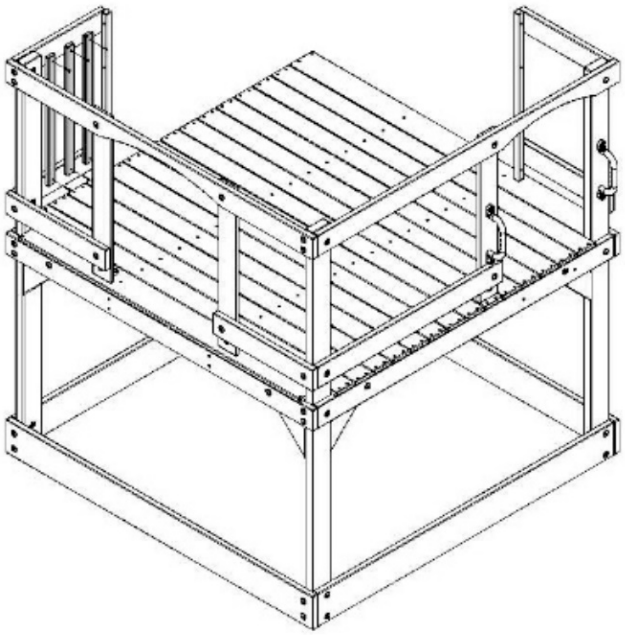

ASSEMBLAGE DE LA PLATEFORME


ÉTAPE 15




O1 (x6) | LATTE - W4L14961
5/8 po x1 3/8 po x 20 1/2 po (16 x 34 x 520)



H100380 (x12) | VIS TÊTE PLATE PFH BLK
8 x 1 1/8

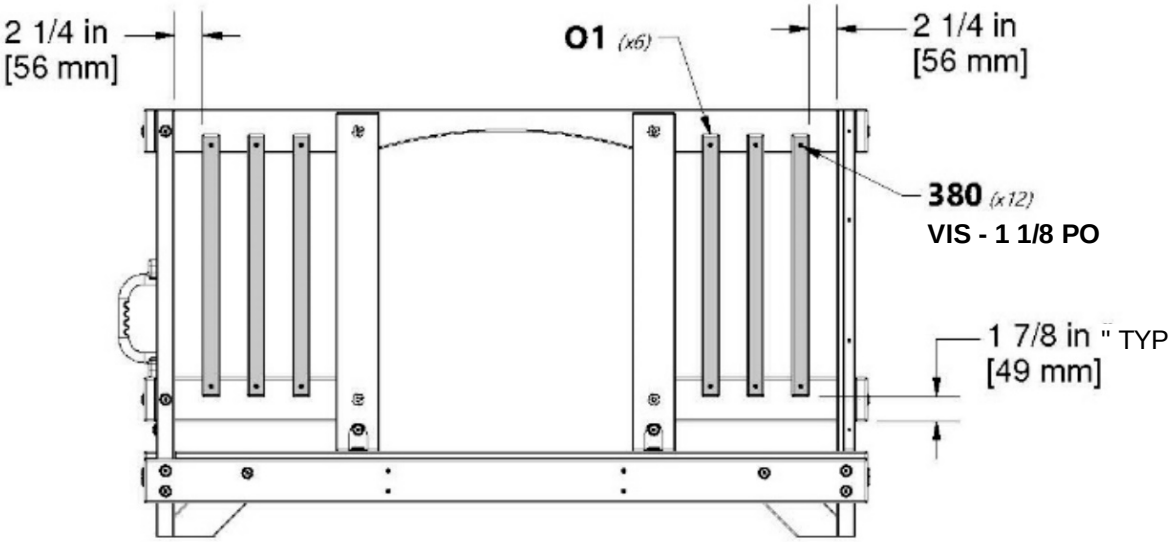



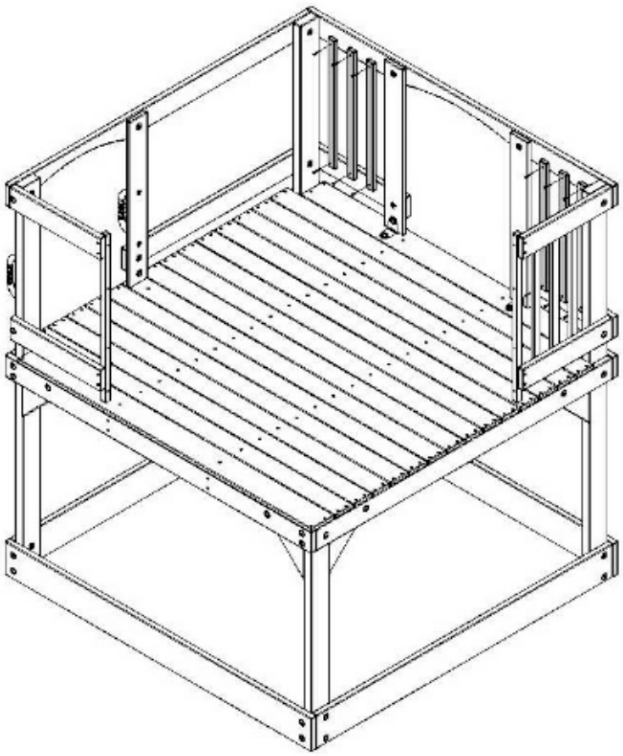

ASSEMBLAGE DE LA PLATEFORME


ÉTAPE 16




O1 (x7) | LATTE - W4L14961
5/8 po x1 3/8 po x 20 1/2 po (16 x 34 x 520)



H100380 (x14) | VIS TÊTE PLATE PFH BLK
8 x 1 1/8

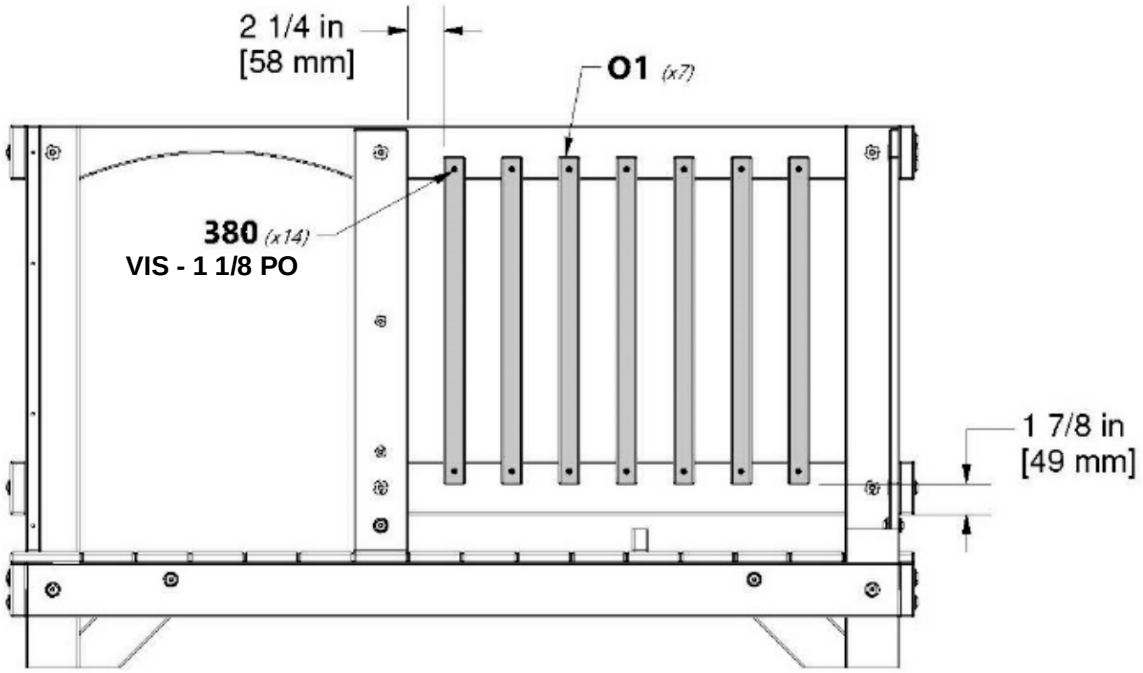



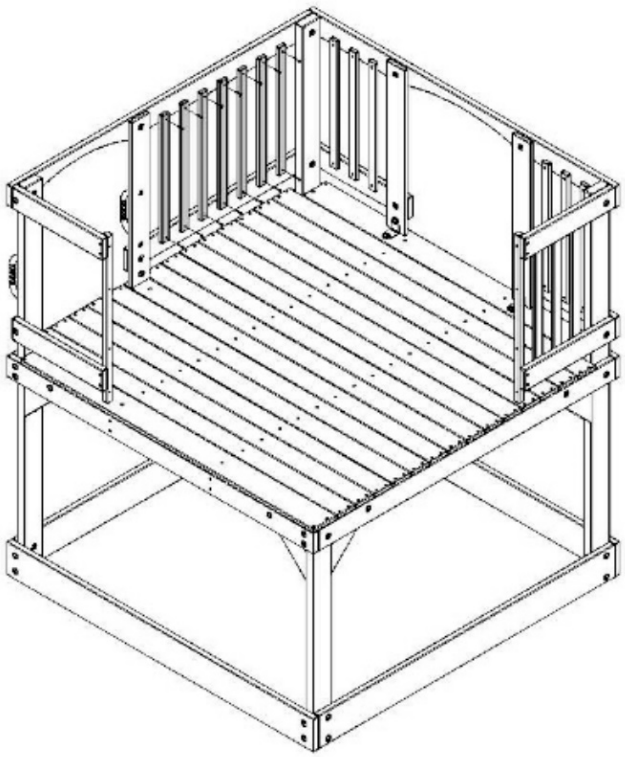

ASSEMBLAGE DE LA PLATEFORME


ÉTAPE 17





O1 *(x3)* | LATTE - W4L14961
5/8 po x1 3/8 po x 20 1/2 po (16 x 34 x 520)



H100380 *(x6)* | VIS TÊTE PLATE PFH BLK
8 x 1 1/8

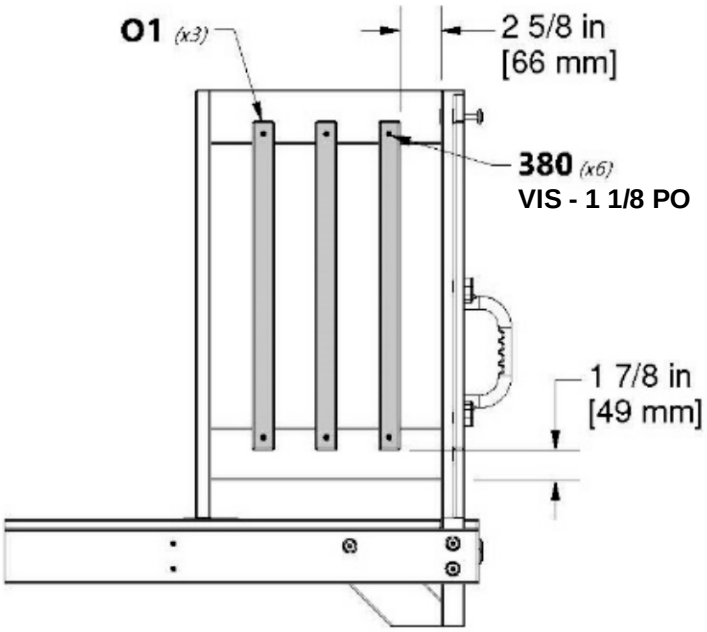


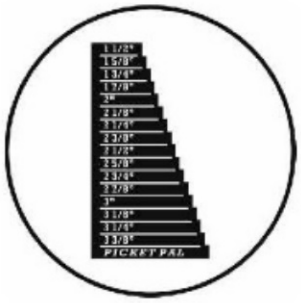

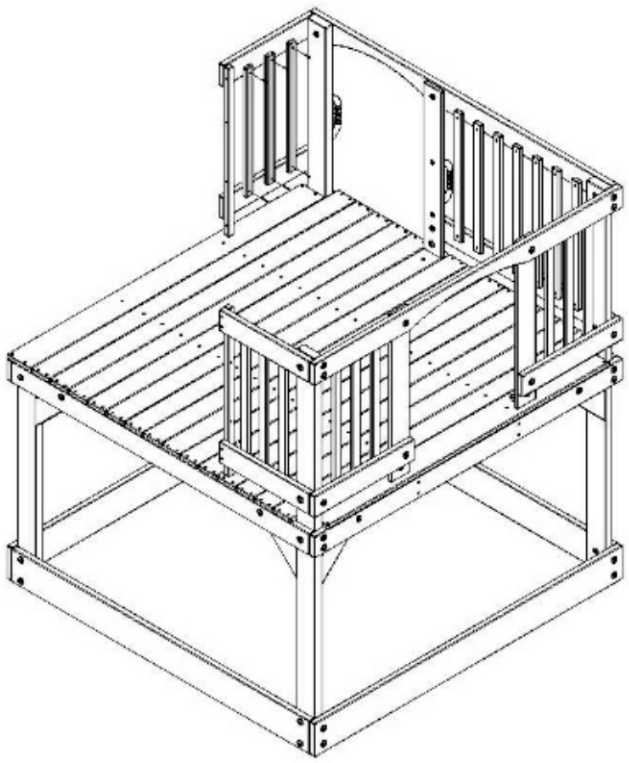


ASSEMBLAGE DE LA CABANE


ÉTAPE 1



WP1 (x1) | PANNEAU DE COIN AVANT DROIT - W2A03169



WP2 (x1) | PANNEAU DE COIN ARRIÈRE DROIT - W2A03172




WP3 (x1) | PANNEAU DE COIN AVANT GAUCHE - W2A03175



WP4 (x1) | PANNEAU DE COIN ARRIÈRE GAUCHE - W2A03178

REMARQUE :
TENEZ LES (4) ASSEMBLAGES DE MURS D'ANGLE COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS.

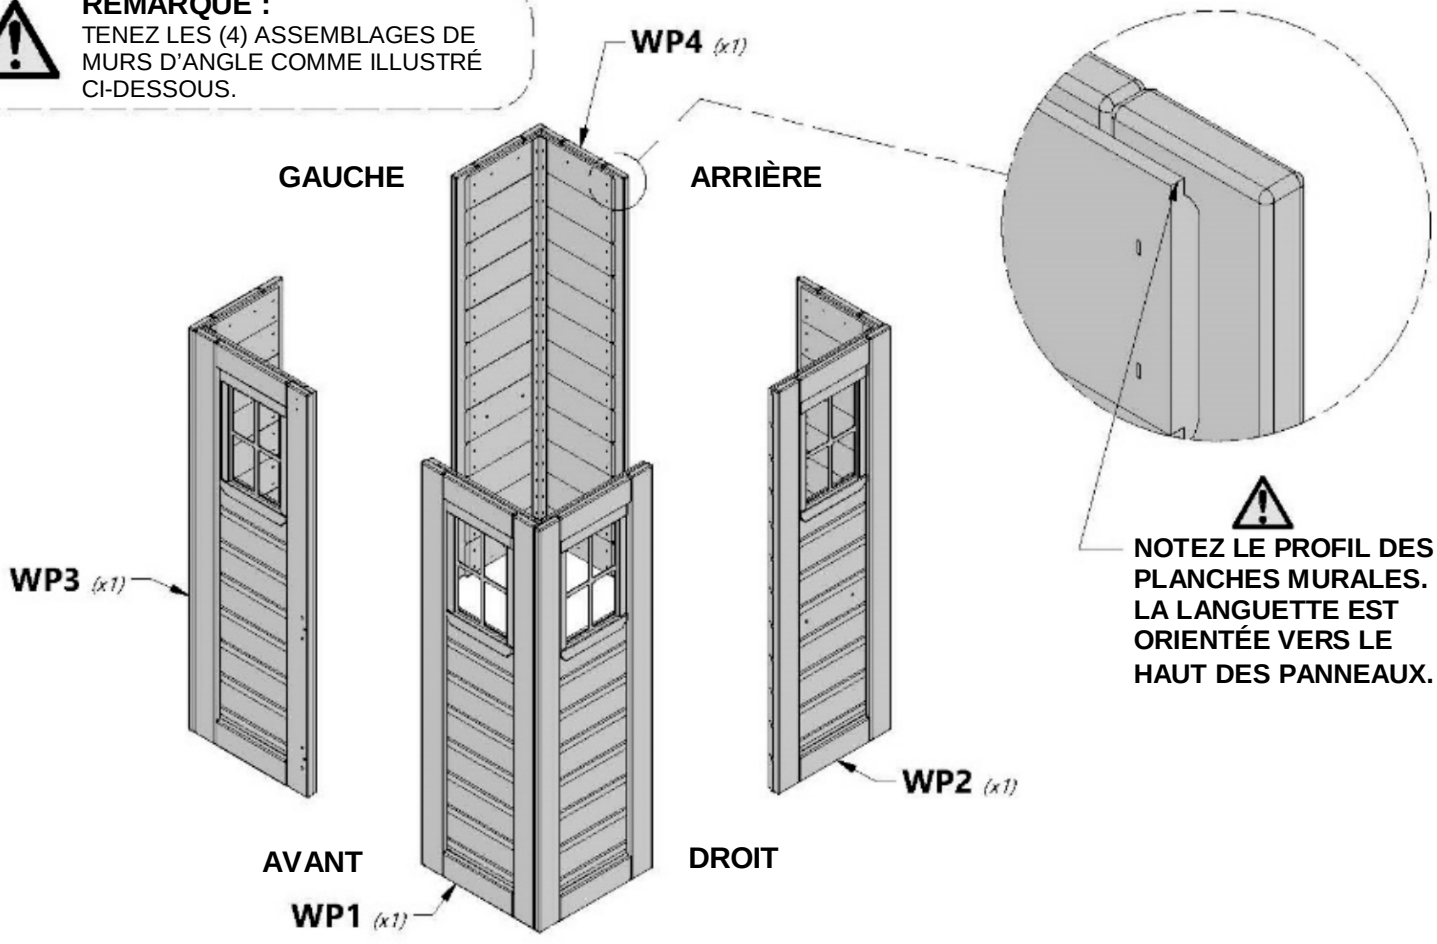

ASSEMBLAGE DE LA CABANE


ÉTAPE 2




WP6 *(x1)* | PANNEAU CENTRAL GAUCHE - W2A03182
1 1/4 po x 18 7/8 po x 20 7/8 po (32 x 478 x 536)




H100385 *(x12)* | VIS TÊTE PLATE PFH BLK
8 x 1

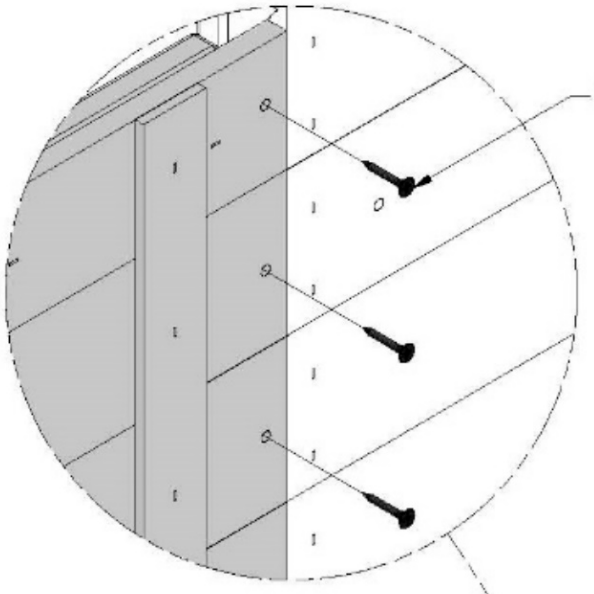

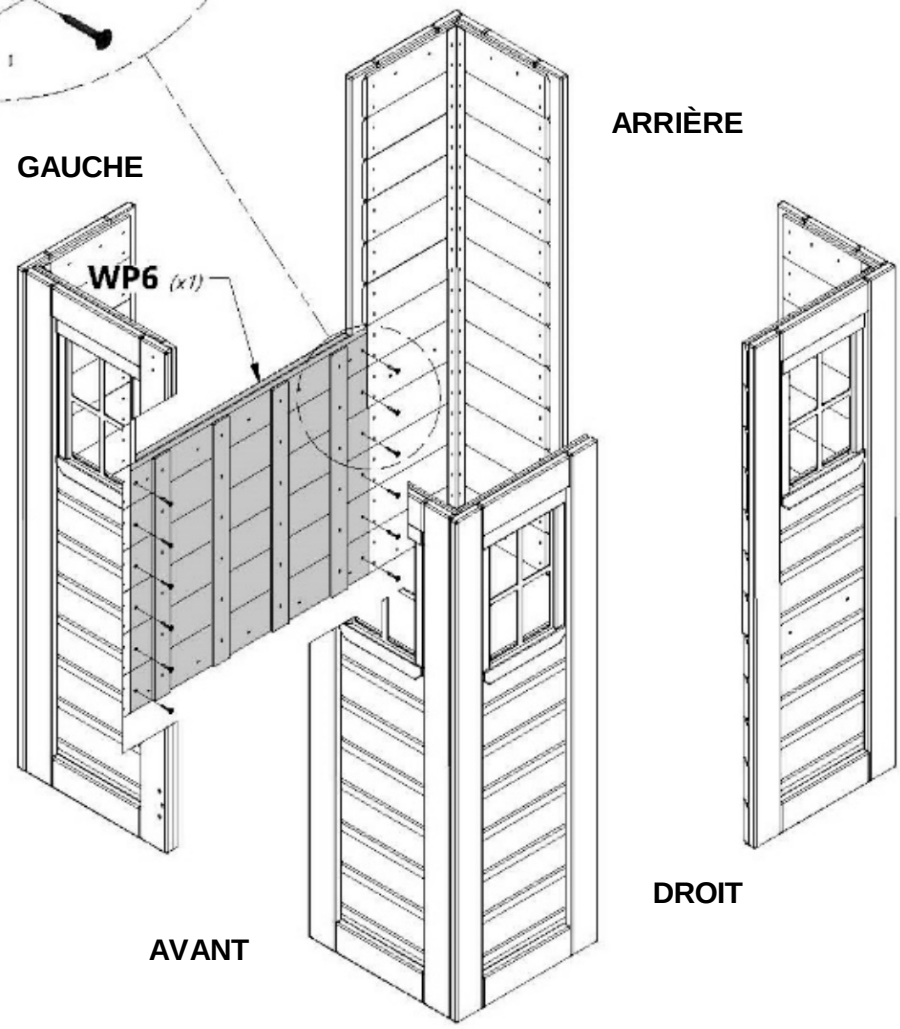

ASSEMBLAGE DE LA CABANE


ÉTAPE 3

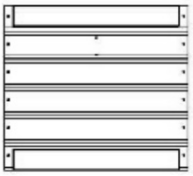

WP5 *(x1)* | PANNEAU CENTRAL ARRIÈRE - W2A03181
1 1/4 po x 18 7/8 po x 20 7/8 po (32 x 478 x 536)




H100385 *(x12)* | VIS TÊTE PLATE PFH BLK *8 x 1*

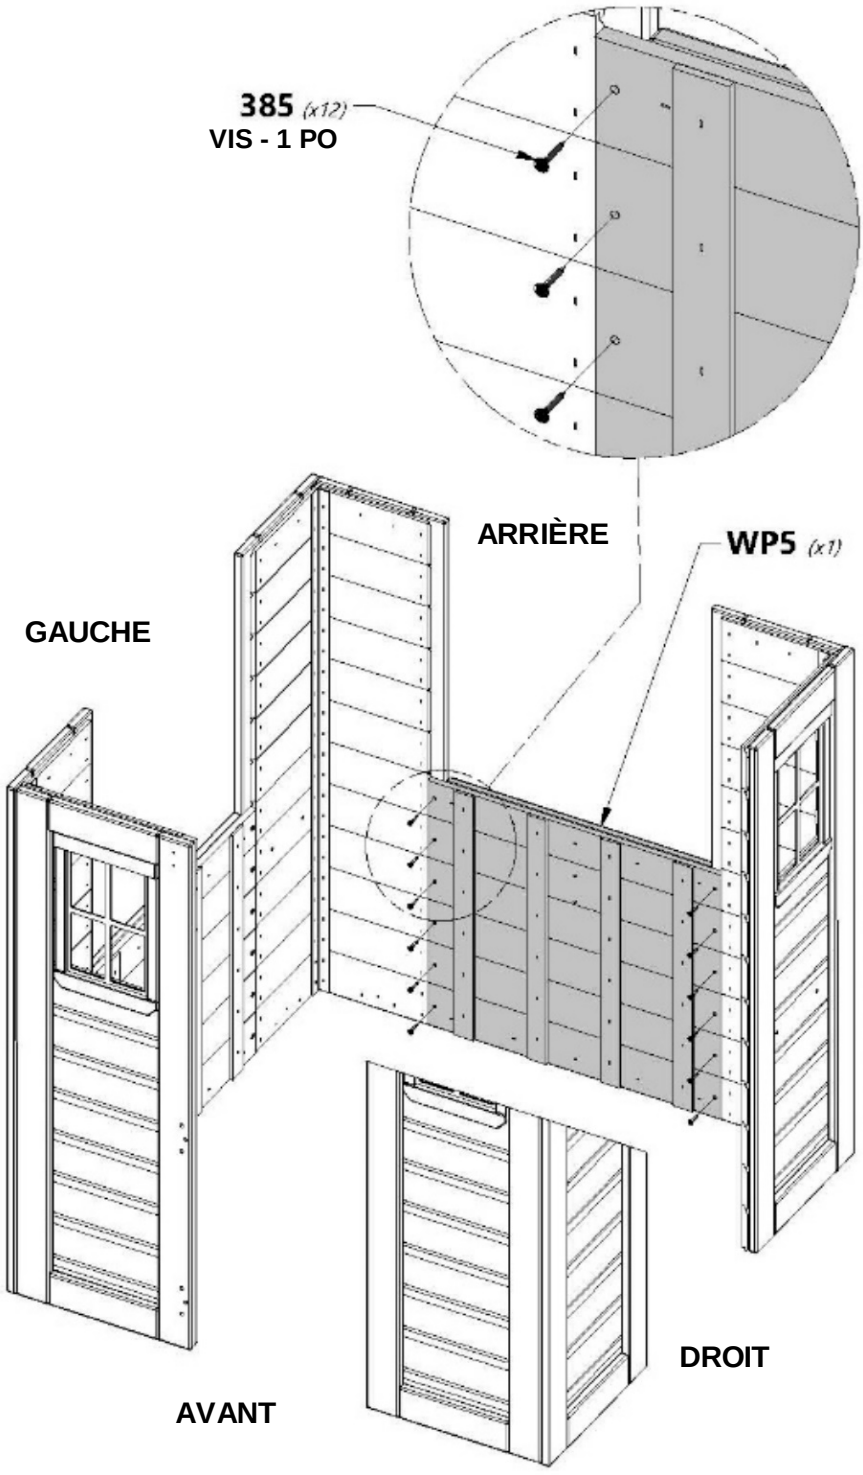

ASSEMBLAGE DE LA CABANE

ÉTAPE 4

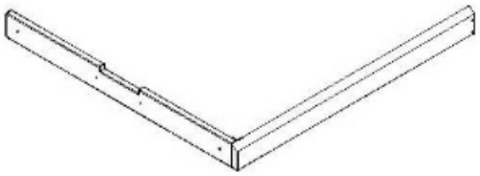


WP8 *(x2)* | ASSEMBLAGE DU LINTEAU - W2A03183




H100201 *(x4)* | VIS TÊTE PLATE PFH BLK *8 x 2-1/2*

TOUTES LES SURFACES INTÉRIEURES AFFLEURENT À RAS.

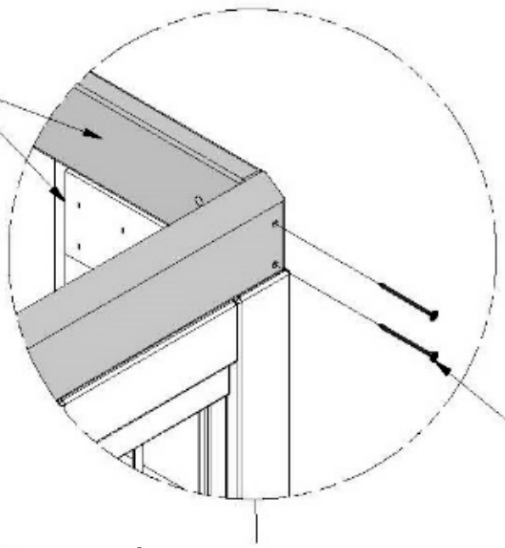


201 *(x4)*
VIS - 2 1/2 PO

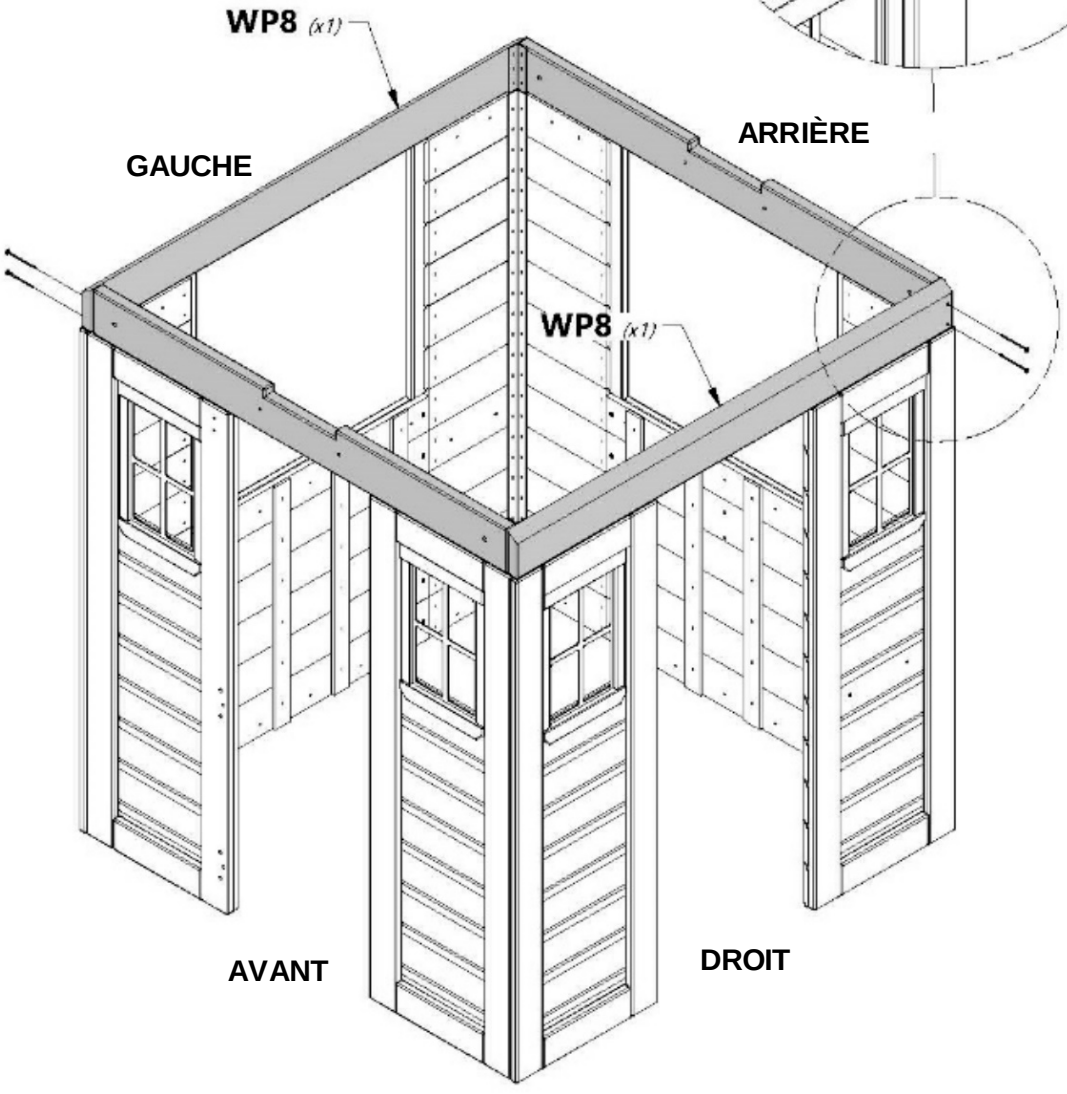



ASSEMBLAGE DE LA CABANE

ÉTAPE 5

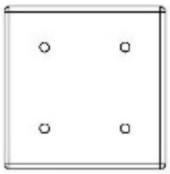


N1 *(x8)* | SANGLE D'ATTACHE - W4L14959
5/8 po x 3 3/8 po x3 3/8 po (16 x 86 x 86)




H100387 *(x32)* | VIS TÊTE PLATE PFH BLK
8 x 1 1/4

INSTALLEZ LA SURFACE DU BORD DE « N1 » EN LA FAISANT AFFLEURER À RAS AVEC LA FIN DU PANNEAU MURAL, COMME ILLUSTRÉ.

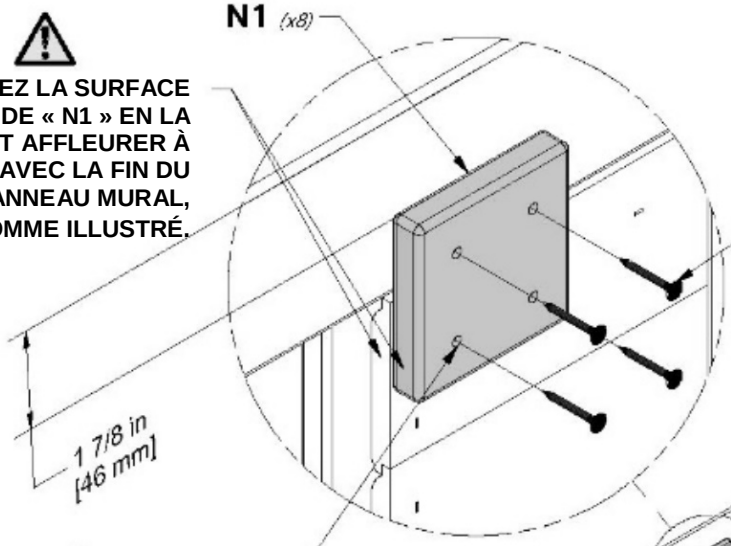


PERCEZ UN AVANT-TROU DE 1/8 PO, CE TROU SEULEMENT (8 EMPLACEMENTS) À TRAVERS LE PANNEAU MURAL UNIQUEMENT.

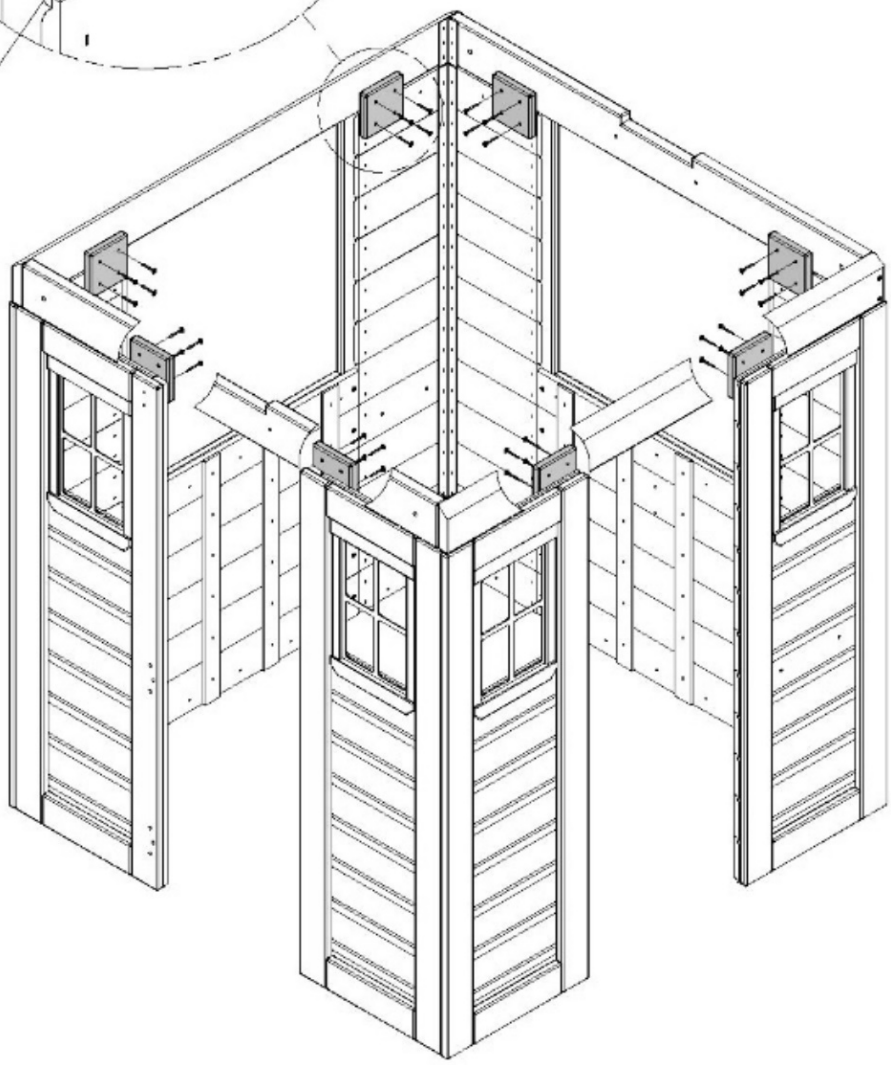

ASSEMBLAGE DE LA CABANE

ÉTAPE 6



L3 (x4) | PLANCHE DU PIGNON - W4L14951
5/8 po x4 3/8 po x 25 3/8 po (16 x 112 x 644)



H100171 (x4) | BOULON WH BLK *1/4 x 1*




H100405 (x4) | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT BLK *6 x 15*



H100399 (x4) | ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH BLK *1/4 x 7/8*




H100400 (x4) | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT BLK

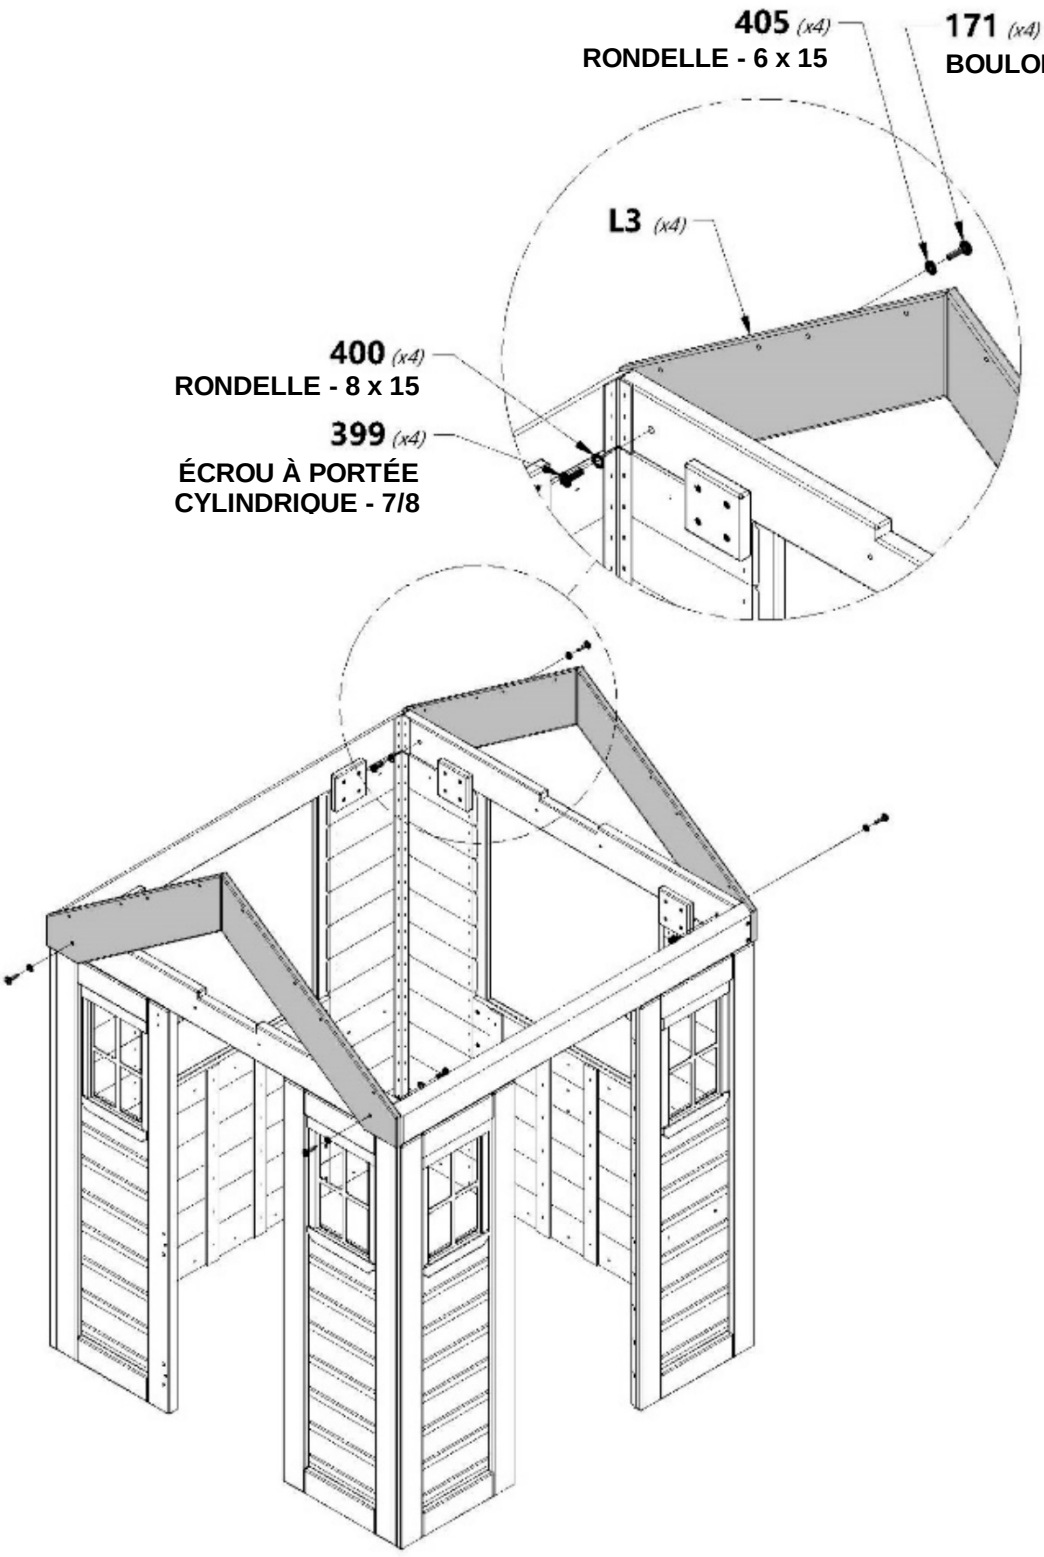

ASSEMBLAGE DE LA CABANE

ÉTAPE 7

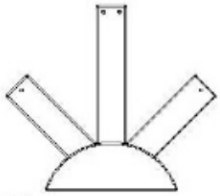


A100361 (x2) | SOLEIL RADIÉ EN PLASTIQUE



H100387 (x4) | VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME BLK *8 x 1 1/4*




H100392 (x8) | VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME BLK *8 x 3/4*

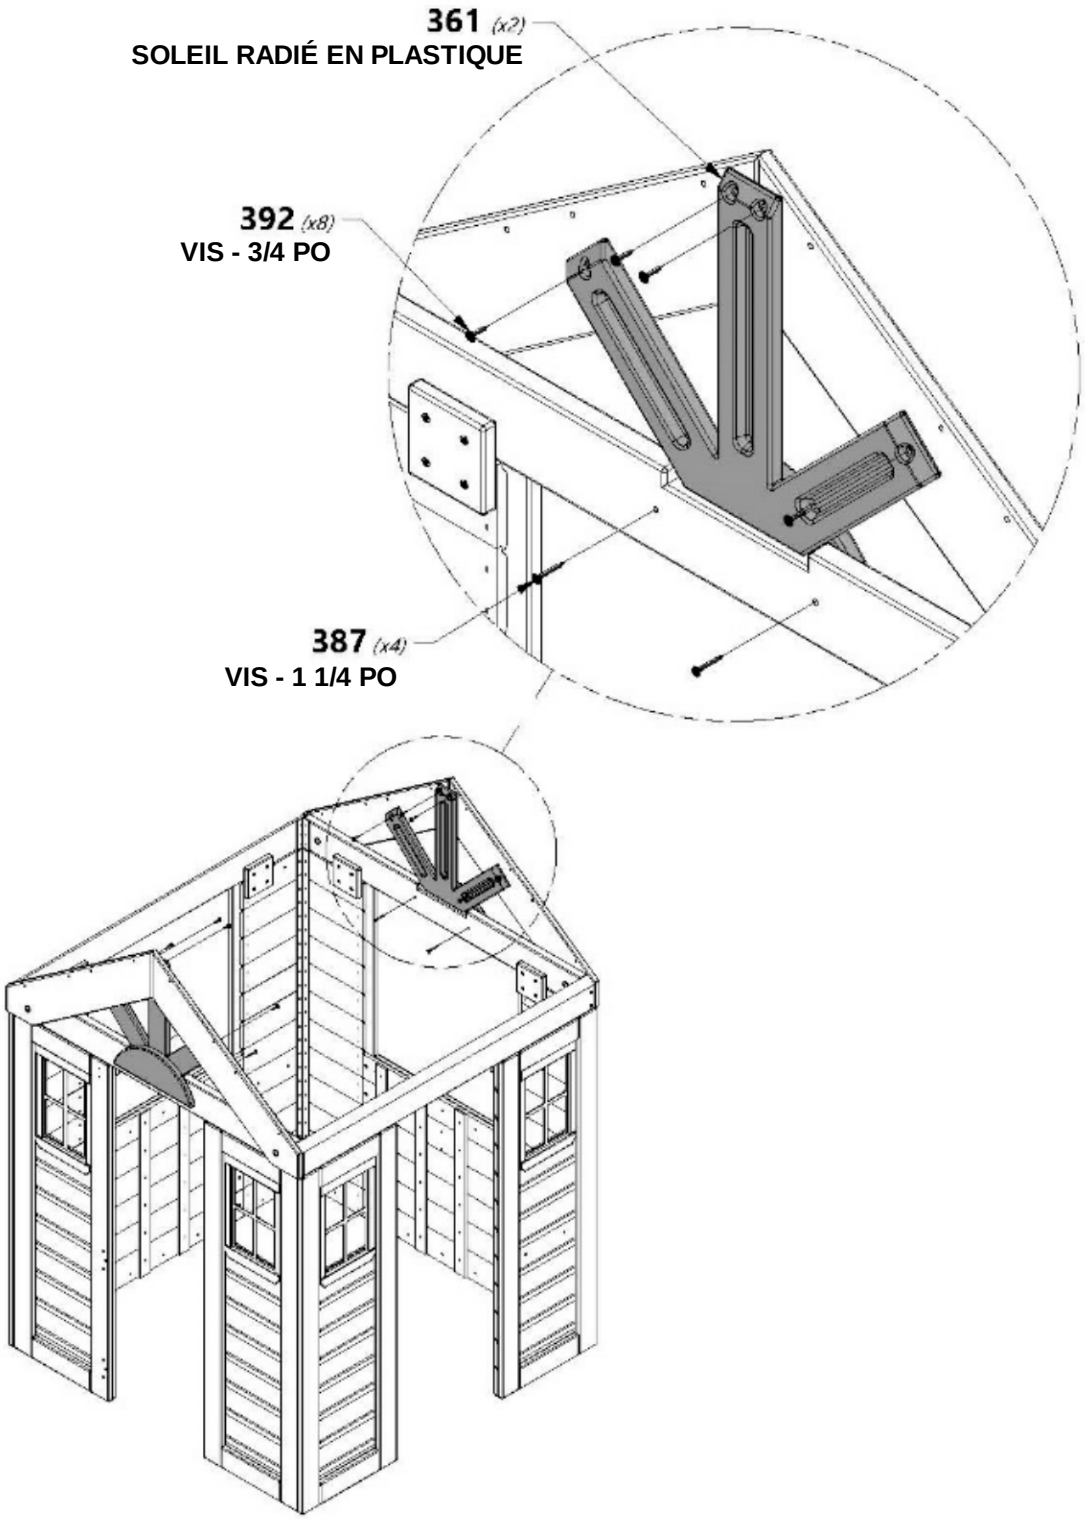

ASSEMBLAGE DE LA CABANE


ÉTAPE 8

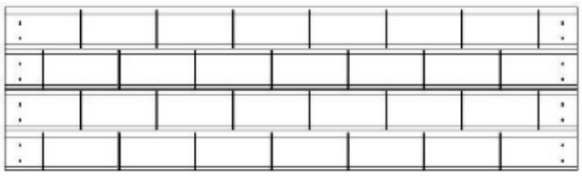

RP2 *(x2)* | PANNEAU DE TOIT SUPÉRIEUR - W2A03185
1 3/8 po x 12 3/4 po x 44 7/8 po (35 x 324 x 1 140)




H100200 *(x8)* | VIS TÊTE PLATE PFH BLK
8 x 1 1/2

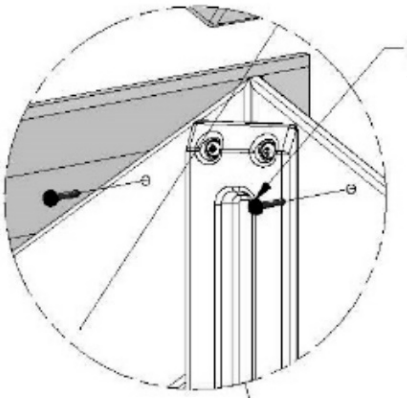


200 *(x8)*
VIS - 1 1/2 PO



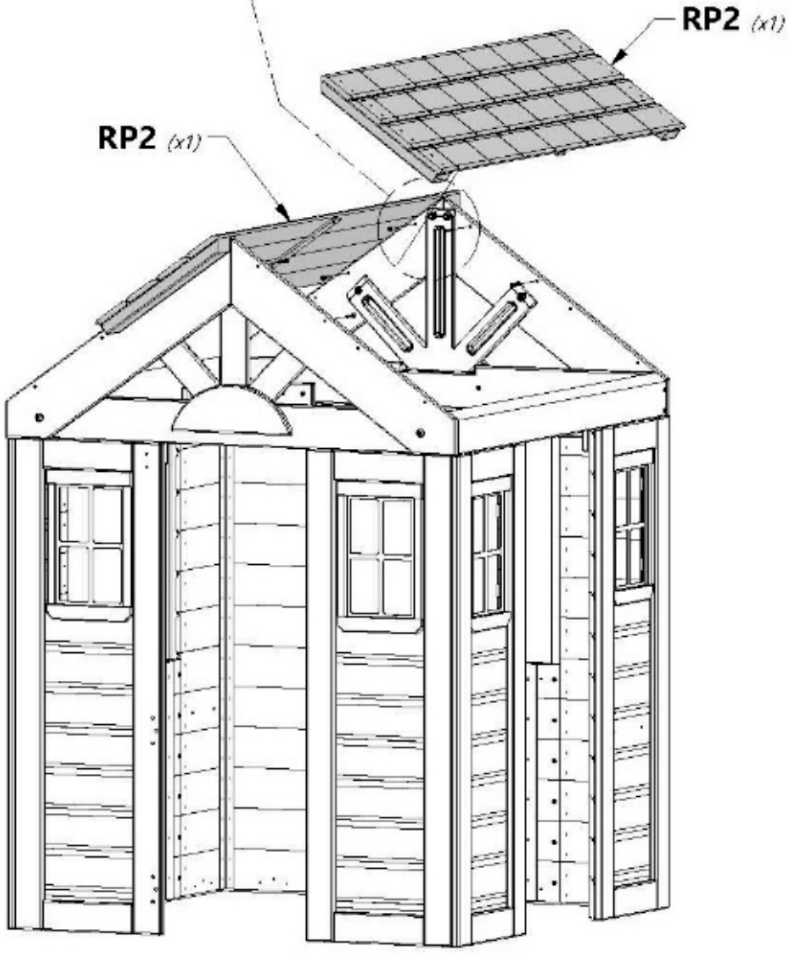

ASSEMBLAGE DE LA CABANE


ÉTAPE 9

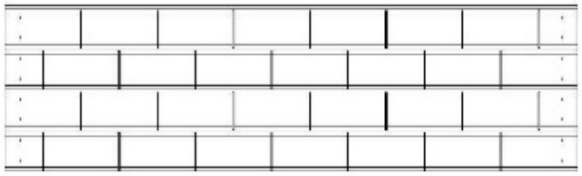


RP1 *(x2)* | PANNEAU DE TOIT INFÉRIEUR - W2A03184
1 3/8 po x 13 po x 44 7/8 po (35 x 329 x 1 140)



H100200 *(x8)* | VIS TÊTE PLATE PFH BLK
8 x 1 1/2

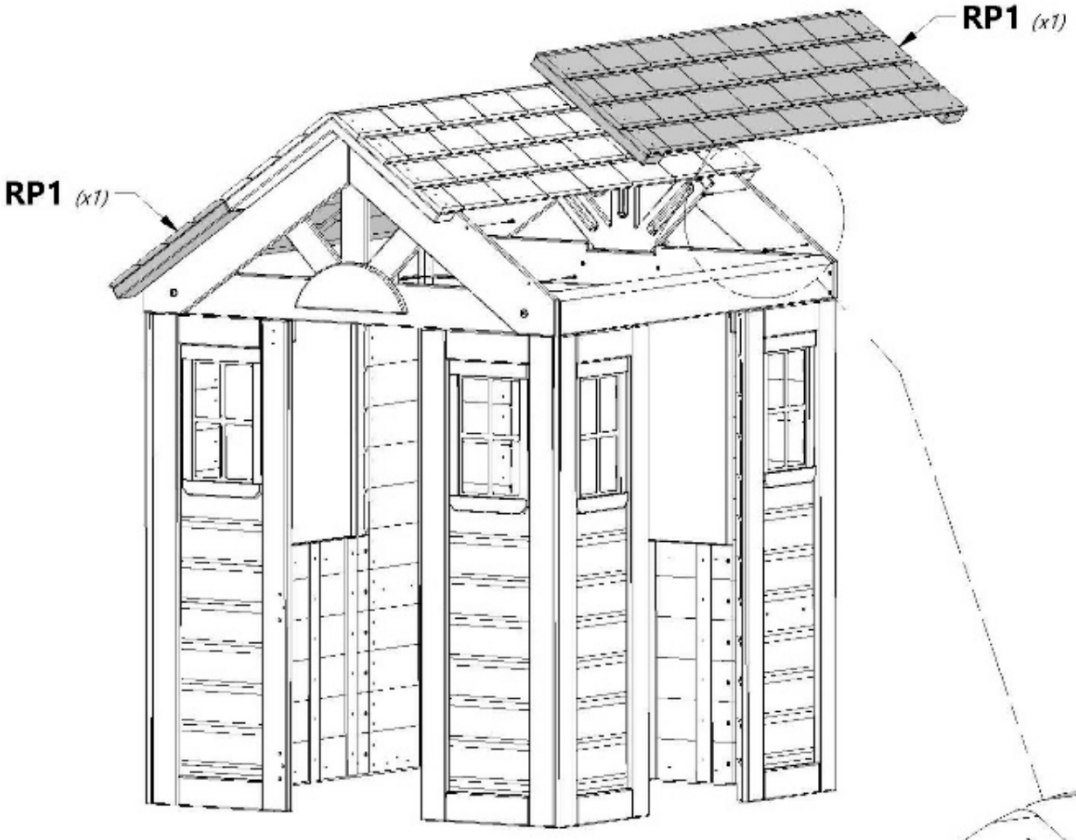



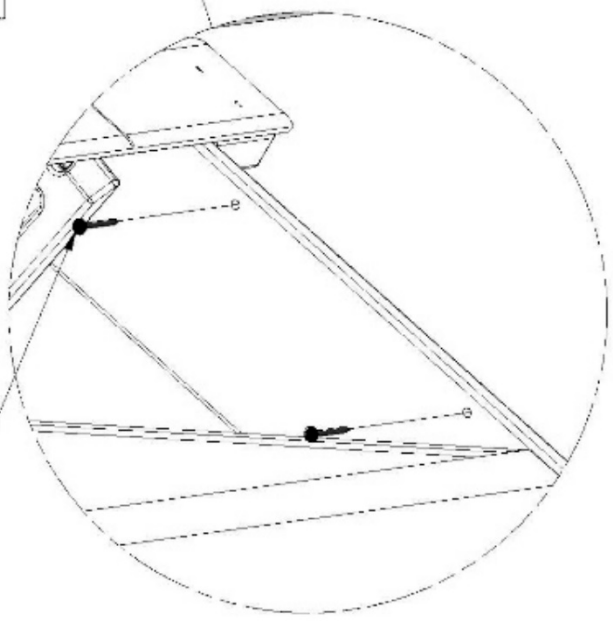

200 *(x8)*
VIS - 1 1/2 PO

ASSEMBLAGE DE LA CABANE


ÉTAPE 10



N2 *(x1)* | ÉTAGÈRE DE FENÊTRE - W4L14960
5/8 po x 2 3/8 po x 19 1/8 po (16 x 60 x 485)



H100387 *(x2)* | VIS TÊTE PLATE PFH BLK
8 x 1 1/4

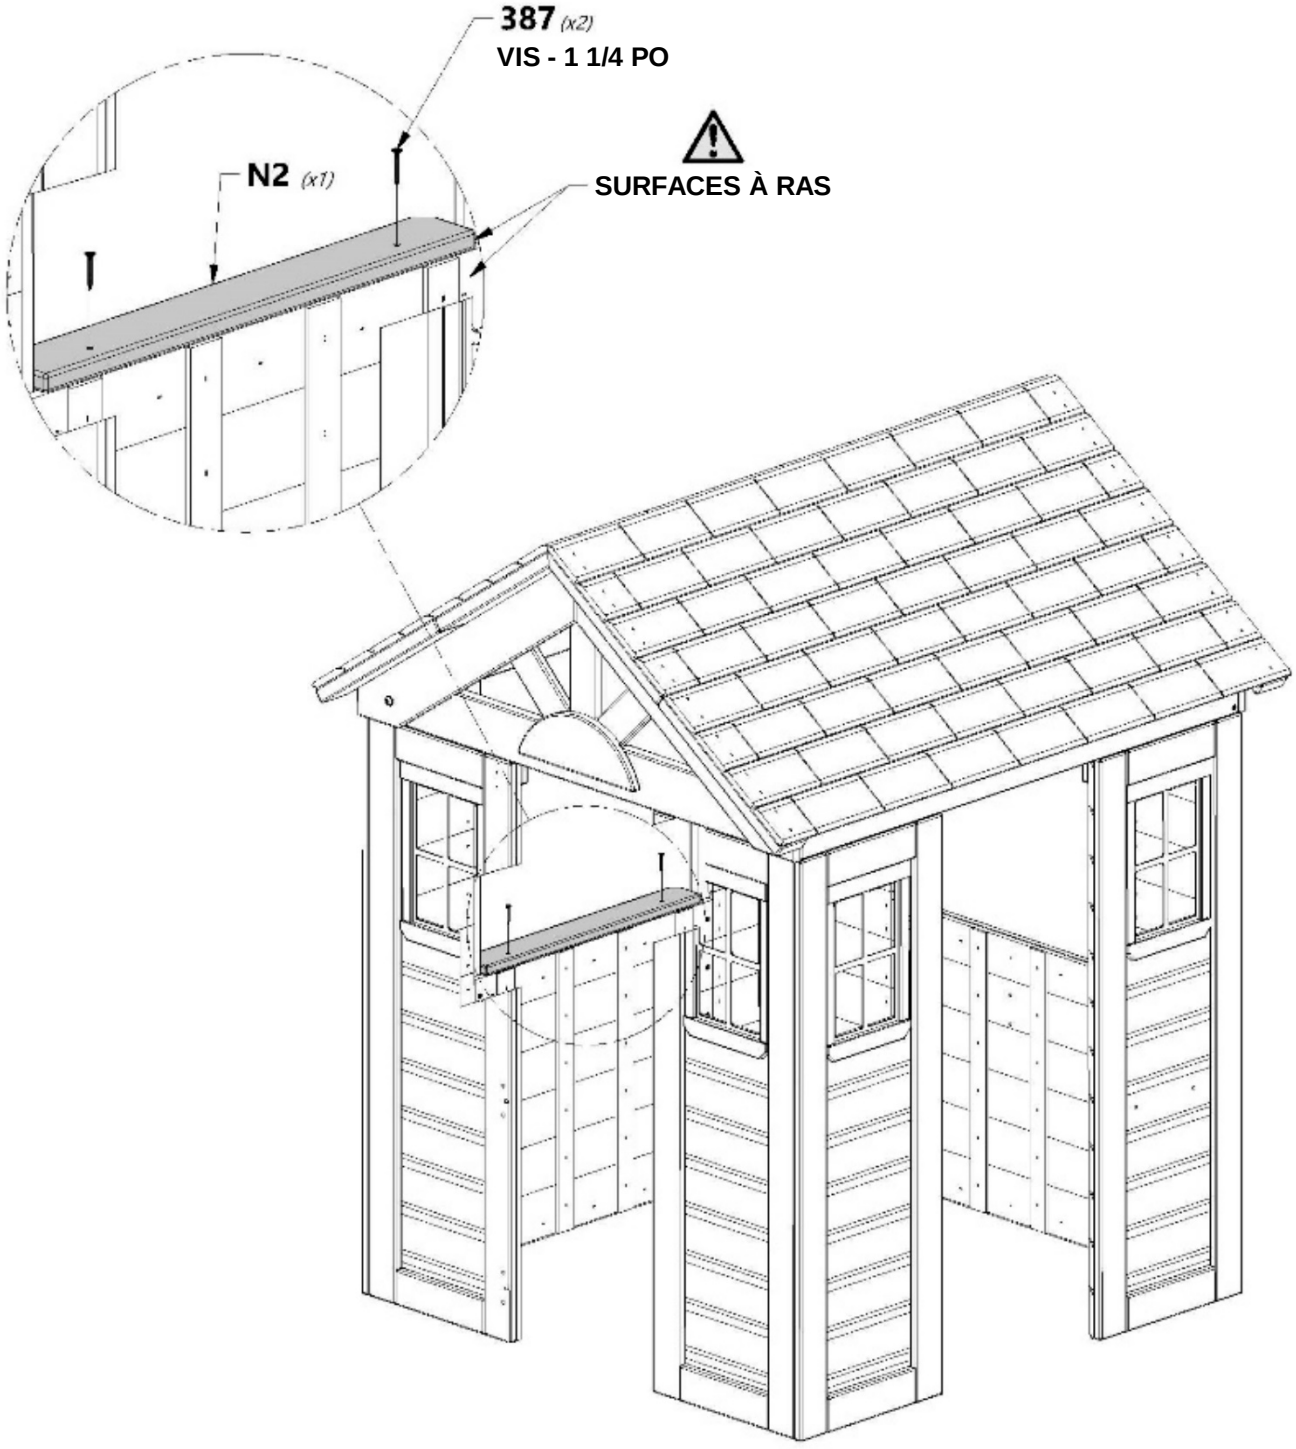

ASSEMBLAGE DE LA CABANE


ÉTAPE 11



N2 *(x1)* | ÉTAGÈRE DE FENÊTRE - W4L14960
5/8 po x 2 3/8 po x 19 1/8 po (16 x 60 x 485)



H100387 *(x2)* | VIS TÊTE PLATE PFH BLK
8 x 1 1/4

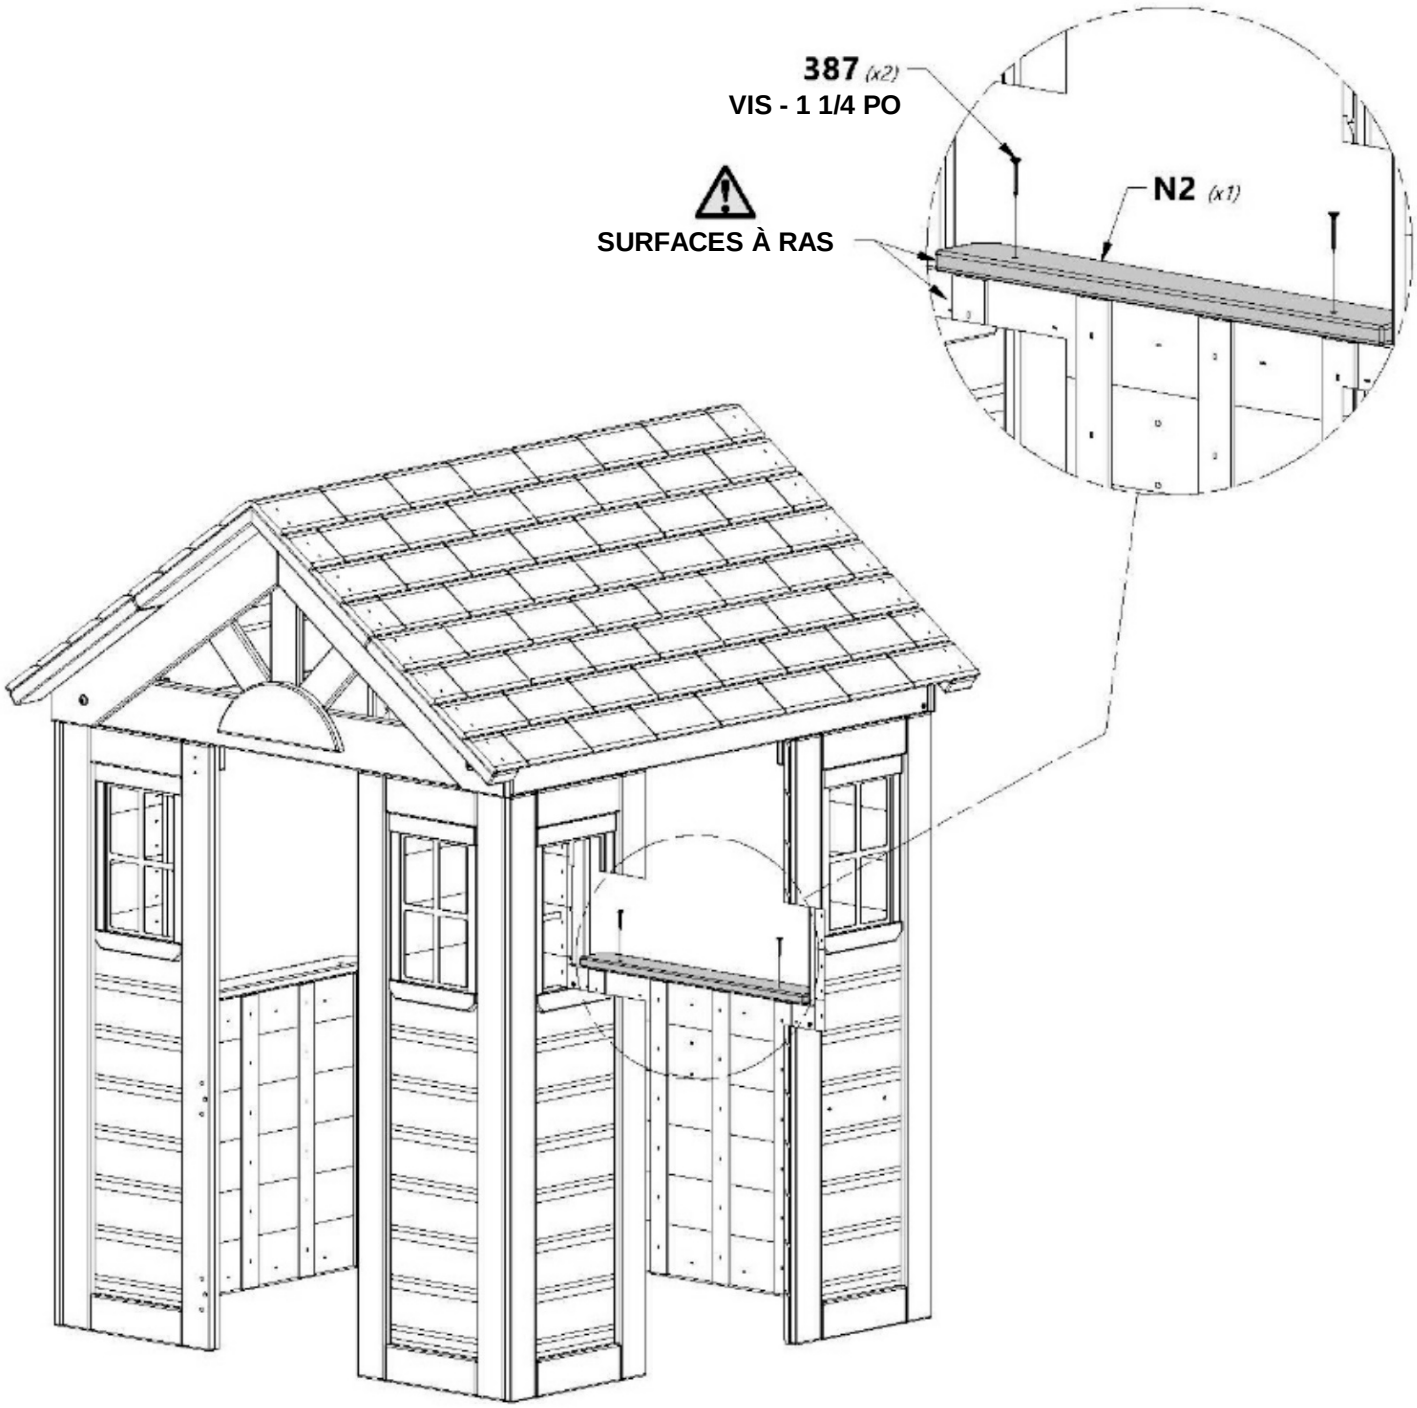

ASSEMBLAGE DE LA CABANE

ÉTAPE 12





A4M00555 *(x8)* | SUPPORT EN L 90° - BLK




H100202 *(x8)* | VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME BLK
8 x 5/8

ALIGNEZ LES SUPPORTS AVEC LES AVANT-TROUS.

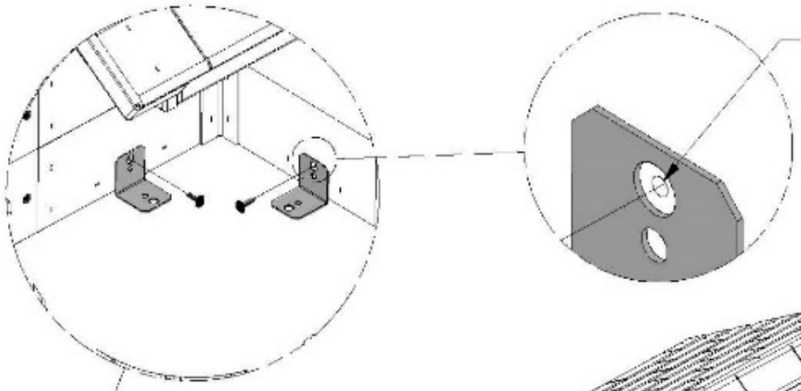

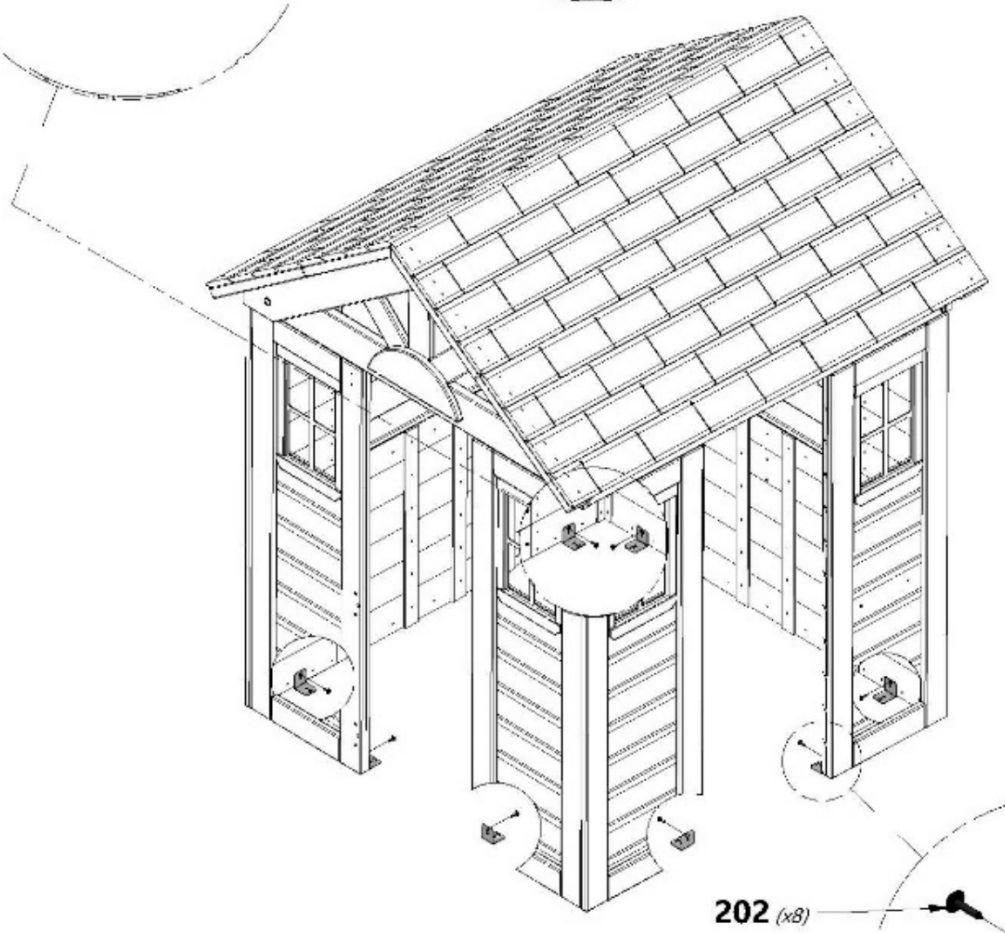

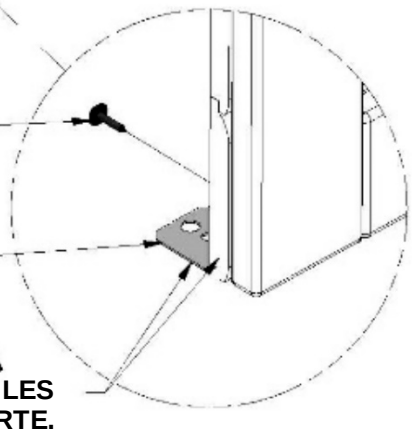

202 *(x8)*
VIS - 5/8 PO

555 *(x8)*
SUPPORT EN L 90° - BLK

LES BORDS AFFLEURENT DANS LES OUVERTURES DE PORTE.

ASSEMBLAGE DE LA CABANE


ÉTAPE 13



H3 *(x1)* | SUPPORT DE COMPTOIR - W4L14933
1 po x 3 3/8 po x 8 3/8 po (24 x 86 x 214)



H100200 *(x2)* | VIS TÊTE PLATE PFH BLK
8 x 1 1/2

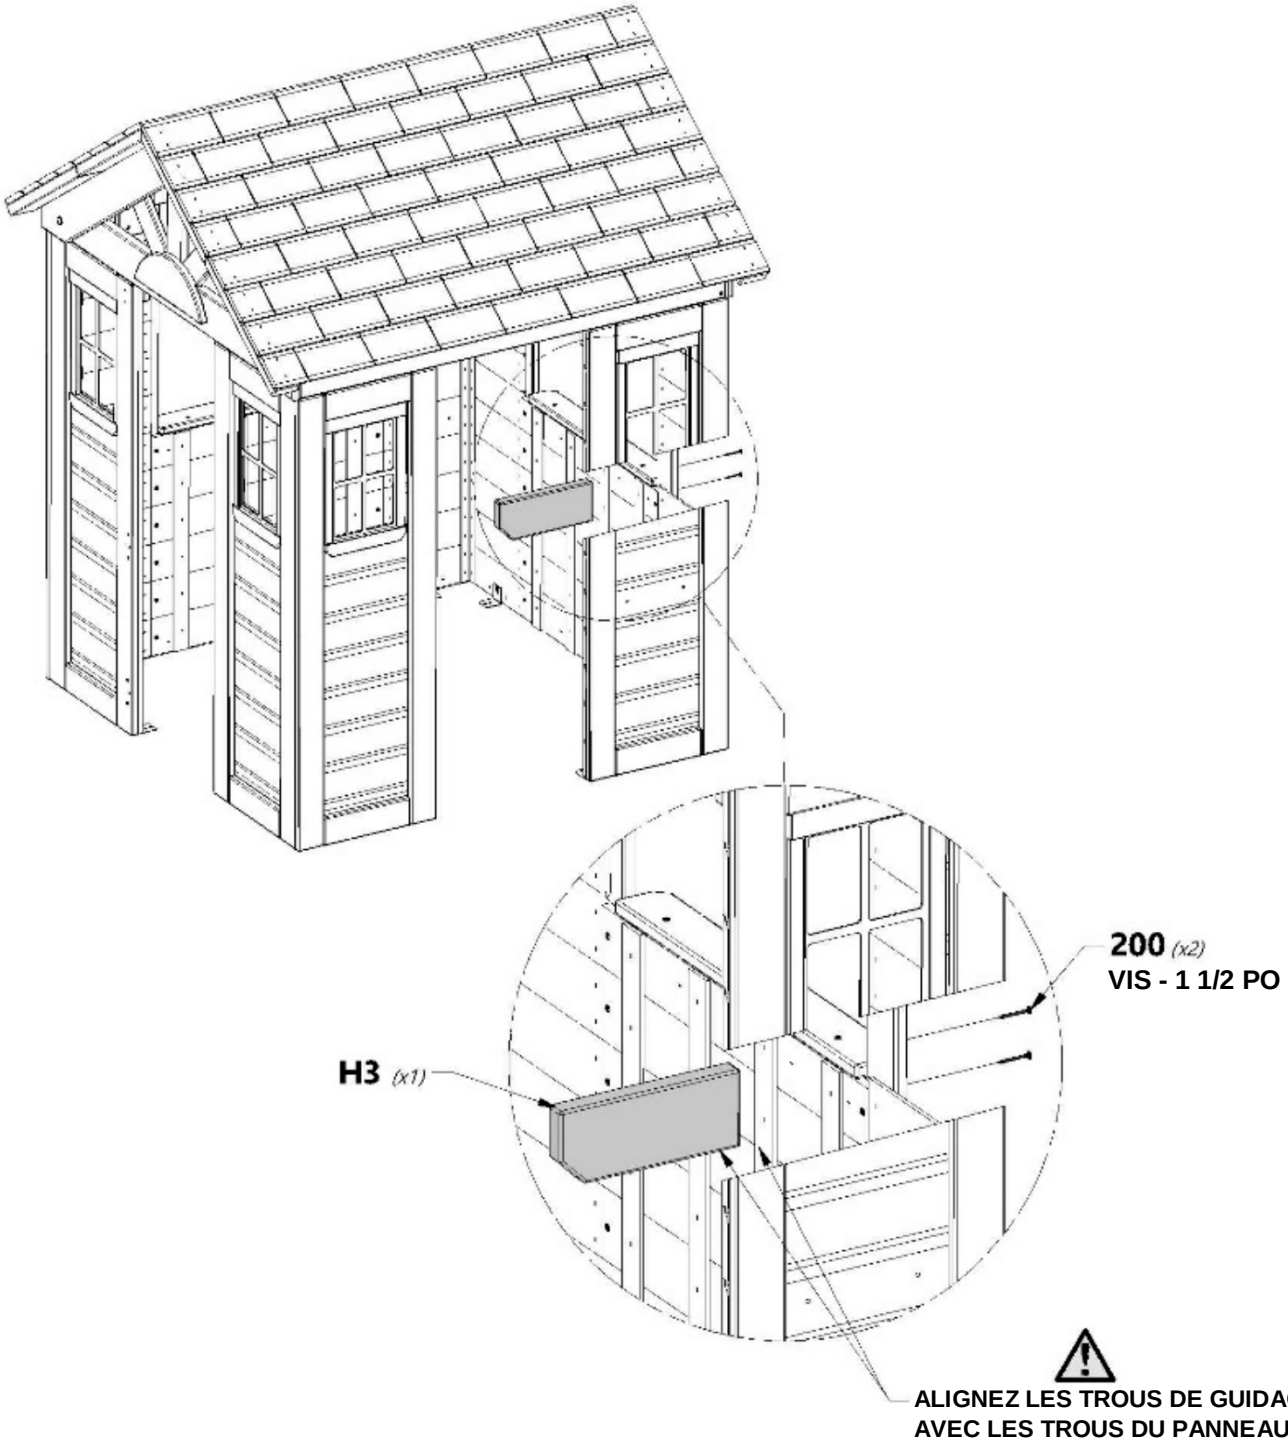

ASSEMBLAGE DE LA CABANE

ÉTAPE 14





J3 *(x2)* | SUPPORT DE COMPTOIR - W4L14948
1 po x 2 3/8 po x 9 1/4 po (24 x 60 x 234)




H100387 *(x4)* | VIS TÊTE PLATE PFH BLK
8 x 1 1/4



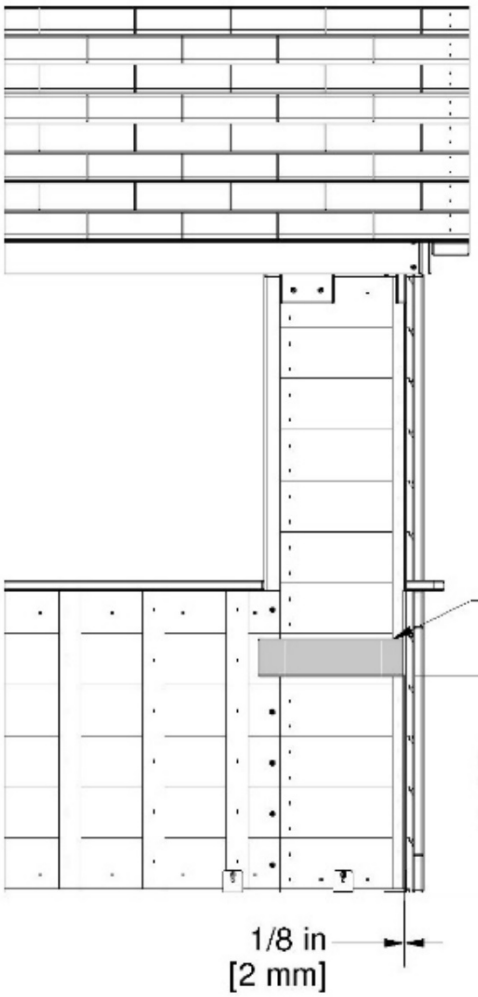

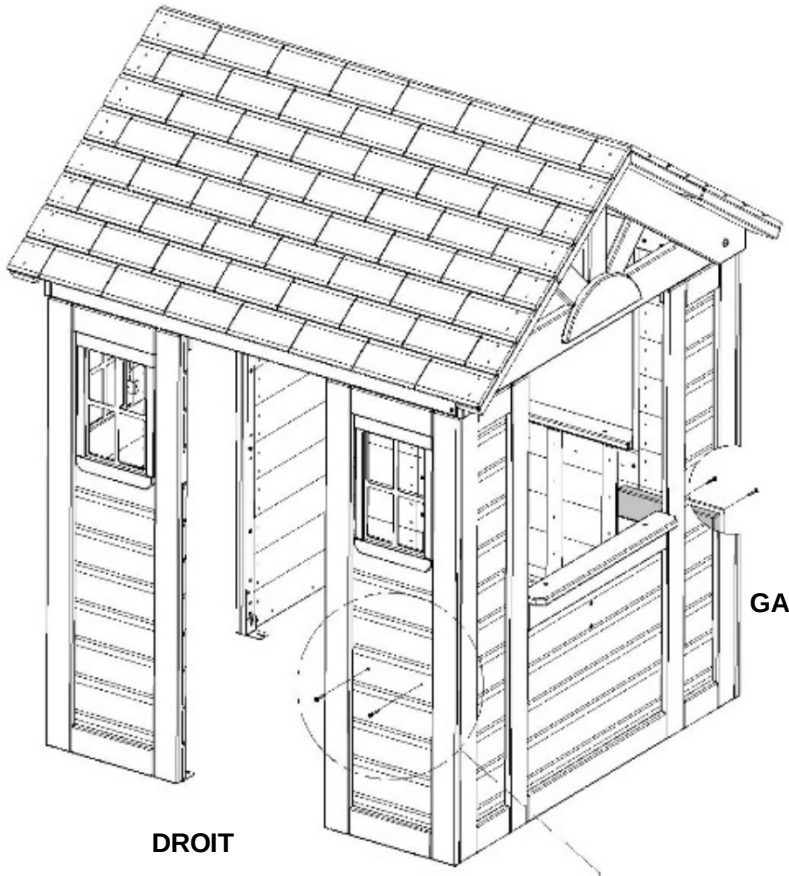

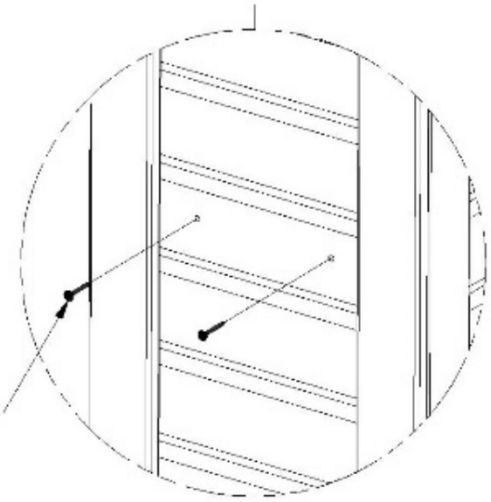

ASSEMBLAGE DE LA CABANE


ÉTAPE 15





Q1 (x2) | COMPTOIR - W4L14962
1 po x 4 3/8 po x 36 3/4 po (24 x 112 x 934)



H100200 (x10) | VIS TÊTE PLATE PFH BLK
8 x 1 1/2

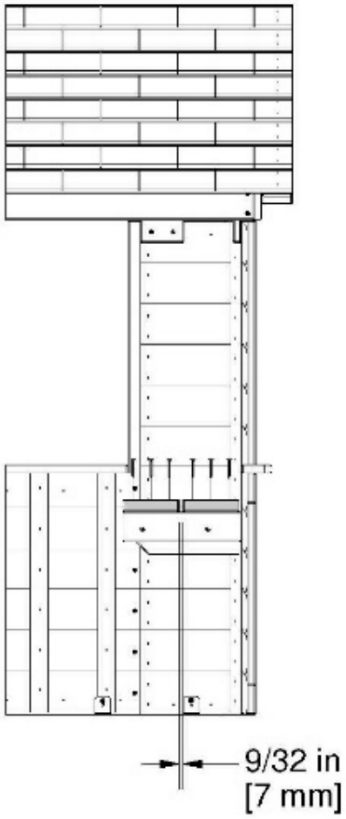

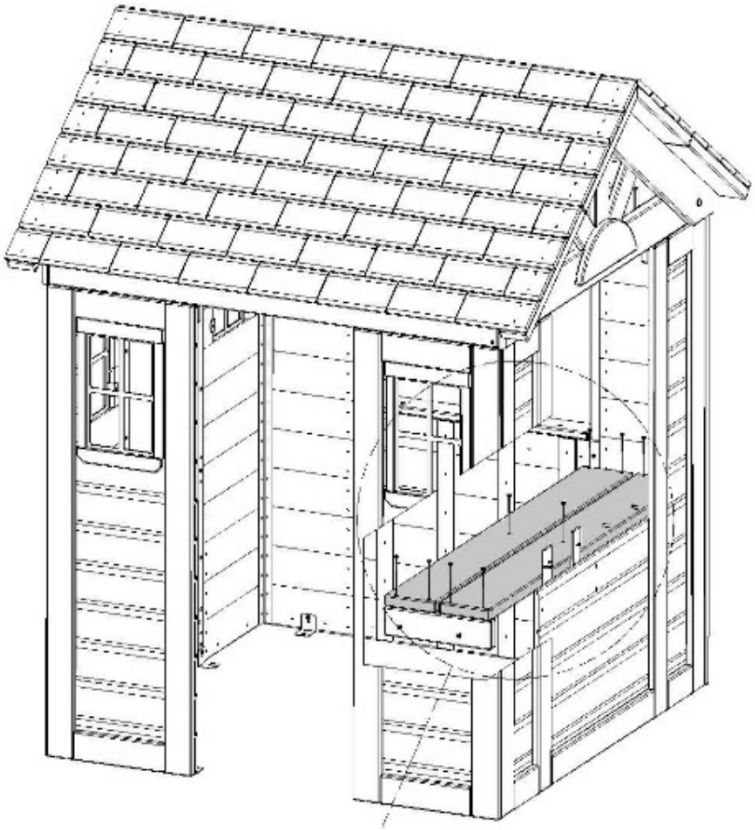

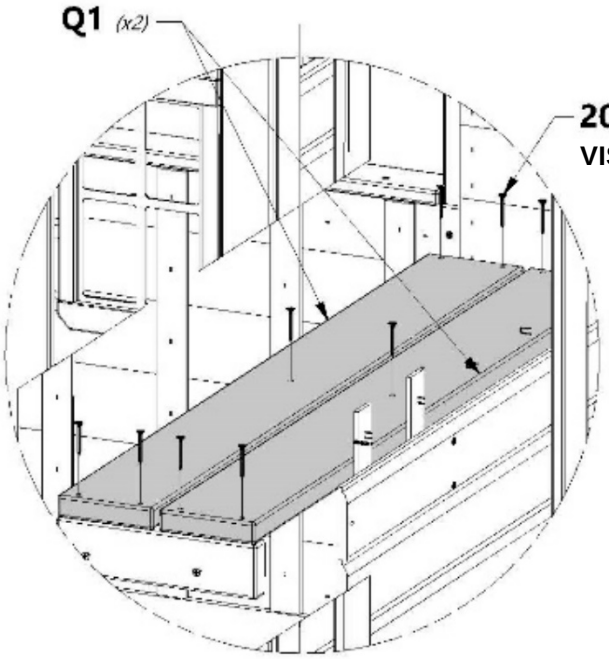

ASSEMBLAGE DE LA CABANE


ÉTAPE 16




A100314 *(x1)* | ÉTIQUETTE DE CONTRÔLE « A »



H100392 *(x2)* | VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME BLK
8 x 3/4

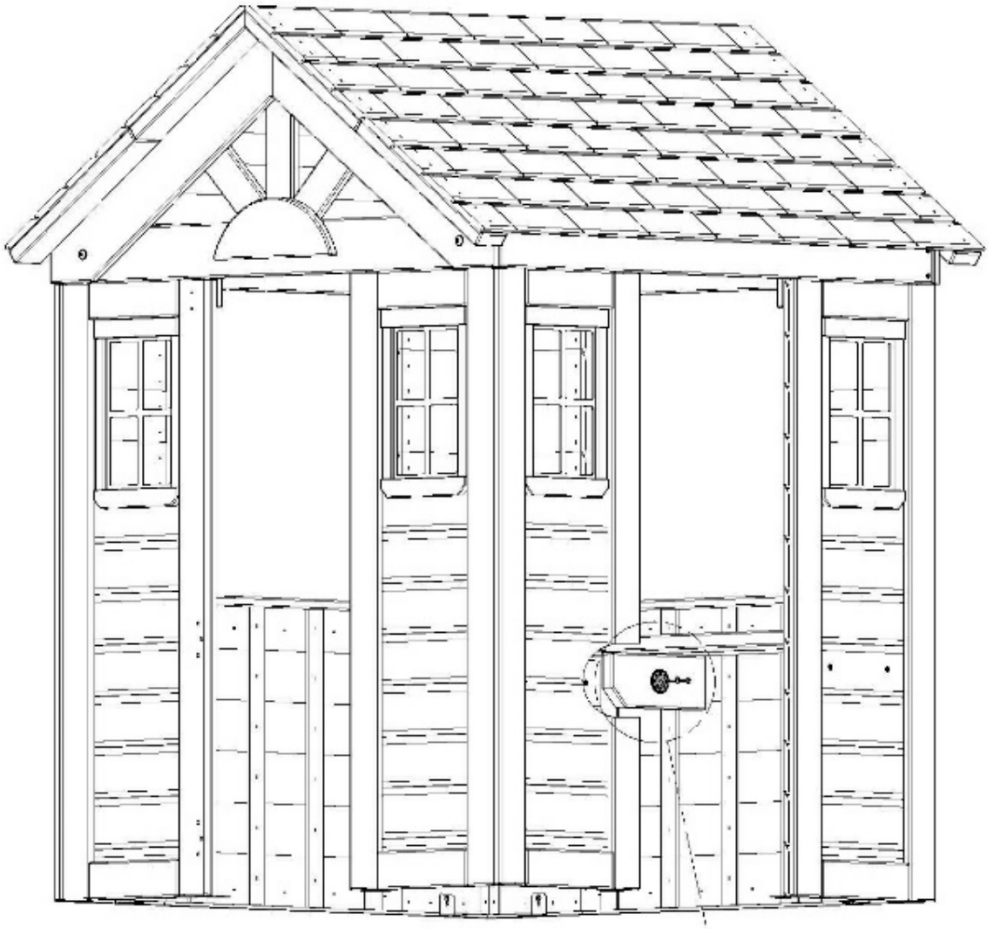

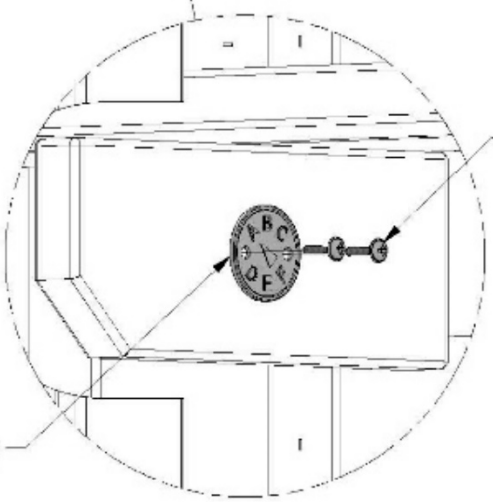

392 *(x2)*
VIS - 3/4 PO

314 *(x1)*
ÉTIQUETTE DE CONTRÔLE « A »

ASSEMBLAGE DE LA CABANE


ÉTAPE 17




A6P00024 *(x1)* | KIT ROBINET




H100200 *(x2)* | VIS TÊTE PLATE PFH BLK
8 x 1 1/2

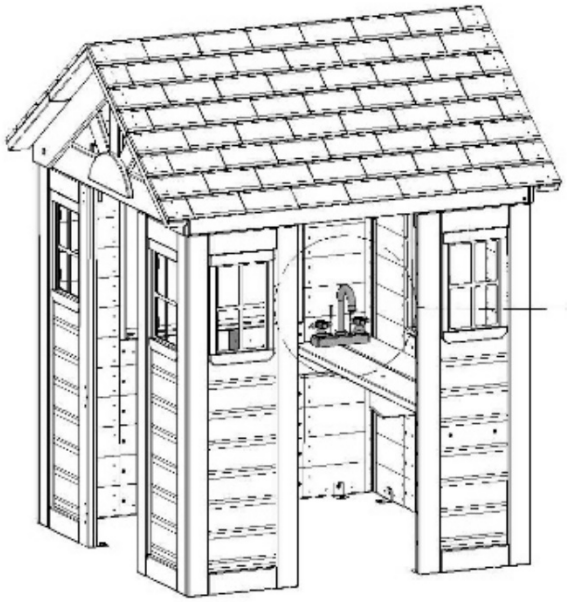

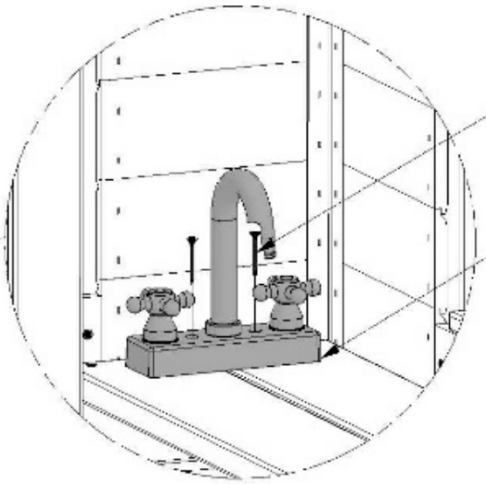

200 *(x2)*
VIS - 1 1/2 PO


024 *(x1)*
KIT ROBINET

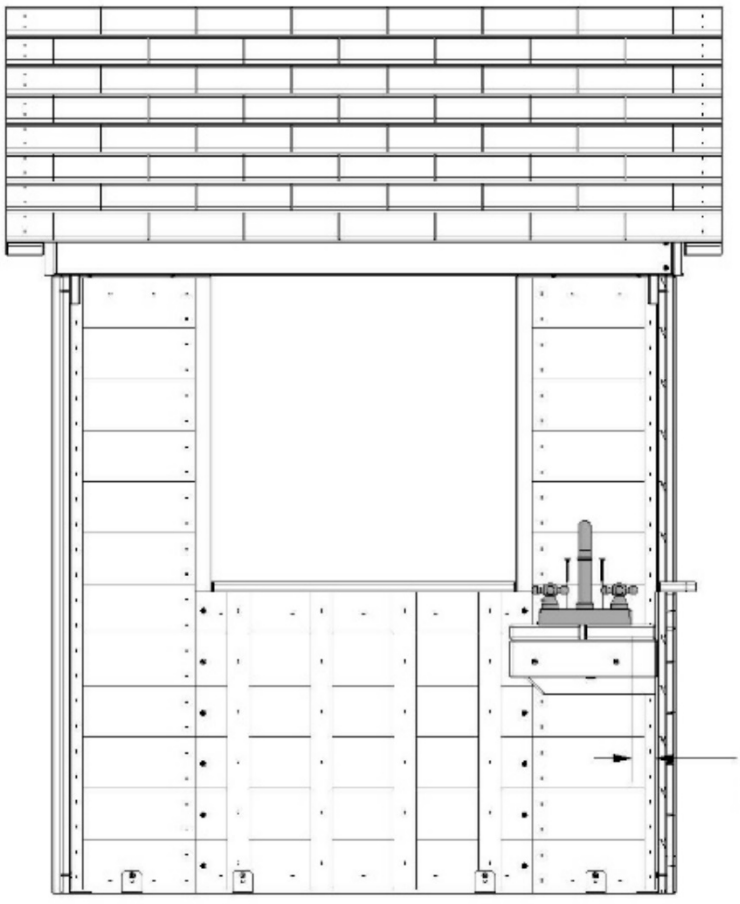

1 1/2 in
[37 mm]
(EMPLACEMENT DU ROBINET)


ASSEMBLAGE DE LA CABANE


ÉTAPE 18

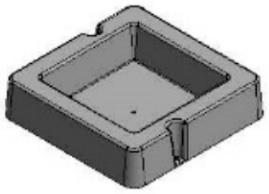

A6P00032 *(x1)* | ÉVIER MONTÉ EN SURFACE

H100202 *(x2)* | VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME BLK
8 x 5/8

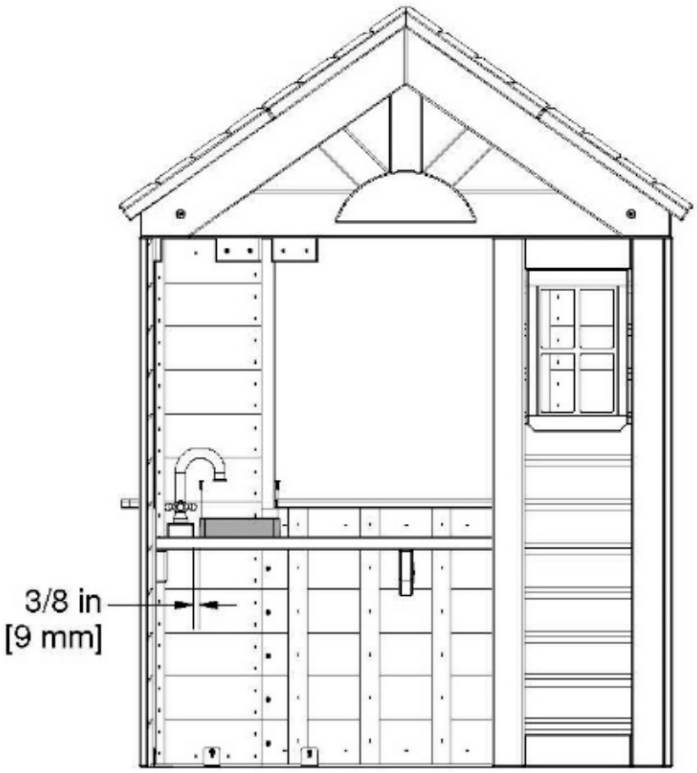

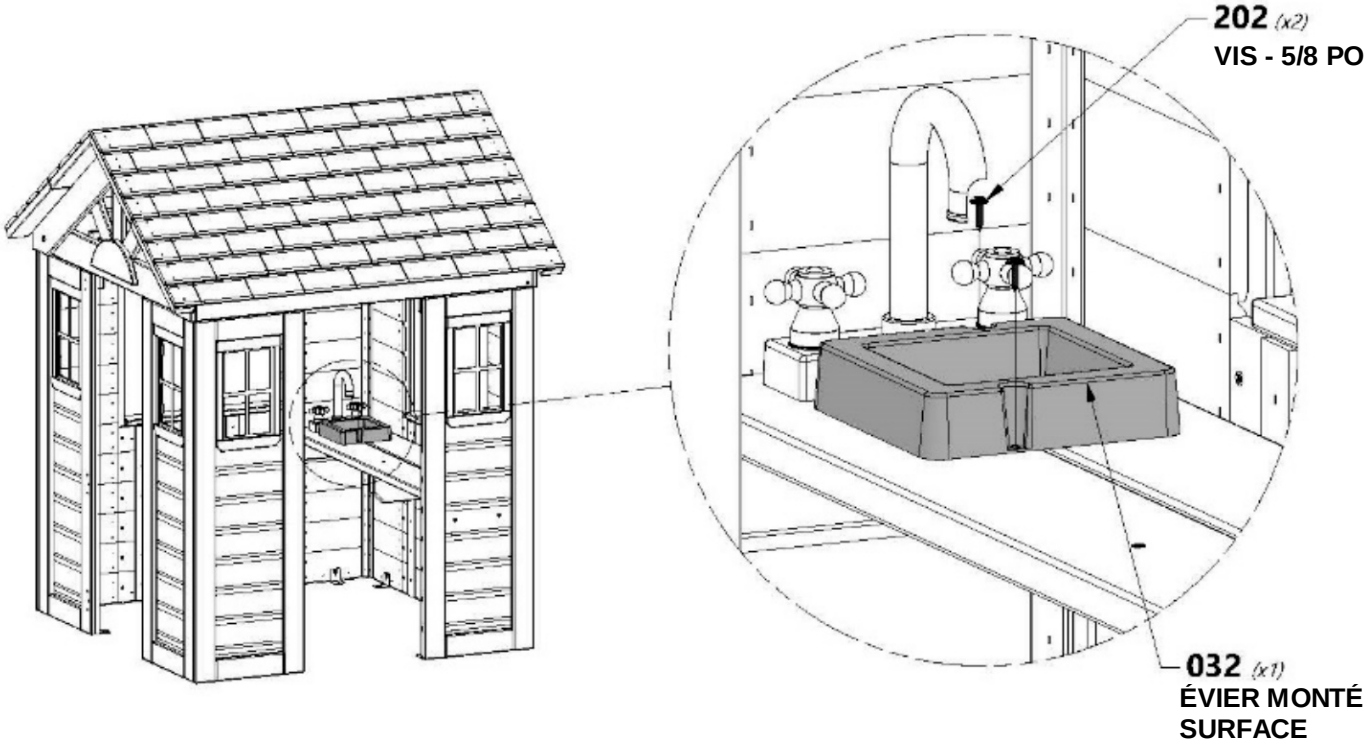

ASSEMBLAGE DE LA CABANE

ÉTAPE 19




S2 (x2) | ENCADREMENT DE FENÊTRE - W4L14964
1 po x 1 po x 21 1/2 po (24 x 24 x 545)




S3 (x2) | ENCADREMENT DE FENÊTRE - W4L14965
1 po x1 po x 23 3/8 po (24 x 24 x 594)




H100387 (x8) | VIS TÊTE PLATE PFH BLK
8 x 1 1/4

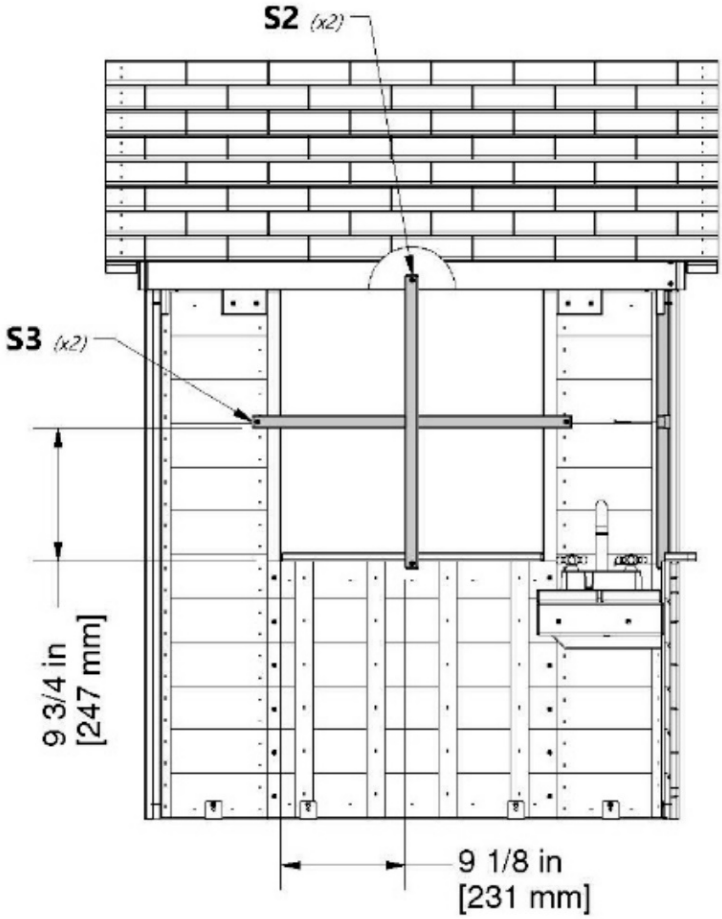

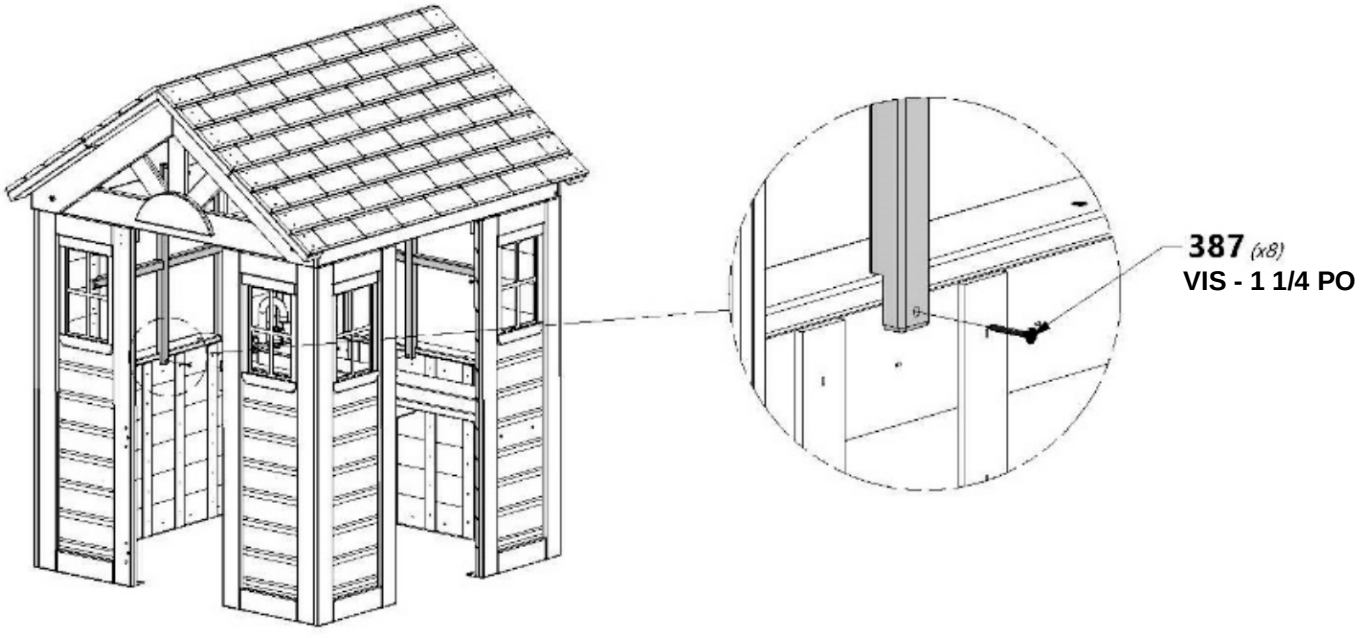

ASSEMBLAGE DU POÊLE

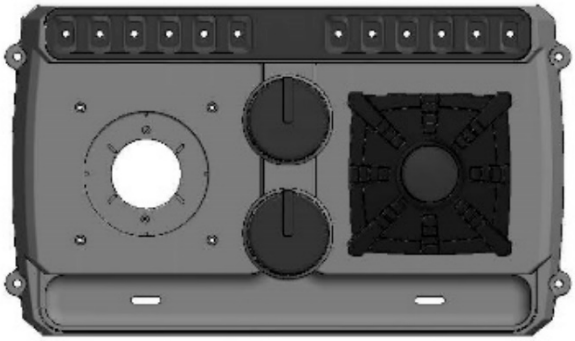



A6P00335 *(x1)* | BASE DE POÊLE



A6P00330 *(x1)* | KIT DE BRÛLEUR À INDUCTION

FAITES TOURNER POUR ENLEVER LE COUVERCLE

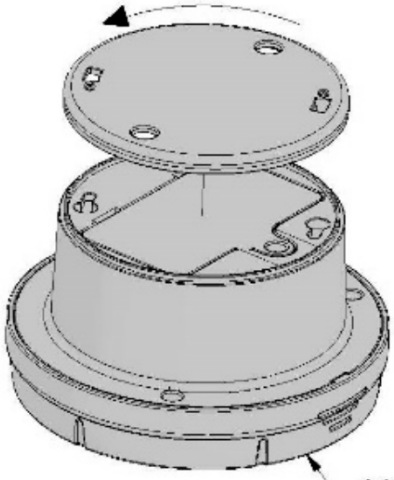


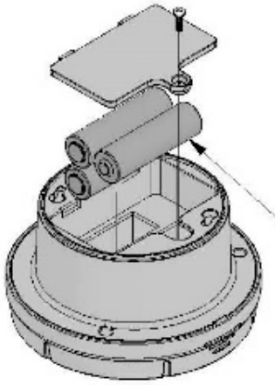

PILES « AA » (x3)
(Non incluses)

330 *(x1)*
KIT DE BRÛLEUR À INDUCTION

REMARQUE :
- NE PAS MÉLANGER DES PILES ANCIENNES AVEC DES PILES NOUVELLES.
- NE PAS MÉLANGER DES PILES ALCALINES, STANDARD (CARBONE-ZINC) OU RECHARGEABLES (NI-CAD, NI-MH, ETC.).
- LES PILES NON RECHARGEABLES NE DOIVENT PAS ÊTRE RECHARGÉES.
- UTILISER UNIQUEMENT DES PILES DU MÊME TYPE OU D'UN TYPE ÉQUIVALENT À CELUI RECOMMANDÉ.
- LES PILES DOIVENT ÊTRE INSÉRÉES EN RESPECTANT LA POLARITÉ.
- LES PILES DOIVENT ÊTRE RETIRÉES DU JOUET SI ELLES SONT USÉES OU SI LE JOUET VA RESTER INUTILISÉ PENDANT LONGTEMPS.
- LES BORNES D'ALIMENTATION NE DOIVENT PAS ÊTRE MISES EN
COURT-CIRCUIT.

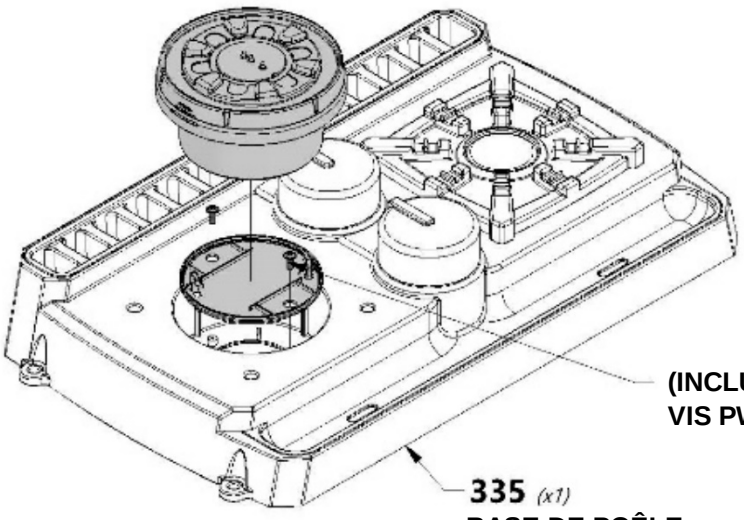


(INCLUSES AVEC LE KIT) *(x2)*
VIS PWH 4 x 5/16

335 *(x1)*
BASE DE POÊLE

REMARQUE :
INSTALLEZ D'ABORD LE COUVERCLE RETIRÉ CI-DESSUS AVEC LA QUINCAILLERIE INCLUSE.
INSTALLEZ LE BRÛLEUR EN LE FAISANT TOURNER DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE POUR LE VERROUILLER EN PLACE.

ASSEMBLAGE DE LA CABANE


ÉTAPE 20

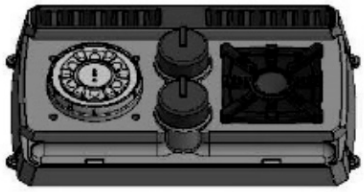


A6P00335 *(x1)* | BASE DE POÊLE



H100797 *(x4)* | VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME BLK *8 x 1*

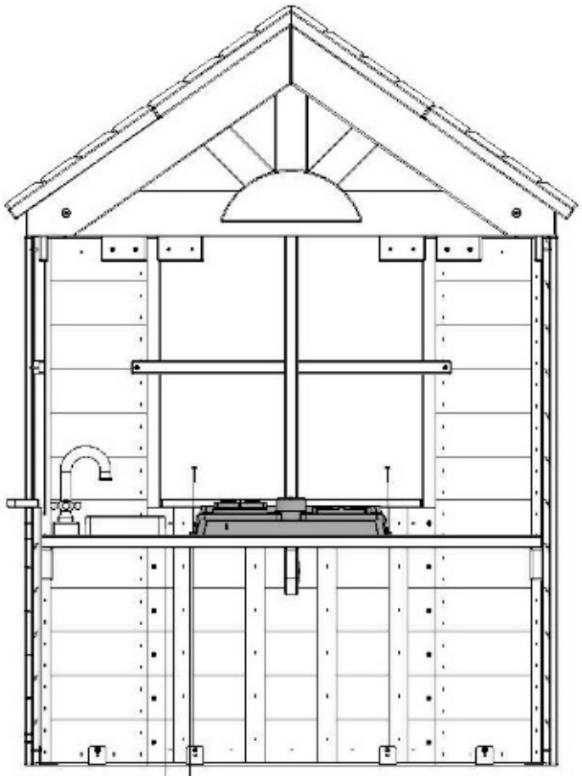

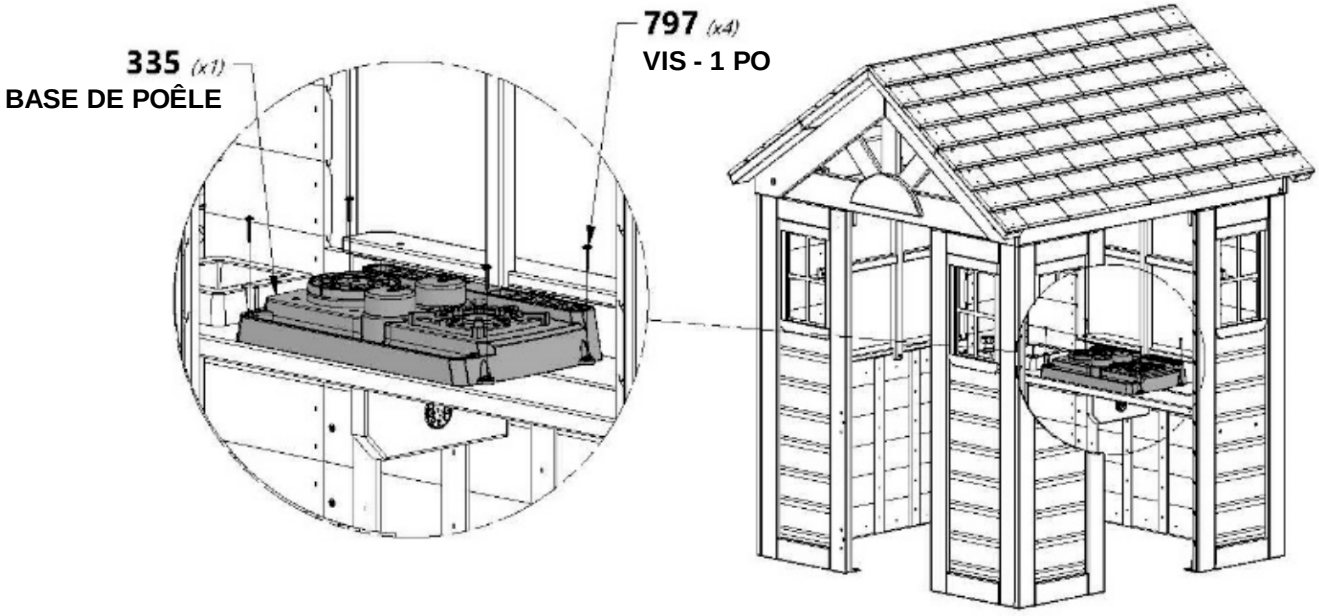

ASSEMBLAGE DE LA CABANE


ÉTAPE 21



M33 *(x2)* | BORDURE DE TOIT - W4L14957
5/8 po x 3 3/8 po x 25 5/8 po (16 x 86 x 652)



H100387 *(x4)* | VIS TÊTE PLATE PFH BLK
8 x 1 1/4

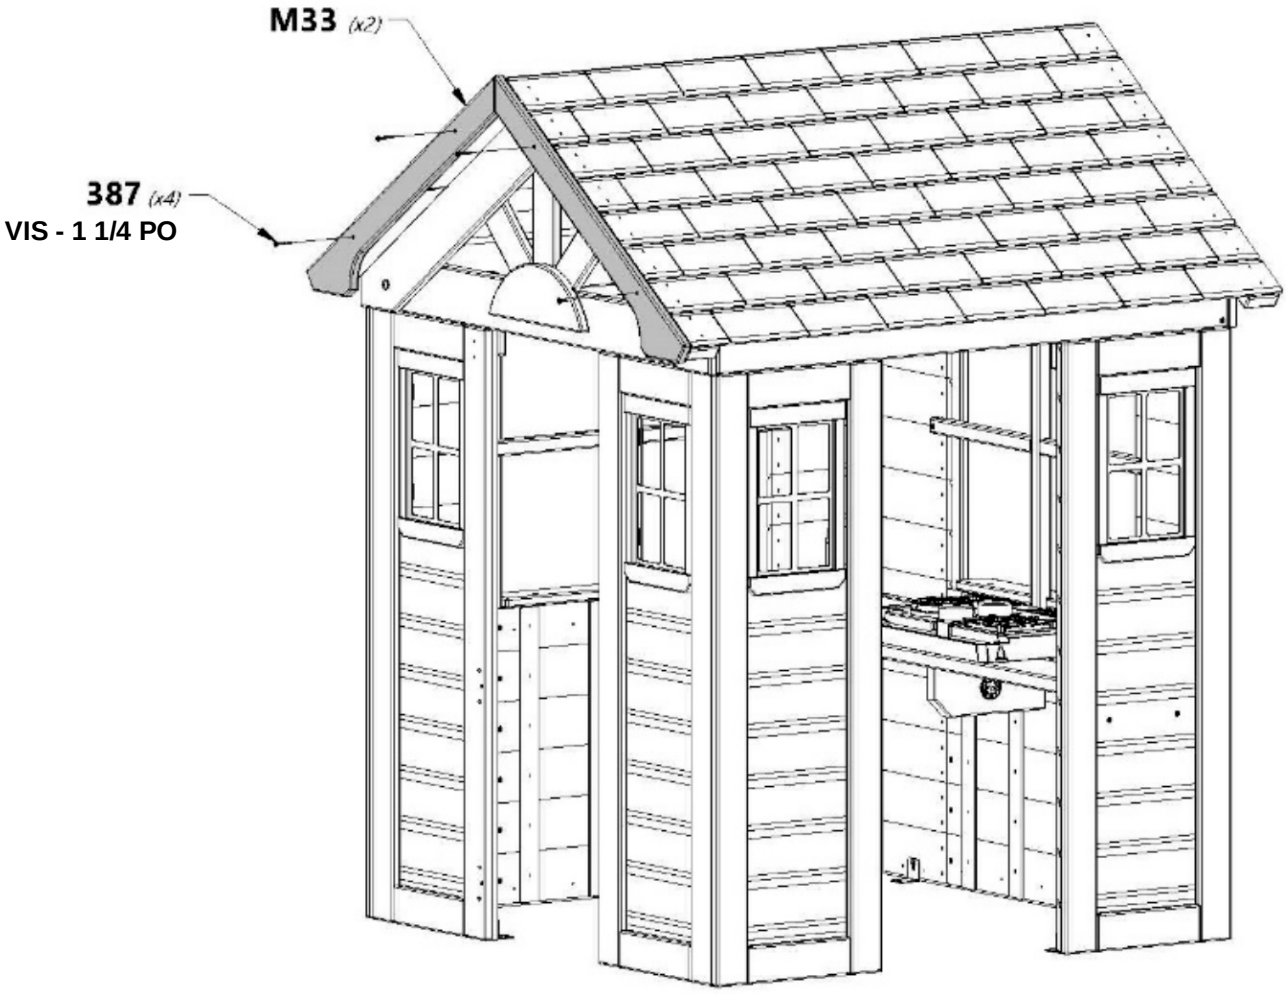

ASSEMBLAGE DE LA CABANE


ÉTAPE 22



M33 *(x2)* | BORDURE DE TOIT - W4L14957
5/8 po x 3 3/8 po x 25 5/8 po (16 x 86 x 652)




H100387 *(x4)* | VIS TÊTE PLATE PFH BLK
8 x 1 1/4

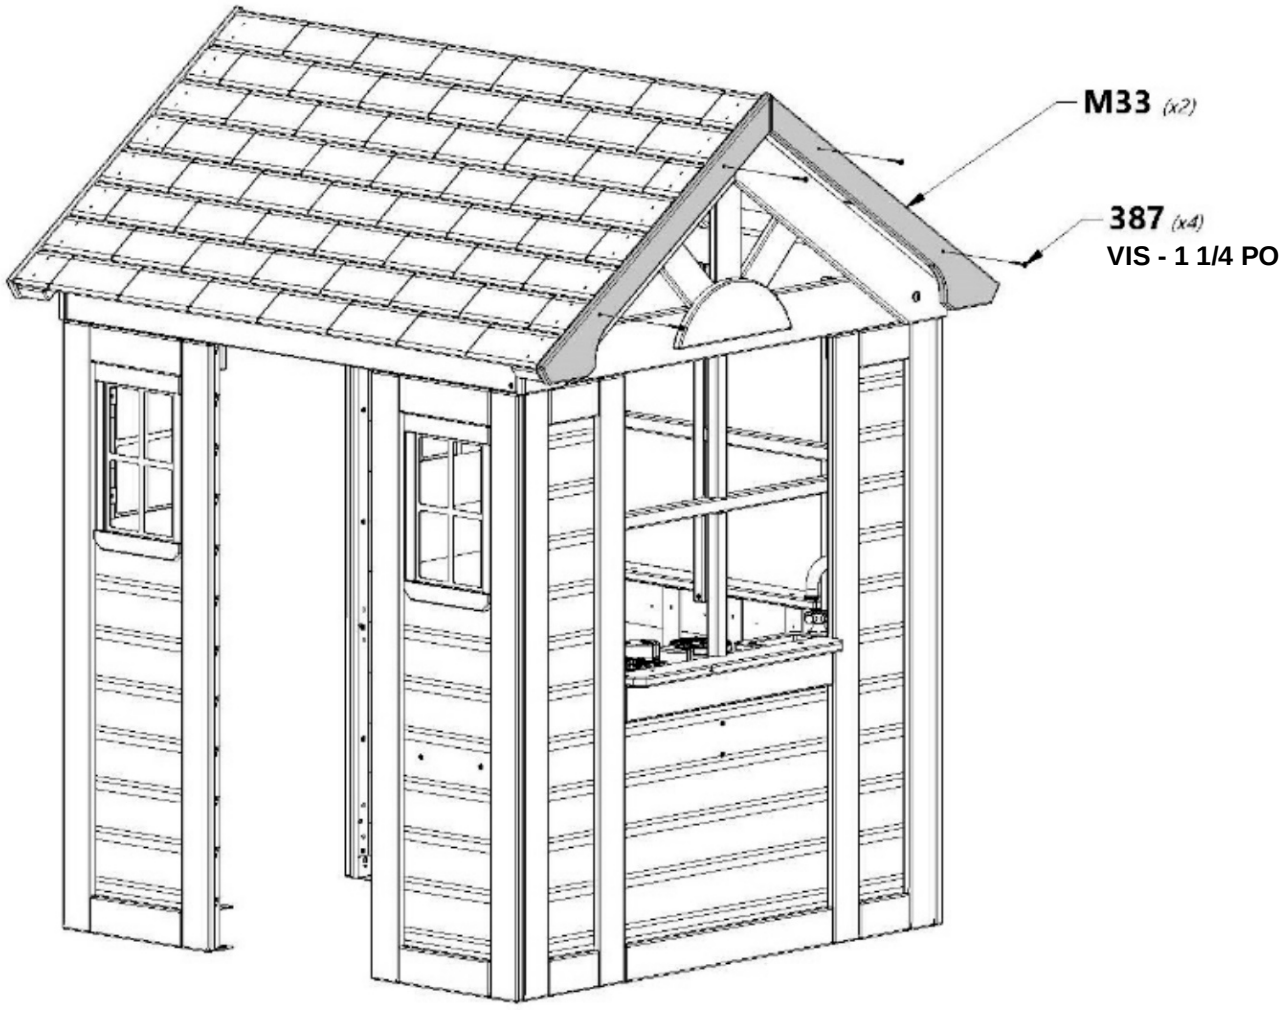

ASSEMBLAGE DE LA CABANE

ÉTAPE 23

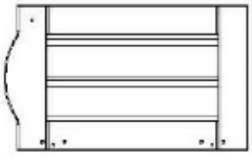


DP1 *(x1)* | PANNEAU DE PORTE - W2A03186
1 1/8 po x 19 1/8 po x 11 3/8 po (27 x 486 x 288)




A6P00067 *(x1)* | POIGNÉE - BLK



A4M00933 *(x1)* | BUTÉE DE PORTE

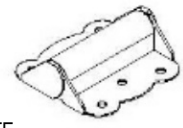

A4M00994 *(x1)* | CHARNIÈRE (PORTE, SANS RESSORT)

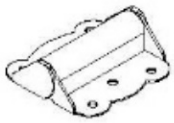

A4M00624 *(x1)* | CHARNIÈRE (PORTE, À RESSORT)



H100395 *(x2)* | VIS TÊTE PLATE PFH BLK
8 x 3/4




H100382 *(x1)* | VIS TÊTE PLATE PFH BLK
8 x 1 3/4



H100806 *(x6)* | VIS POH BLK
8/32 x 1 1/8



H100804 *(x6)* | ÉCROU À ENFONCER
8/32

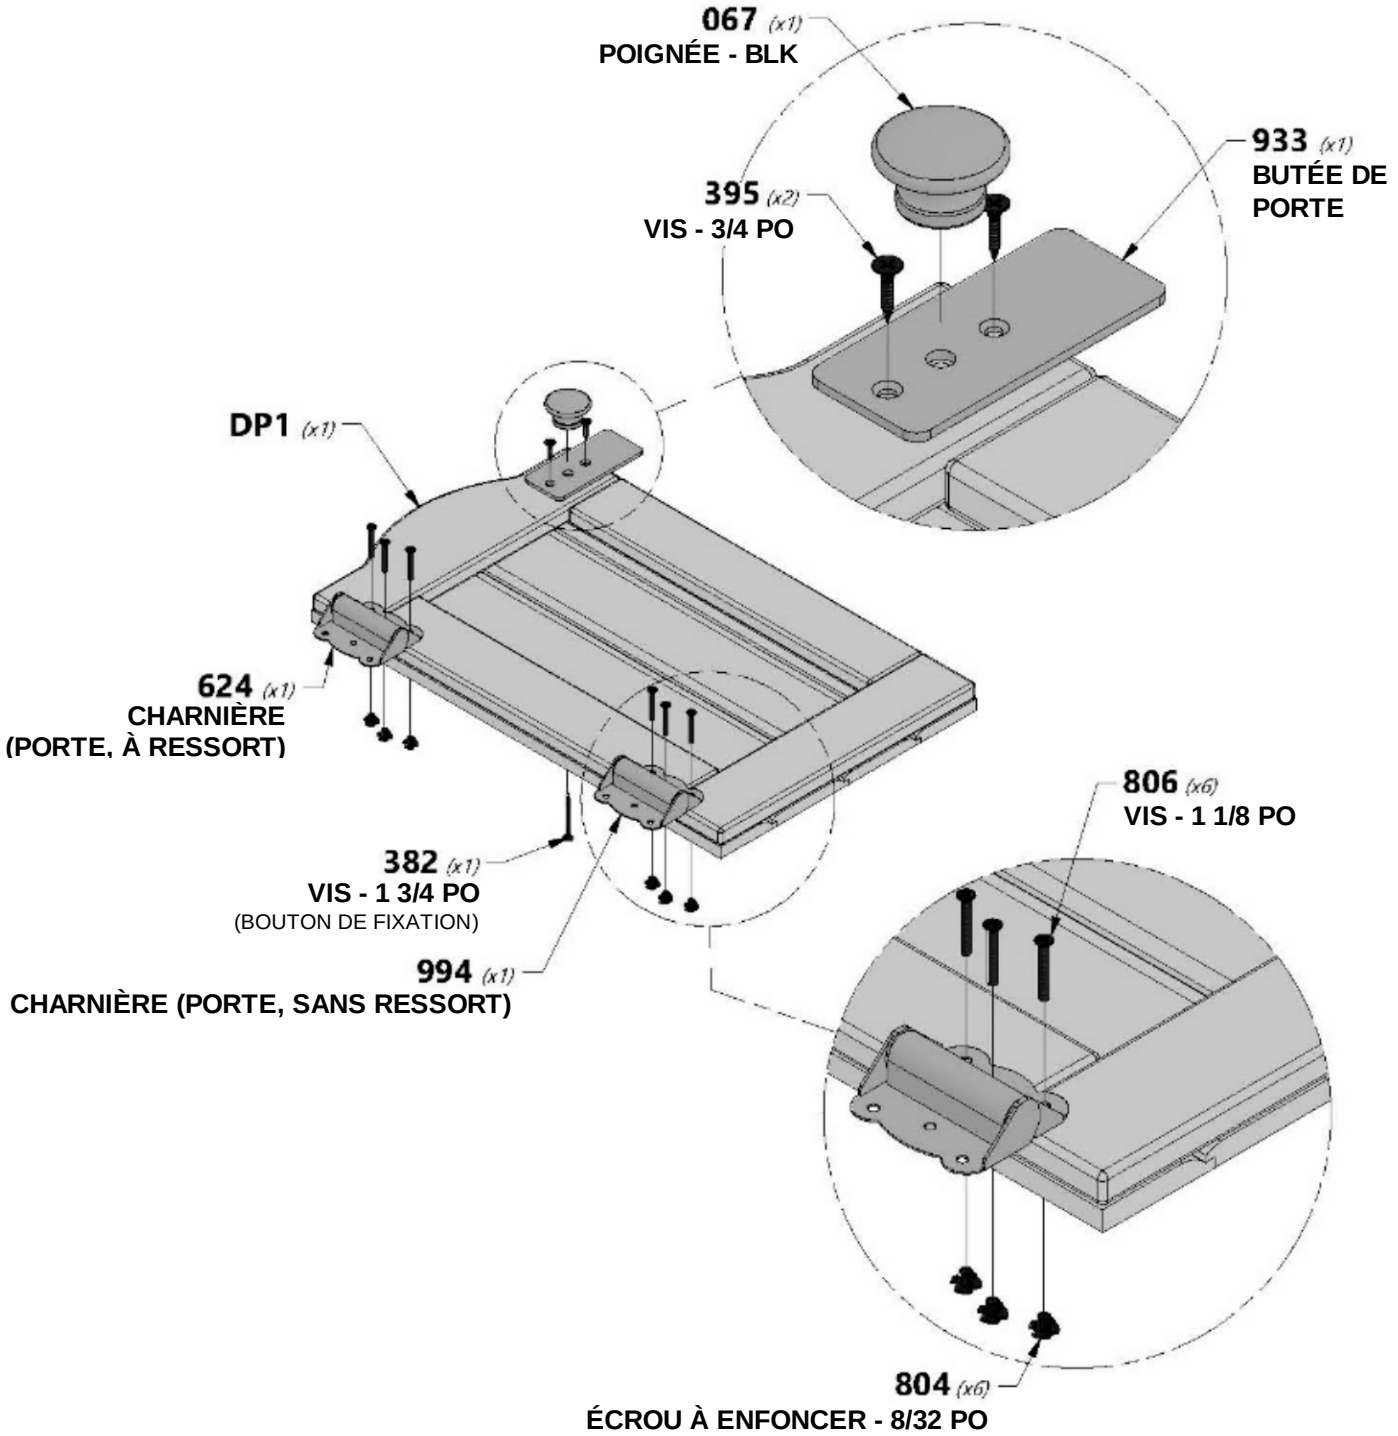

ASSEMBLAGE DE LA CABANE

ÉTAPE 14




(x1) | SOUS-ASSEMBLAGE DE PORTE




H100806 (x6) | VIS POH BLK *8/32 x 1 1/8*



H100804 (x6) | ÉCROU À ENFONCER *8/32*

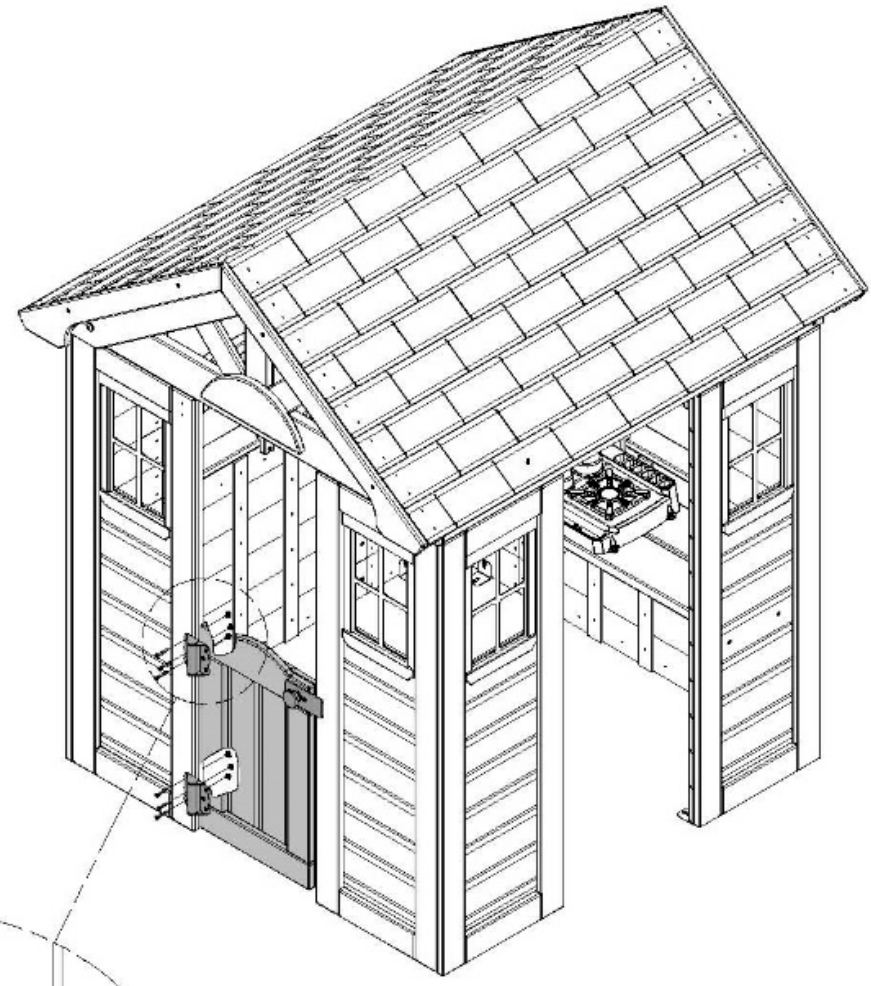

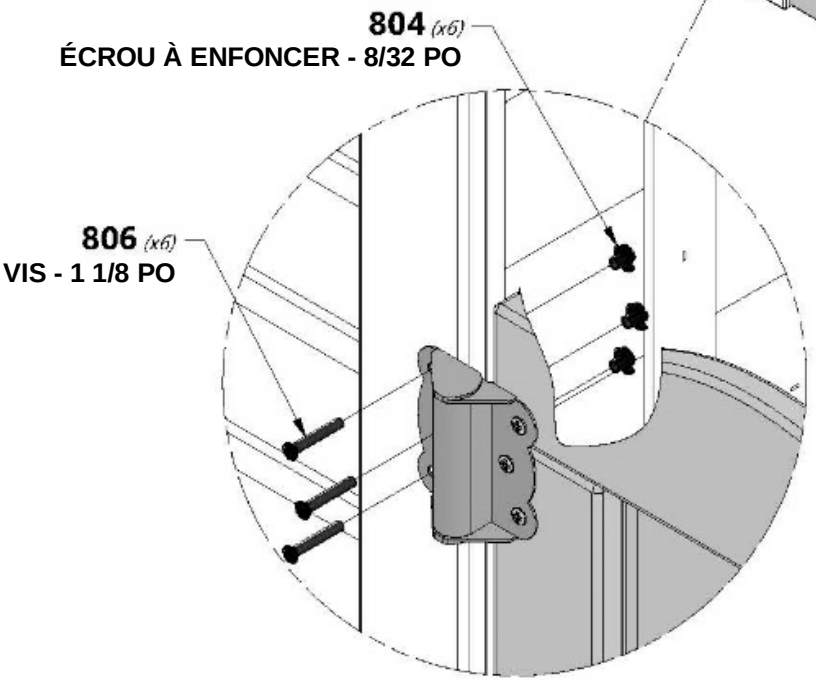

ASSEMBLAGE DE LA CABANE


ÉTAPE 25




A4M01045 *(x1)* | ASSEMBLAGE DE LA CLOCHE



H100797 *(x2)* | VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME BLK
8 x 1

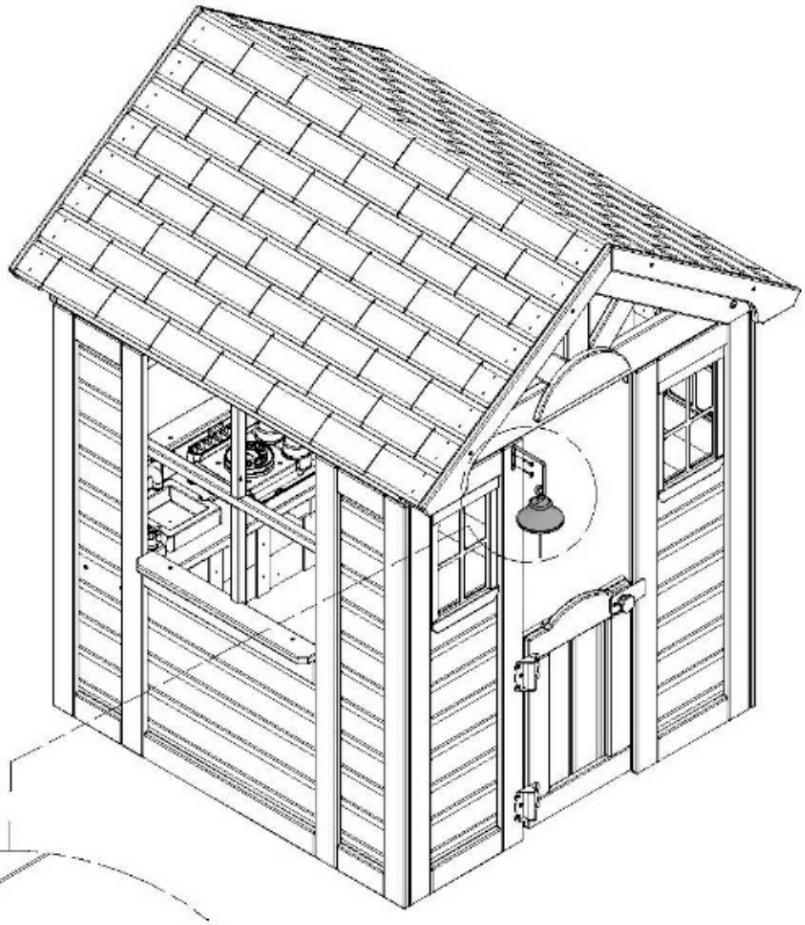

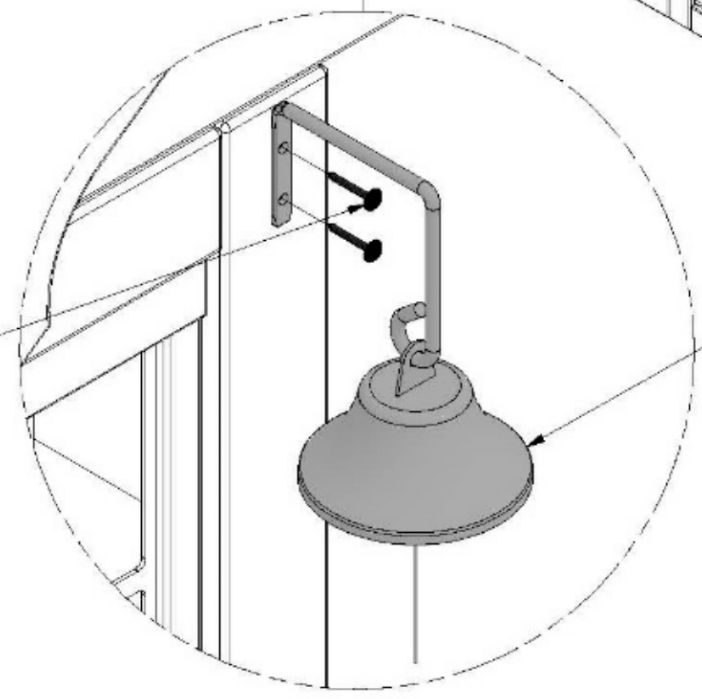


797 *(x2)*
VIS - 1 PO

045 *(x1)*
ASSEMBLAGE DE LA CLOCHE

MONTAGE FINAL

ÉTAPE 1

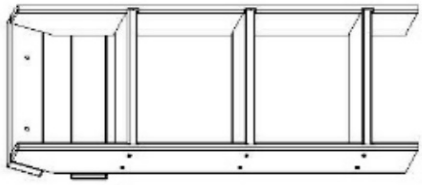


(x1) | SOUS-ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE




H100378 (x2) | BOULON WH BLK *5/16 x 1 3/4*



H100198 (x2) | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT BLK *8 x 19*

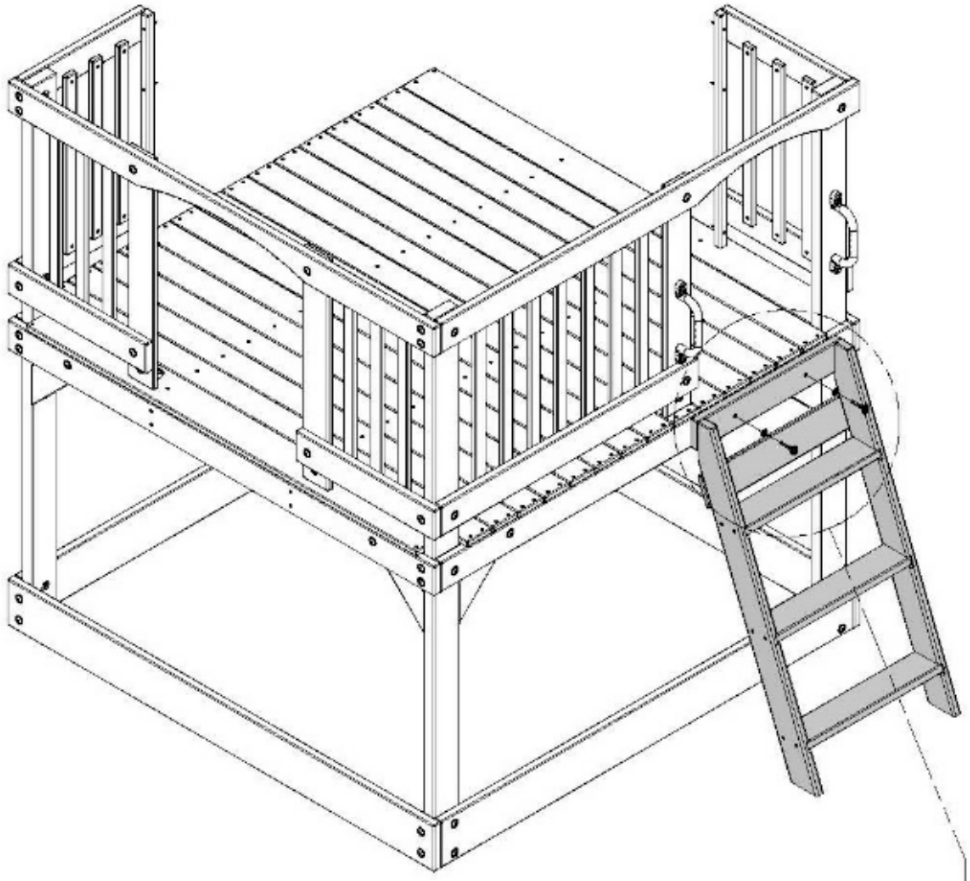

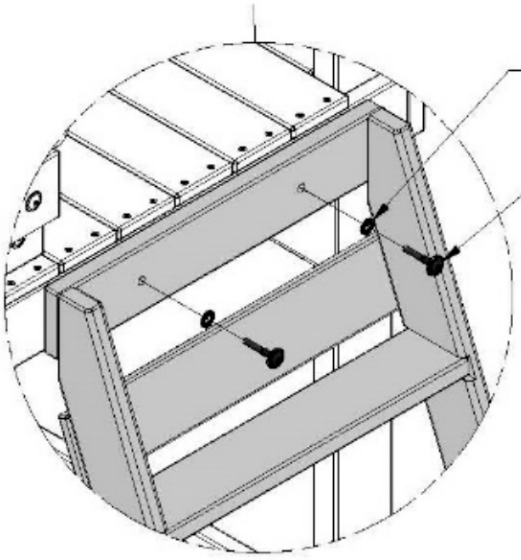

198 *(x2)*
RONDELLE - 8 x 19

378 *(x2)*
BOULON - 1 3/4 PO

MONTAGE FINAL

ÉTAPE 2




(x1) | SOUS-ASSEMBLAGE DE LA CABANE




H100382 (x8) | VIS TÊTE PLATE PFH BLK
8 x 1 3/4



H100408 (x8) | VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME BLK
8 x 1/2

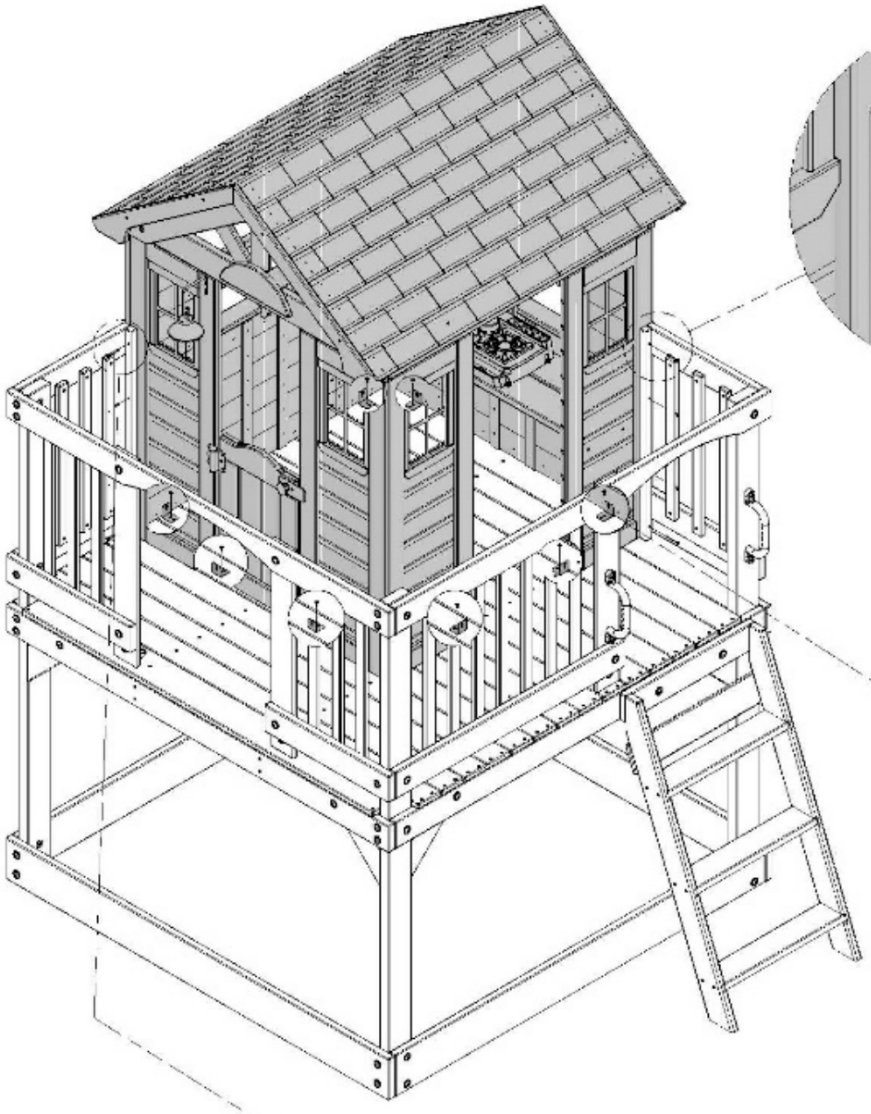


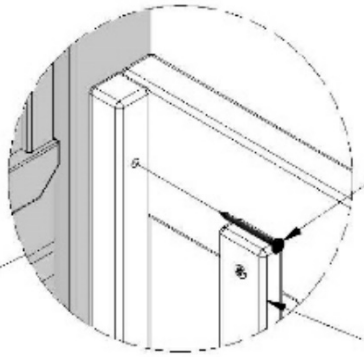


382 *(x4)*
VIS - 1 3/4 PO

LA LATTE PEUT DEVOIR ÊTRE TEMPORAIREMENT ENLEVÉE POUR MONTER LA CABANE SUR LA PLATEFORME.

408 *(x8)*
VIS - 1/2 PO

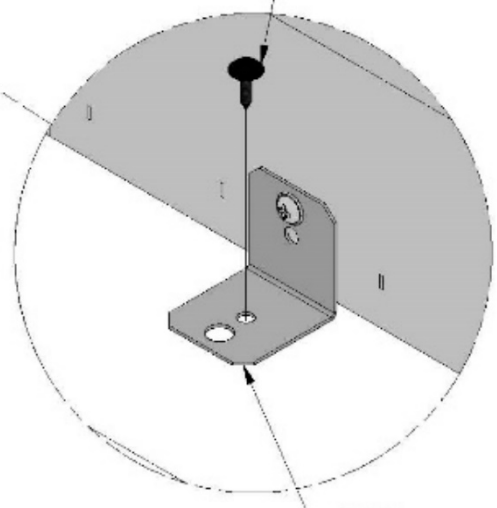

555
SUPPORT EN L 90° - NOIR
(ASSEMBLÉ PRÉCÉDEMMENT)

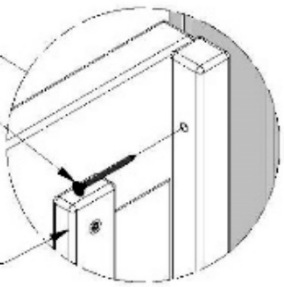

382 *(x4)*
VIS - 1 3/4 PO

LA LATTE PEUT DEVOIR ÊTRE TEMPORAIREMENT ENLEVÉE POUR MONTER LA CABANE SUR LA PLATEFORME.




MONTAGE FINAL

ÉTAPE 3


A4M00528 *(x1)* | PLAQUE D'IDENTITÉ BYD (MOYENNE) DE 2 À 10 ANS

H100202 *(x2)* | VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME BLK
8 x 5/8

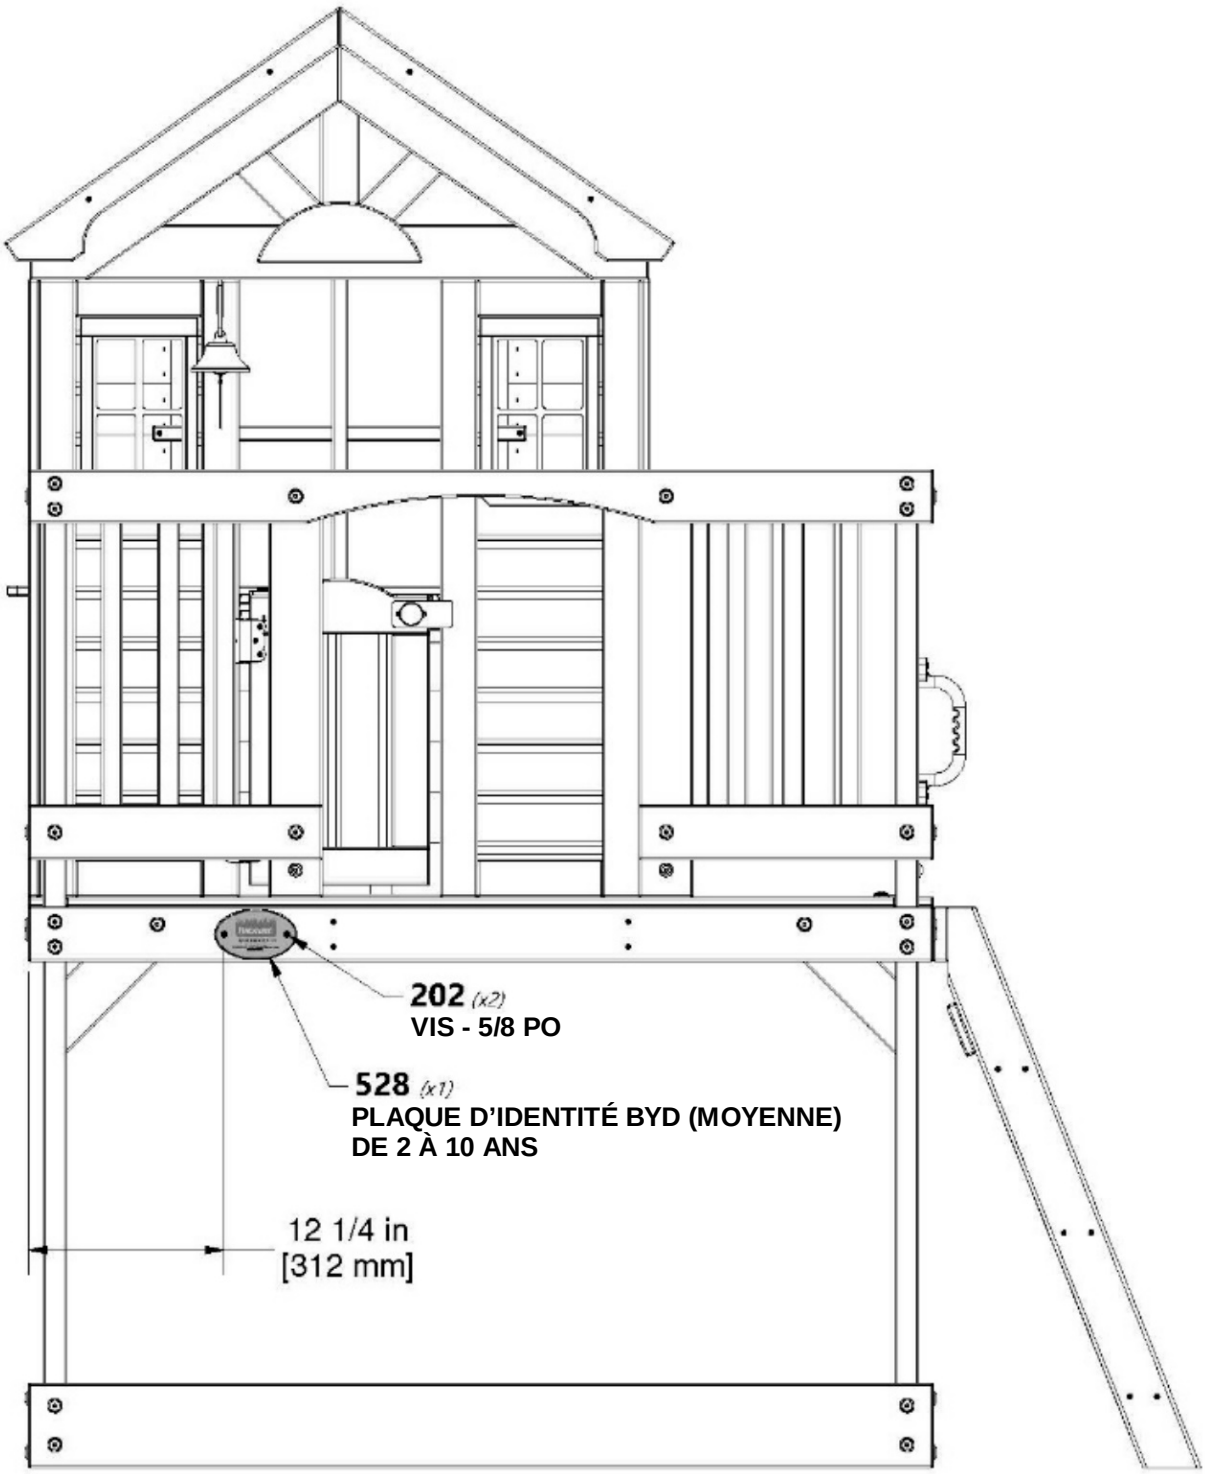

MONTAGE FINAL


ÉTAPE 4



M1 *(x1)* | TOISE - W4L14952
5/8 po x 3 3/8 po x 60 1/4 po (16 x 86 x 1 530)



H100380 *(x4)* | VIS TÊTE PLATE PFH BLK
8 x 1 1/8

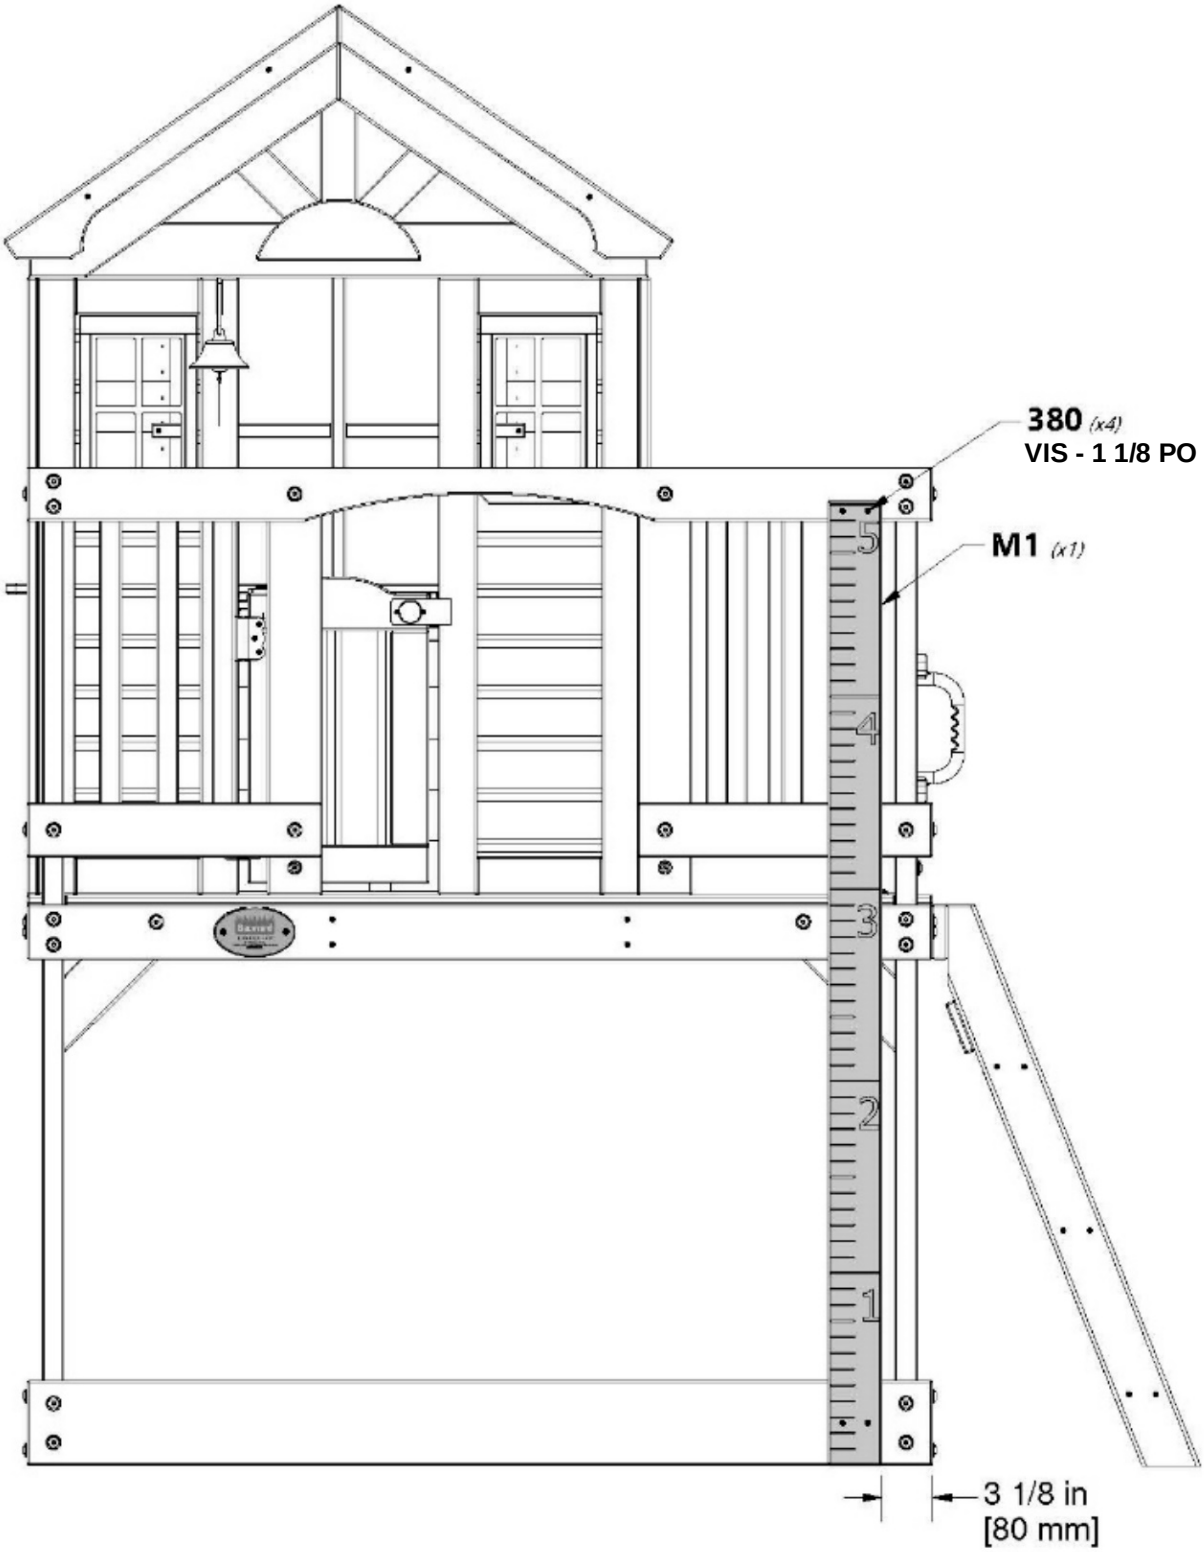

MONTAGE FINAL

ÉTAPE 5




9208032 *(x1)* | TOBOGGAN RAPIDE DE 3 M (6 PI)



H100396 *(x2)* | BOULON WH BLK *5/16 x 1/2*




H100379 *(x2)* | ÉCROU À ENFONCER BLK *5/16*

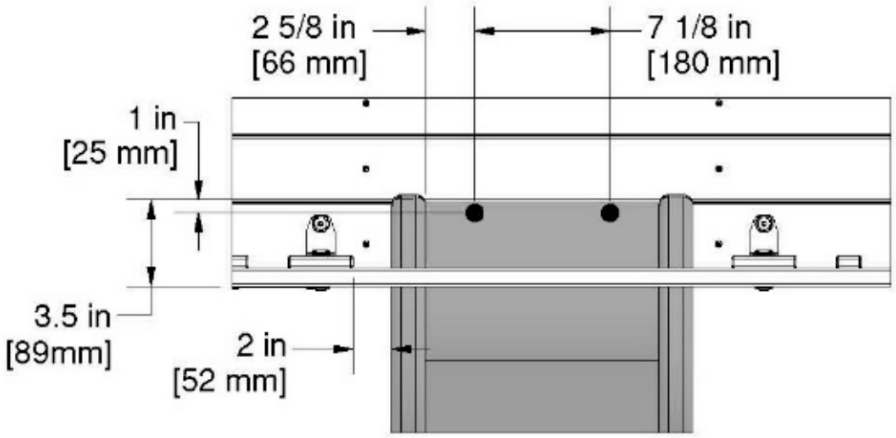





EMPLACEMENTS DE PERÇAGE

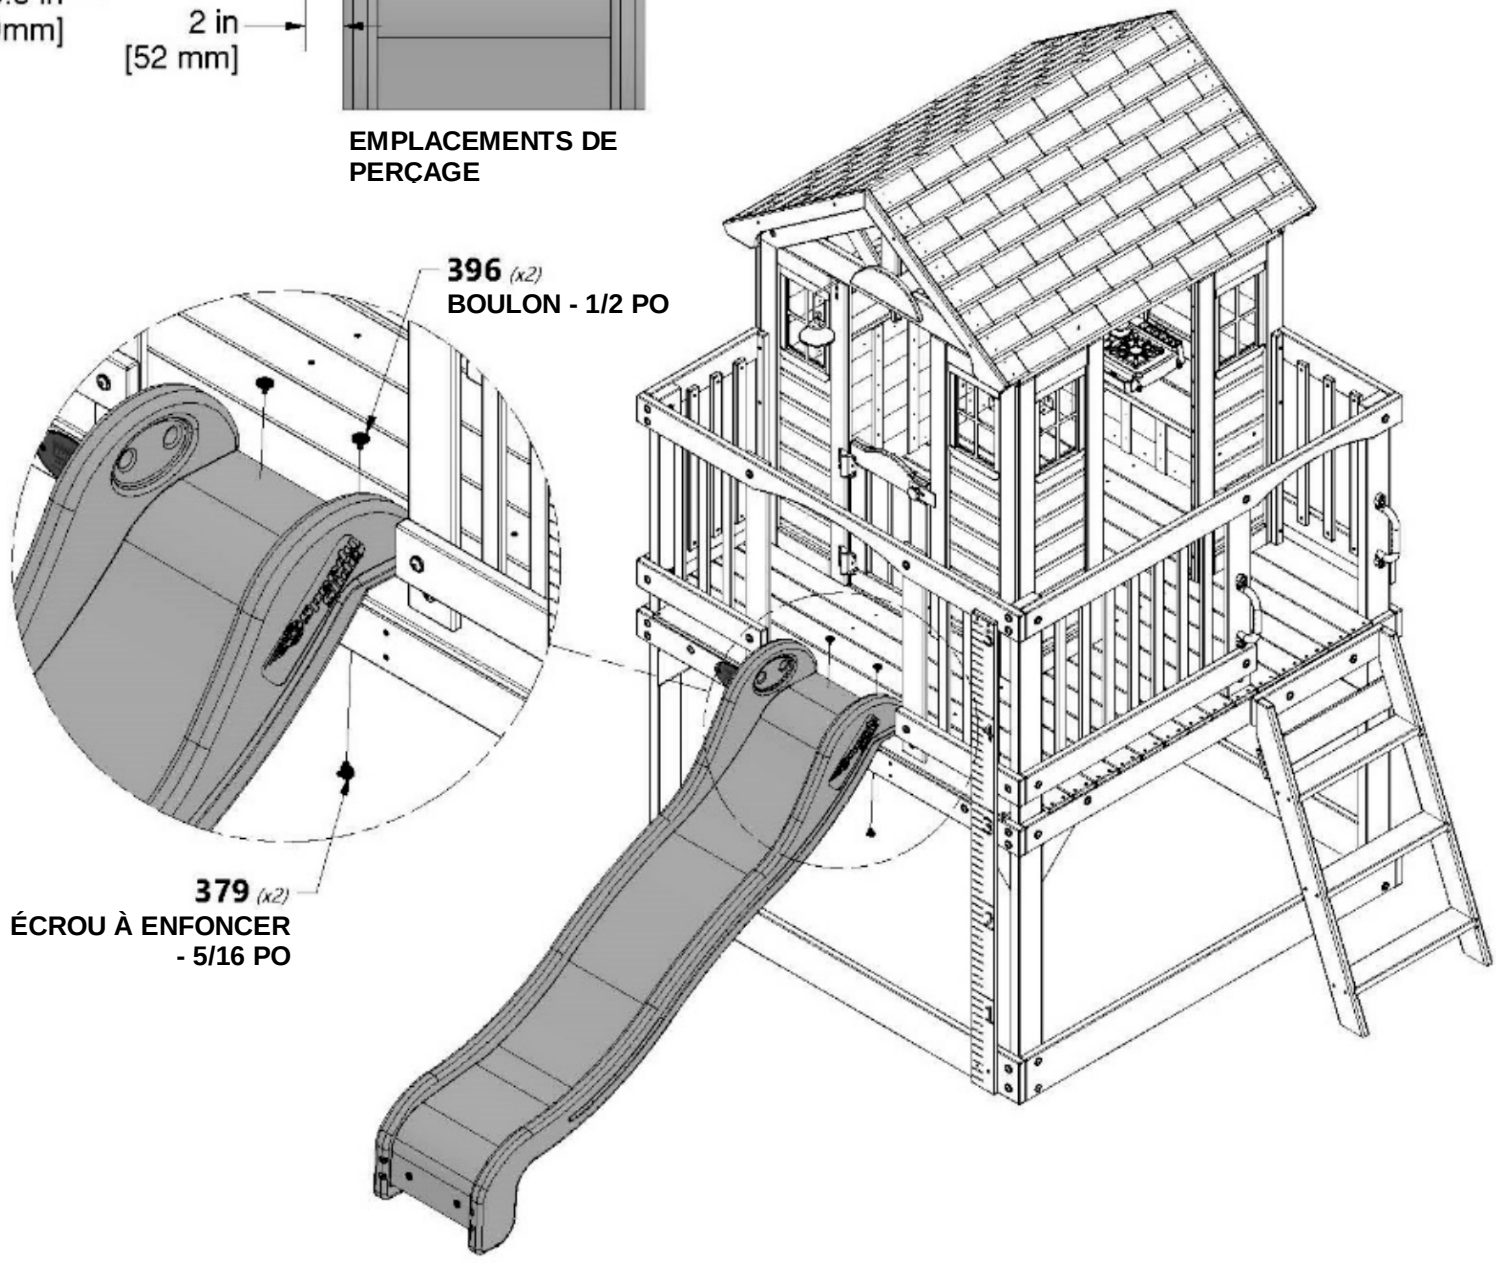

MONTAGE FINAL

ÉTAPE 6



A100178 (x4) | TARIÈRE



H100468 (x4) | BOULON WH BLK *5/16 x 1*



H100199 (x4) | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT BLK *12 x 19*




H100469 (x4) | ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE WH BLK *5/16 x 5/8*

REMARQUE :
NE PAS UTILISER DES PIQUETS DE SOL PEUT ANNULER LA GARANTIE ET CAUSER DES BLESSURES!






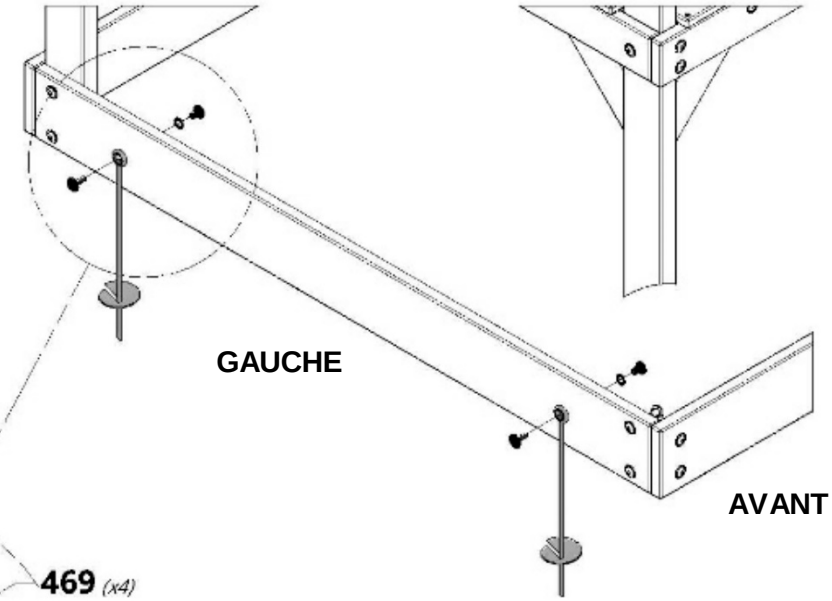

GAUCHE

AVANT

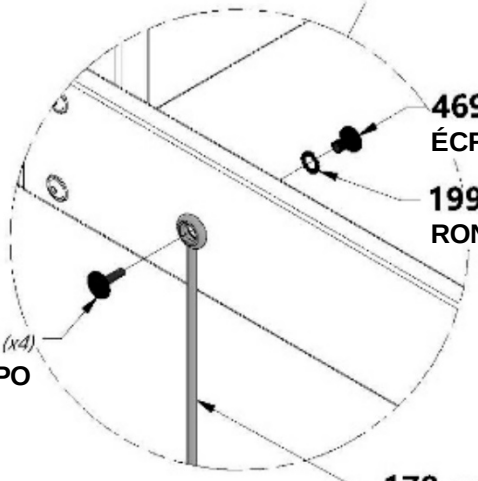


469 (x4)
ÉCROU À PORTÉE CYLINDRIQUE - 5/8

199 (x4)
RONDELLE - 12 x 19

468 (x4)
BOULON - 1 PO

178 (x4)
TARIÈRE

CONSEIL :
ENFONCEZ LES PIQUETS DANS LE SOL AUX EMPLACEMENTS INDIQUÉS EN LES FAISANT PIVOTER.
EN UTILISANT LE PIQUET COMME GABARIT, PERCEZ UN TROU DE 7/16 PO [10 MM] POUR LA QUINCAILLERIE.

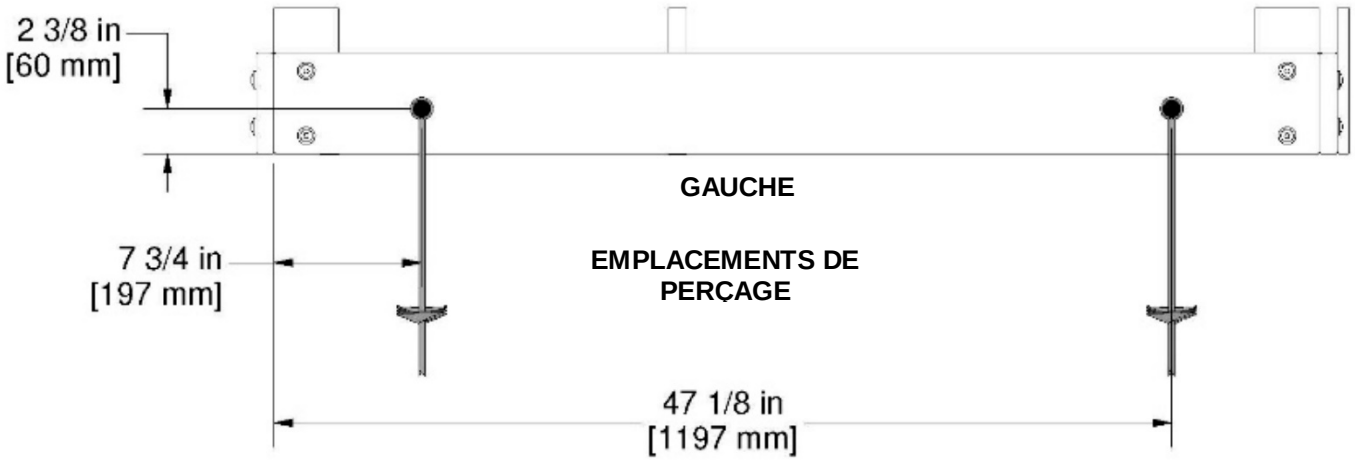

GAUCHE

EMPLACEMENTS DE PERÇAGE

*****EFFECTUEZ LE MÊME PROCESSUS D'ASSEMBLAGE POUR LE CÔTÉ DROIT.*****

MONTAGE FINAL


ÉTAPE 7




A4M01150 *(x1)* | PLAQUE D'IDENTIFICATION VERTICALE



H100360 *(x4)* | VIS PPH WZ *4 x 1/2*

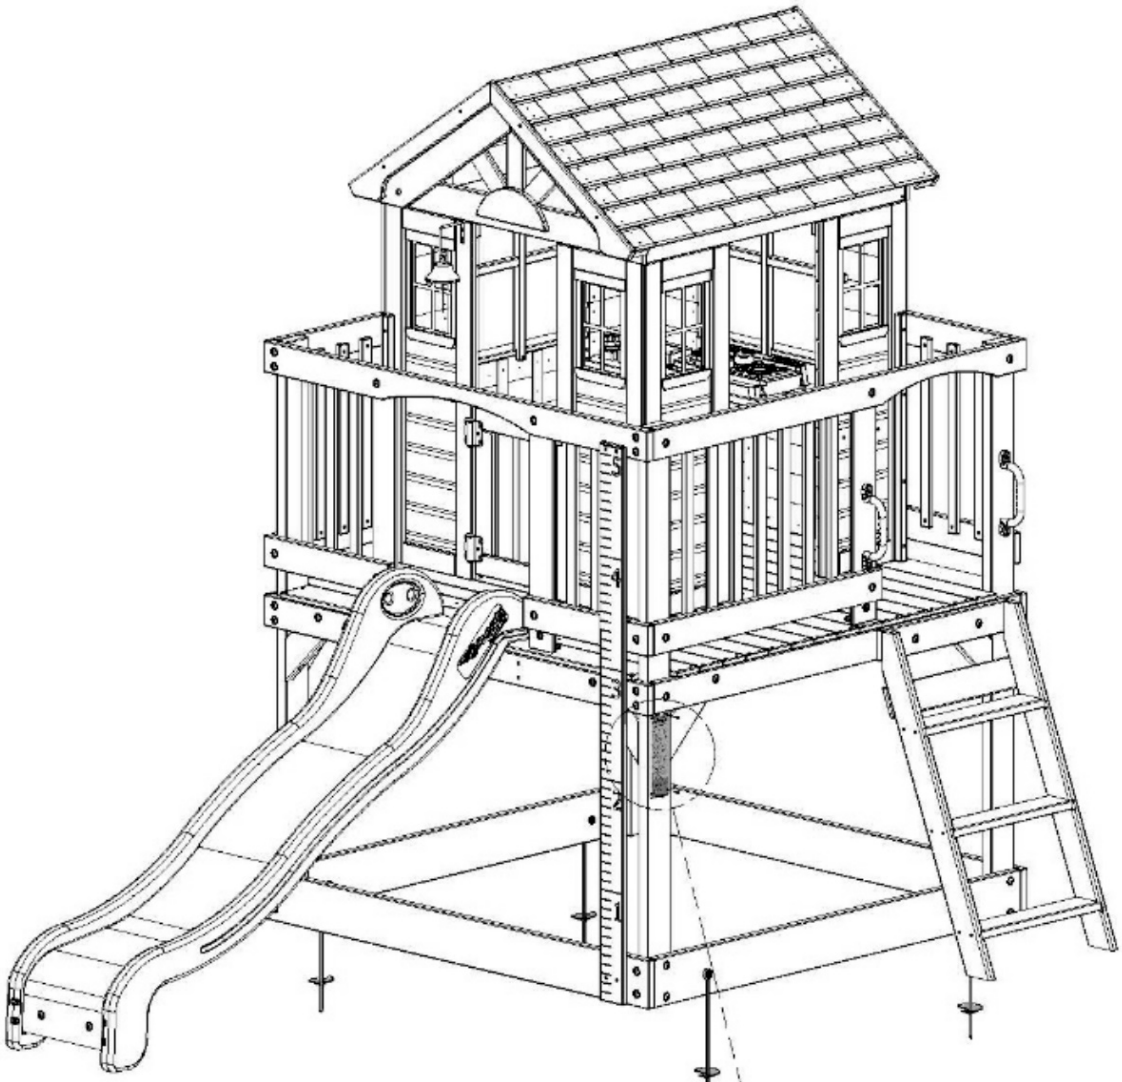

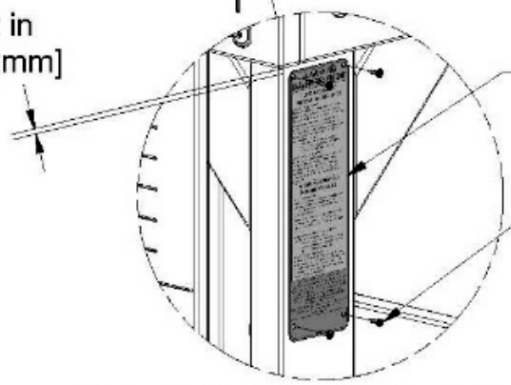

150 *(x1)*
PLAQUE D'IDENTIFICATION VERTICALE

360 *(x4)*
VIS - 4 x 1/2 PO WZ

REMARQUE :
PLAQUE D'IDENTITÉ CENTRALE SUR LE MONTANT