



FABRIQUÉ PAR:
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

Basepoint Business Centre: Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Phone: 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, The Hague, 2595 WP, Netherlands Phone: 0800-567-8990

GRAYSON PEAK

Ensemble de balançoire

Maquette # 2101050



ATTENTION
Assemblage adulte requis.
Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de petites pièces.
POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT. CONÇU POUR UNE UTILISATION EXTÉRIEURE.



Veillez visiter www.backyarddiscovery.com

*Pour le manuel d'assemblage le plus à jour, pour enregistrer votre ensemble ou pour commander des pièces de rechange
Pour obtenir des instructions en espagnol, visitez www.backyarddiscovery.com*



**EASY STEP-BY-STEP
3D INTERACTIVE INSTRUCTIONS**

DOWNLOAD THE FREE APP



**INSTALLATION
SERVICES
AVAILABLE!**
See inside for details

Fabriqué en Chine
INS-2101050-A-GRAYSON PEAK-FR 8-31-2021



Placez le centre sur un terrain plat et à au moins 6 pi 7 po [2 m] de toute structure ou obstruction, telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.


- Pendant l'assemblage de l'unité, prenez le temps, avant et après chaque phase, de vous assurer que le fort est droit. Si le fort n'est pas droit, le montage sera difficile et cela pourrait entraîner un montage incorrect. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour assurer que les angles du fort sont bien droits.
- La zone de jeu sécurisée fait référence à une zone s'étendant de 6 pi 7 po (2 m) au-delà du centre de jeu de tous les côtés, y compris l'espace situé au-dessus du centre de jeu.

Dimension au sol de la balançoire


13' - 6 1/2" [4.1 m] x 12' - 6 1/2" [3.8 m]

Zone de jeu sûre

25' - 8" [7.8 m] x 26' - 8 1/2" [8.1 m]

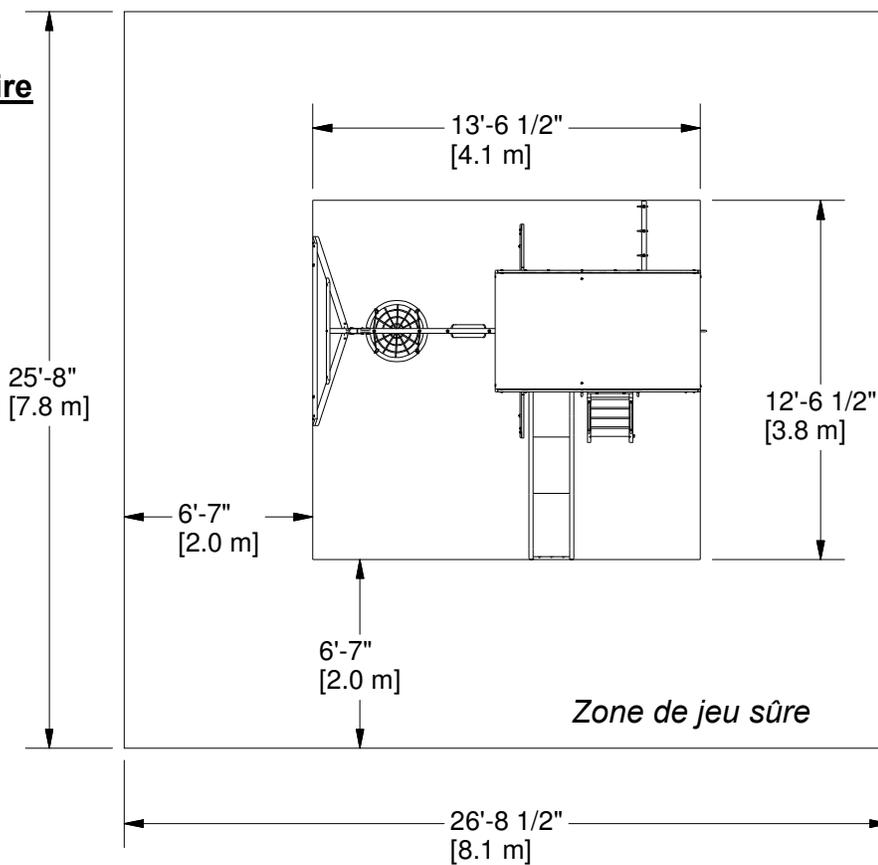

SAFE PLAY HEIGHT: 16'-6 1/2" [5.0 m]
MAXIMUM FALL HEIGHT: 6'-3 1/2" [1.9 m]

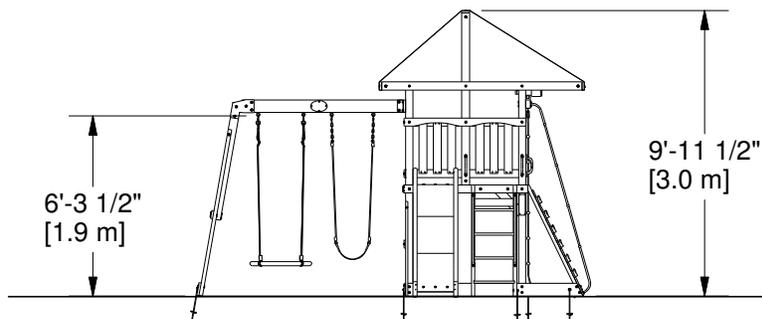

Informations générales :

Votre centre a été conçu et fabriqué uniquement pour les enfants et pour un usage résidentiel.

Un maximum de 150 lb (68 kg) par enfant est recommandé pour les activités de jeu conçues pour un usage individuel.

Un maximum de 120 lb (54,4 kg) par enfant est recommandé pour les activités de jeu conçues pour plusieurs enfants.

Un maximum de 9 enfants est recommandé pour cette balançoire.



Composants en bois (pas à l'échelle)



B2 | POTEAU VERTICAL - W4L13768
(x1) | 3"x3"x89 1/2" (76x76x2274)



B3 | POTEAU VERTICAL - W4L13769
(x1) | 3"x3"x89 1/2" (76x76x2274)



B4 | POTEAU VERTICAL - W4L13770
(x1) | 3"x3"x89 1/2" (76x76x2274)



E1 | RAIL - W4L13761
(x1) | 1 3/8"x3"x51 7/8" (36x76x1318)



E2 | RAIL - W4L13755
(x1) | 1 3/8"x3"x51 7/8" (36x76x1318)



E3 | RAIL - W4L13762
(x1) | 1 3/8"x3"x51 7/8" (36x76x1318)



E74 | MONTANT GAUCHE - W4L13775
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x50 3/4" (36x86x1290)



E75 | MONTANT DROIT - W4L13776
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x50 3/4" (36x86x1290)



E77 | CALE ANGULAIRE - W4L13782
(x2) | 1 3/8"x3 3/8"x80 1/2" (36x86x2043)



G1 | PLANCHE DE SOL - W4L13582
(x1) | 1"x5 1/4"x79 1/8" (24x134x2010)



G2 | RAIL MURAL - W4L07153
(x1) | 1"x5 1/4"x48 7/8" (24x134x1243)



G50 | PLANCHE DE SOL - W4L13784
(x1) | 1"x5 1/4"x79" (24x134x2006)



H1 | CALE ANGULAIRE - W4L07127
(x2) | 1"x3 3/8"x44 1/2" (24x86x1129)



Composants en bois (pas à l'échelle)



H2 | SUPPORT DE SOL - W4L13772
(x1) | 1"x3 3/8"x52 1/8" (24x86x1324)



H3 | SUPPORT DE SOL - W4L13773
(x1) | 1"x3 3/8"x52 1/8" (24x86x1324)



H4 | SUPPORT DE SOL - W4L07130
(x1) | 1"x3 3/8"x48 7/8" (24x86x1243)



H5 | SUPPORT DE SOL - W4L07131
(x1) | 1"x3 3/8"x48 7/8" (24x86x1243)



H6 | MONTANT - W4L13763
(x1) | 1"x3 3/8"x72" (24x86x1828)



H7 | MONTANT - W4L13764
(x1) | 1"x3 3/8"x72" (24x86x1828)



H8 | RAIL DE TOIT - W4L13765
(x2) | 1"x3 3/8"x83 7/8" (24x86x2132)



H9 | RAIL DE TOIT - W4L13766
(x2) | 1"x3 3/8"x50 7/8" (24x86x1291)



H10 | RAIL DE TOIT - W4L13767
(x1) | 1"x3 3/8"x48 7/8" (24x86x1243)



H11 | CALE DE PLATEFORME - W4L07296
(x2) | 1"x3 3/8"x17 3/4" (24x86x450)



H12 | CALE DE PLATEFORME - W4L13771
(x4) | 1"x3 3/8"x15 7/8" (24x86x402)



H13 | RAIL ARQUÉ - W4L13774
(x1) | 1"x3 3/8"x50 7/8" (24x86x1292)



H79 | SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L13783
(x1) | 1"x3 1/2"x44 1/2" (24x86x1127)



H81 | BARREAU D'ÉCHELLE - W4L13778
(x4) | 1"x3 3/8"x17 1/8" (24x86x434)



Composants en bois (pas à l'échelle)



J1 | SOLIVE DE SOL - W4L07139
(x2) | 1"x2 3/8"x50 1/4" (24x60x1275)



J2 | SUPPORT DE SOL - W4L06710
(x4) | 1"x2 3/8"x3" (24x60x76)



K1 | PLANCHE DE SOL - W4L07122
(x1) | 5/8"x5 1/4"x74 1/4" (16x134x1888)



K2 | PLANCHE DE SOL - W4L07123
(x1) | 5/8"x5 1/4"x89 3/8" (16x134x2270)



K3 | PLANCHE DE SOL - W4L07124
(x1) | 5/8"x5 1/4"x50 1/8" (16x134x1274)



K4 | PLANCHE DE SOL - W4L13756
(x1) | 5/8"x5 1/4"x23 1/8" (16x134x588)



K5 | PLANCHE DE SOL - W4L13757
(x1) | 5/8"x4 3/4"x50 1/4" (16x120x1275)



M1 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13758
(x7) | 5/8"x3 3/8"x48 7/8" (16x86x1243)



M2 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13759
(x3) | 5/8"x3 3/8"x48 7/8" (16x86x1243)



M3 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13760
(x3) | 5/8"x3 3/8"x48 7/8" (16x86x1243)



M4 | PLANCHE DE SOL - W4L07141
(x2) | 5/8"x3"x42 7/8" (16x76x1090)



M5 | PLANCHE DE SOL - W4L07142
(x1) | 5/8"x3 3/8"x48 7/8" (16x86x1242)



M8 | RAIL MURAL - W4L07145
(x2) | 5/8"x3 3/8"x50 7/8" (16x86x1292)



Composants en bois (pas à l'échelle)



M9 | RAIL MURAL - W4L07146
(x3) | 5/8"x3 3/8"x48 7/8" (16x86x1243)



M44 | LATTE - W4L07152
(x13) | 5/8"x3 3/8"x21 3/8" (16x86x542)



M77 | CALE DE TOBOGGAN - W4L08748
(x1) | 5/8"x3 3/8"x17 1/4" (16x86x438)



M78 | CALE CENTRALE DE TOBOGGAN - W4L08749
(x2) | 5/8"x3 3/8"x17 1/4" (16x86x438)



M102 | PLANCHE DE FIXATION - W4L13779
(x1) | 5/8"x3 3/8"x19" (16x86x482)



M103 | SUPPORT ARRIÈRE - W4L13777
(x1) | 5/8"x3 3/8"x19" (16x86x482)



SB74 | POUTRE DE BALANÇOIRE 2 POSITIONS - W4L13780
(x1) | 2"x5 1/4"x68 3/4" (50x134x1745)



T1 | PLANCHE DE SUPPORT - W4L07140
(x2) | 1"x1 3/8"x44 1/8" (24x34x1122)



W1 | PLANCHE DE SUPPORT - W4L07156
(x1) | 2"x3 3/8"x78 7/8" (50x86x2005)



W71 | SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L13781
(x1) | 2"x3 3/8"x49 3/8" (50x86x1254)



B1 | ASSEMBLAGE DE POTEAU VERTICAL - W2A02851
(x1) | 3"x3"x89 1/2" (76x76x2274)



FP1 | PANNEAU DE SOL - W2A02850
(x2) | 1 1/4"x20 3/8"x48 5/8" (32x519x1242)




Composants matériels




H100115 | BOULON WH
(x20) | 5/16x1/2



H100222 | BOULON WH
(x4) | 5/16x3/4

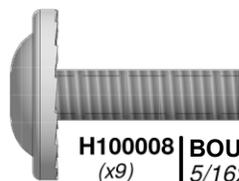

H100008 | BOULON WH
(x9) | 5/16x1

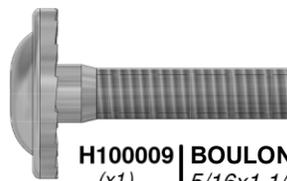

H100009 | BOULON WH
(x1) | 5/16x1 1/4



H100010 | BOULON WH
(x10) | 5/16x1-1/2



H100011 | BOULON WH
(x15) | 5/16x1 3/4




H100012 | BOULON WH
(x3) | 5/16x2




H100042 | BOULON HEXAGONAL
(x4) | 5/16x1 1/4



H100505 | BOULON WH
(x4) | 5/16x4 3/4

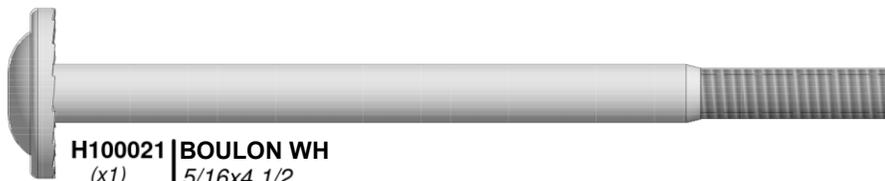

H100021 | BOULON WH
(x1) | 5/16x4 1/2

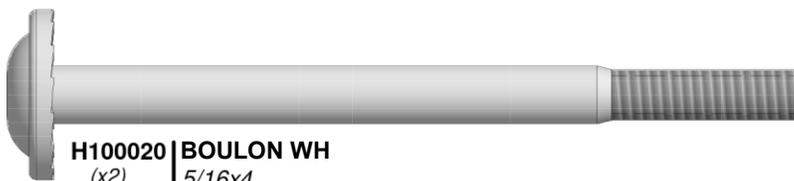

H100020 | BOULON WH
(x2) | 5/16x4



H100019 | BOULON WH
(x15) | 5/16x3 3/4



H100018 | BOULON WH
(x20) | 5/16x3 1/2



H100013 | BOULON WH
(x7) | 5/16x2 1/4



H100047 | BOULON HEXAGONAL
(x2) | 5/16x2 3/4



H100142 | BOULON WH
(x2) | 1/4x1-1/4



H100004 | ÉCROU À MANCHON WH
(x9) | 5/16 x 5/8




H100005 | ÉCROU À MANCHON WH
(x17) | 5/16x7/8




H100831 | ÉCROU À MANCHON PTH NOIR
(x4) | 1/4x3/4



Composants matériels




H100088 | VIS PFH
(x56) | 8x1 1/8



H100087 | VIS PFH
(x2) | 8x1 1/4



H100086 | VIS PFH
(x98) | 8x1 1/2



H100089 | VIS PFH
(x19) | 8x1 3/4



H100111 | VIS PFH
(x17) | 8x2



H100090 | VIS PFH
(x35) | 8x2 1/2"




H100028 | VIS TIRE-FOND WH
(x7) | 5/16x2 1/2



H100027 | VIS TIRE-FOND WH
(x22) | 5/16x2



H100026 | VIS TIRE-FOND WH
(x3) | 5/16x1 1/2



H100063 | BOULON PTH
(x20) | 1/4x3/4



H100832 | BOULON PTH
(x4) | 1/4x3/4



H100145 | VIS TIRE-FOND WH
(x7) | 1/4x1 1/2




H100146 | VIS TIRE-FOND WH
(x9) | 1/4x2



H100128 | VIS PWH
(x2) | 8x5/8



H100070 | VIS PWH
(x19) | 8x3/4

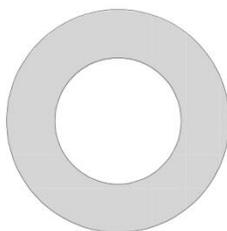


H100103 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
(x8) | 17x30



H100031 | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(x22) | 12x19



H100110 | FREIN D'ÉCROU NOIR
(x10) | 5/16

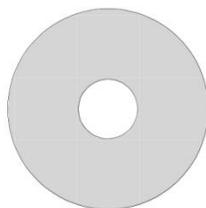


H100105 | RONDELLE PLATE
(x17) | 8x27



H100030 | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(x92) | 8x19



H100072 | ÉCROU ENCASTRÉ
(x22) | 1/4

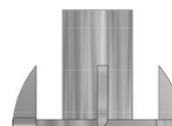


H100074 | ÉCROU ENCASTRÉ
(x83) | 5/16



H100095 | RONDELLE FENDUE
(x4) | 5/16




H100138 | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(x17) | 6x15



H100108 | RONDELLE DE VERROUILLAGE INT
(x19) | 8x15




Composants matériels

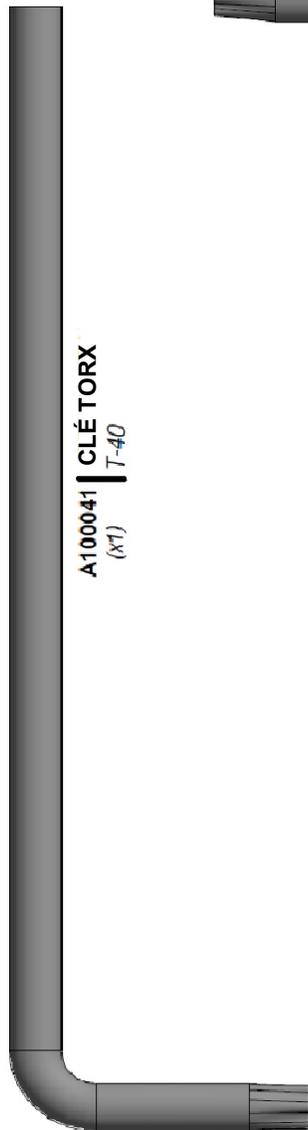


A100041 | CLÉ TORX
(x1) | T-40




H100114 | CLÉ TORX
(x1) | T-30

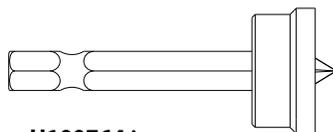


H100764 | POSEUR DE VIS
(x1)

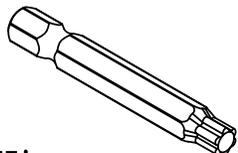


H100147 | T-30 FORET TORX
(x1)

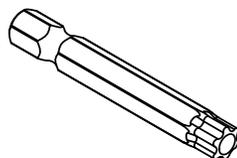


H100042 | T-40 FORET TORX
(x1)

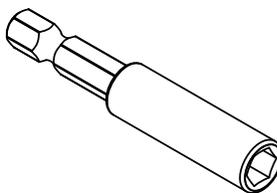

H101100 | PILOTE MAGNÉTIQUE
(x1)

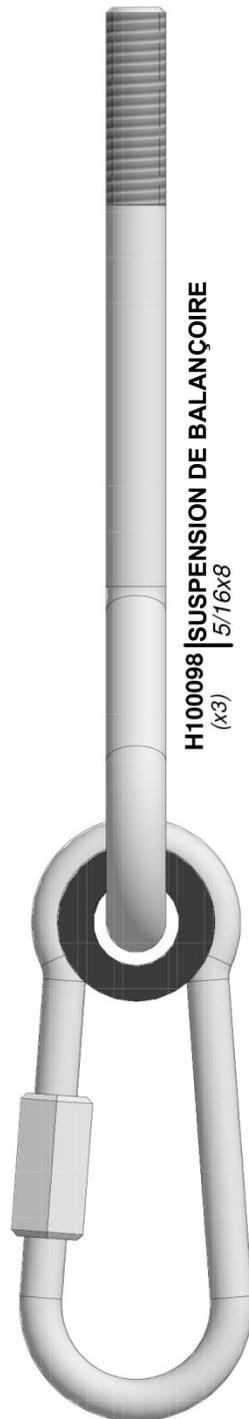

H100098 | SUSPENSION DE BALANÇOIRE
(x3) | 5/16x8

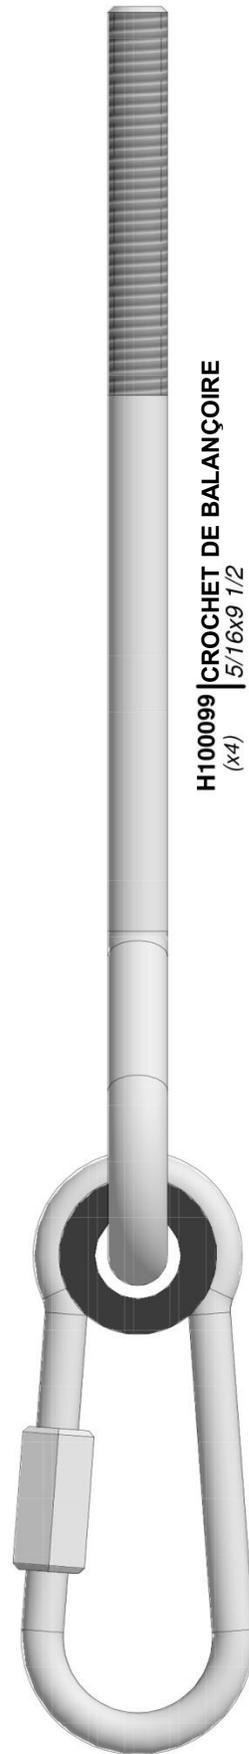

H100099 | CROCHET DE BALANÇOIRE
(x4) | 5/16x9 1/2




Composants accessoires (pas à l'échelle)



A100028 | POIGNÉE EN PLASTIQUE VERTE
(x4)



A100134 | POIGNÉE VERTE 816 C/C
(x2)

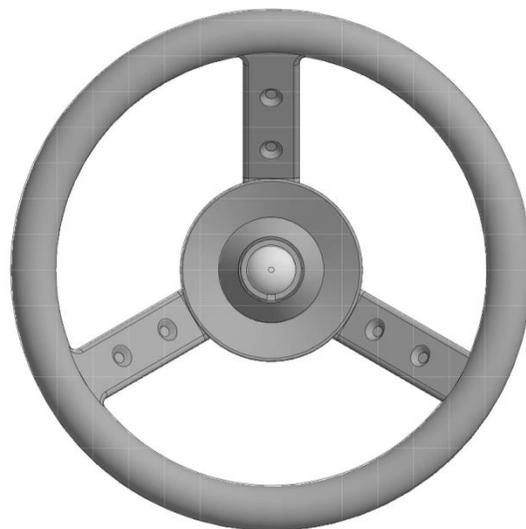

A100107 | VOLANT
(x1)



A100140 | SUPPORT EN L 66 x 66 x 127
(x3)




A100164 | ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION DE BYD
(LARGE) 3 À 10 ANS
(x1)




A4M01046 | SUPPORT EN L
2,5 x 38 x 55 x 55
(x8)



A6P00037 | PIERRE HC VERTE N° 2
(x9)

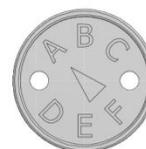

A100314 | ÉTIQUETTE DE
RÉVISION « A »
(x1)

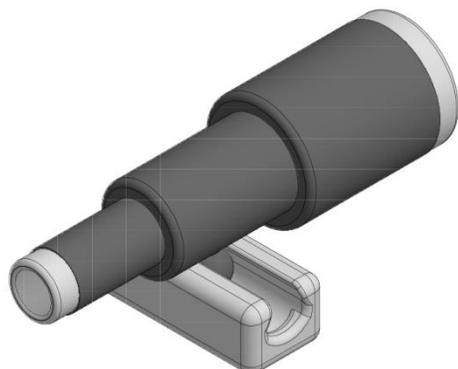


A6P00096 | TÉLESCOPE
(x1)



A6P00157 | BÂCHE
(x1)




Composants accessoires (pas à l'échelle)

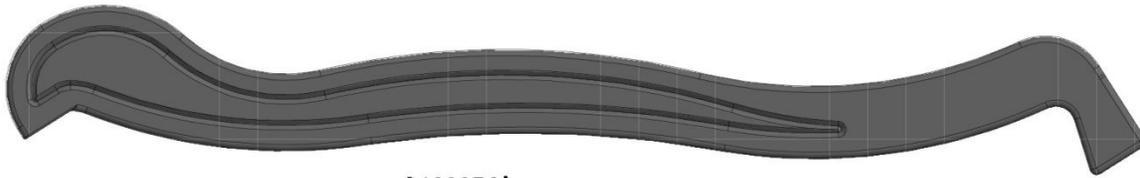


A100054 | RAIL DE TOBOGGAN 8 PI (2,4 M) VERT DROITE
(x1)




A100055 | RAIL DE TOBOGGAN 8 PI (2,4 M) VERT GAUCHE
(x1)

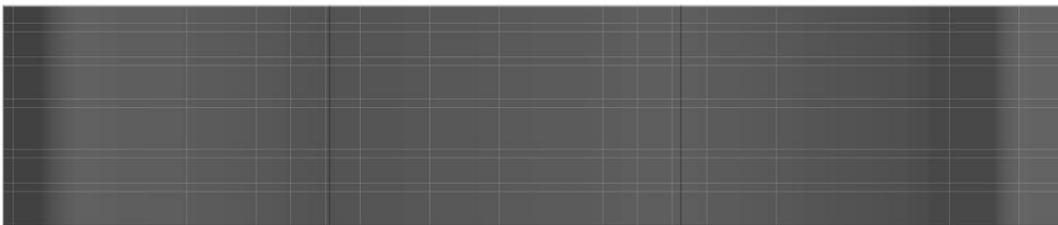


A6P00386 | LIT DE TOBOGGAN 8 PI (2,4 M) VERT FONCÉ
(x1)

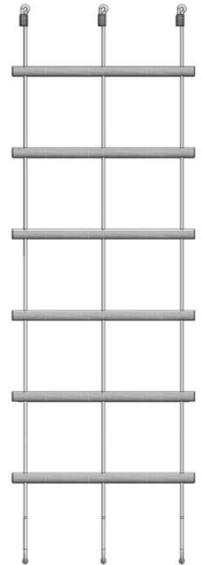


A6P00161 | ÉCHELLE DE CORDE
(x1)

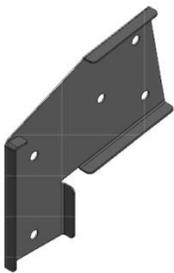


A100325 | SUPPORT
D'EXTENSION DE
POUTRE DE
BALANÇOIRE -
GAUCHE
(x1)

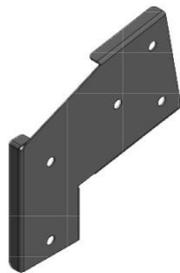


A100326 | SUPPORT
D'EXTENSION DE
POUTRE DE
BALANÇOIRE -
DROITE
(x1)

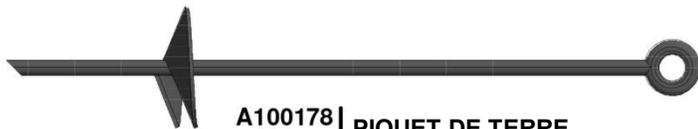

A100178 | PIQUET DE TERRE
(x7)

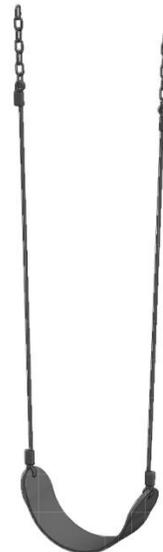

A6P00397 | CORDE-CHAÎNE GR/SIÈGE GR
(x1) | 22" [559 MM]

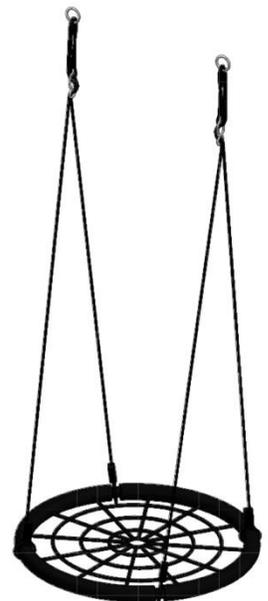

A4M01415 | BALANÇOIRE À FILET
(x1) | 26" [660 MM]



A6P00422 | CORDE D'ESCALADE
(x1)




Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et la quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :

- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampé, empilez ces pièces ensemble.
- Des tampons peuvent être trouvés sur la surface plane des planches ou à l'extrémité des planches.
- Accordez-vous beaucoup d'espace - les pièces de bois peuvent prendre beaucoup de place.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE CONSEIL.

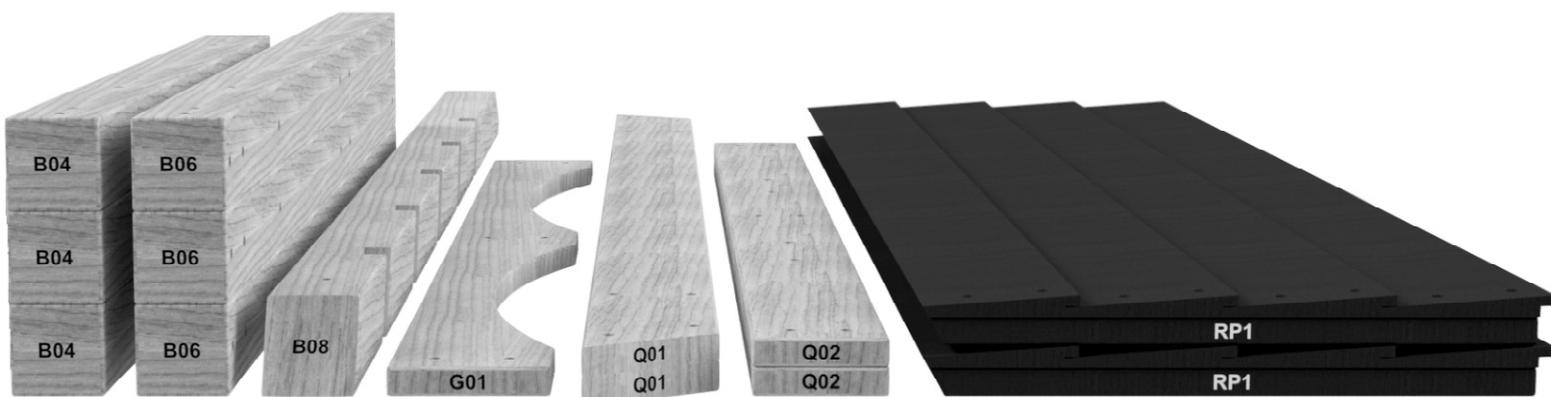


PIÈCES MATÉRIELLES :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser le matériel.
- Les sacs de quincaillerie sont imprimés avec un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser votre matériel par numéro de pièce ou grouper par type de matériel (c'est-à-dire boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.



H100194 | **VERROUILLER**
(x2) ↑ | 5/16 x 2-1/2



Perceuse sans fil ou perceuse électrique



Accessoires de forage : tête Phillips



Forets de 1/8", 3/16", 3/8" et 7/16"



Tournevis cruciforme




Clés à fourche 1/2" et 9/16"




Clé à cliquet à prise 3/8", 1/2" & Douilles STD 9/16" Douilles profondes 1/2" et 9/16"




Arrache-clou

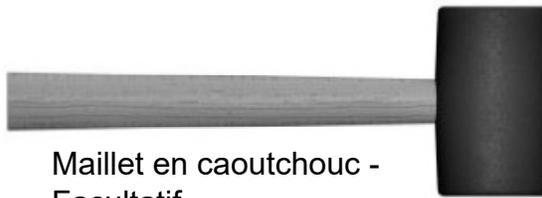

Maillet en caoutchouc - Facultatif

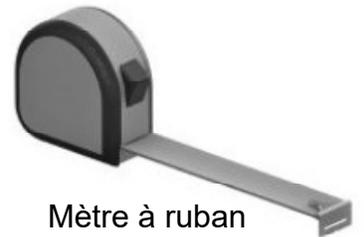

Mètre à ruban

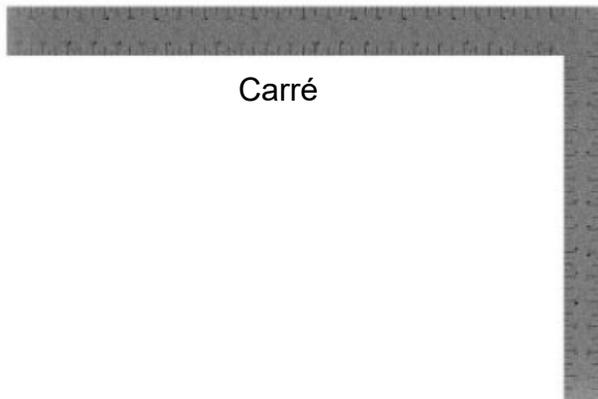

Carré



Niveau



Plusieurs types d'instructions de montage s'offrent à vous.

1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre ensemble
2. APPLI BILT - Instructions interactives en 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (Remarque : les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)

BILT.®

Scannez facilement
mode d'emploi 3D

Téléchargez l'application
BILT avant de commencer

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play


Hardware Needed

17




ASSEMBLAGE DU TOBOGGAN

ÉTAPE 1

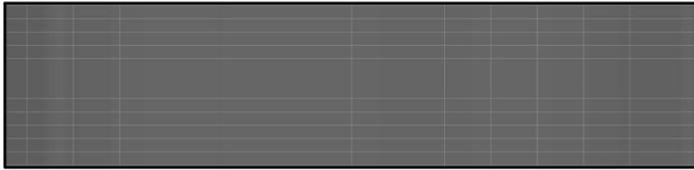

A6P00386 | LIT DE TOBOGGAN 8 PI (2,4 M) VERT FONCÉ
(x1)



M77 | CALE DE TOBOGGAN - W4L08748
(x1) 5/8"x3 3/8"x17 1/4" (16x86x438)





H100115 | BOULON WH
(x3) 5/16x1/2



H100074 | ÉCROU ENCASTRÉ
(x3) 5/16

REMARQUE : PRENDRE NOTE DE LA FINITION DE LA SURFACE DU LIT COULISSANT, LE CTÉ MAT SERA VERS LE SOL. PLACEZ LE SUPPORT DE GLISSIÈRE CENTRÉ SUR LE BAS (CTÉ MAT) ET À 1/2" DU BORD. UTILISEZ M77 PLANCHE COMME MODÈLE POUR PERCER LE MOTIF DE TROU INFÉRIEUR DANS LE LIT COULISSANT. UTILISEZ UN FORET DE 5/16".

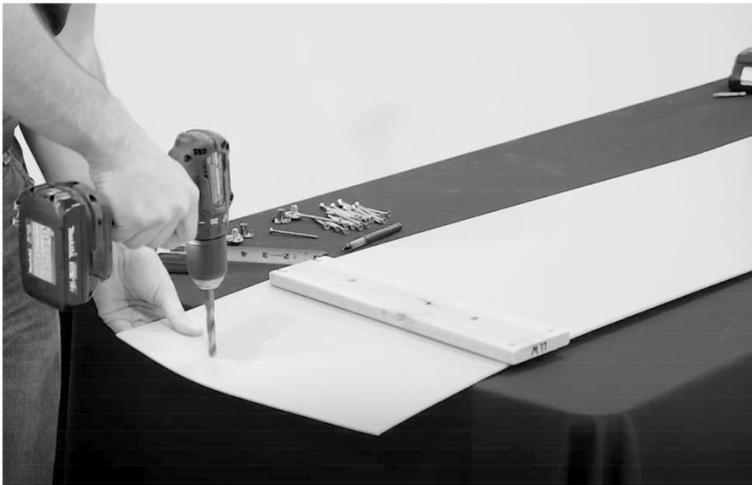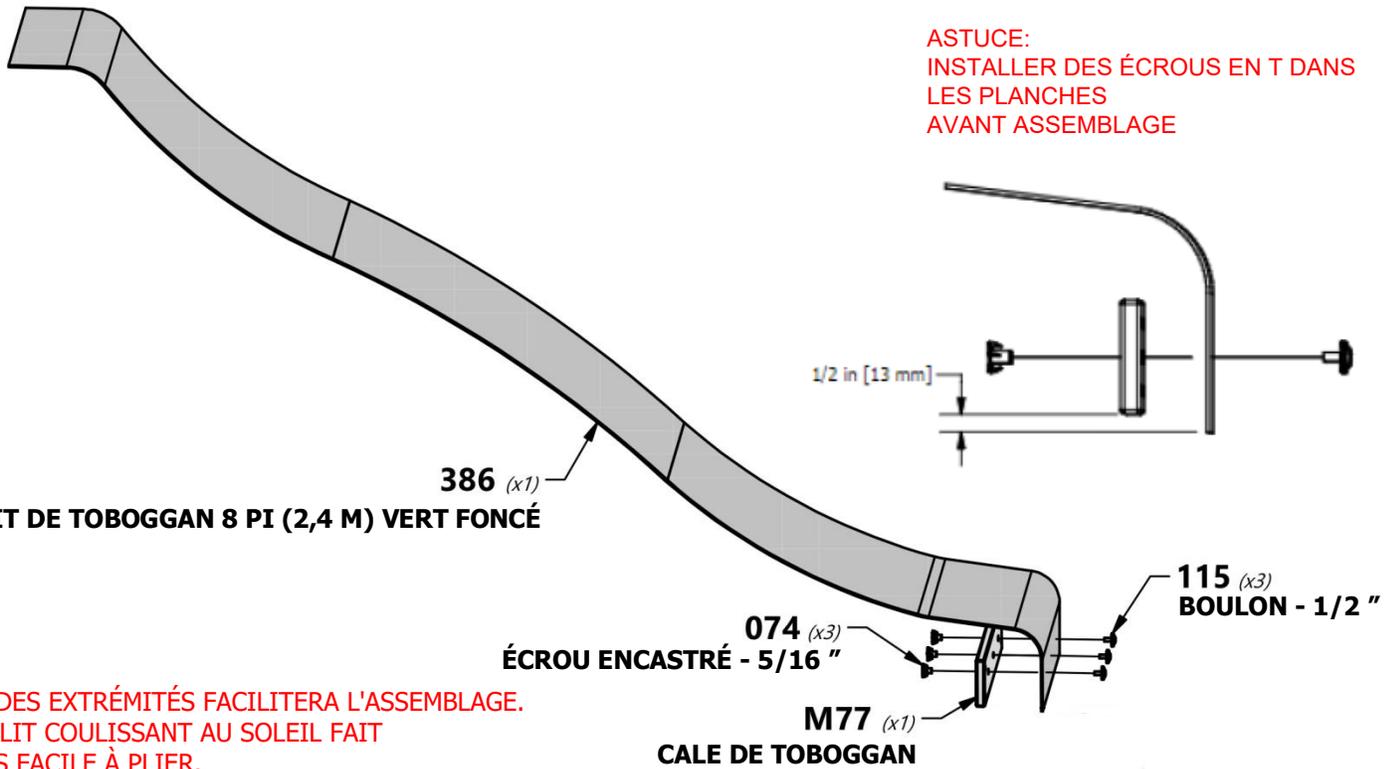



M78 | CALE CENTRALE DE TOBOGGAN - W4L08749
(x2) | 5/8"x3 3/8"x17 1/4" (16x86x438)



A100054 | RAIL DE TOBOGGAN 8 PI (2,4 M) VERT DROITE
(x1)



A100055 | RAIL DE TOBOGGAN 8 PI (2,4 M) VERT GAUCHE
(x1)




H100090 | VIS PFH YZ
(x24) | 8x2-1/2"

REMARQUE:

PLACEZ LE RAIL DE GLISSIÈRE SUR UNE SURFACE PLANE. EN COMMENÇANT PAR LE BAS, INSÉRER LE LIT COULISSANT DANS LE CANAL À L'INTÉRIEUR DU RAIL. MAINTENEZ LE LIT COULISSANT EN PLACE PENDANT QU'UNE AIDE PLIE LA GLISSIÈRE LIT DANS LE CANAL. ASSUREZ-VOUS QUE LE LIT COULISSANT EST COMPLÈTEMENT INSÉRÉ DANS LE CANAL. INSÉRER LES DEUX FIXATIONS CENTRALES DE LA GLISSIÈRE DANS LEURS EMPLACEMENTS RESPECTIFS. SÉCURISEZ LE LIT COULISSANT ET CENTRER À L'AIDE DU MATÉRIEL FOURNI.
À L'AIDE D'UN FORET DE 1/8", PERCEZ DES TROUS PILOTES DANS CHAQUE INDENTATION LE LONG DE CHAQUE RAIL LATÉRAL. ÊTRE 12 INDENTIONS SUR CHAQUE RAIL.
RÉPÉTEZ CE PROCESSUS POUR LE RAIL DE GLISSIÈRE OPPOSÉ.



FAILURE TO INSERT SLIDE BED PROPERLY MAY RESULT IN INJURY OR AMPUTATION. EXPOSED SLIDE EDGES CAN BE SHARP AND BECOME A LACERATION HAZARD IF THE SLIDE IS NOT PROPERLY ASSEMBLED.

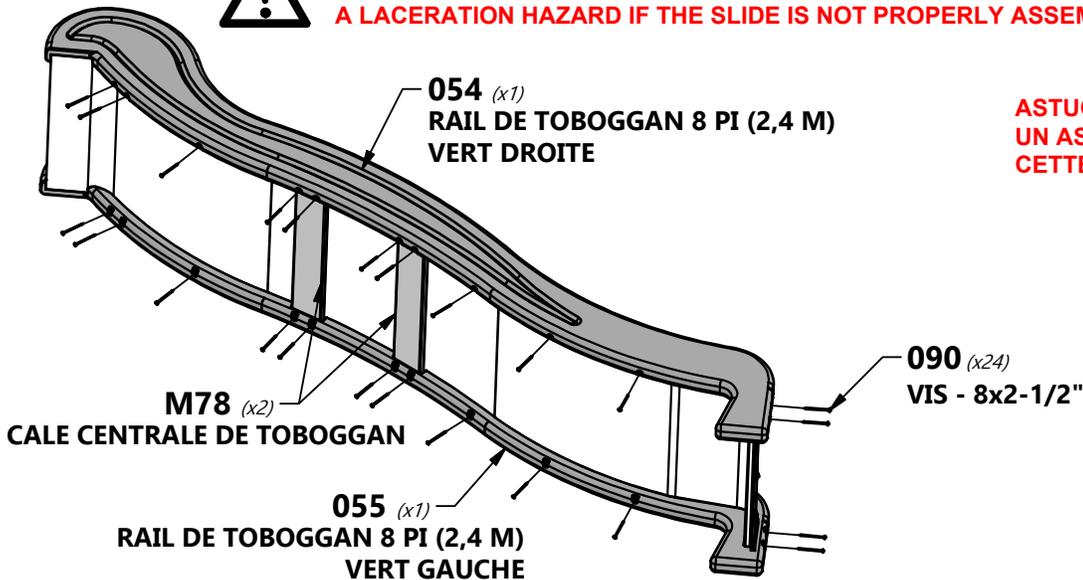

ASTUCE:

UN ASSISTANT EST REQUIS POUR CETTE PHASE.





ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE

ÉTAPE 1




E74 | MONTANT GAUCHE - W4L13775
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x50 3/4" (36x86x1290)



H81 | BARREAU D'ÉCHELLE - W4L13778
(x4) | 1"x3 3/8"x17 1/8" (24x86x434)



H100111 | VIS PFH
(x8) | 8x2

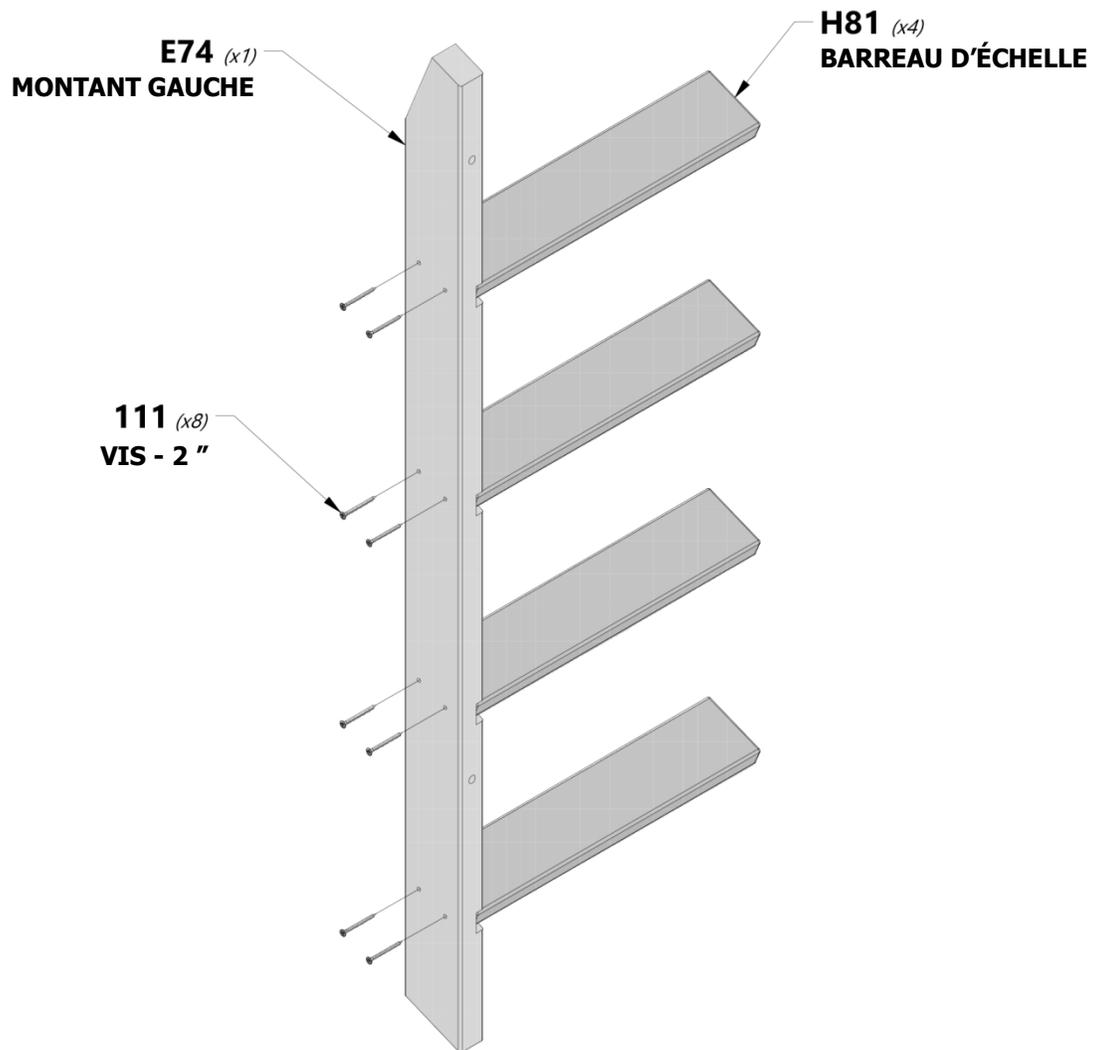




E75 | MONTANT DROIT - W4L13776
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x50 3/4" (36x86x1290)



H100111 | VIS PFH
(x8) | 8x2

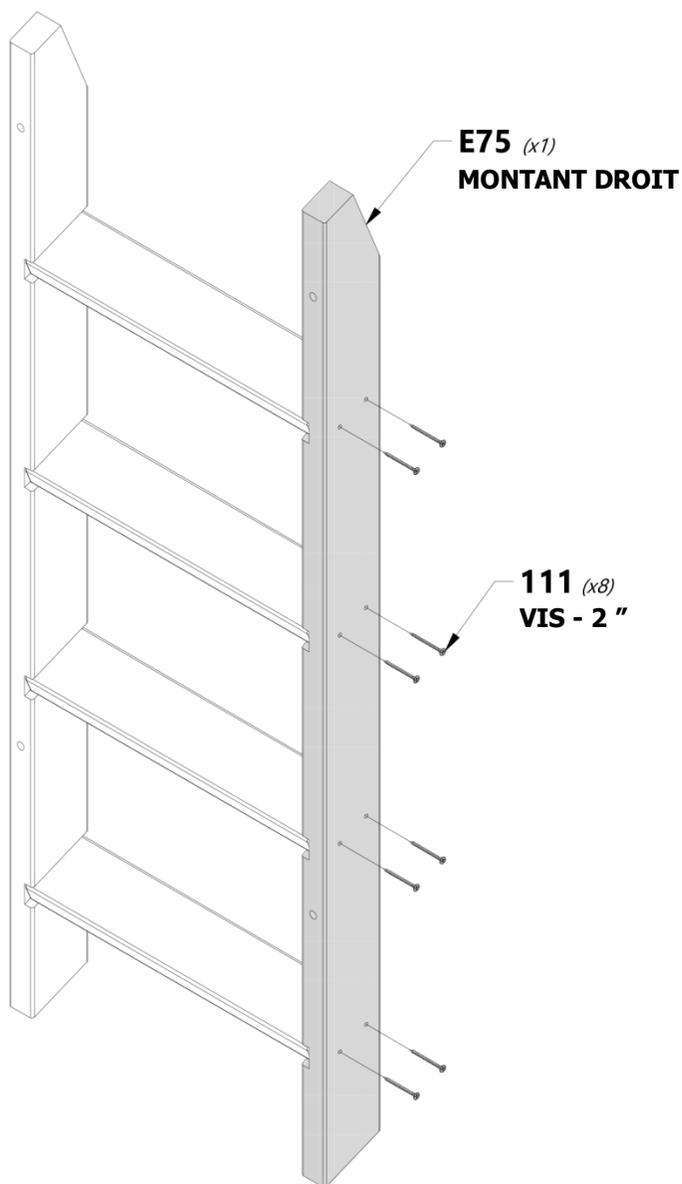



ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE

ÉTAPE 3




M103 | SUPPORT ARRIÈRE - W4L13777
(x1) | 5/8"x3 3/8"x19" (16x86x482)



M102 | PLANCHE DE FIXATION - W4L13779
(x1) | 5/8"x3 3/8"x19" (16x86x482)



H100086 | VIS PFH
(x8) | 8x1 1/2

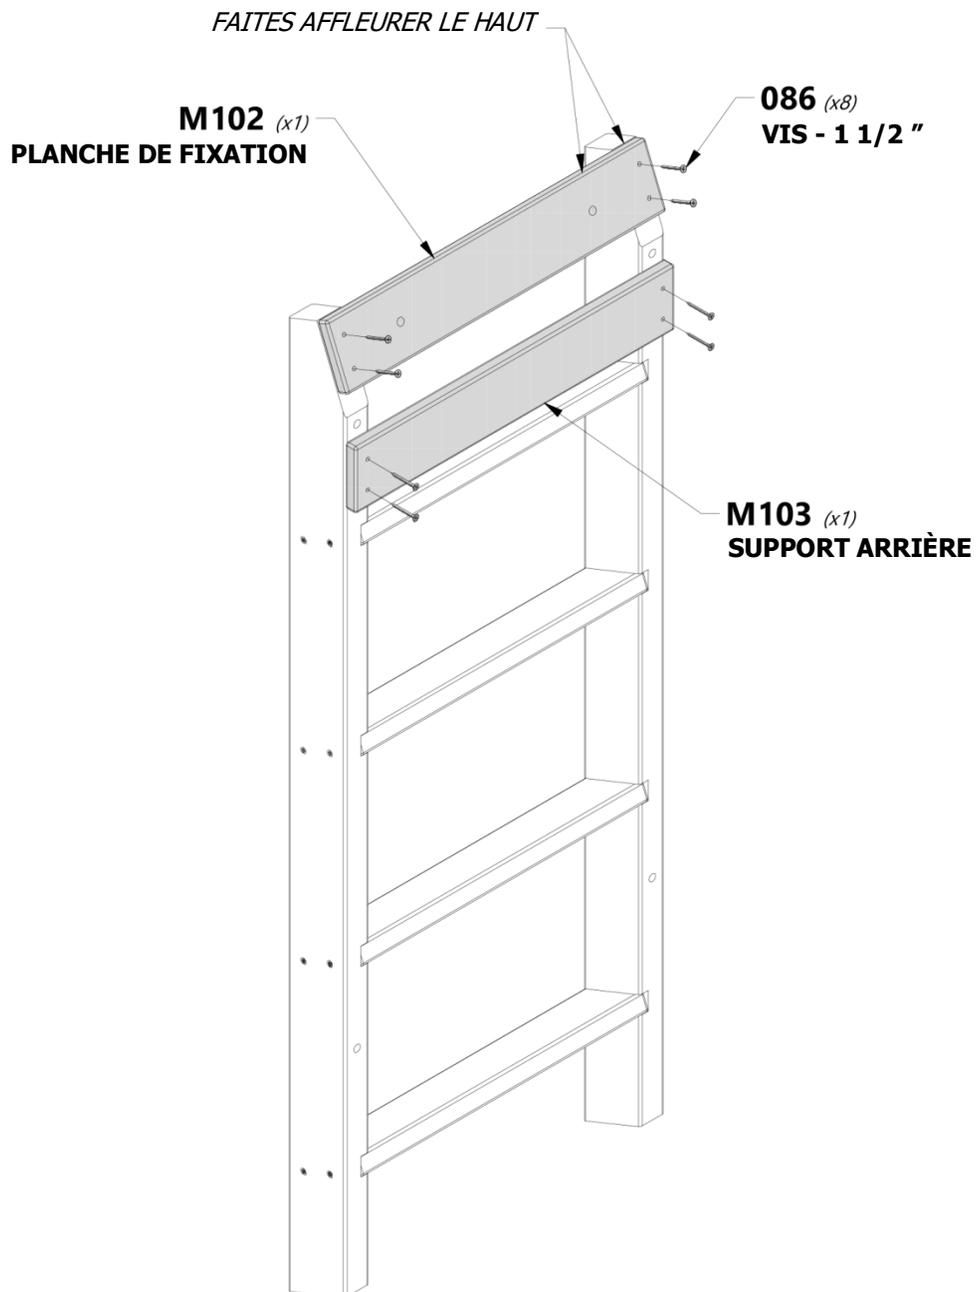



ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE

ÉTAPE 4




A100134 | POIGNÉE VERTE
(x2) | 816 C/C



H100018 | BOULON WH
(x4) | 5/16x3 1/2



H100074 | ÉCROU
ENCASTRÉ
(x4) | 5/16

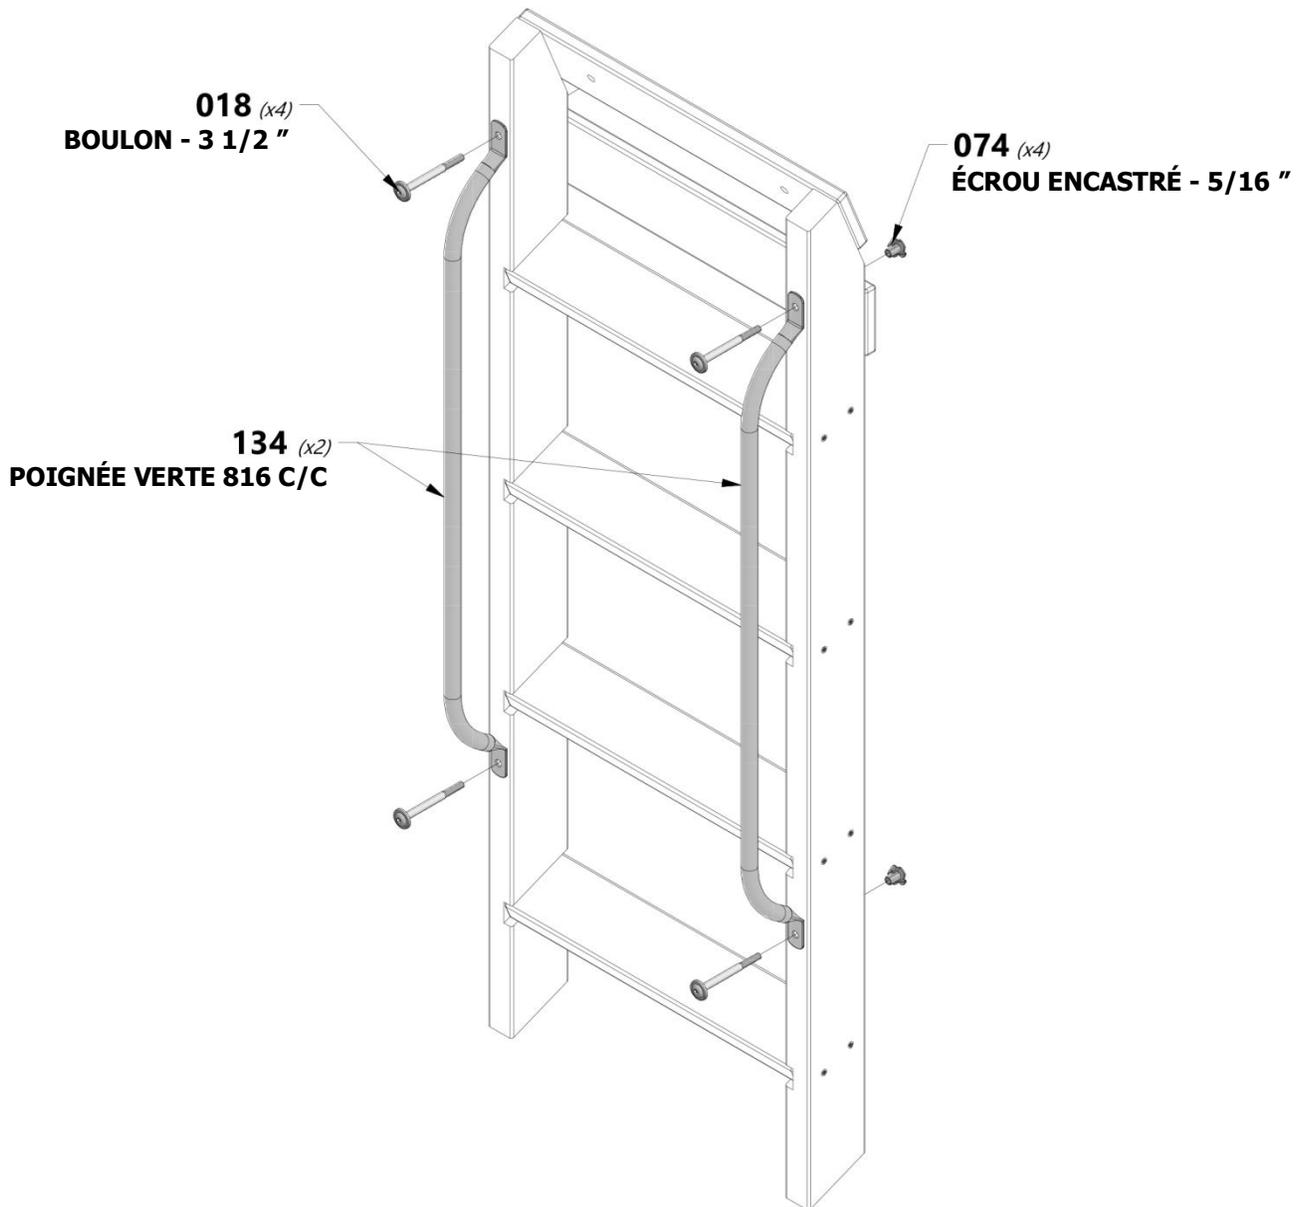



POUTRE DE BALANÇOIRE

ÉTAPE 1



SB74 | POUTRE DE BALANÇOIRE 2 POSITIONS -
(x1) | **W4L13291**
2"x5 1/4"x68 3/4" (50x134x1745)



A100325 | SUPPORT D'EXTENSION DE
(x1) | POUTRE DE BALANÇOIRE -
GAUCHE



A100326 | SUPPORT D'EXTENSION DE
(x1) | POUTRE DE BALANÇOIRE -
DROITE



A100140 | SUPPORT EN L
(x2) | 66 x 66 x 127



H100047 | BOULON
(x2) | HEXAGONAL
5/16x2 3/4



H100105 | RONDELLE PLATE
(x4) | 8x27




H100110 | FREIN D'ÉCROU
(x2) | NOIR
5/16



H100011 | BOULON WH
(x3) | 5/16x1 3/4



H100005 | ÉCROU À
(x3) | MANCHON WH
5/16x7/8

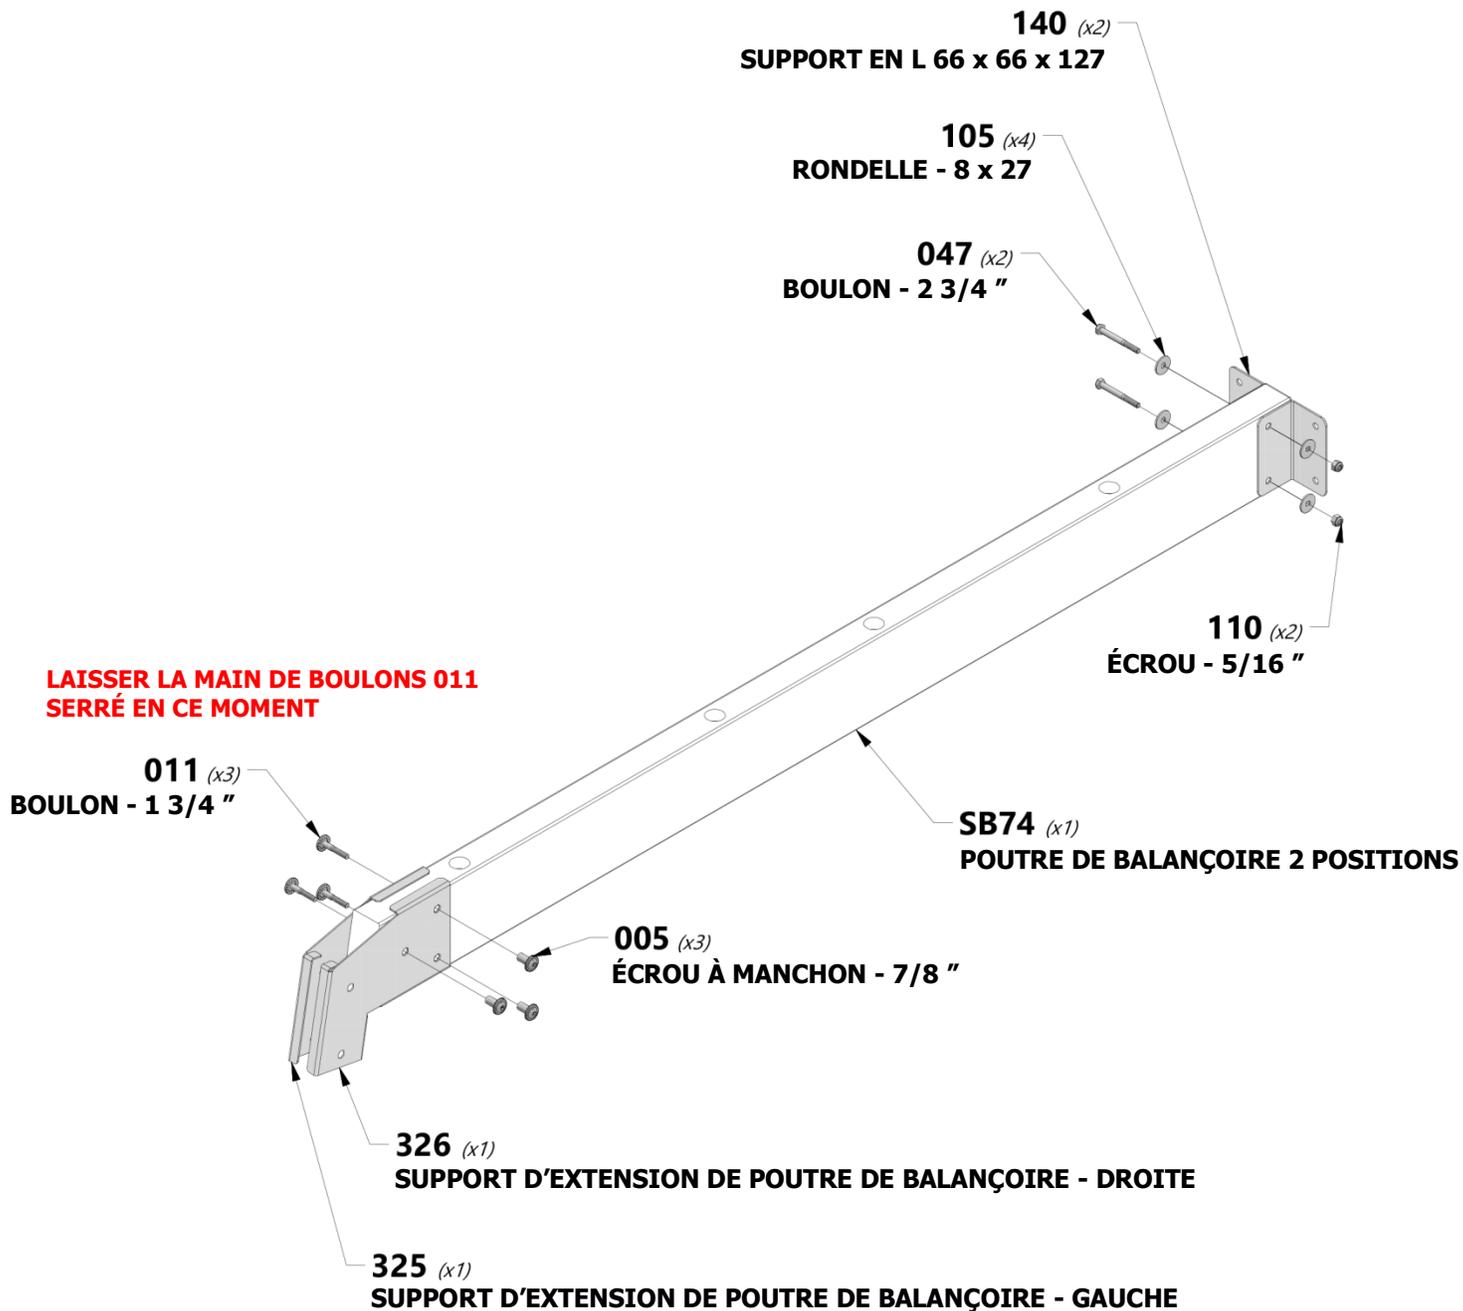



POUTRE DE BALANÇOIRE

ÉTAPE 2



H100099 | CROCHET DE BALANÇOIRE
(x4) | 5/16x9 1/2




H100103 | RONDELLE DE SÉCURITÉ
(x4) | 17x30



H100105 | RONDELLE PLATE
(x4) | 8x27



H100110 | FREIN D'ECROU NOIR
(x4) | 5/16

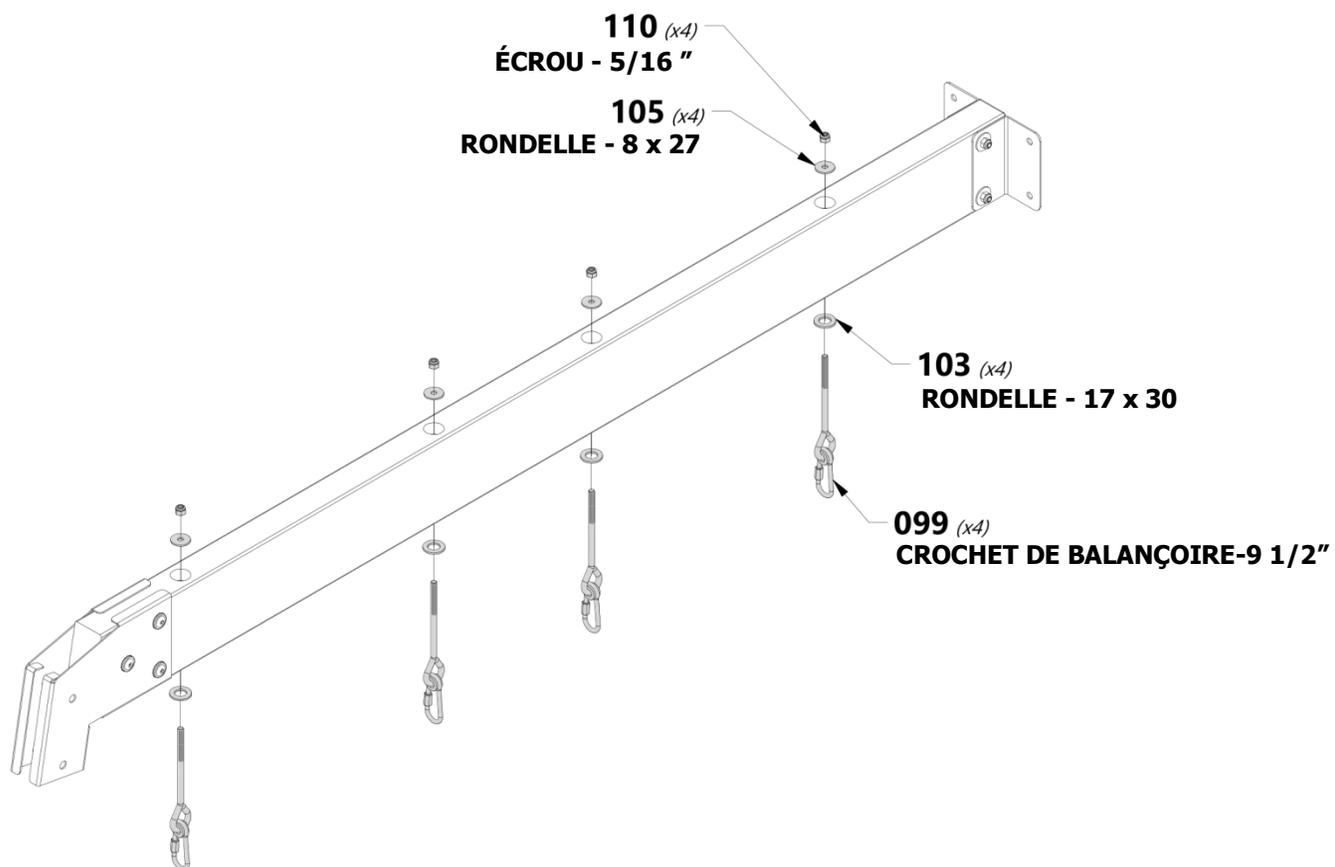



POUTRE DE BALANÇOIRE


ÉTAPE 3

E77 | CALE ANGULAIRE - W4L13782
(x2) | 1 3/8"x3 3/8"x80 1/2" (36x86x2043)

W71 | SUPPORT DE POUTRE DE BALANÇOIRE - W4L13781
(x1) | 2"x3 3/8"x49 3/8" (50x86x1254)

H79 | SUPPORT D'EXTRÉMITÉ - W4L13783
(x1) | 1"x3 1/2"x44 1/2" (24x86x1127)

G50 | PLANCHE DE SOL - W4L13784
(x1) | 1"x5 1/4"x79" (24x134x2006)

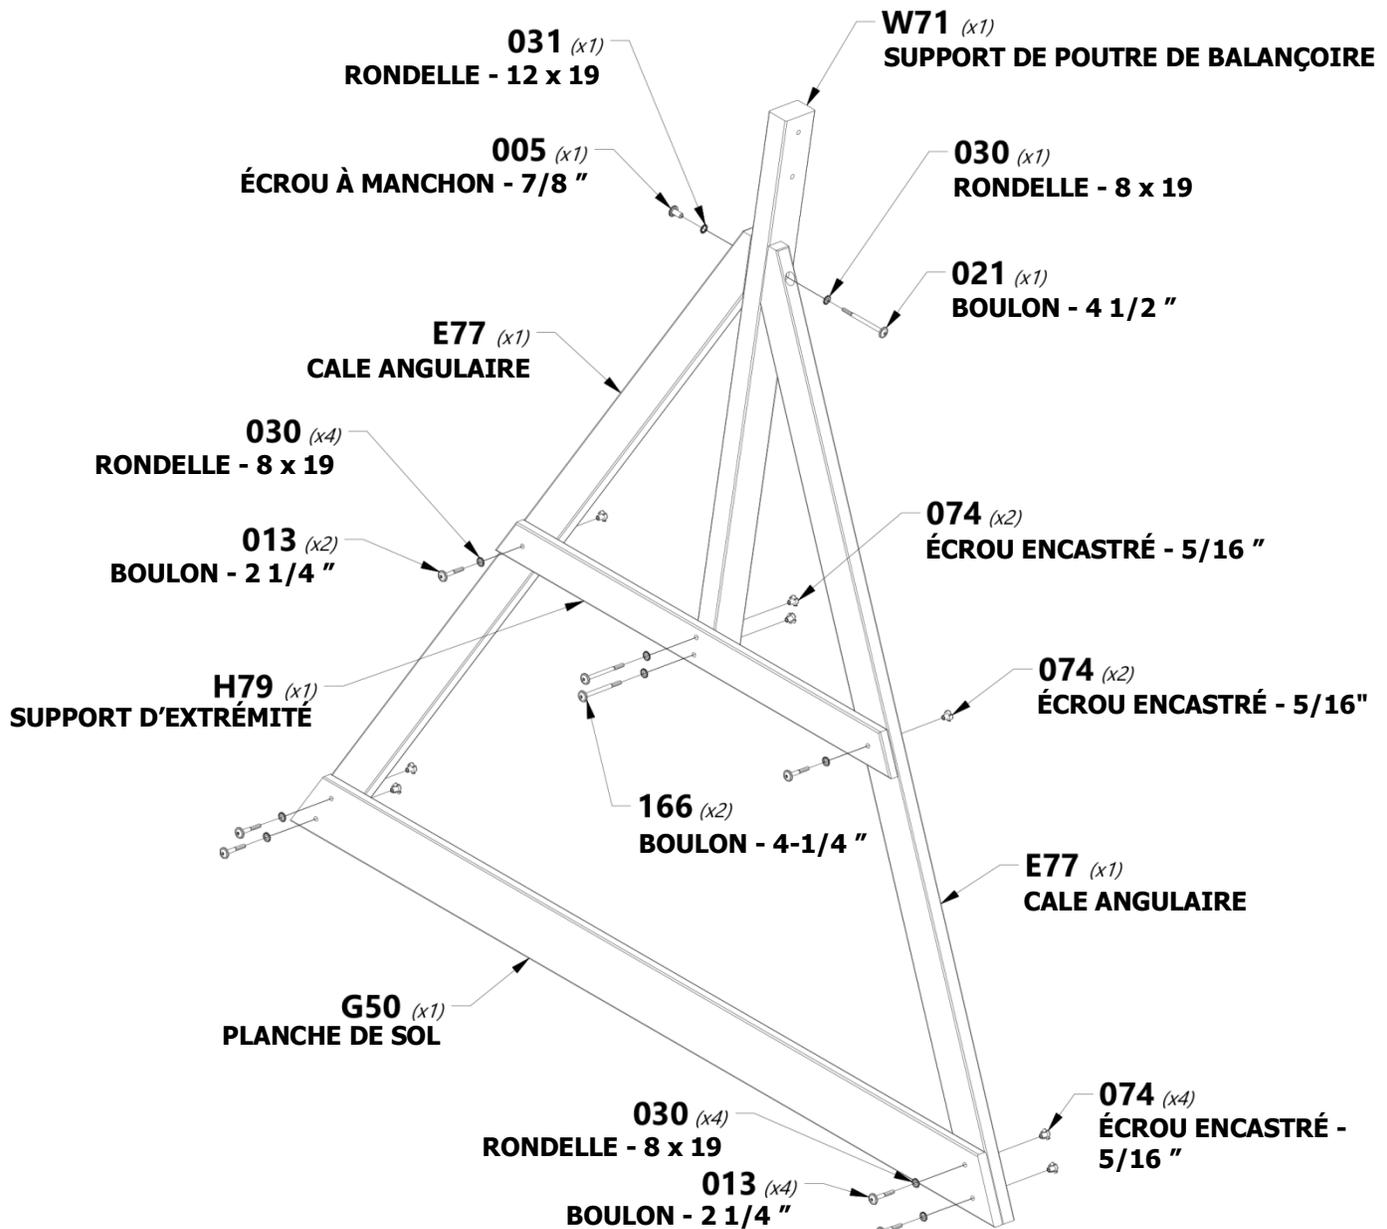



POUTRE DE BALANÇOIRE

ÉTAPE 4

SOUS-ASSEMBLAGE DE POUTRE DE BALANÇOIRE
(DE L'ÉTAPE 2)




H100011 | BOULON WH
(x2) | 5/16x1 3/4



H100005 | ÉCROU À
MANCHON WH
(x2) | 5/16x7/8

SOUS-ASSEMBLAGE DE CADRE « A »
(DE L'ÉTAPE 3)

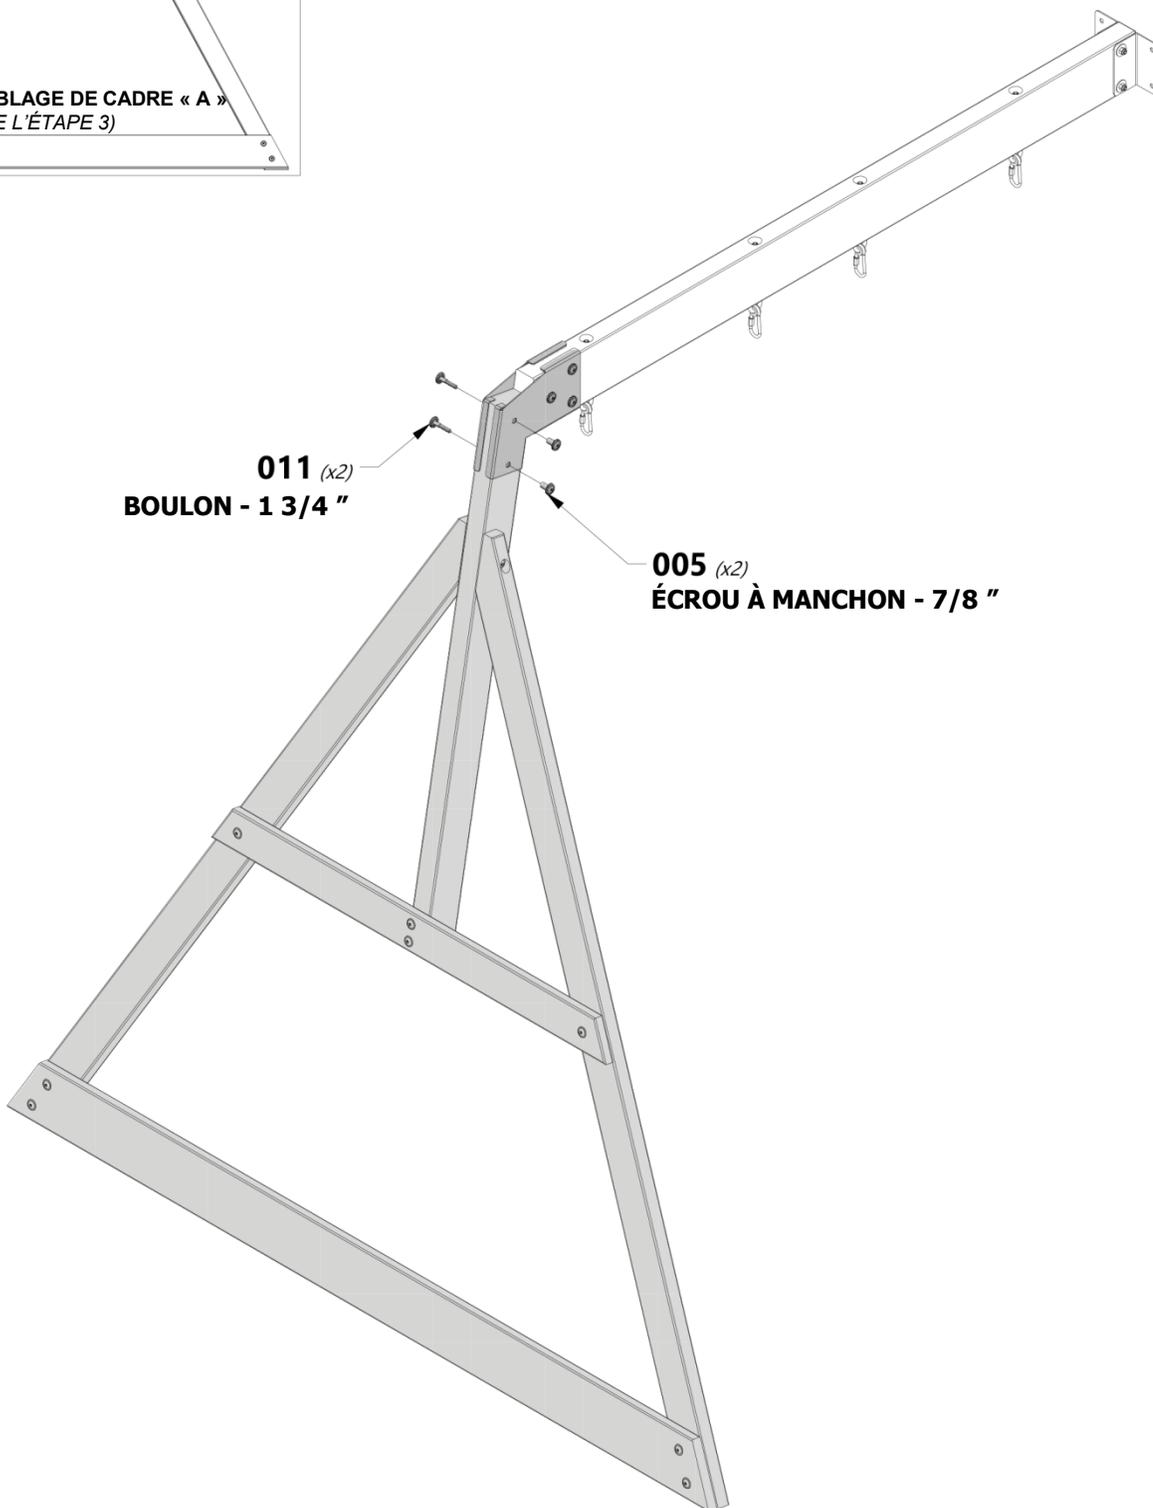



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 1



B1 | ASSEMBLAGE DE POTEAU VERTICAL - W2A02851
(x1) | 3"x3"x89 1/2" (76x76x2274)



B4 | POTEAU VERTICAL - W4L13770
(x1) | 3"x3"x89 1/2" (76x76x2274)




H100074 | ÉCROU ENCASTRÉ
(x16) | 5/16



CONSEIL :

1. POUR FACILITER LE MONTAGE, NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER DES CHEVALETS DE SCIAGE POUR MONTER LES MURS DU FORT.
2. NOUS RECOMMANDONS D'INSTALLER DES ÉCROUS EN T DANS LES PLANCHES AVANT LE MONTAGE.

**VEUILLEZ REMARQUER
L'EMPLACEMENT DU TROU DE
RÉFÉRENCE POUR ASSURER
UNE ORIENTATION
APPROPRIÉE DU POTEAU.**

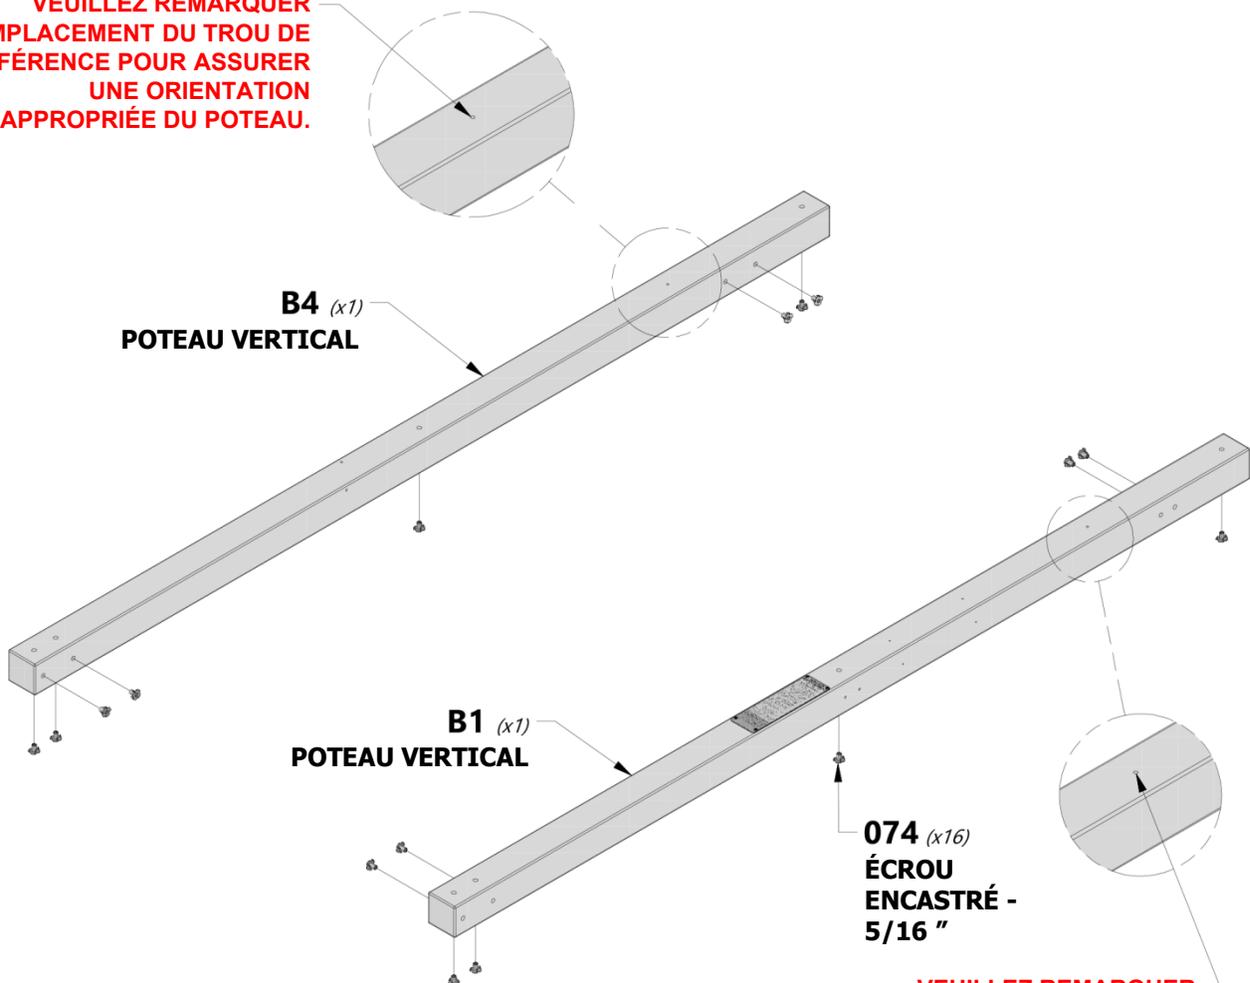

**VEUILLEZ REMARQUER
L'EMPLACEMENT DU TROU DE
RÉFÉRENCE POUR ASSURER
UNE ORIENTATION
APPROPRIÉE DU POTEAU.**



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 2

H2 | SUPPORT DE SOL - W4L13772
(x1) | 1"x3 3/8"x52 1/8" (24x86x1324)


H12 | CALE DE PLATEFORME - W4L13771
(x2) | 1"x3 3/8"x15 7/8" (24x86x402)

H8 | RAIL DE TOIT - W4L13765
(x2) | 1"x3 3/8"x83 7/8" (24x86x2132)

H13 | RAIL ARQUÉ - W4L13774
(x1) | 1"x3 3/8"x50 7/8" (24x86x1292)

K1 | PLANCHE DE SOL - W4L07122
(x1) | 5/8"x5 1/4"x74 1/4" (16x134x1888)

ASSEMBLEZ L'ÉCROU ENCASTRÉ UNIQUEMENT DANS LA (1) CALE DE PLATEFORME H12.

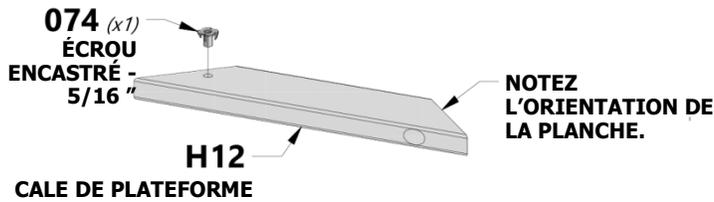

SOUS-ASSEMBLAGE D'ÉCROU ENCASTRÉ



REMARQUE :
MONTEZ LES SOUS-ASSEMBLAGES D'ÉCROUS ENCASTRÉS EN PREMIER.

H100019 | BOULON WH
(x4) | 5/16x3 3/4

H100018 | BOULON WH
(x4) | 5/16x3 1/2

H100011 | BOULON WH
(x2) | 5/16x1 3/4

H100028 | VIS TIRE-FOND WH
(x2) | 5/16x2 1/2

H100146 | VIS TIRE-FOND WH
(x2) | 1/4x2




H100030 | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(x12) | 8x19




H100074 | ÉCROU ENCASTRÉ
(x4) | 5/16



H100138 | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(x2) | 6x15

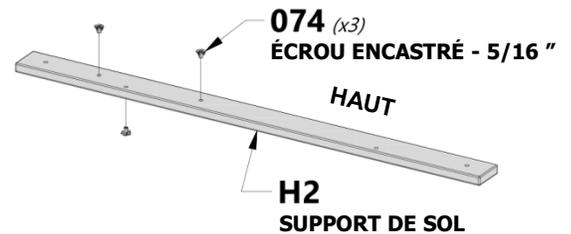

SOUS-ASSEMBLAGE D'ÉCROU ENCASTRÉ

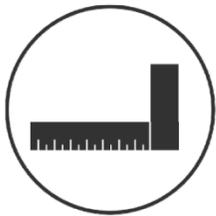

028 (x2)
VIS TIRE-FOND - 2 1/2 "

030 (x2)
RONDELLE - 8 x 19

019 (x2)
BOULON - 3 3/4 "

030 (x8)
RONDELLE - 8 x 19

H8 (x1)
RAIL DE TOIT

H13 (x1)
RAIL ARQUÉ

H2 (x1)
SUPPORT DE SOL

COMPREND UN ÉCROU ENCASTRE

H12 (x1)
CALE DE PLATEFORME

H12 (x1)
CALE DE PLATEFORME

030 (x2)
RONDELLE - 8 x 19

011 (x2)
BOULON - 1 3/4 "

019 (x2)
BOULON - 3 3/4 "

146 (x2)
VIS TIRE-FOND - 2"

138 (x2)
RONDELLE - 6 x 15

018 (x4)
BOULON - 3 1/2 "

B1

K1 (x1)
PLANCHE DE SOL

B4



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 3




B3 | POTEAU VERTICAL - W4L13769
(x1) | 3"x3"x89 1/2" (76x76x2274)

B2 | POTEAU VERTICAL - W4L13768
(x1) | 3"x3"x89 1/2" (76x76x2274)



H100074 | ÉCROU ENCASTRÉ
(x16) | 5/16

**VEUILLEZ REMARQUER
L'EMPLACEMENT DU TROU DE
RÉFÉRENCE POUR ASSURER
UNE ORIENTATION APPROPRIÉE
DU POTEAU.**

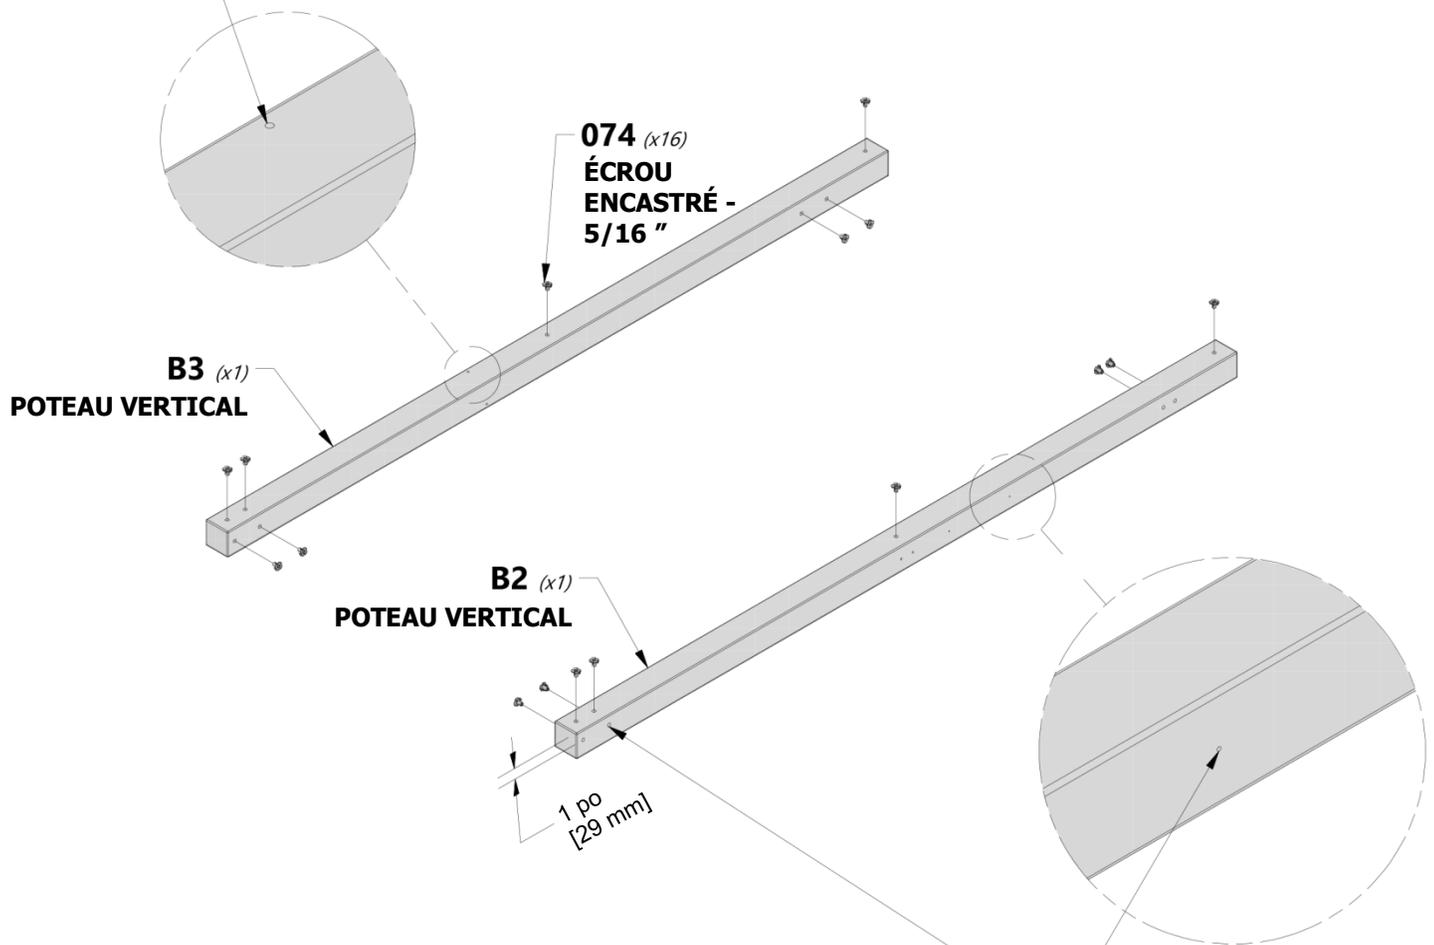

**VEUILLEZ REMARQUER
L'EMPLACEMENT DU TROU DE
RÉFÉRENCE POUR ASSURER
UNE ORIENTATION APPROPRIÉE
DU POTEAU.**



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 4

H3 | SUPPORT DE SOL - W4L13773
(x1) | 1"x3 3/8"x52 1/8" (24x86x1324)

H8 | RAIL DE TOIT - W4L13765
(x2) | 1"x3 3/8"x83 7/8" (24x86x2132)

K3 | PLANCHE DE SOL - W4L07124
(x1) | 5/8"x5 1/4"x50 1/8" (16x134x1274)

M8 | RAIL MURAL - W4L07145
(x2) | 5/8"x3 3/8"x50 7/8" (16x86x1292)

H12 | CALE DE PLATEFORME - W4L13771
(x2) | 1"x3 3/8"x15 7/8" (24x86x402)

H100019 | BOULON WH
(x4) | 5/16x3 3/4

H100018 | BOULON WH
(x4) | 5/16x3 1/2

H100011 | BOULON WH
(x2) | 5/16x1 3/4



H100027 | VIS TIRE-FOND WH
(x4) | 5/16x2

H100146 | VIS TIRE-FOND WH
(x2) | 1/4x2

H100030 | RONDELLE DE
VERROUILLAGE
EXT
8x19
(x14)

H100074 | ÉCROU
ENCASTRÉ
5/16
(x2)

H100138 | RONDELLE DE
VERROUILLAGE
EXT
6x15
(x2)

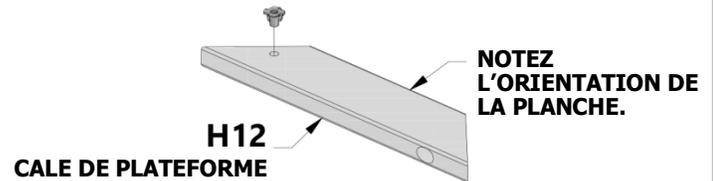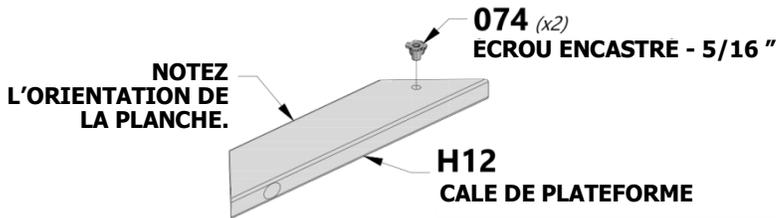

SOUS-ASSEMBLAGE D'ÉCROU ENCASTRÉ



REMARQUE :
MONTEZ LES SOUS-ASSEMBLAGES
D'ÉCROUS ENCASTRÉS EN PREMIER.

019 (x2)
BOULON - 3 3/4 "

030 (x8)
RONDELLE - 8 x 19

027 (x4)
VIS TIRE-FOND - 2 "

030 (x4)
RONDELLE - 8 x 19

H3 (x1)
POTEAU

138 (x2)
RONDELLE - 6 x 15

146 (x2)
VIS TIRE-FOND - 2 "

B3
POTEAU

H12 (x2)
CALE DE
PLATEFORME
ÉCROUS ENCASTRÉ
ORIENTÉS VERS LE BAS

K3 (x1)
PLANCHE DE SOL

018 (x4)
BOULON - 3 1/2 "

B2

H8 (x1)
RAIL DE TOIT

M8 (x2)
RAIL MURAL




011 (x2)
BOULON - 1 3/4 "

030 (x2)
RONDELLE - 8 x 19



ASSEMBLAGE DU FORT


ÉTAPE 5



H100030 | RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT
(x18) | 8x19




H100074 | ÉCROU ENCASTRÉ
(x4) | 5/16

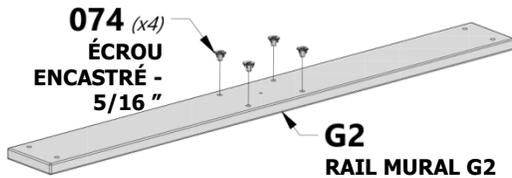

SOUS-ASSEMBLAGE D'ÉCROU ENCASTRÉ



REMARQUE :
MONTEZ LES SOUS-ASSEMBLAGES D'ÉCROUS ENCASTRÉS EN PREMIER.

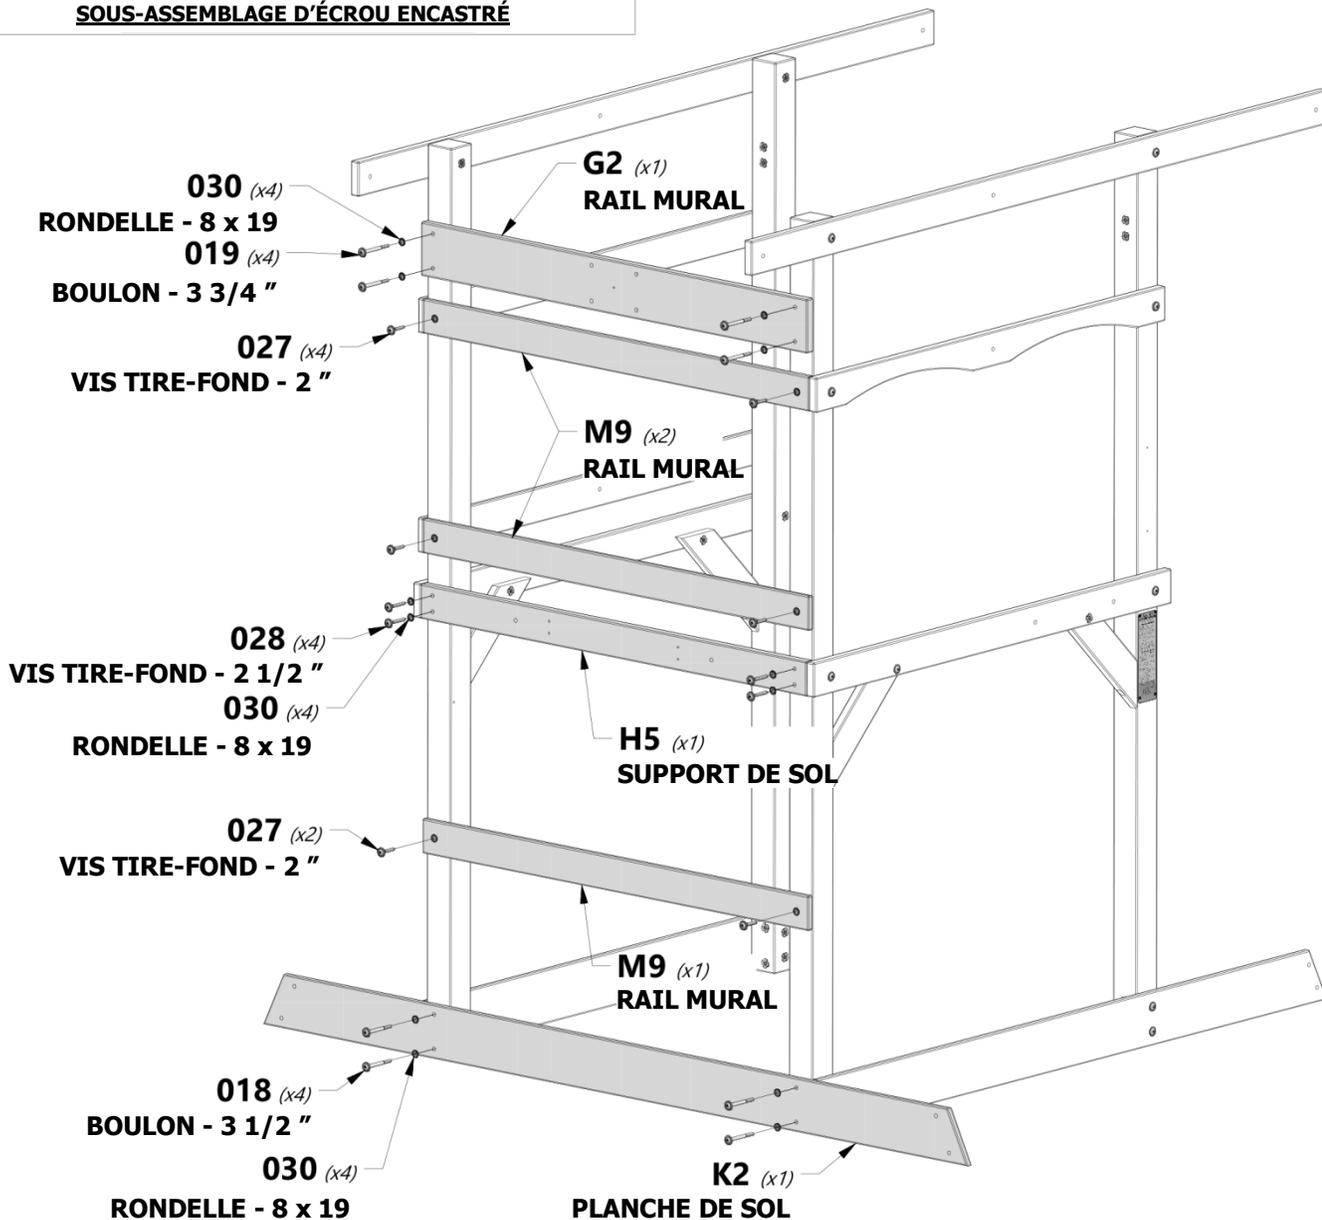



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 6

- G1** | **PLANCHE DE SOL - W4L13582**
(x1) | 1"x5 1/4"x79 1/8" (24x134x2010)
- H4** | **SUPPORT DE SOL - W4L07130**
(x1) | 1"x3 3/8"x48 7/8" (24x86x1243)



- A100140** | **SUPPORT EN L 66 x 66 x 127**
(x1)

- W1** | **PLANCHE DE SUPPORT - W4L07156**
(x1) | 2"x3 3/8"x78 7/8" (50x86x2005)



- H100505** | **BOULON WH**
(x4) | 5/16x4 3/4




- H100020** | **BOULON WH**
(x2) | 5/16x4




- H100027** | **VIS TIRE-FOND WH**
(x4) | 5/16x2



- H100030** | **RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT**
(x10) | 8x19



- H100019** | **BOULON WH**
(x2) | 5/16x3 3/4

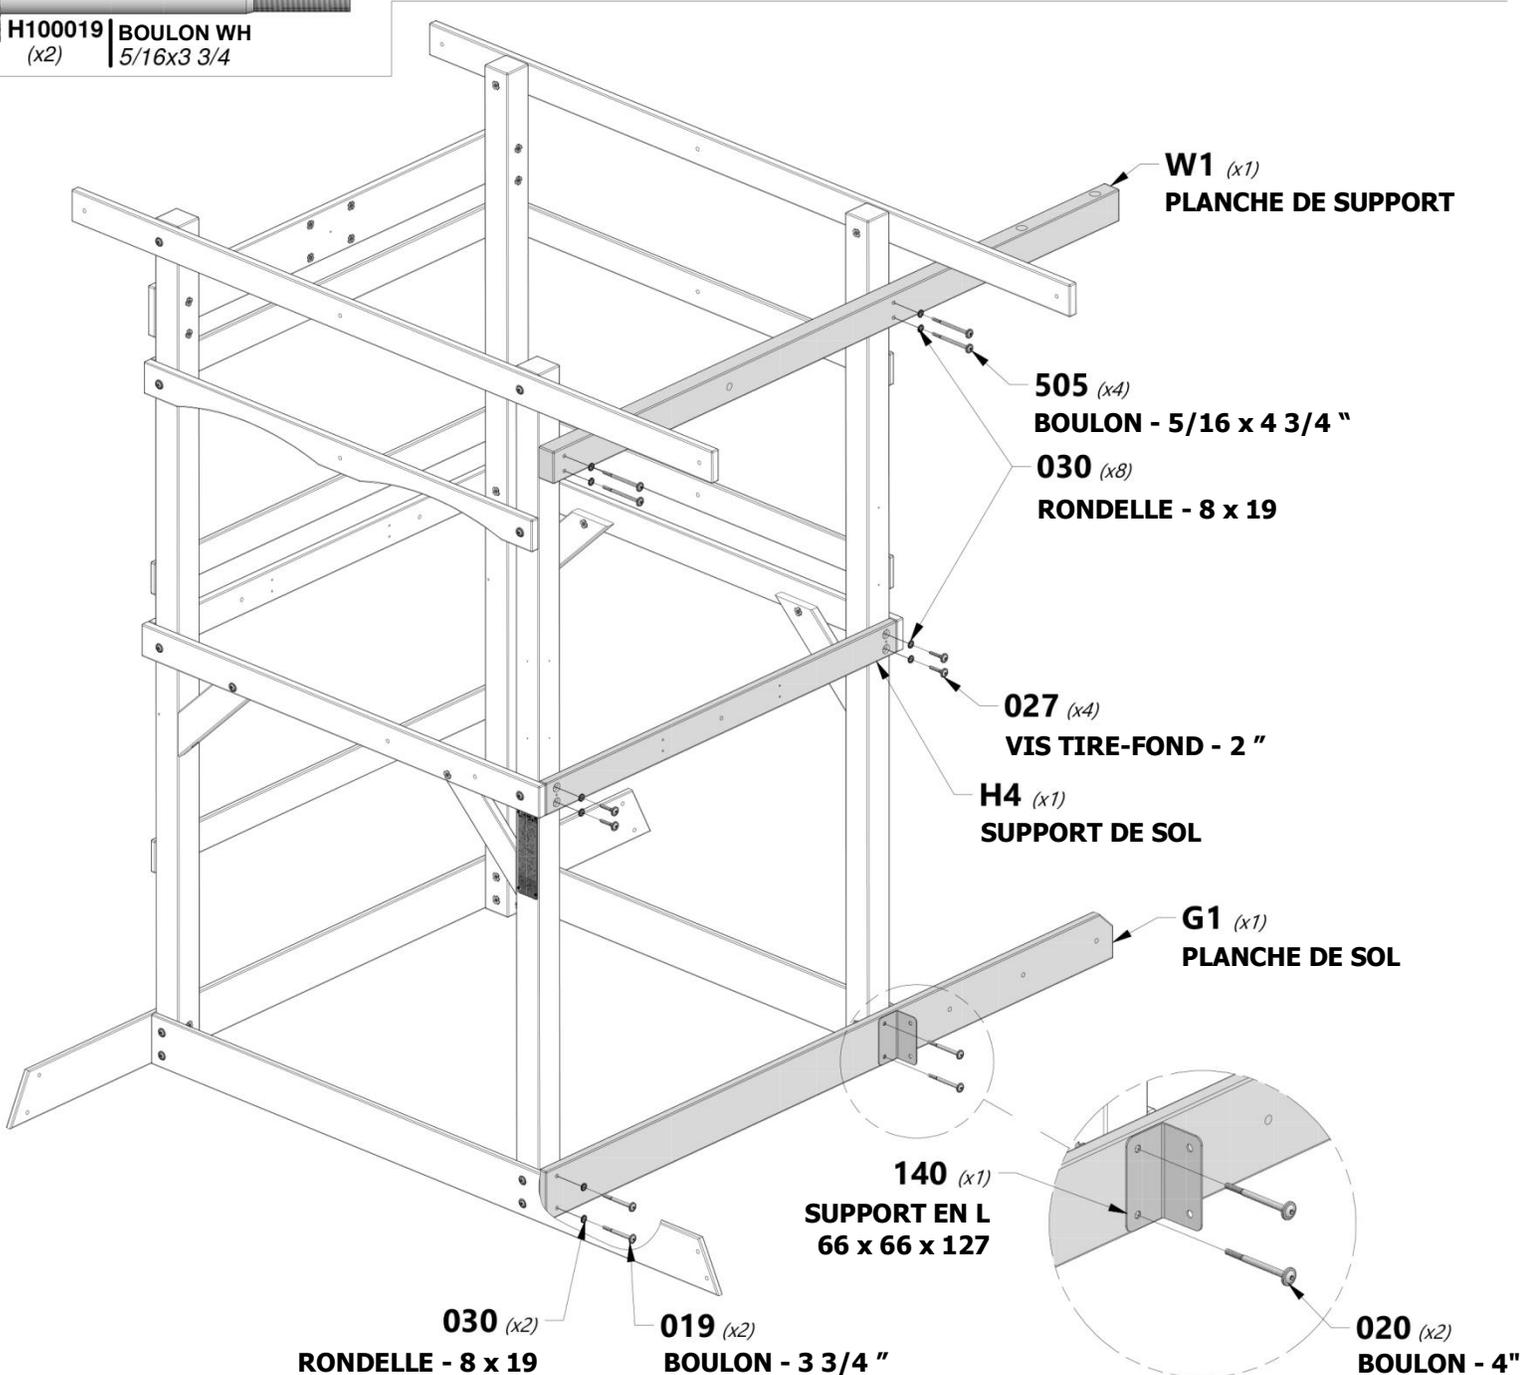



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 7



K4 | **PLANCHE DE SOL - W4L13756**
(x1) | 5/8"x5 1/4"x23 1/8" (16x134x588)




H100115 | **BOULON WH**
(x2) | 5/16x1/2



H100031 | **RONDELLE DE
VERROUILLAGE
EXT**
(2) | 12x19



H100004 | **ÉCROU À MANCHON WH**
(x2) | 5/16 x 5/8

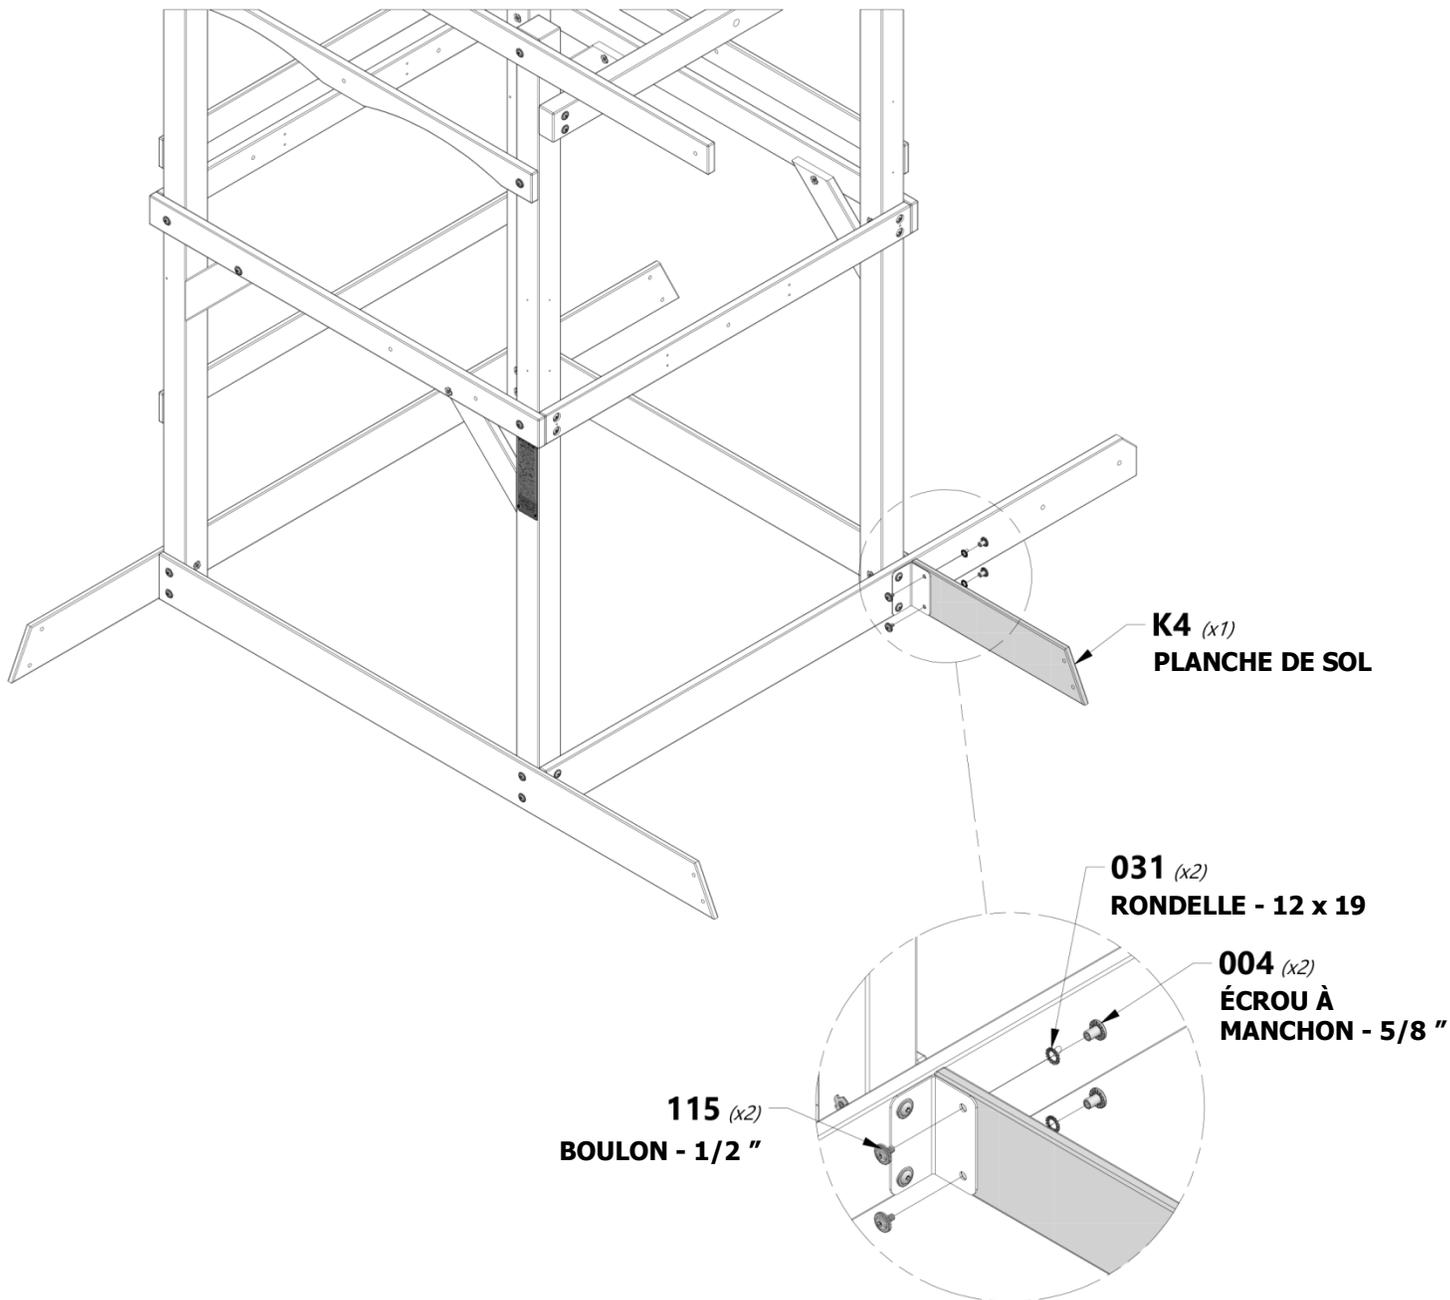



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 8

H1 | CALE ANGULAIRE - W4L07127
(x2) | 1"x3 3/8"x44 1/2" (24x86x1129)

H11 | CALE DE PLATEFORME -
W4L07296
(x2) | 1"x3 3/8"x17 3/4" (24x86x450)

H100011 | BOULON WH
(x2) | 5/16x1 3/4

H100030 | RONDELLE DE
VERROUILLAGE EXT
(6) | 8x19



H100010 | BOULON WH
(x4) | 5/16x1-1/2

H100138 | RONDELLE DE
VERROUILLAGE
EXT
(4) | 6x15

H100146 | VIS TIRE-
FOND WH
(x4) | 1/4x2

H100074 | ÉCROU
ENCASTRÉ
(x6) | 5/16

ASTUCE:
INSTALLER D'ABORD DES
ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

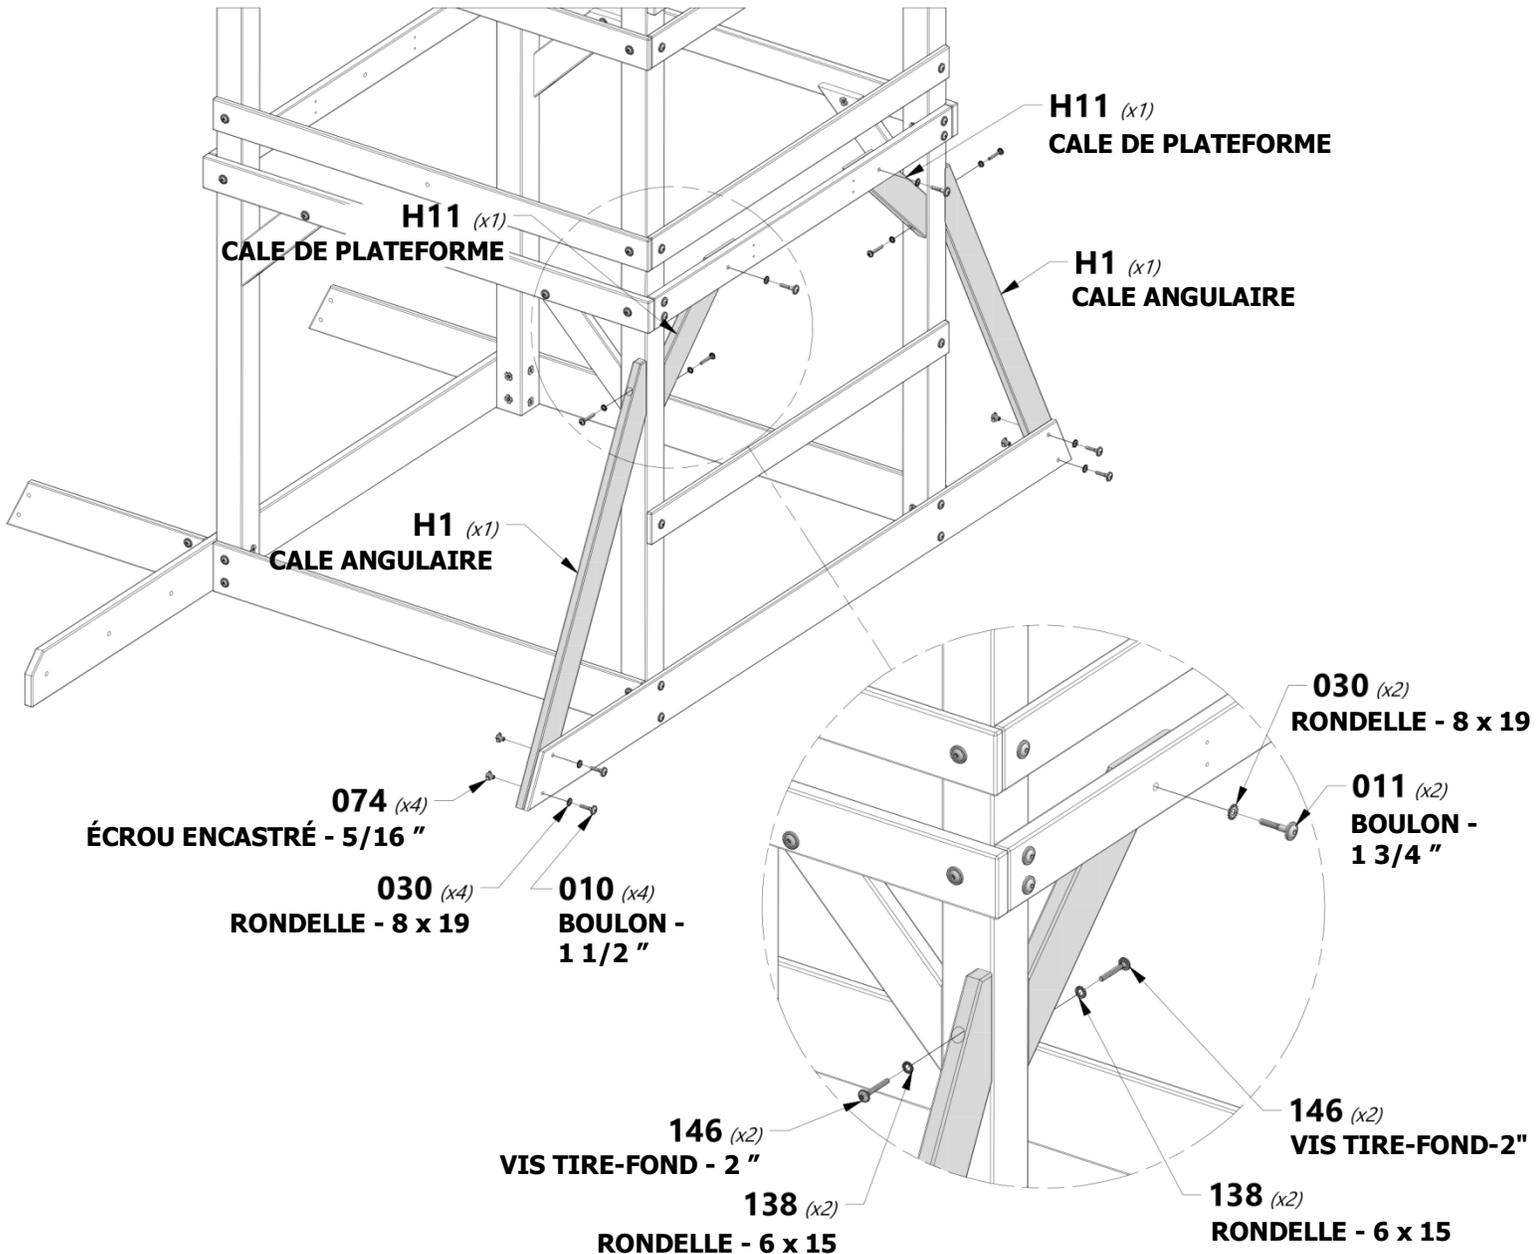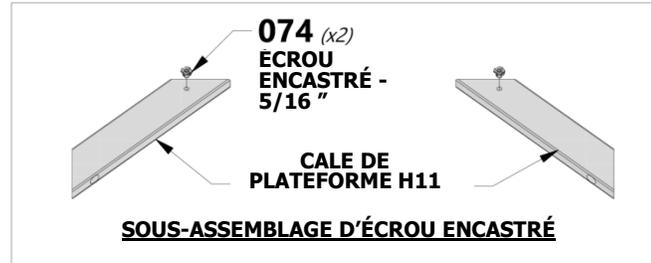



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 9

E1 | RAIL - W4L13761
(x1) | 1 3/8"x3"x51 7/8" (36x76x1318)

E2 | RAIL - W4L13755
(x1) | 1 3/8"x3"x51 7/8" (36x76x1318)

E3 | RAIL - W4L13762
(x1) | 1 3/8"x3"x51 7/8" (36x76x1318)



H100027 | VIS TIRE-FOND WH
(x6) | 5/16x2

H100010 | BOULON WH
(x1) | 5/16x1-1/2

H100030 | RONDELLE DE
VERROUILLAGE
EXT
8x19
(x7)

H100074 | ÉCROU
ENCASTRÉ
(x4) | 5/16

ASTUCE:
INSTALLER D'ABORD DES ÉCROUS EN T DANS LE BOIS

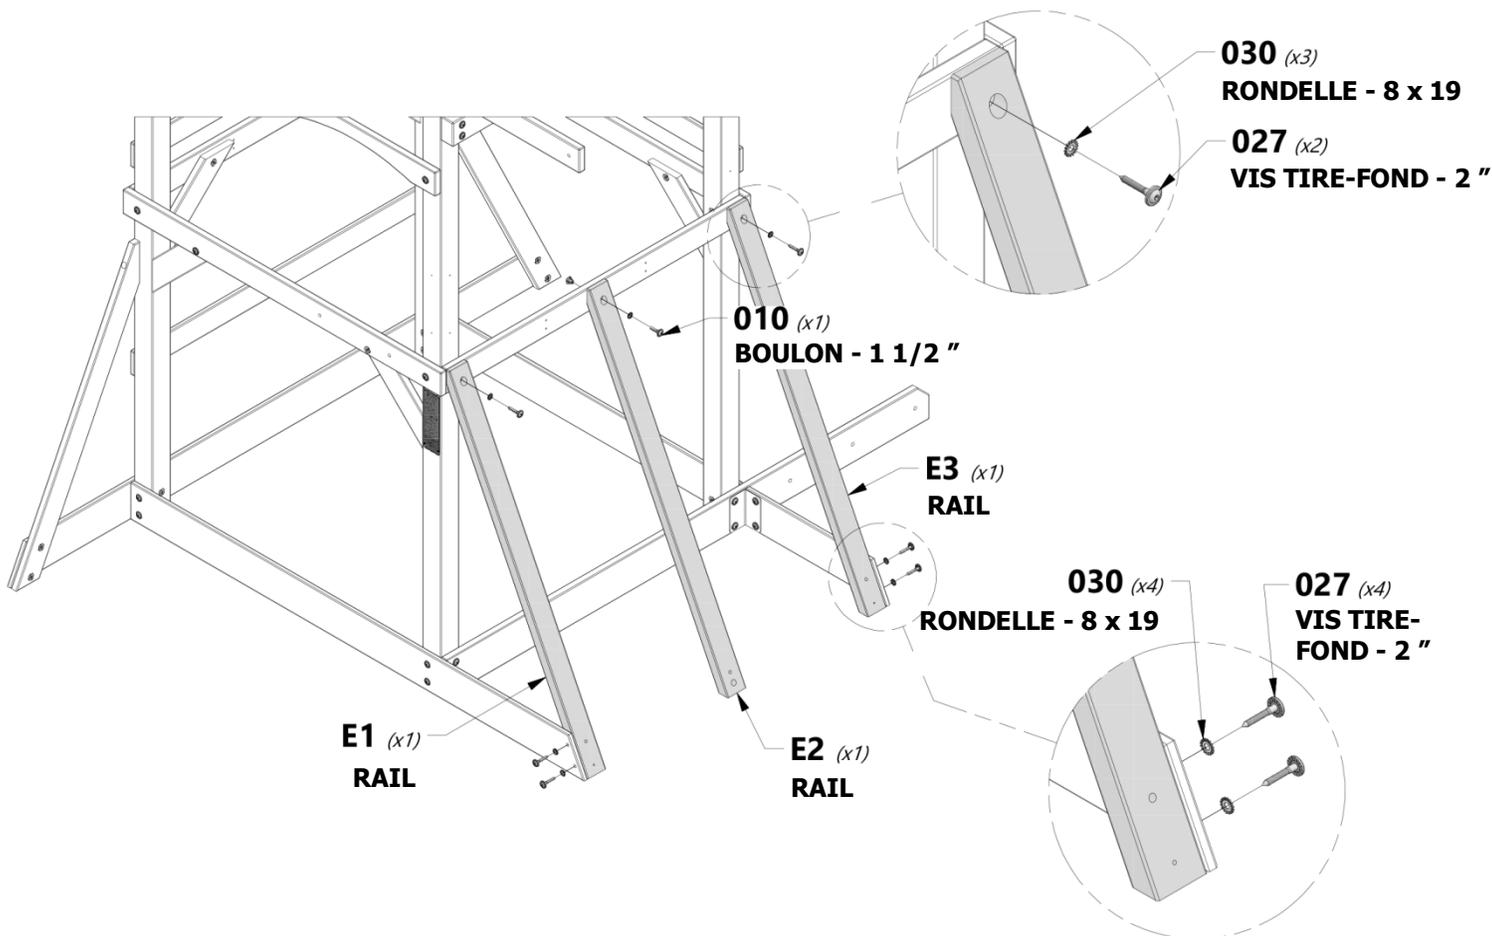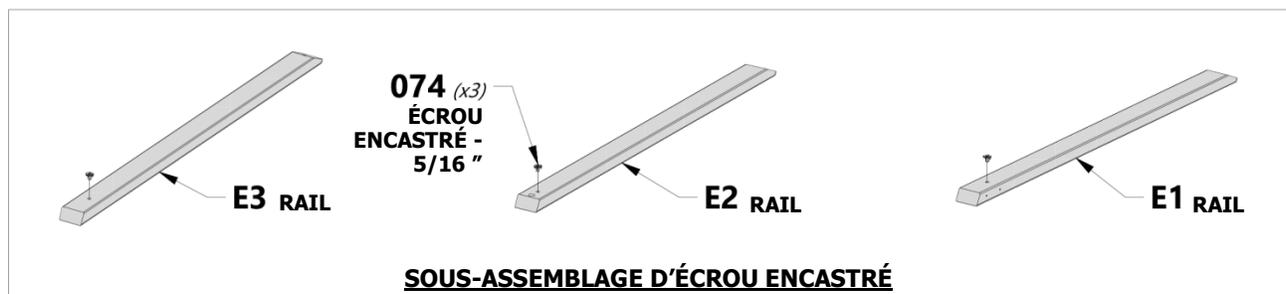



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 10



K5 | **PLANCHE DE SOL - W4L13757**
(x1) | 5/8"x4 3/4"x50 1/4" (16x120x1275)




H100012 | **BOULON WH**
(x3) | 5/16x2



H100026 | **VIS TIRE-FOND WH**
(x2) | 5/16x1 1/2



H100030 | **RONDELLE DE
VERROUILLAGE
EXT**
(x5) | 8x19

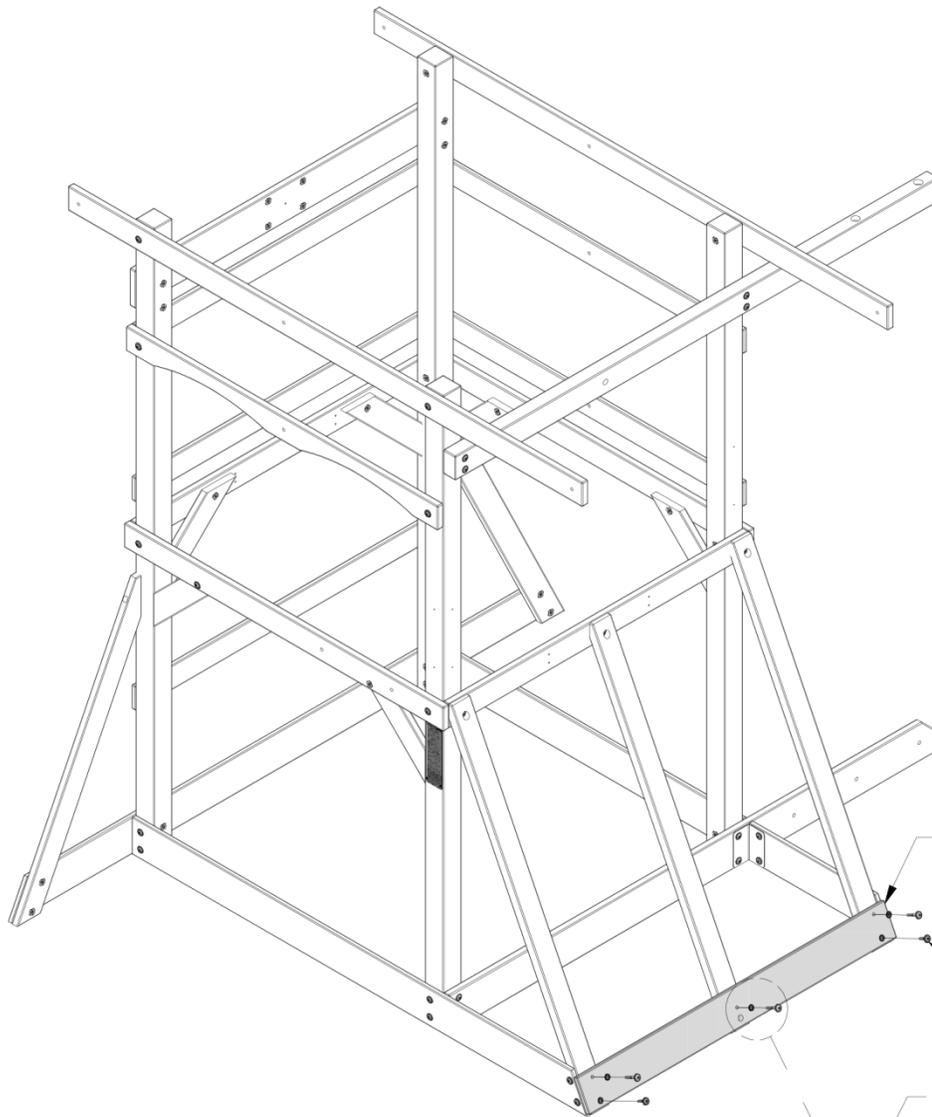

K5 (x1)
PLANCHE DE SOL

026 (x2)
VIS TIRE-FOND - 1 1/2 "

030 (x5)
RONDELLE - 8 x 19

012 (x3)
BOULON - 2 "


**VEUILLEZ REMARQUER
L'EMPLACEMENT DU TROU
POUR ASSURER UNE
ORIENTATION APPROPRIÉE
DE LA PLANCHE.**



J1 | SOLIVE DE SOL - W4L07139
(x2) | 1"x2 3/8"x50 1/4" (24x60x1275)




H100090 | VIS PFH
(x8) | 8x2 1/2"

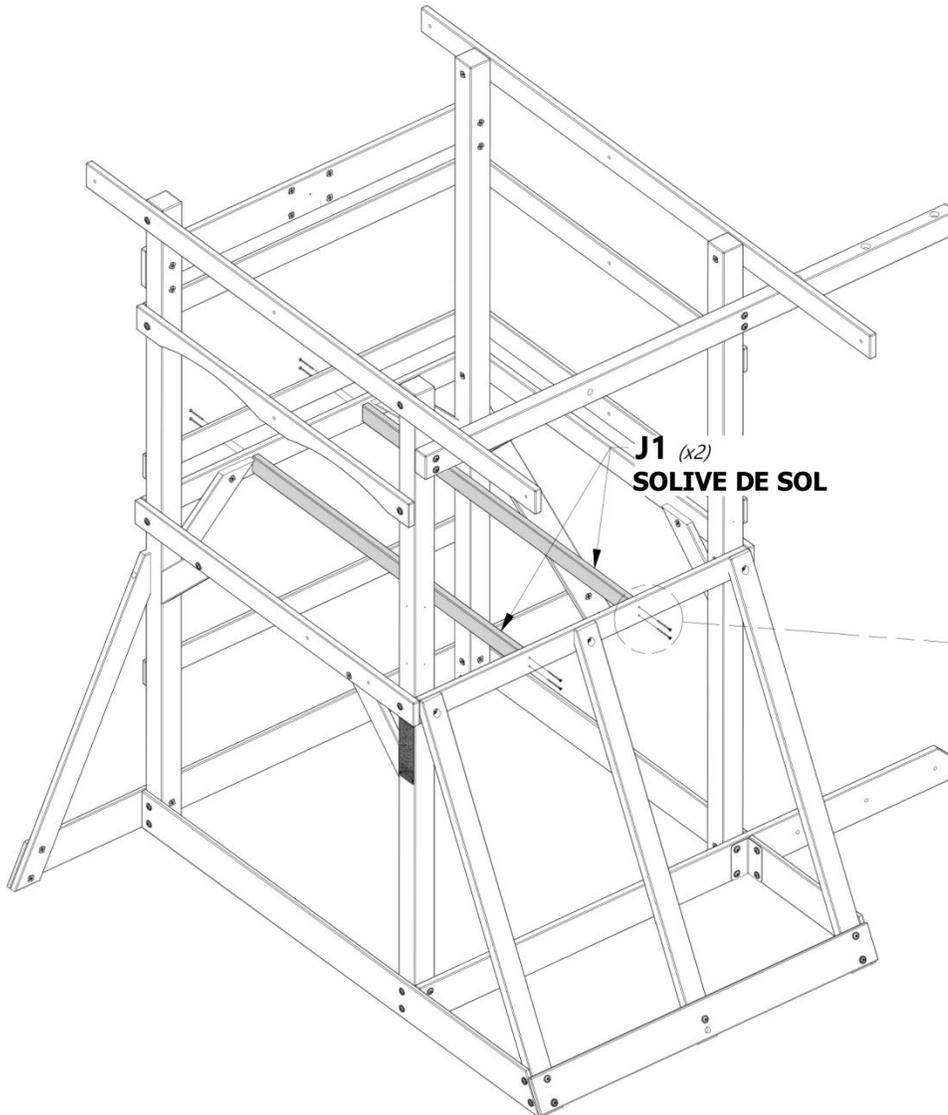

J1 (x2)
SOLIVE DE SOL

090 (x8)
VIS - 2 1/2 "

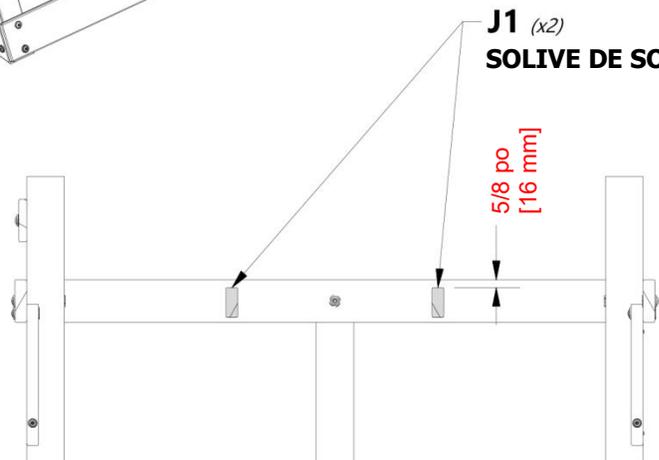

J1 (x2)
SOLIVE DE SOL

5/8 po
[16 mm]



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 12

M2 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13759
(x3) | 5/8"x3 3/8"x48 7/8" (16x86x1243)

M3 | PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13760
(x3) | 5/8"x3 3/8"x48 7/8" (16x86x1243)






A6P00037 | PIERRE HC VERTE NO 2
(x9)

H100063 | BOULON PTH
(x18) | 1/4x3/4

H100108 | RONDELLE DE VERROUILLAGE INT
(x18) | 8x15

H100072 | ÉCROU ENCASTRÉ
(x18) | 1/4

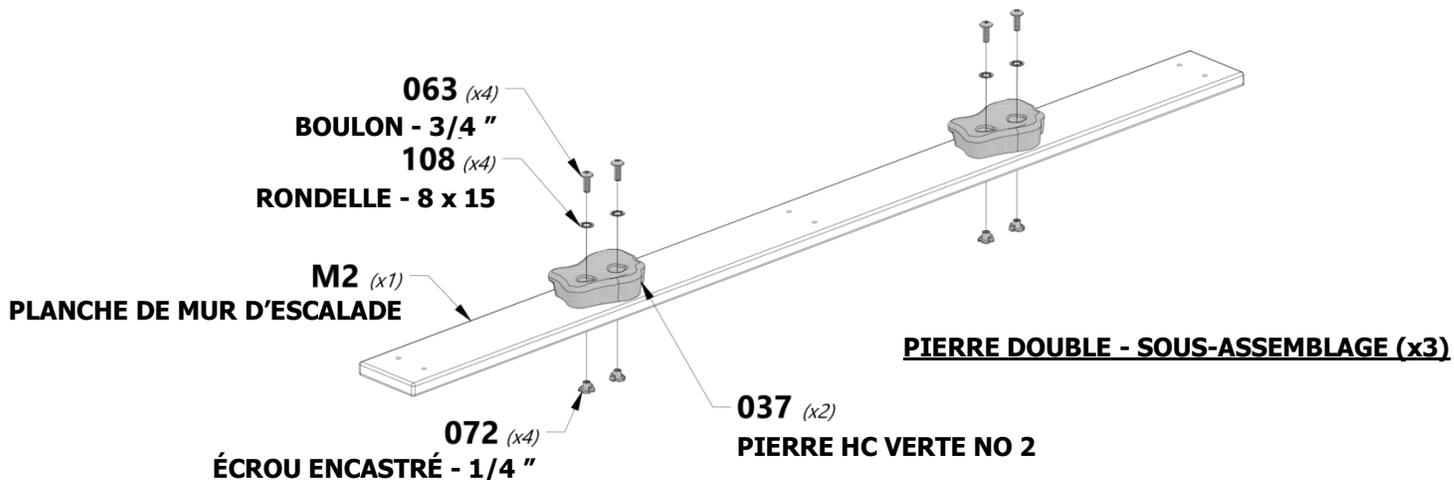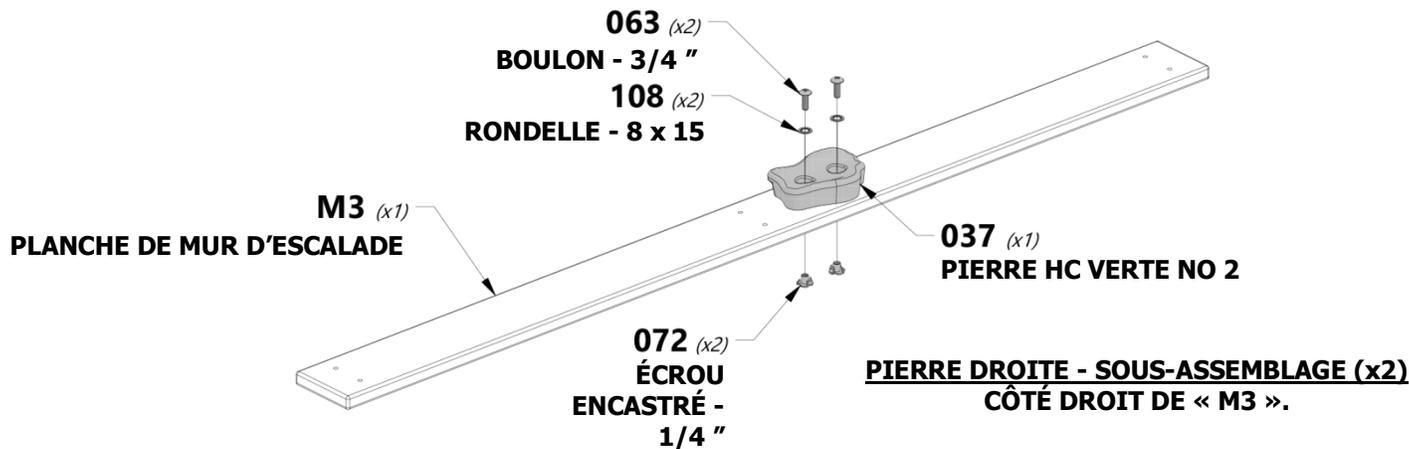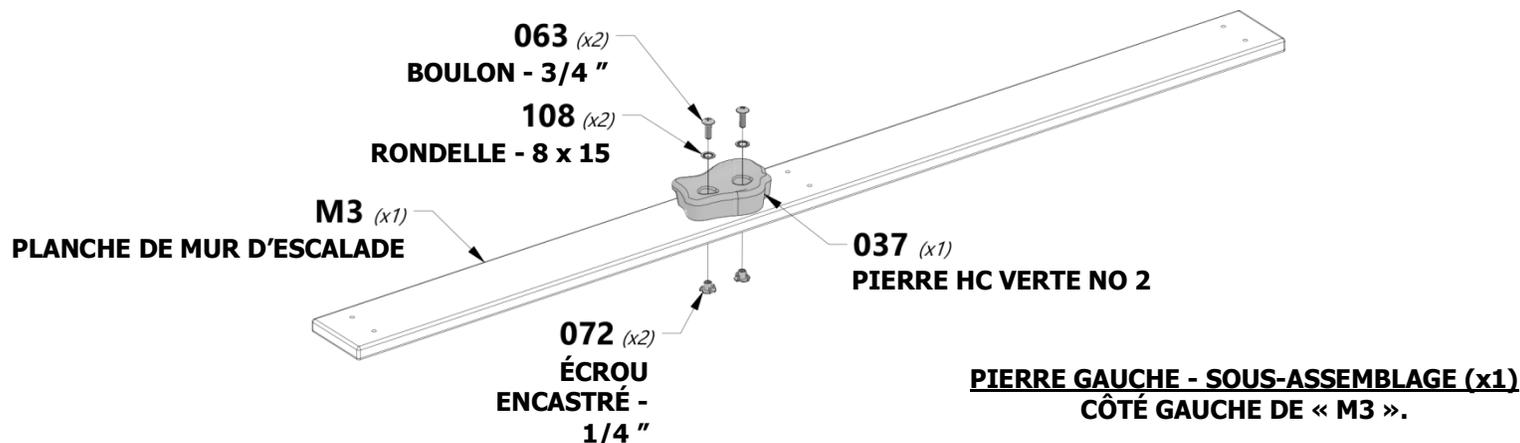



M1 | **PLANCHE DE MUR D'ESCALADE - W4L13758**
(x7) | 5/8"x3 3/8"x48 7/8" (16x86x1243)



PIERRE GAUCHE - SOUS-ASSEMBLAGE (x1)
(DE L'ÉTAPE 14).




PIERRE DOUBLE - SOUS-ASSEMBLAGE (x3)
(DE L'ÉTAPE 14).




PIERRE DROITE - SOUS-ASSEMBLAGE (x2)
(DE L'ÉTAPE 14).



H100086 | **VIS PFH**
(x78) | 8x1 1/2

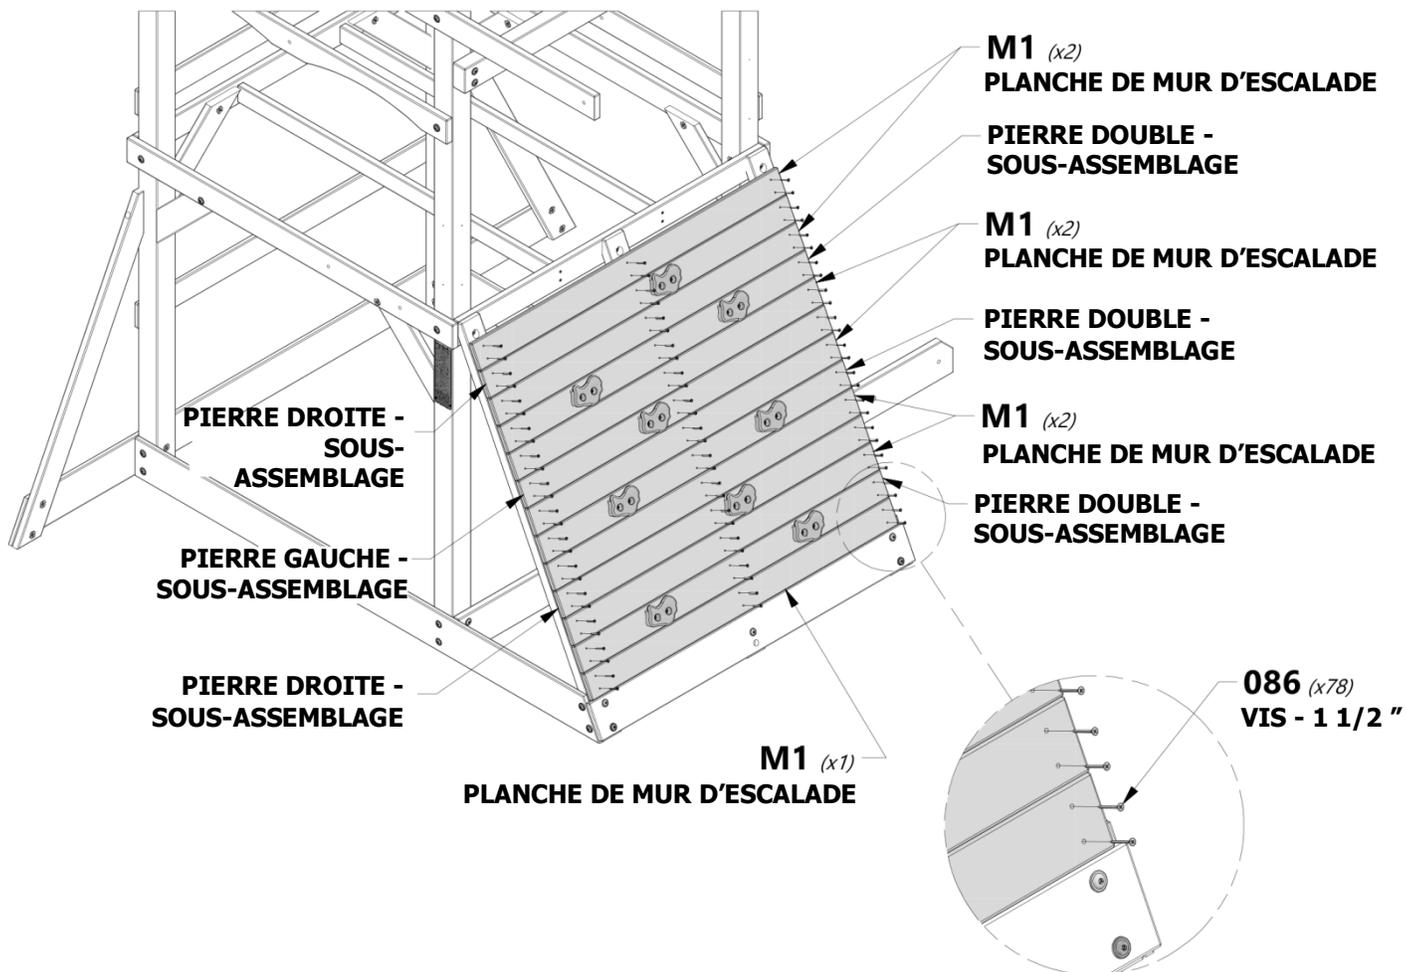




J2 | SUPPORT DE SOL - W4L06710
(x4) | 1"x2 3/8"x3" (24x60x76)



H100089 | VIS PFH
(x8) | 8x1 3/4

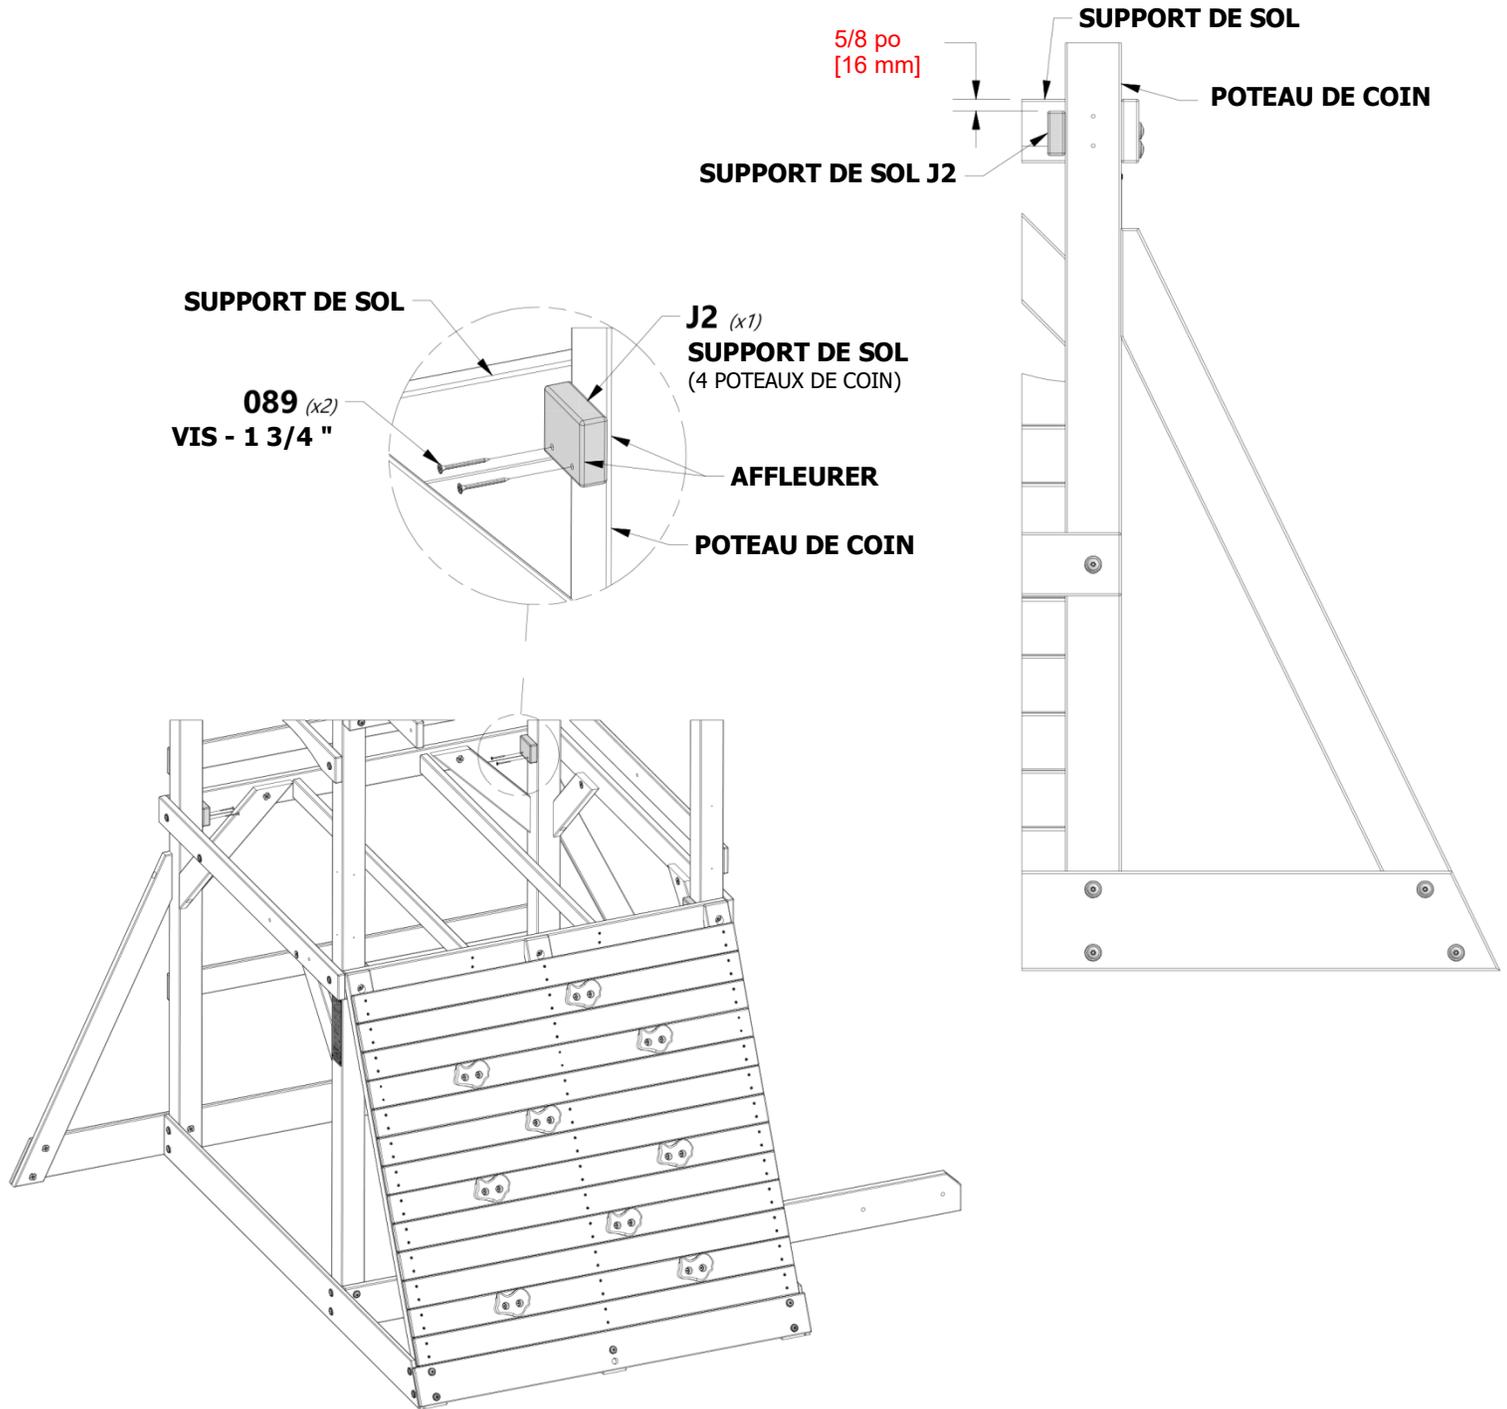





T1 | **PLANCHE DE SUPPORT - W4L07140**
(x2) | 1"x1 3/8"x44 1/8" (24x34x1122)



H100089 | **VIS PFH**
(x10) | 8x1 3/4

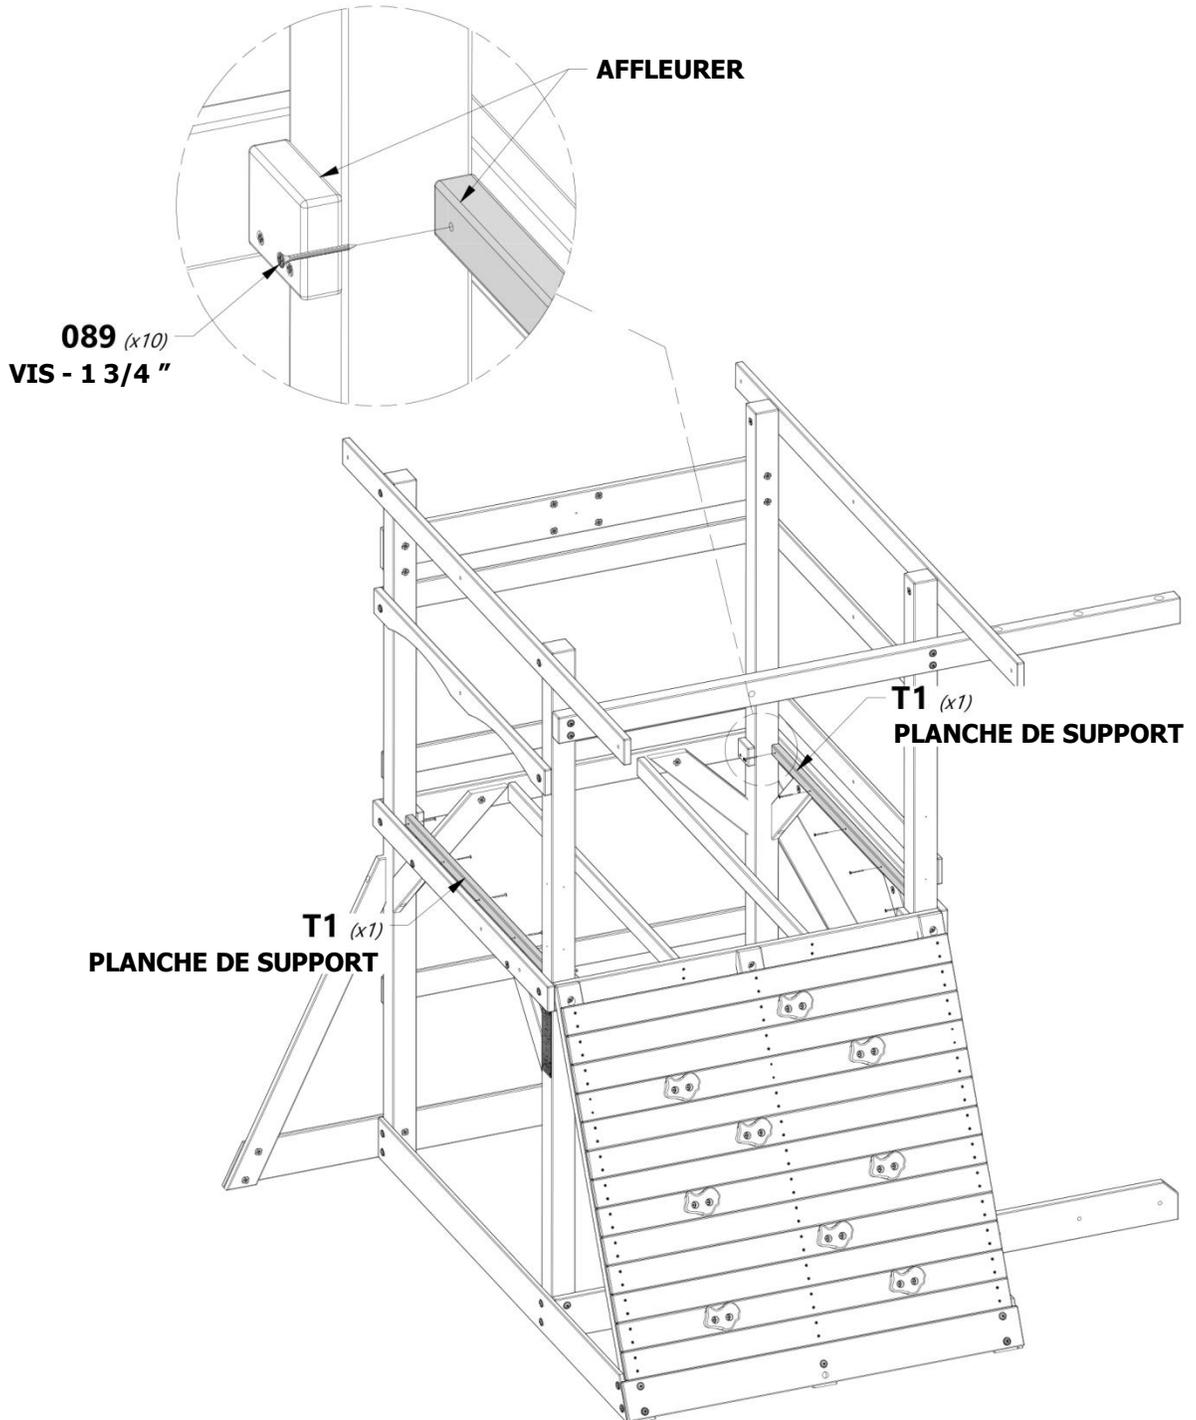

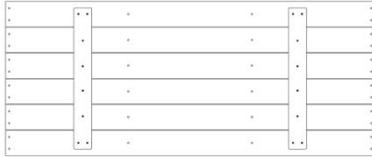

FP1 | PANNEAU DE SOL
(x2) | 1 1/4"x17"x48 5/8" (32x432x1242)




M4 | PLANCHE DE SOL - W4L07141
(x2) | 5/8"x3"x42 7/8" (16x76x1090)




M5 | PLANCHE DE SOL - W4L07142
(x1) | 5/8"x3 3/8"x48 7/8" (16x86x1242)



H100086 | VIS PFH
(x86) | 8x1 1/2

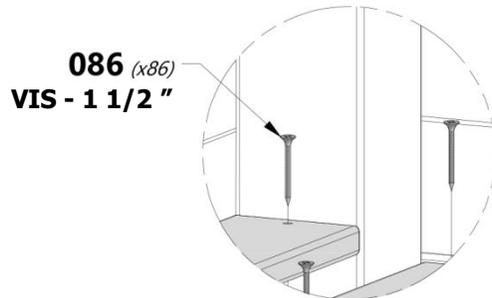


086 (x86)
VIS - 1 1/2 "

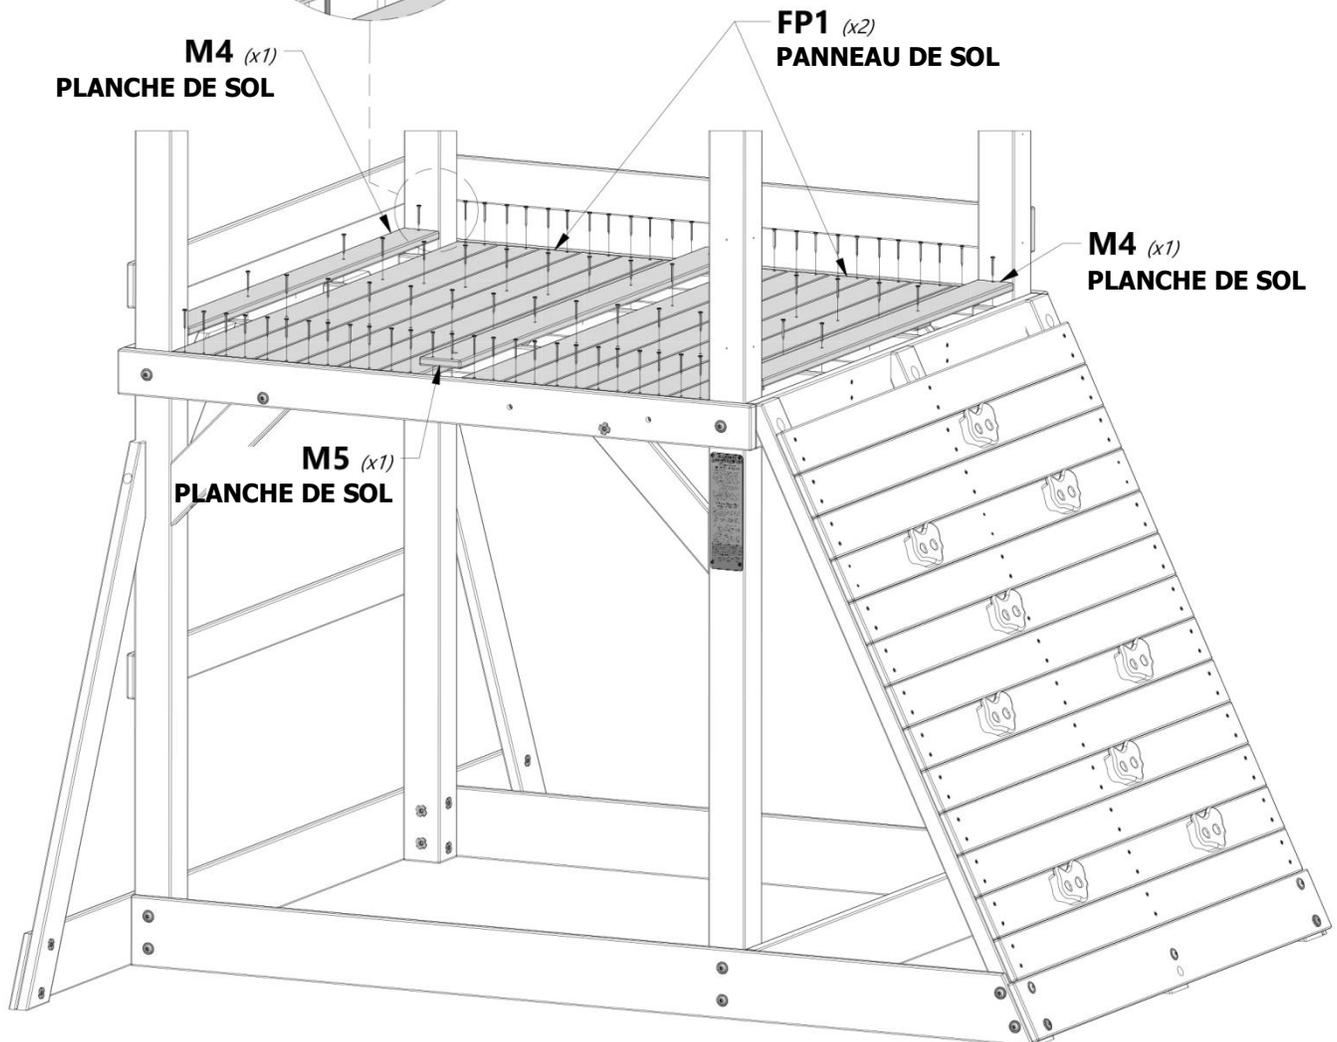



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 17

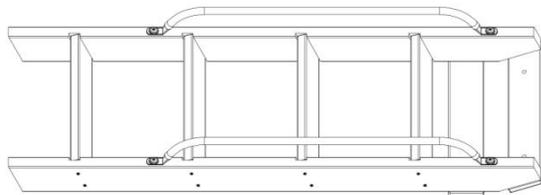


(1) ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE




H100010 | BOULON WH
(x2) | 5/16x1-1/2



H100030 | RONDELLE DE
(x2) | VERROUILLAGE
EXT
8x19

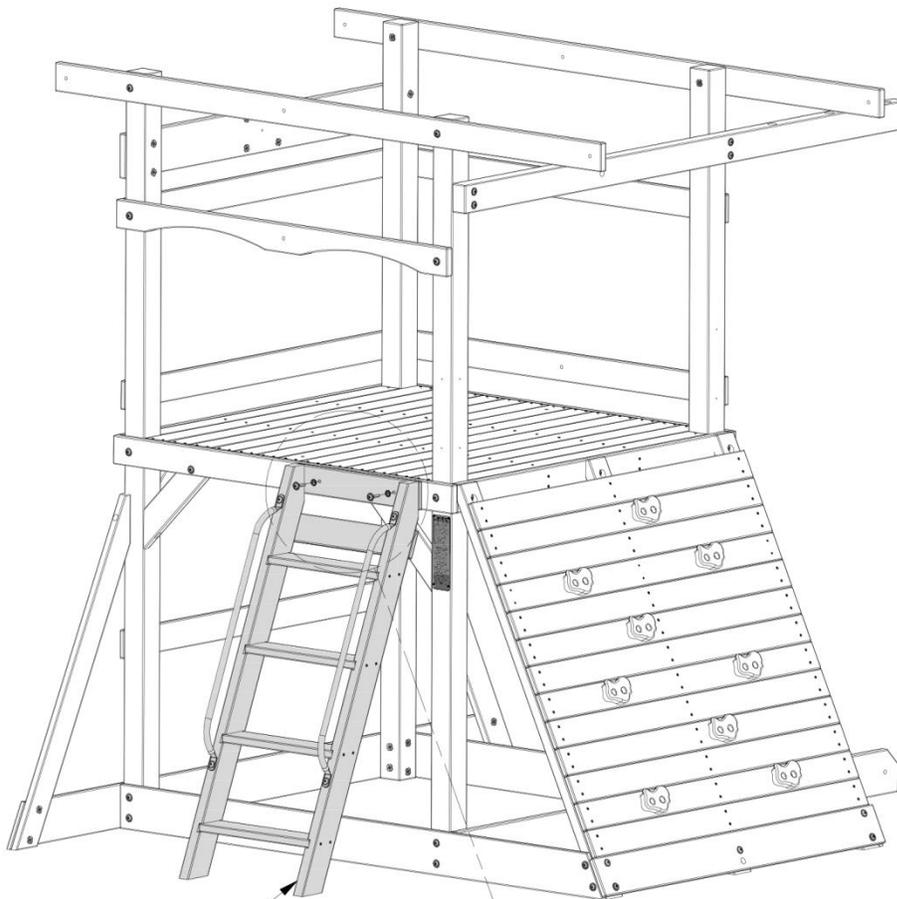

ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE

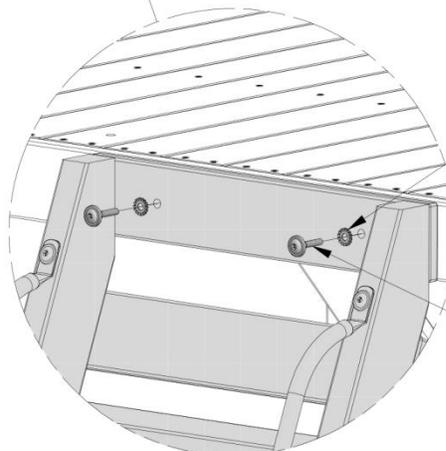


030 (x2)
RONDELLE - 8 x 19

010 (x2)
BOULON - 1 1/2 "



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 18



H6 | MONTANT - W4L13763
(x1) | 1"x3 3/8"x72" (24x86x1828)

HAUT



H100011 | BOULON WH
(x1) | 5/16x1 3/4




H100010 | BOULON WH
(x2) | 5/16x1-1/2



H100074 | ÉCROU ENCASTRÉ
(x3) | 5/16



H100030 | RONDELLE DE
(x3) | VERROUILLAGE
EXT
8x19

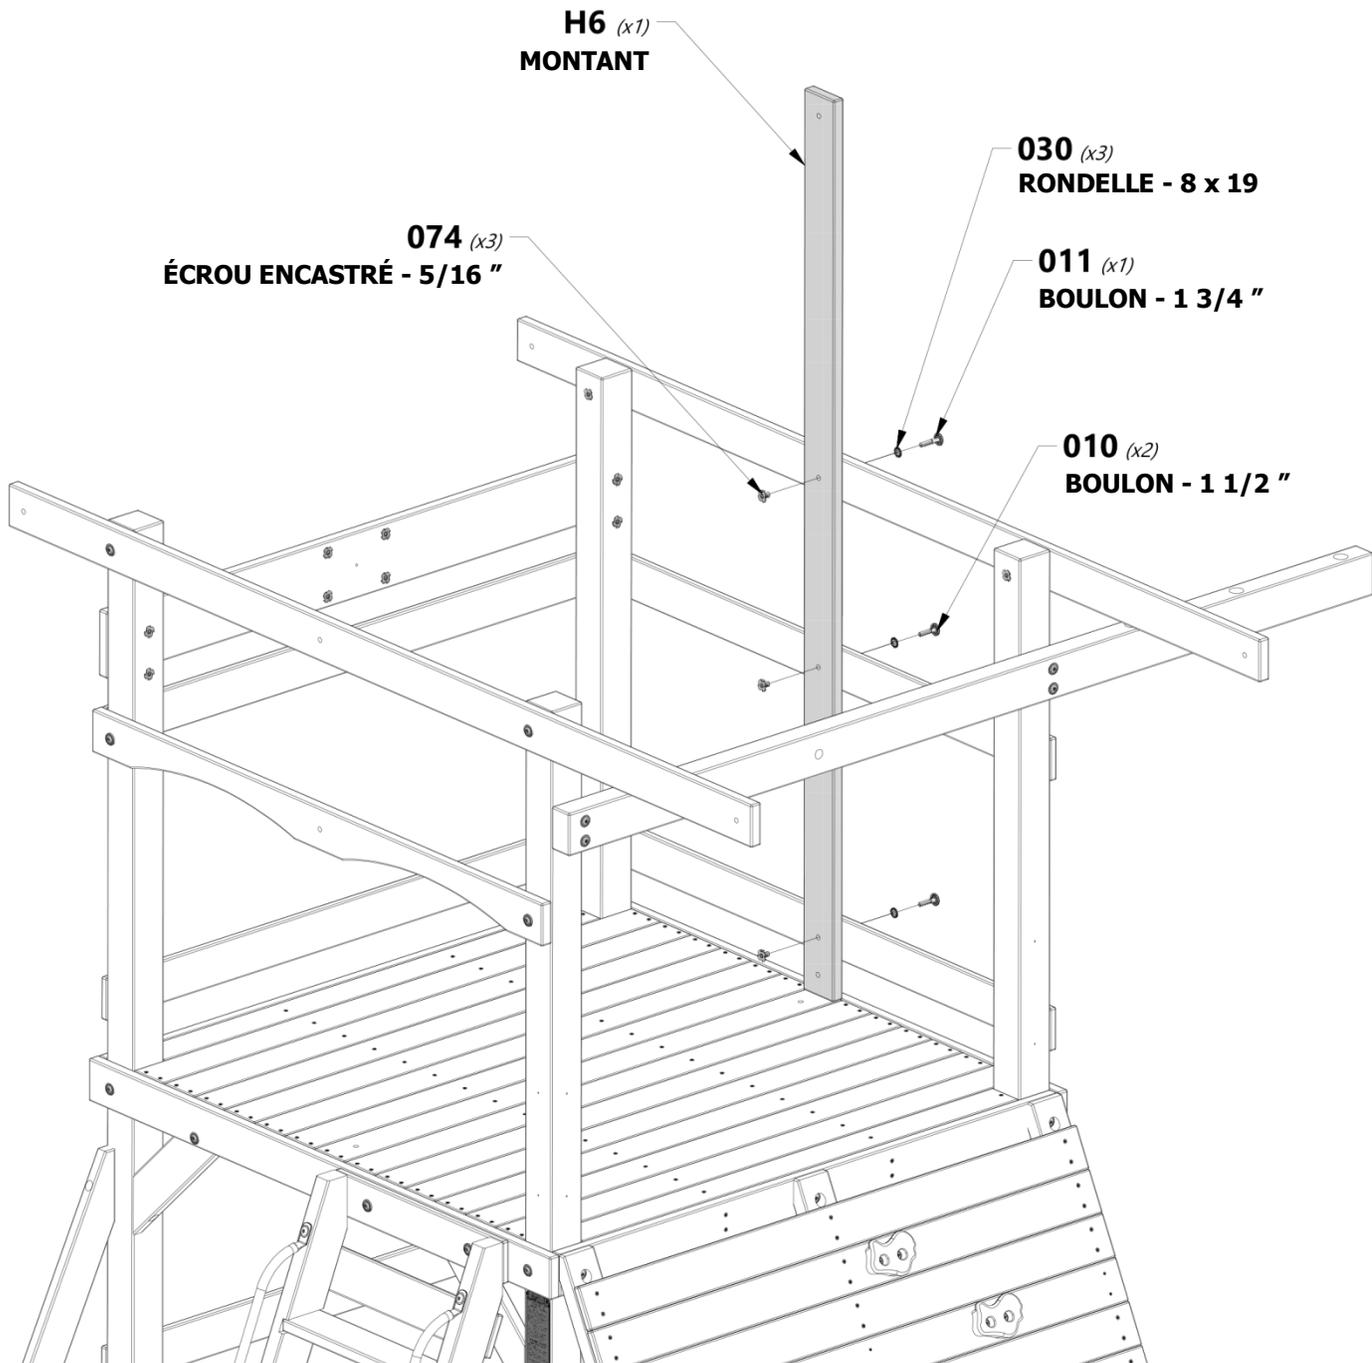



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 19



H7 | MONTANT - W4L13764
(x1) | 1"x3 3/8"x72" (24x86x1828)



H100011 | BOULON WH
(x2) | 5/16x1 3/4



H100030 | RONDELLE DE
(x2) | VERROUILLAGE
EXT
8x19




H100074 | ÉCROU
(x2) | ENCASTRÉ
5/16

030 (x2) | RONDELLE - 8 x 19
011 (x2) | BOULON - 1 3/4 "

074 (x2) | ÉCROU ENCASTRÉ - 5/16 "

H7 (x1) | MONTANT

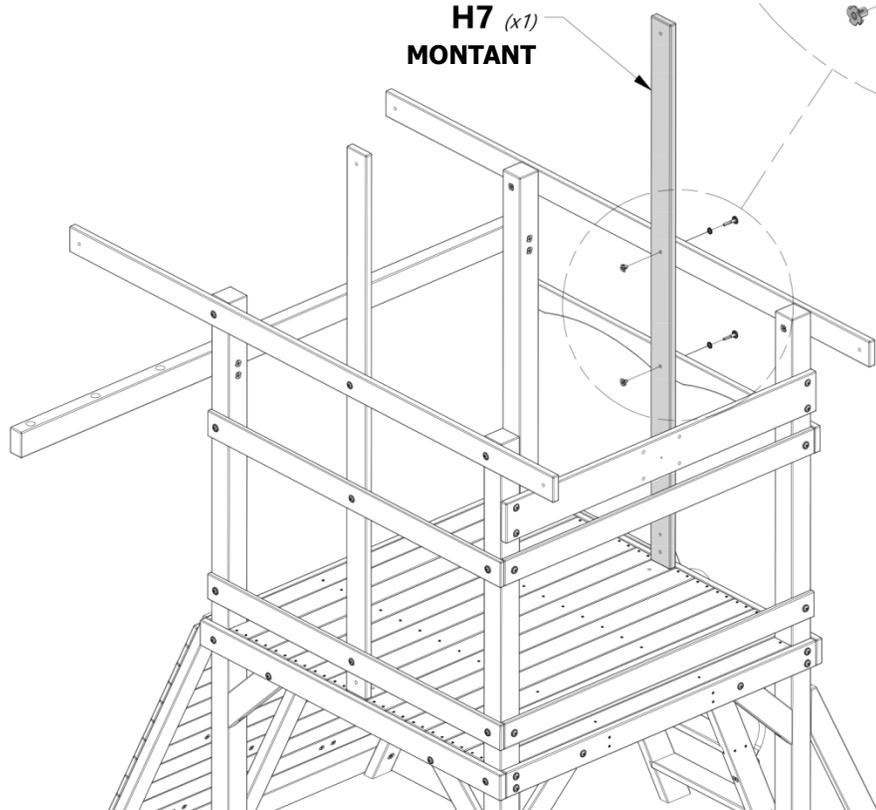



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 20

A4M01046 | SUPPORT EN L
(2) | 2,5 x 38 x 55 x 55



H100115 | BOULON WH
(x4) | 5/16x1/2

H100031 | RONDELLE DE
VERROUILLAGE EXT
(x2) | 12x19

H100222 | BOULON WH
(x2) | 5/16x3/4

H100074 | ÉCROU
ENCASTRÉ
(x2) | 5/16

H100005 | ÉCROU À
MANCHON WH
(x2) | 5/16x7/8

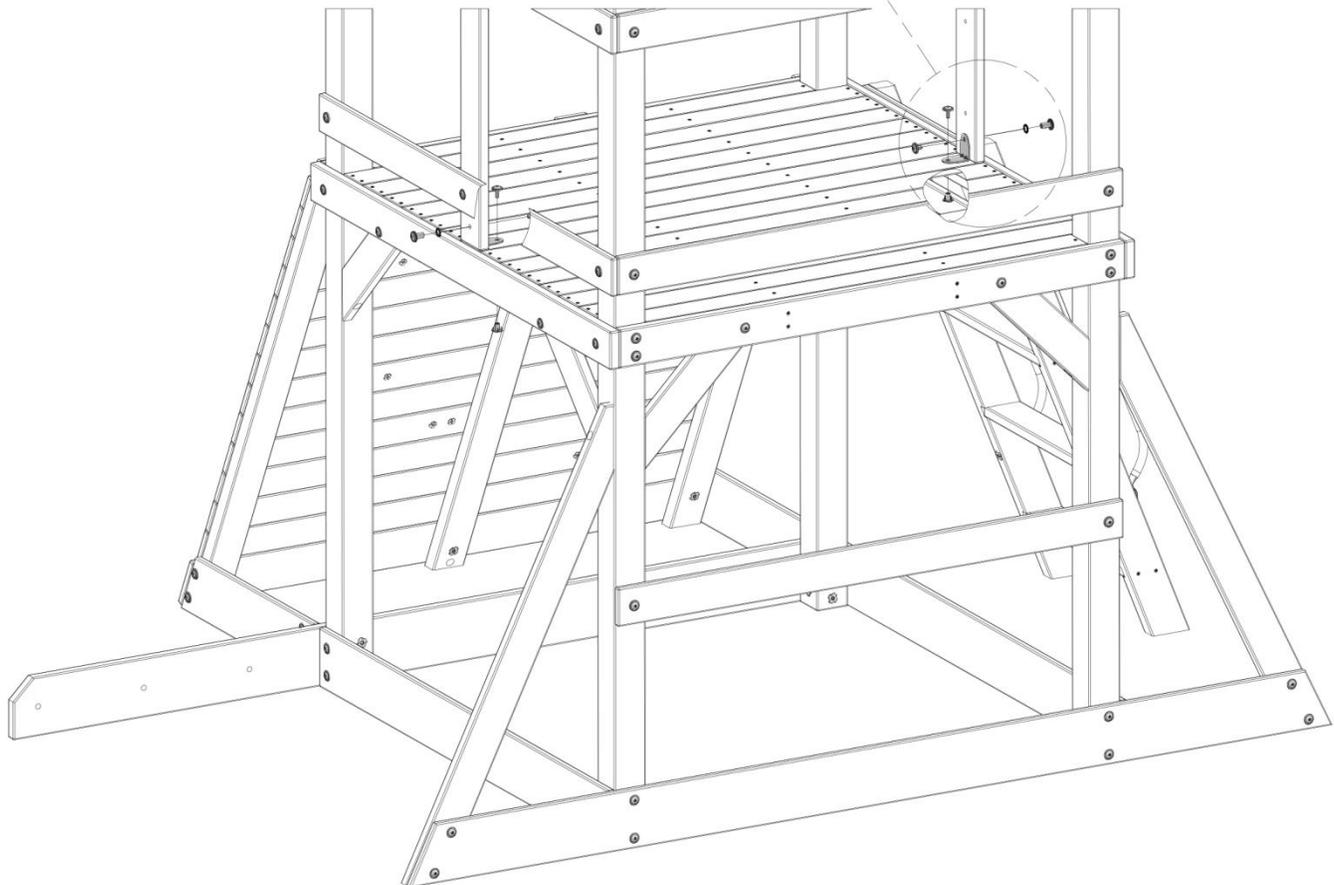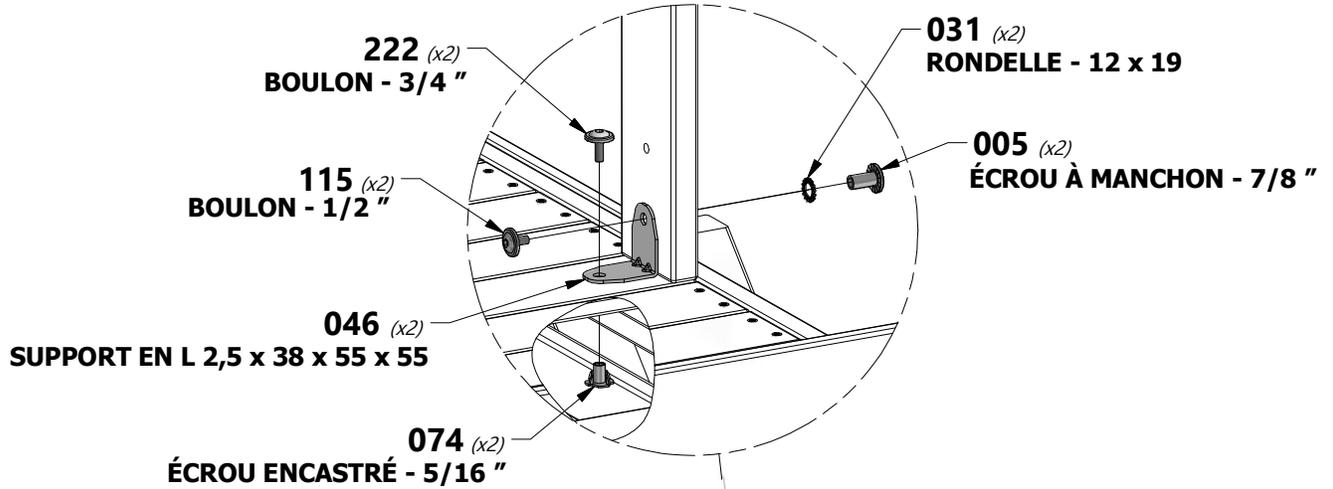



ASSEMBLAGE DU FORT




ÉTAPE 21



M44 | LATTE - W4L07152
(x6) | 5/8"x3 3/8"x21 3/8" (16x86x542)



H100088 | VIS PFH
(x24) | 8x1 1/8

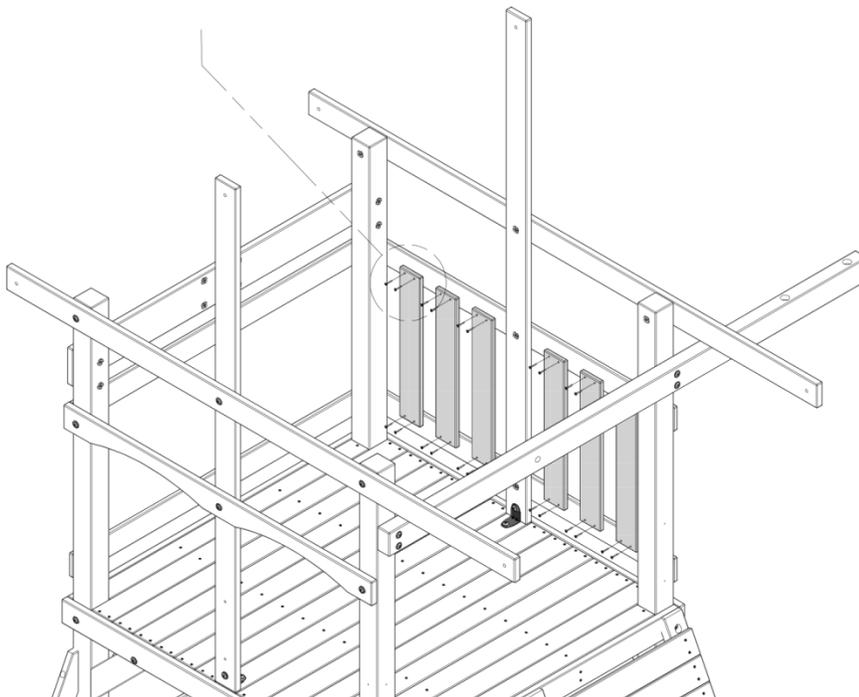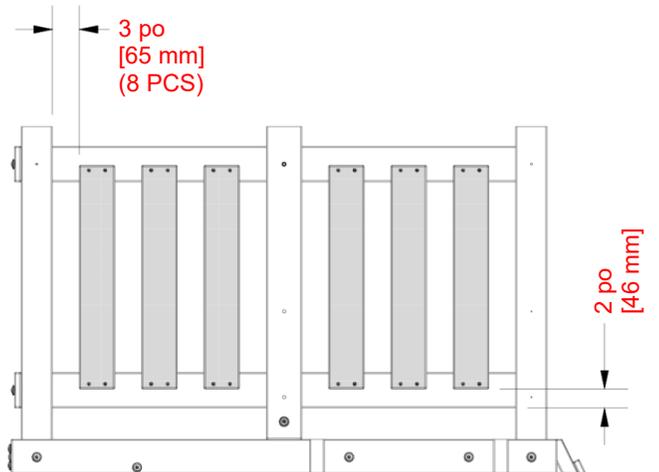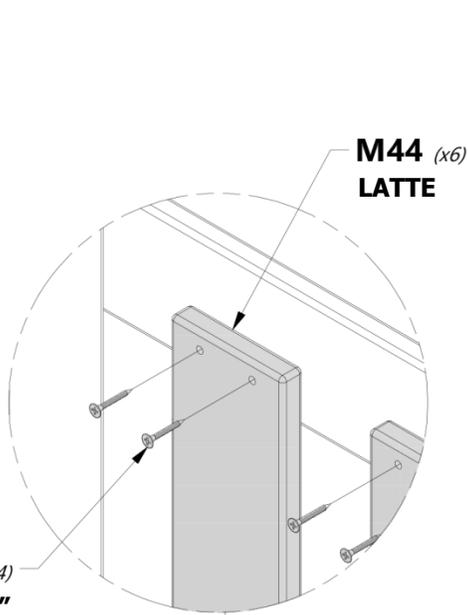




M44 | LATTE - W4L07152
(x7) | 5/8"x3 3/8"x21 3/8" (16x86x542)




H100088 | VIS PFH
(x28) | 8x1 1/8


M44 (x7)
LATTE

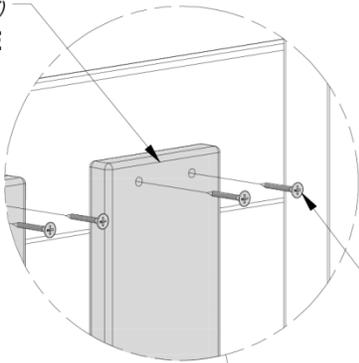

088 (x28)
VIS - 1 1/8 "

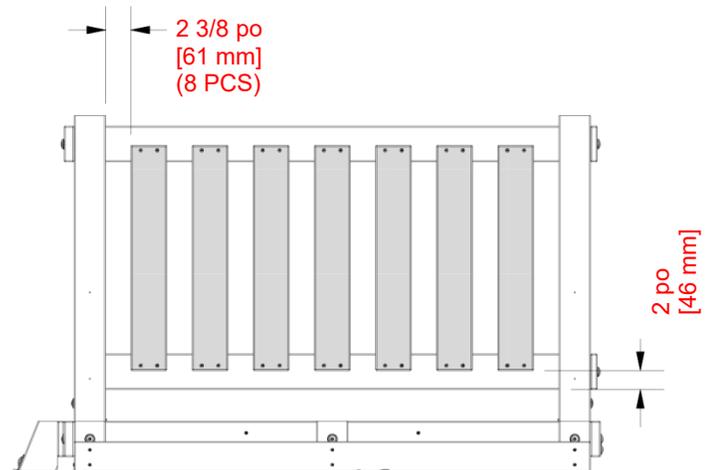

ESPACEMENT DES LATTES

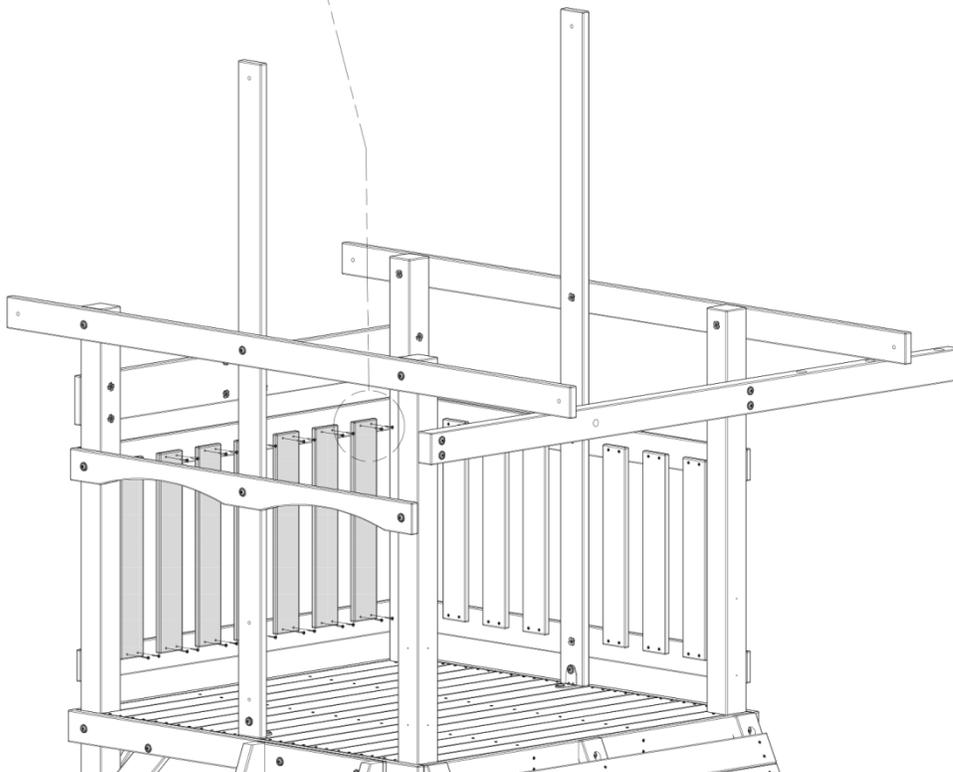



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 23


H9 | RAIL DE TOIT - W4L13766
(x2) | 1"x3 3/8"x50 7/8" (24x86x1291)


H10 | RAIL DE TOIT - W4L13767
(x1) | 1"x3 3/8"x48 7/8" (24x86x1243)



A4M01046 | SUPPORT EN L
(x6) | 2,5 x 38 x 55 x 55

	H100115 BOULON WH (x6) 5/16x1/2		H100074 ÉCROU ENCASTRÉ (x6) 5/16
	H100008 BOULON WH (x6) 5/16x1		H100005 ÉCROU A MANCHON WH (x6) 5/16x7/8
			H100031 RONDELLE DE VERROUILLAGE EXT (x6) 12x19

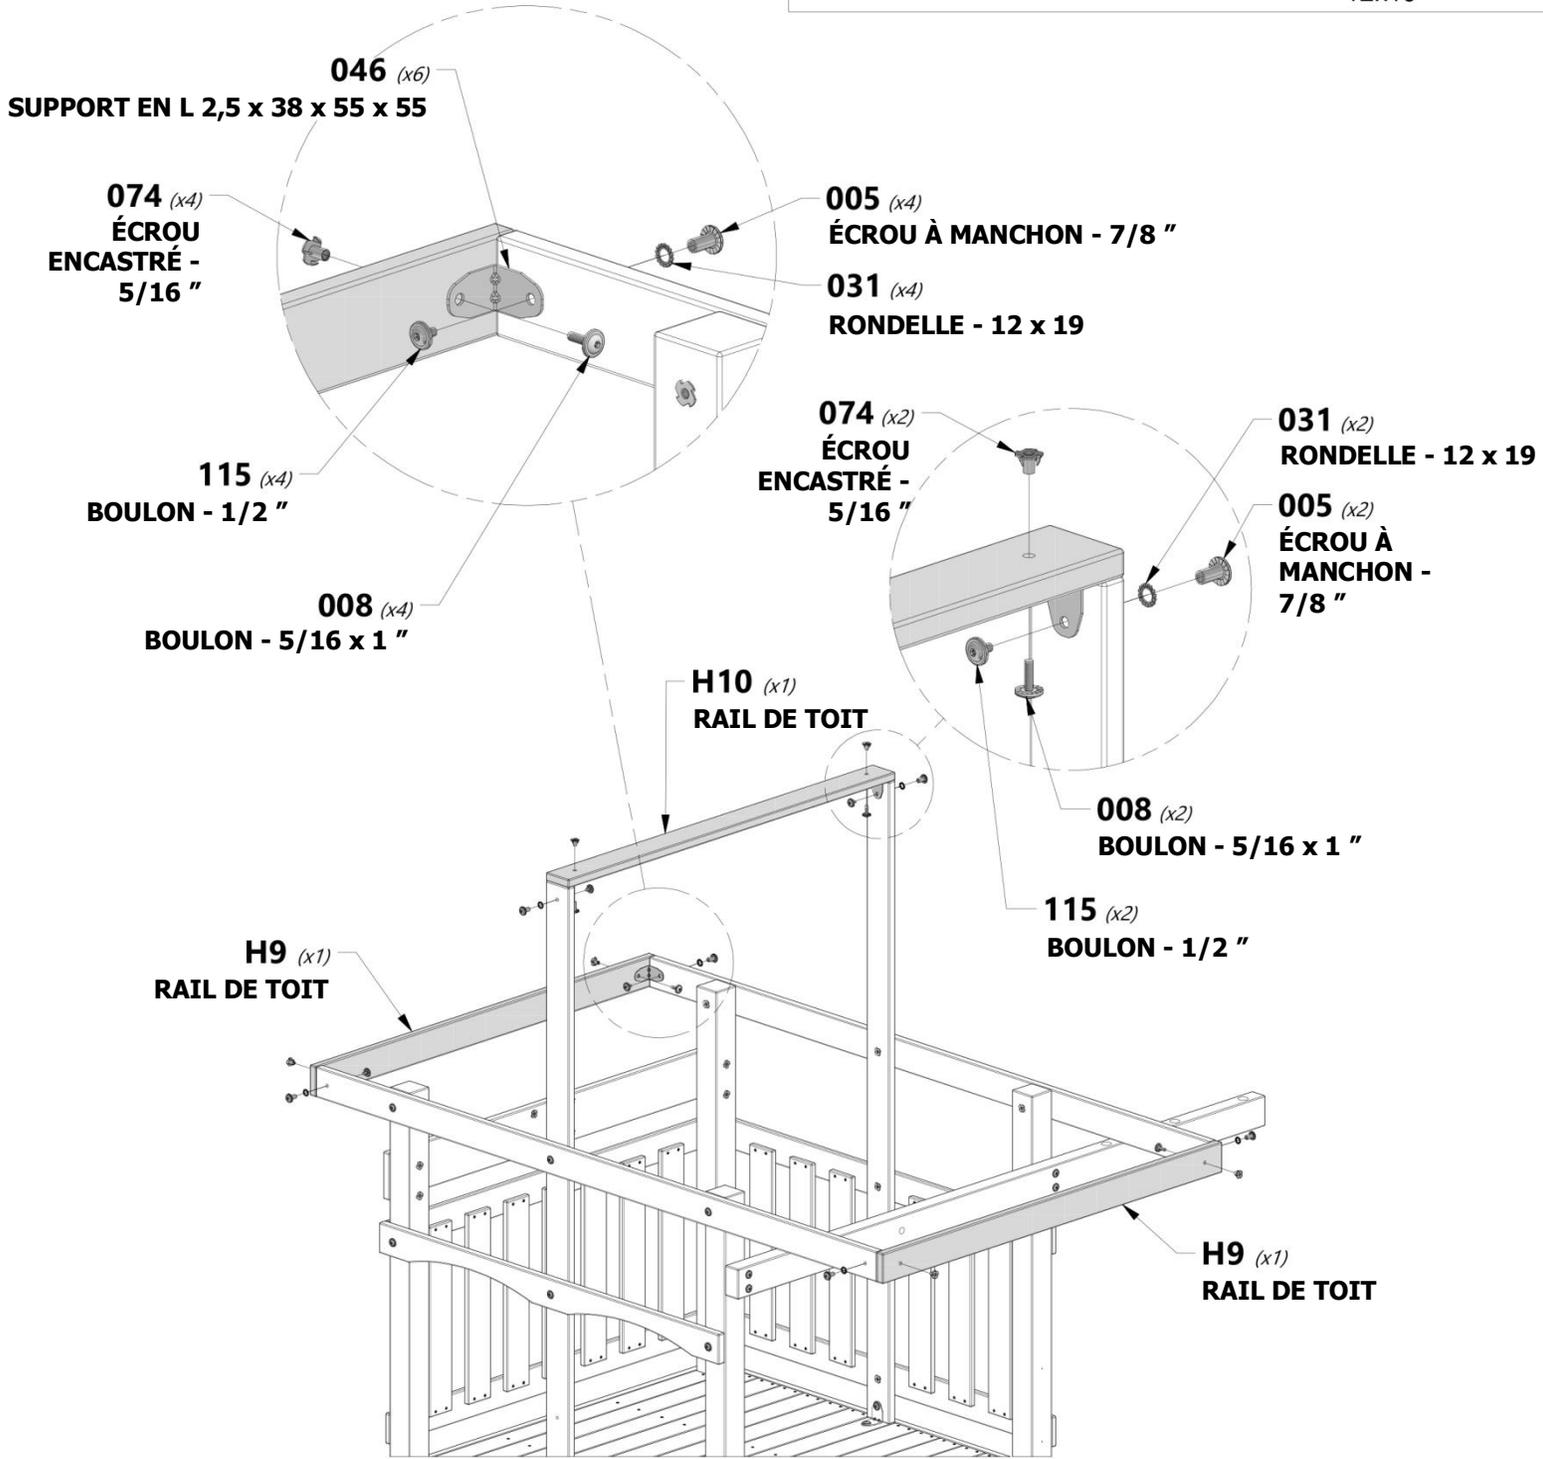


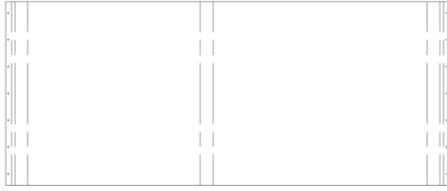

A6P00157 | BÂCHE
(x1)




H100070 | VIS PWH
(x14) | 8x3/4

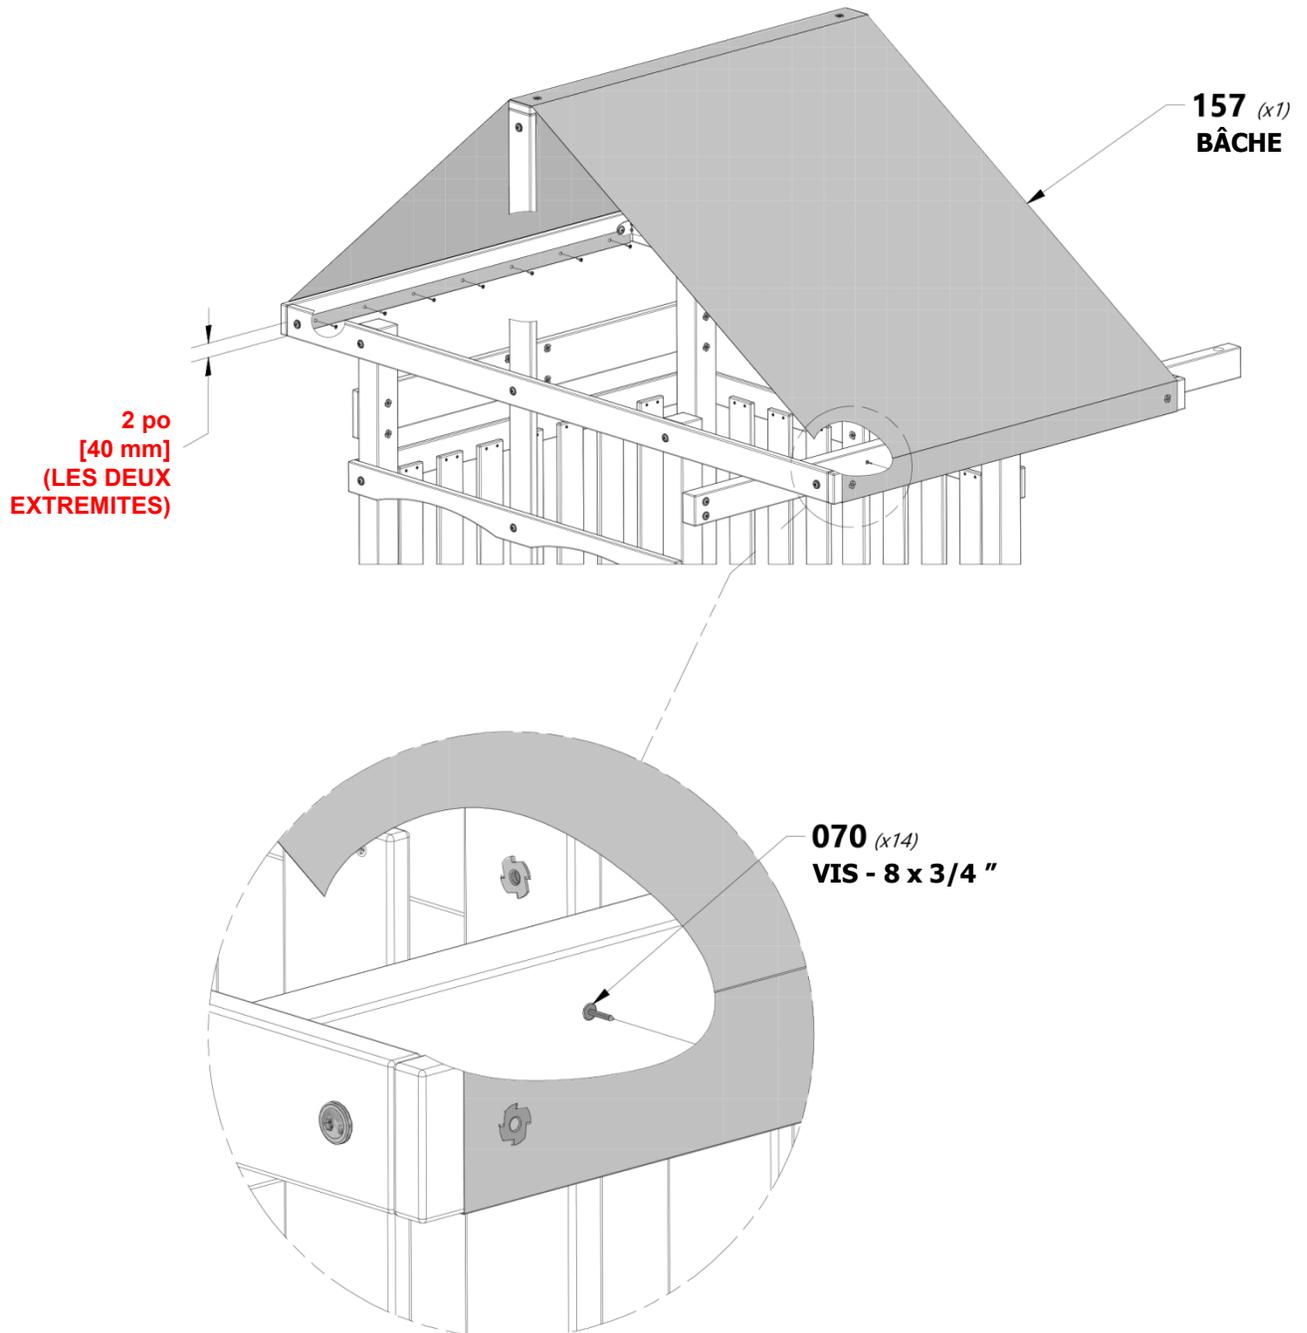




ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 25

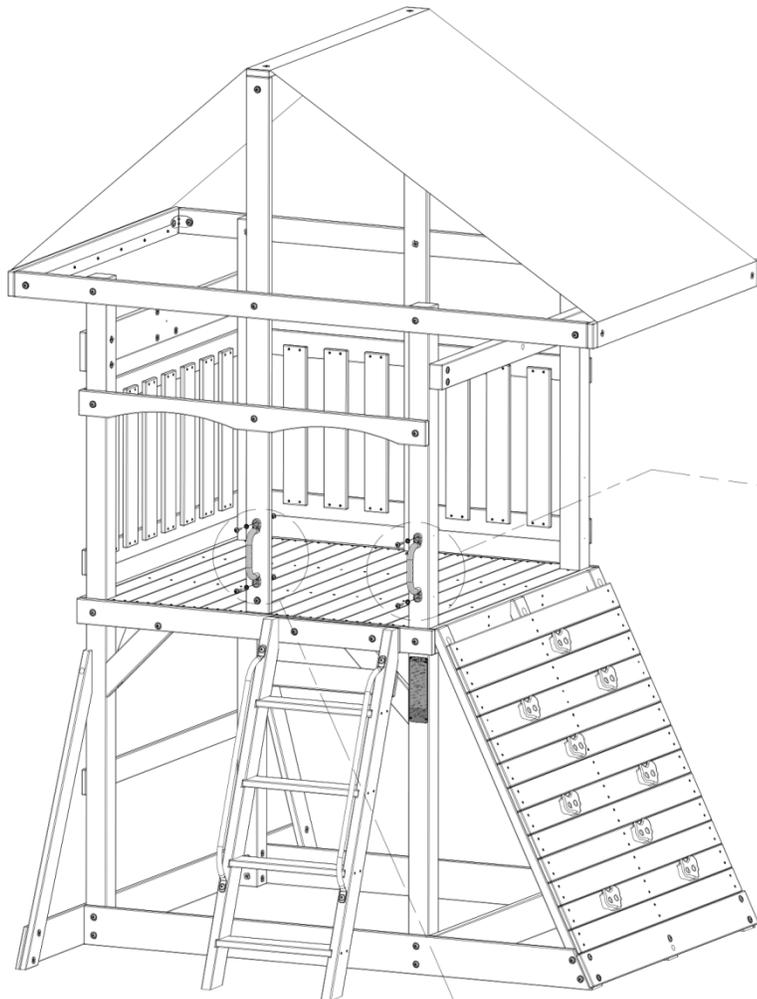

028 (x1)
POIGNÉE EN PLASTIQUE VERTE

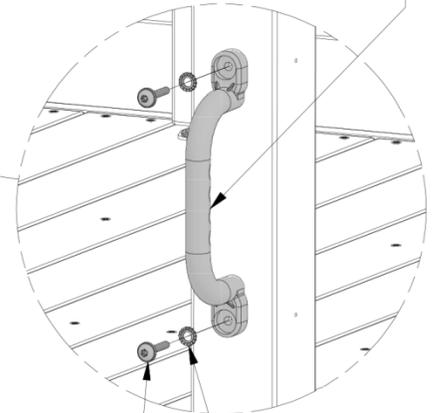

145 (x2)
VIS TIRE-FOND - 1 1/2 "


138 (x2)
RONDELLE - 6 x 15

650 (x2)
RONDELLE - 6 x 15

142 (x2)
BOULON WH - 1-1/4 "

028 (x1)
POIGNÉE EN PLASTIQUE VERTE


072 (x2)
ÉCROU ENCASTRÉ - 1/4 "

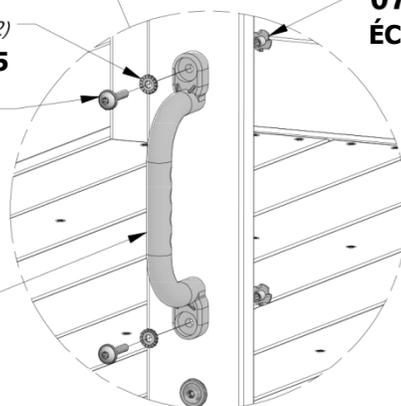



ASSEMBLAGE DU FORT


ÉTAPE 26

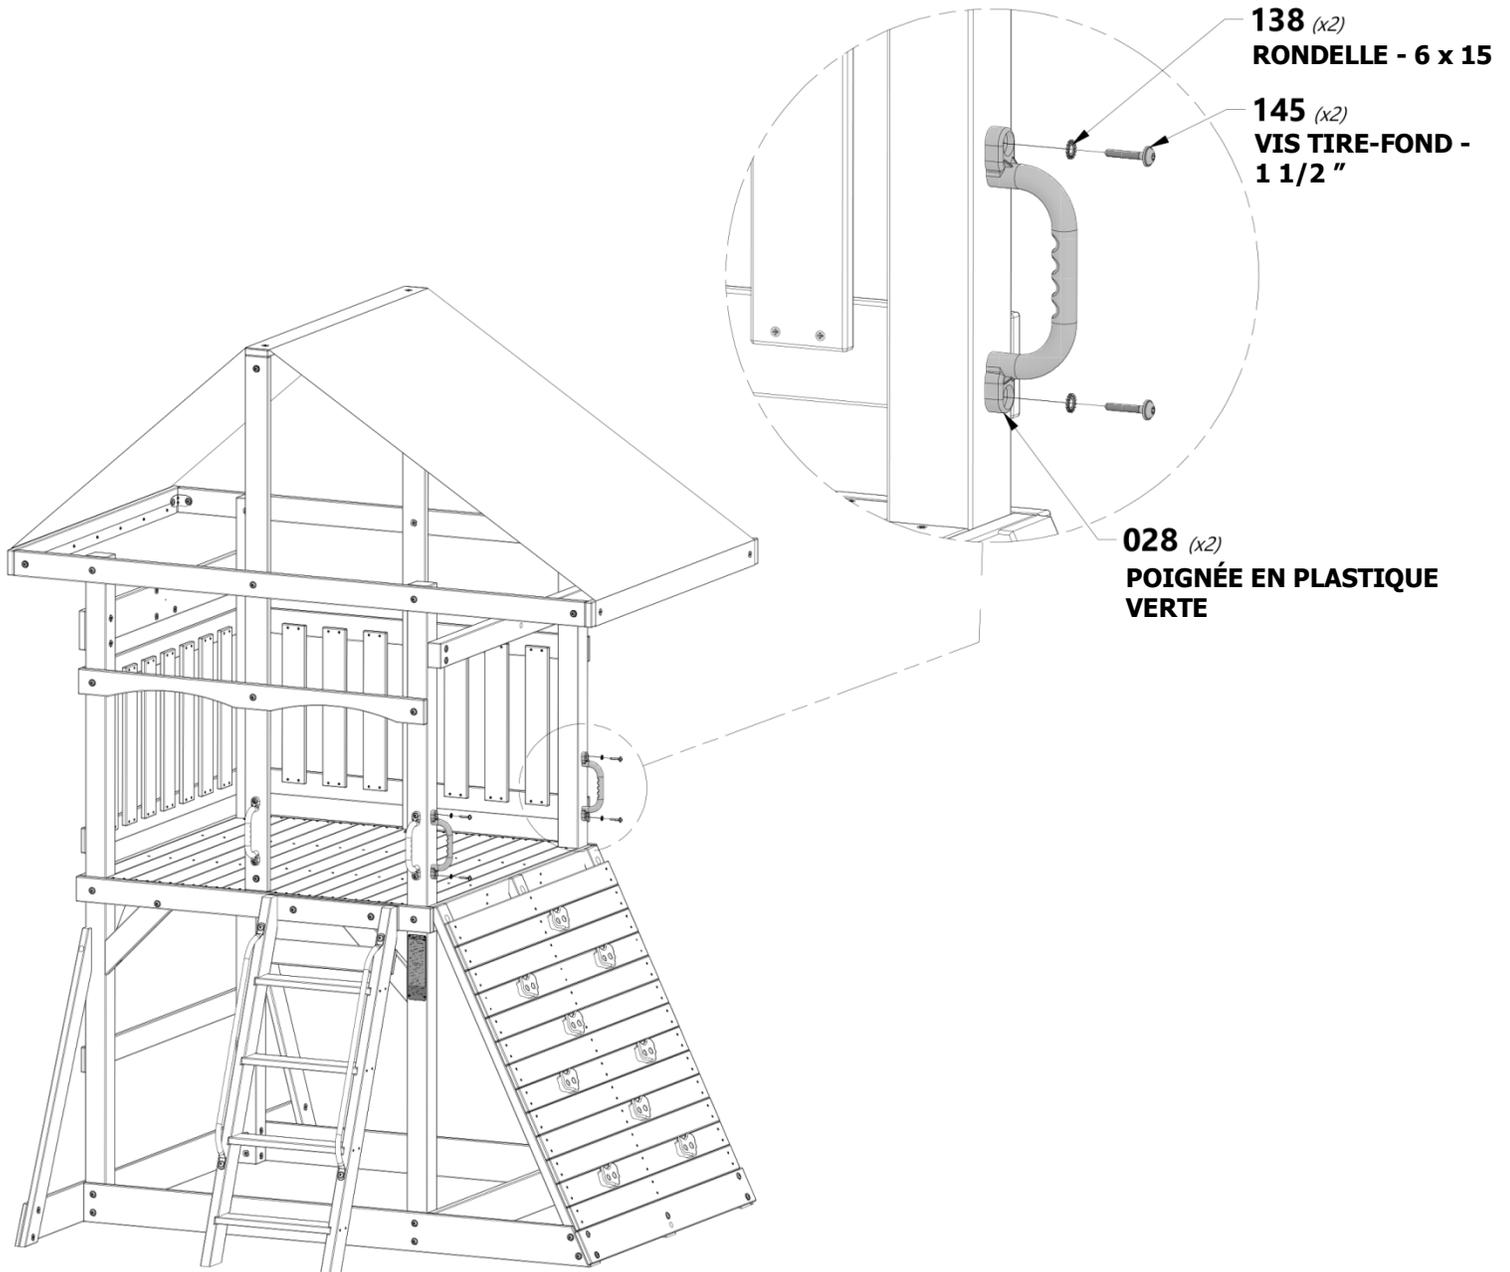



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 27

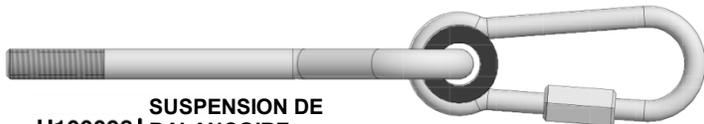

H100098 | SUSPENSION DE
BALANÇOIRE
(x3) | 5/16x8




H100103 | RONDELLE DE
SÉCURITÉ
(x3) | 17x30



H100105 | RONDELLE
PLATE
(x3) | 8x27



H100110 | FREIN
D'ÉCROU NOIR
(x3) | 5/16

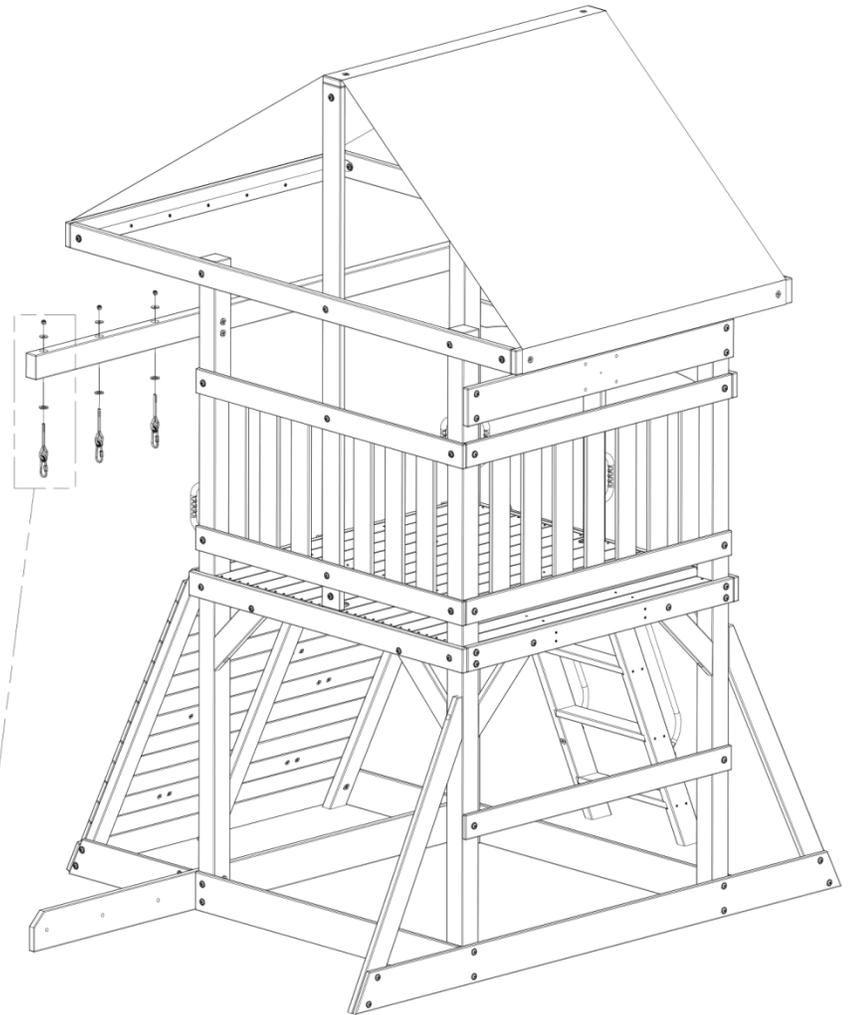

110 (x3)
ÉCROU - 5/16"

105 (x3)
RONDELLE - 8 x 27


103 (x3)
RONDELLE - 17 x 30

098 (x3)
BALANÇOIRE - CROCHET



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 28

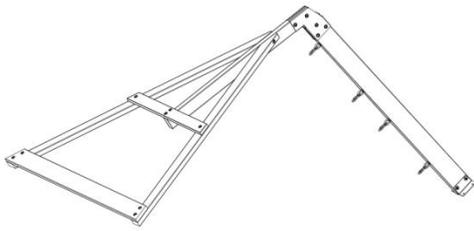

(1) ASSEMBLAGE DE POUTRE
DE BALANÇOIRE



H100042 | BOULON HEXAGONAL
(x4) | 5/16x1 1/4





H100095 | RONDELLE FENDUE
(x4) | 5/16



H100105 | RONDELLE PLATE
(x4) | 8x27

ASSEMBLAGE DE POUTRE
DE BALANÇOIRE

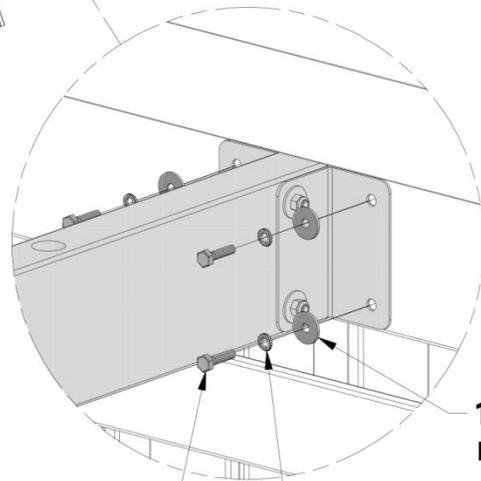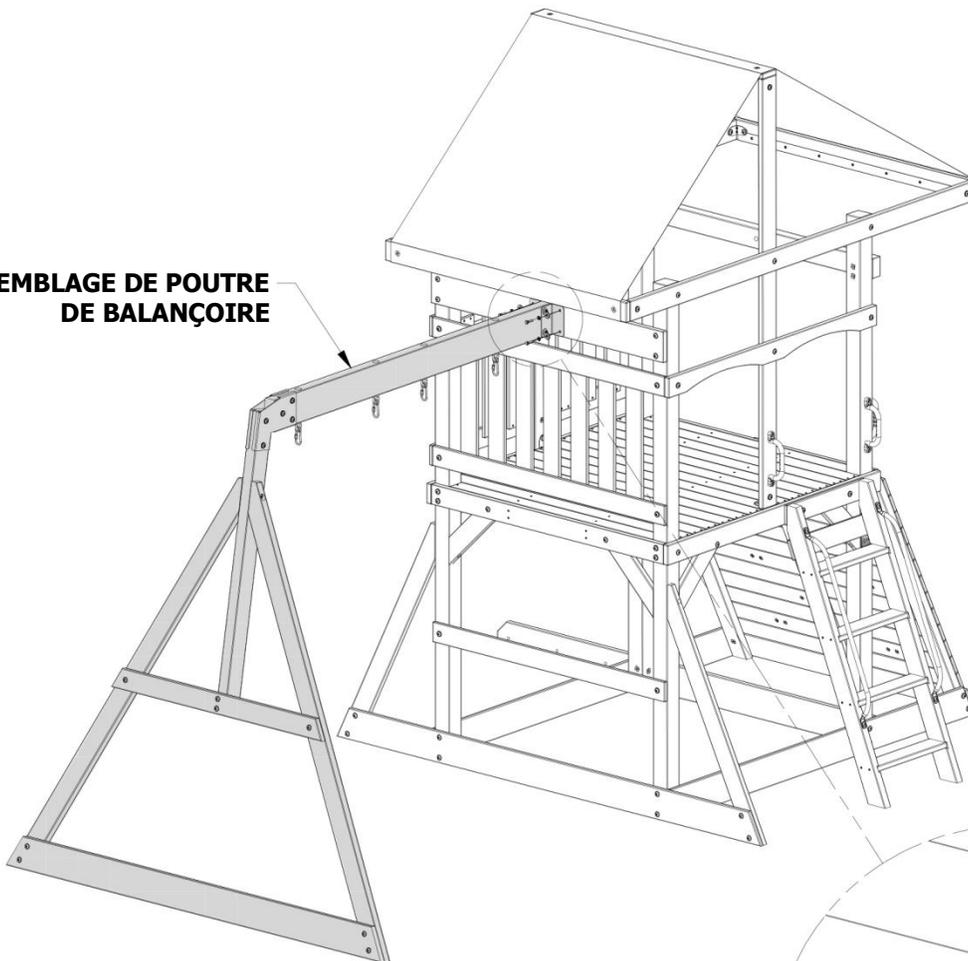

105 (x4)
RONDELLE - 8 x 27

042 (x4)
BOULON HEXAGONAL - 1 1/4 "

095 (x4)
RONDELLE - 5/16 "



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA BALANÇOIRE À FILET :



H100832 | BOULON PTH
(4) | 1/4x3/4



H100831 | ÉCROU À MANCHON PTH NOIR
(4) | 1/4x3/4




IMPORTANT :
FAITES GLISSER LES BOUCLES DE CORDE SUR
LES EXTRÉMITÉS DE TUBE D'ABORD!

FAITES GLISSER L'EXTRÉMITÉ ÉTROITE
DES TUBES DANS LA PLUS GRANDE
OUVERTURE APRÈS AVOIR GLISSÉ LES
BOUCLES DE CORDE SUR LES TUBES.



REMARQUE : À DES FINS DE CLARTÉ,
LE FILET DE CORDE N'EST PAS
ILLUSTRÉ SUR L'ILLUSTRATION.

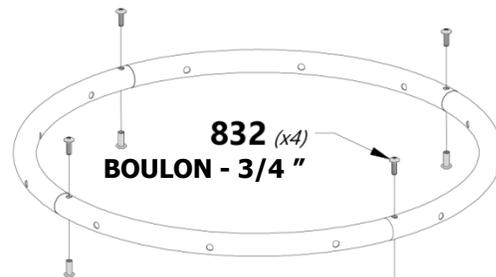

832 (x4)
BOULON - 3/4 "

831 (x4)
ÉCROU À MANCHON - 3/4 "



Remarque : Il est important que la
balançoire à filet soit de niveau.





IMPORTANT

POUR ASSURER UN
MOUVEMENT DE
BALANCEMENT DROIT,
AJUSTEZ LES DEUX
SUPPORTS « S »
JUSQU'À CE QUE LE
SIÈGE À FILET SOIT DE
NIVEAU.




IMPORTANT

LA BALANÇOIRE DOIT
ÊTRE RÉGLÉE À UN
MINIMUM DE 8
POUCES [20 CM] DU
SOL LORSQU'ELLE EST
INSTALLÉE.

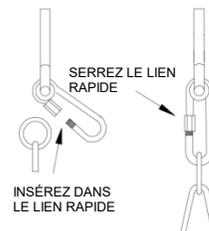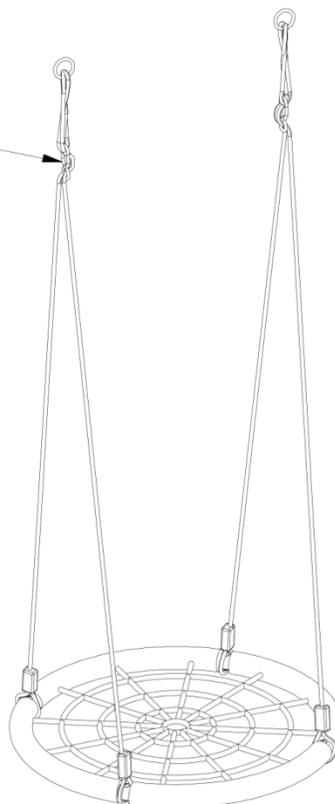



A6P00397 | CORDE-CHAÎNE GR/SIÈGE
(x1) | GR 22 " [559 MM]


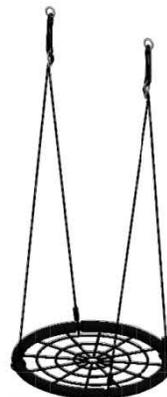


A4M01415 | BALANÇOIRE À FILET 26 " [660 MM]
(x1)



REMARQUE :

LORSQUE VOUS ACCROCHEZ LES
BALANÇOIRES, IL EST RECOMMANDÉ QUE LE
BAS DU SIÈGE DE LA BALANÇOIRE, LORSQUE
QUELQU'UN Y EST ASSIS, NE SOIT PAS À
MOINS DE 13 7/8 POUCES [35 CM] DU SOL.

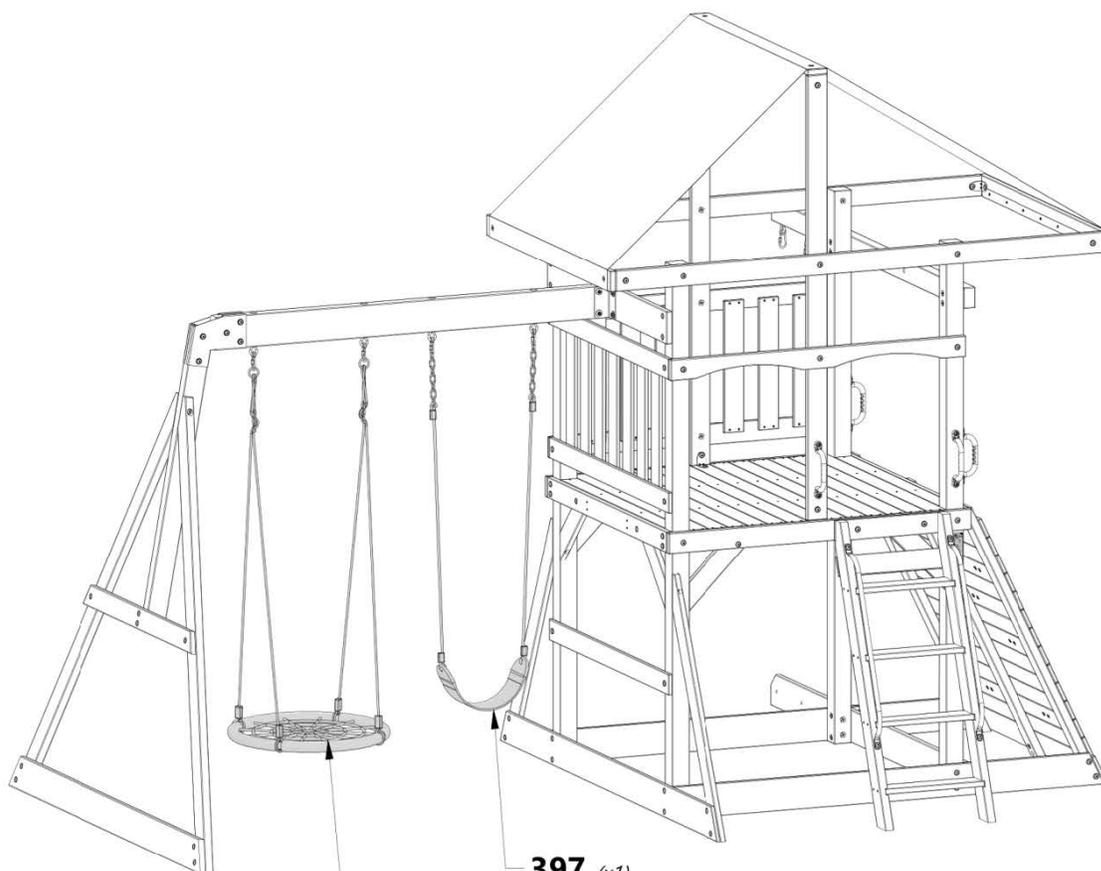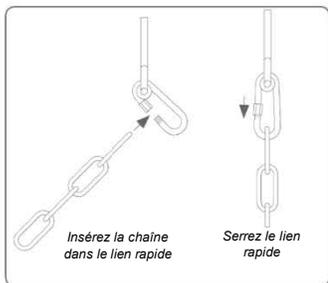

415 (x1)

BALANÇOIRE À FILET 26 " [660 MM]

397 (x1)

SIÈGE DE BALANÇOIRE VERT 22 " [203 MM]



ASSEMBLAGE DU FORT


ÉTAPE 30



A100164 | ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION DE
(x1) | BYD (LARGE) 3 À 10 ANS




H100070 | VIS PWH
(x4) | 8x3/4

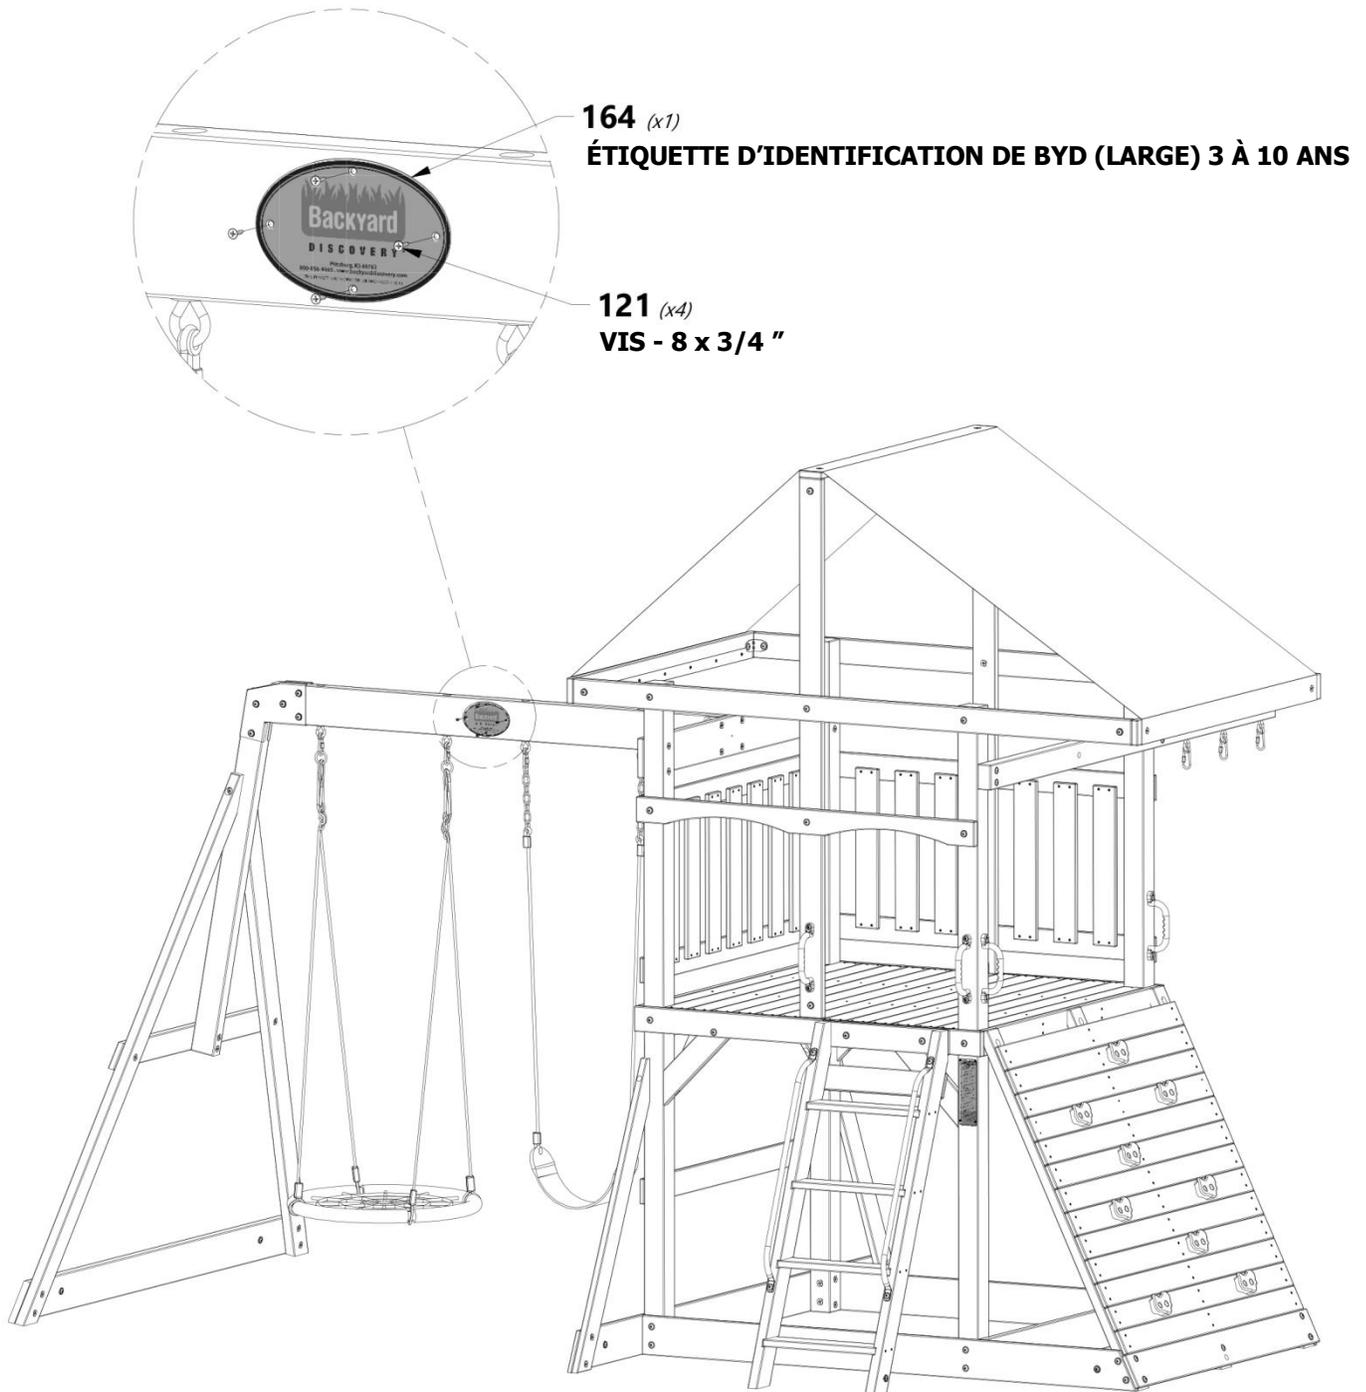



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 31

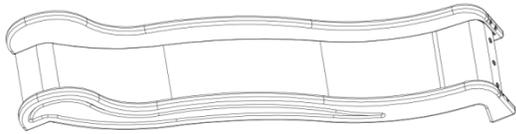



(1) ASSEMBLAGE DU TOBOGGAN




H100115 BOULON WH
(x3) 5/16x1/2




H100074 ÉCROU
(x3) ENCASTRÉ
5/16

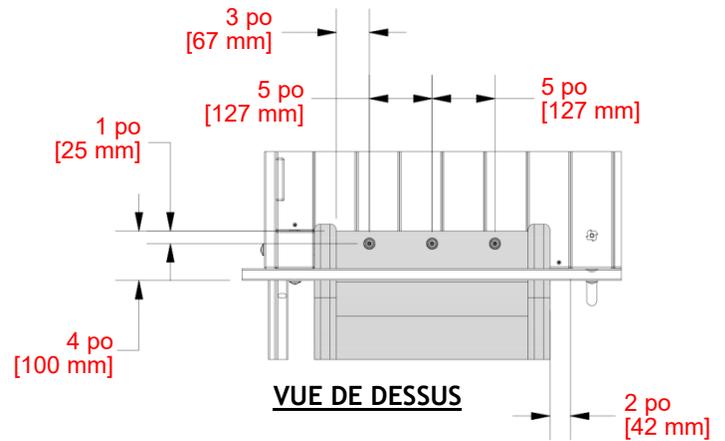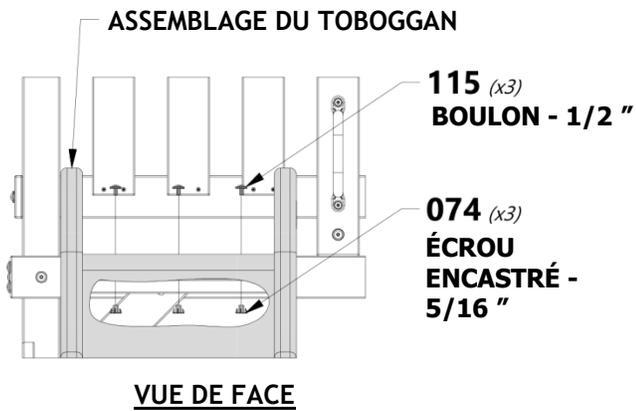


REMARQUE :
EN UTILISANT LES DIMENSIONS
INDIQUÉES, PERCEZ (3) TROUS
DE 3/8 " [10 MM] À TRAVERS LE
TOBOGGAN ET LE SOL. FIXEZ
LE TOBOGGAN À L'AIDE DU
MATÉRIEL FOURNI.

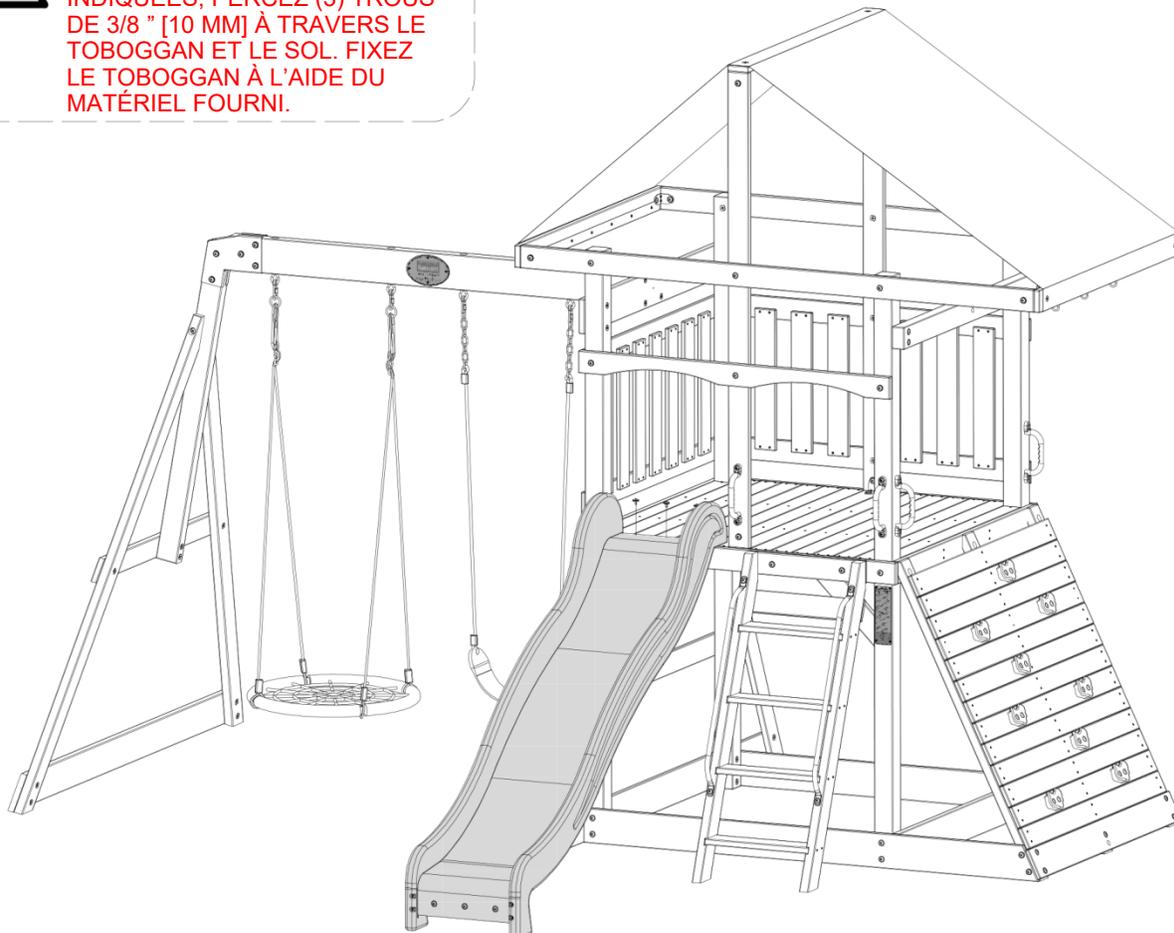

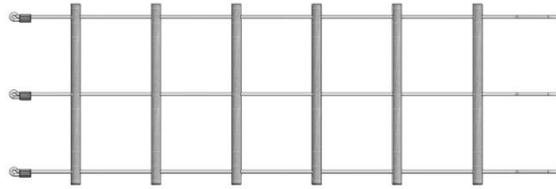


A6P00161
(x1) | ÉCHELLE DE CORDE

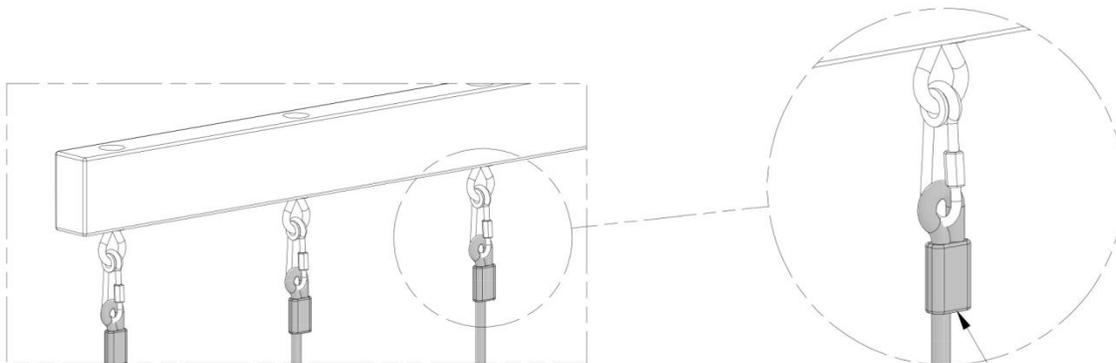

**INSÉREZ LES BOUCLES DE
CORDE DANS LES LIENS
RAPIDES.
SERREZ LES LIENS RAPIDES.**


ASSEMBLAGE D'ÉCHELLE DE CORDE

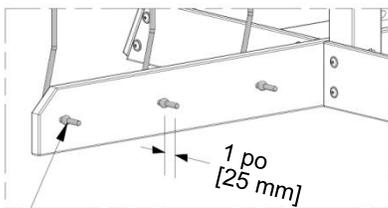

**INSÉREZ LES EXTRÉMITÉS DE CORDE À
TRAVERS LES TROUS PRÉPERÇÉS.
MESUREZ ENVIRON 1 POUCE [25 MM] À
PARTIR DES EXTRÉMITÉS DE LA
CORDE ET FAITES UN NŒUD DANS
CHAQUE CORDE POUR FIXER
L'ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE DE
CORDE.**



A100107 | VOLANT
(x1)

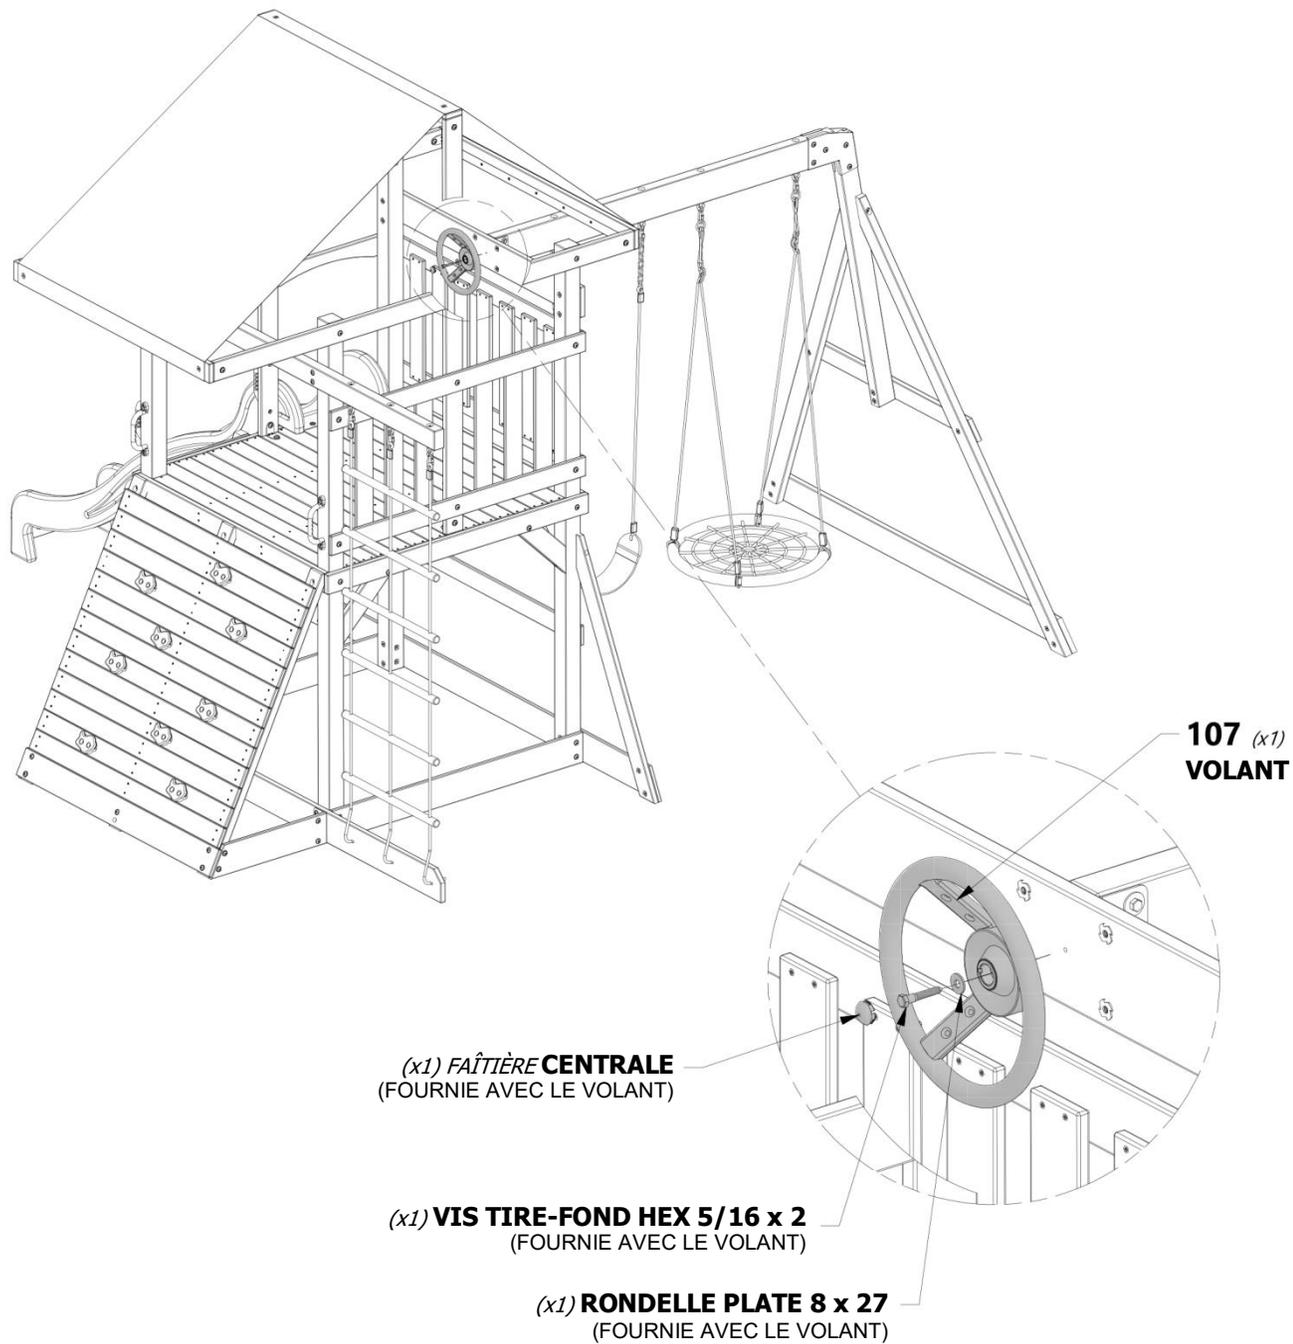



A6P00096 | TÉLESCOPE
(x1)



H100087 | VIS PFH
(x2) | 8x1 1/4






REMARQUE :

PERCEZ DES TROUS DE RÉFÉRENCE À L'EMPLACEMENT DÉSIRÉ À L'AIDE D'UN FORET DE 1/8 " [3 mm].

096 (x1)
TÉLESCOPE


087 (x2)
VIS - 1-1/4 "

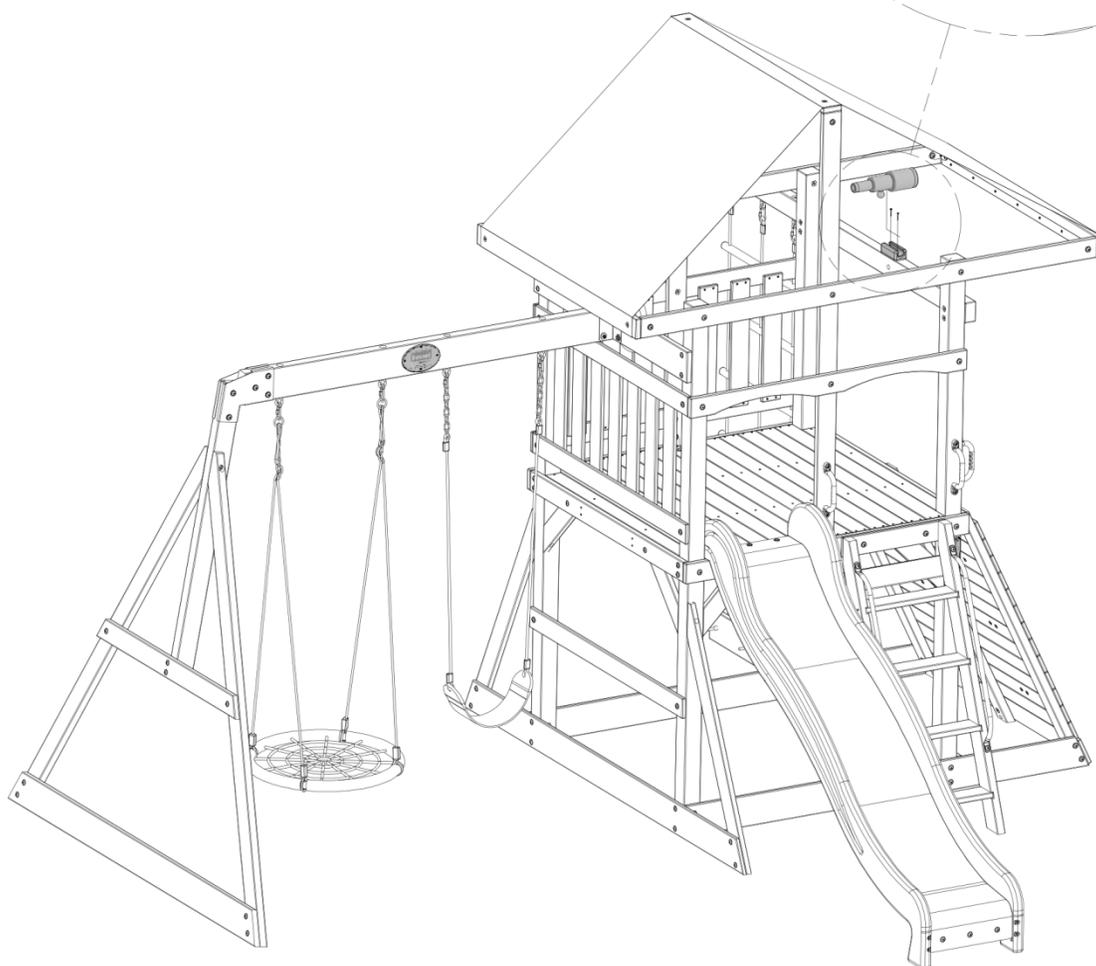

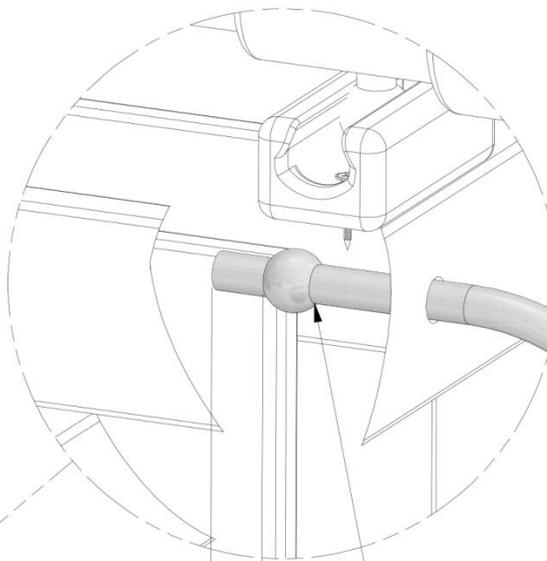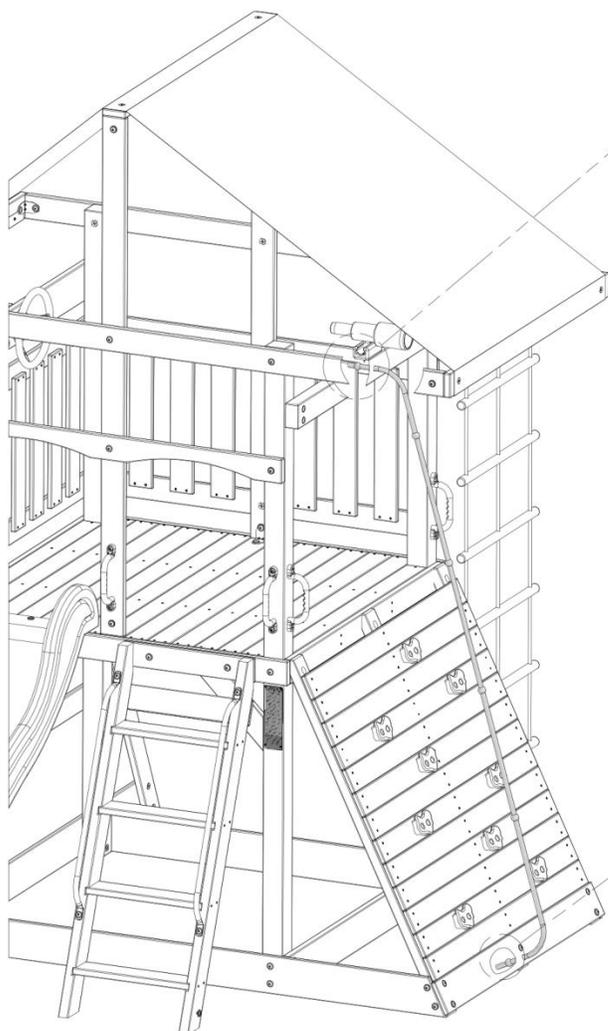

1 po
[25 mm]

INSÉREZ L'EXTRÉMITÉ DE CORDE À TRAVERS LE TROU PRÉPERÇÉ. MESUREZ ENVIRON 1 POUCE [25 MM] À PARTIR DE L'EXTRÉMITÉ DE LA CORDE ET FAITES UN NŒUD DANS LA CORDE POUR ASSURER LA FIXATION.

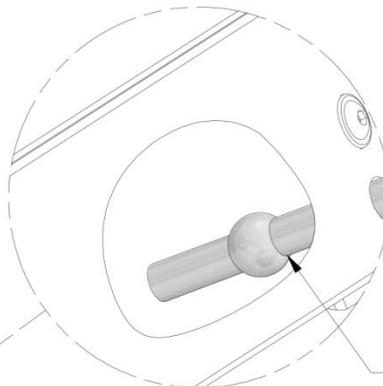

INSÉREZ L'EXTRÉMITÉ DE CORDE À TRAVERS LE TROU PRÉPERÇÉ. SERREZ FERMEMENT ET FAITES UN NŒUD DANS LA CORDE POUR ASSURER LA FIXATION.



ASSEMBLAGE DU FORT

ÉTAPE 36



A100178 | PIQUET DE TERRE
(x7)



H100009 | BOULON WH
(x1) | 5/16x1 1/4



H100008 | BOULON WH
(x2) | 5/16x1



H100222 | BOULON WH
(x4) | 5/16x3/4



H100031 | RONDELLE DE
VERROUILLAGE
(7) | EXT
12x19



H100004 | ÉCROU À
MANCHON WH
(x6) | 5/16 x 5/8




H100005 | ÉCROU À
MANCHON WH
(x1) | 5/16x7/8



REMARQUE :
FAITES PIVOTER LE PIQUET DE SOL EN
L'ENFONÇANT DANS LE SOL AUX
EMPLACEMENTS INDICUÉS.
ENSUITE, EN UTILISANT LE PIQUET DE
SOL COMME GUIDE, PERCEZ UN TROU
DE 7/16 " [10 MM] POUR LE MATÉRIEL.



REMARQUE :
LES EMBLEMES DES PIQUETS
DE SOL SONT LES MÊMES DU CÔTÉ
OPPOSÉ.

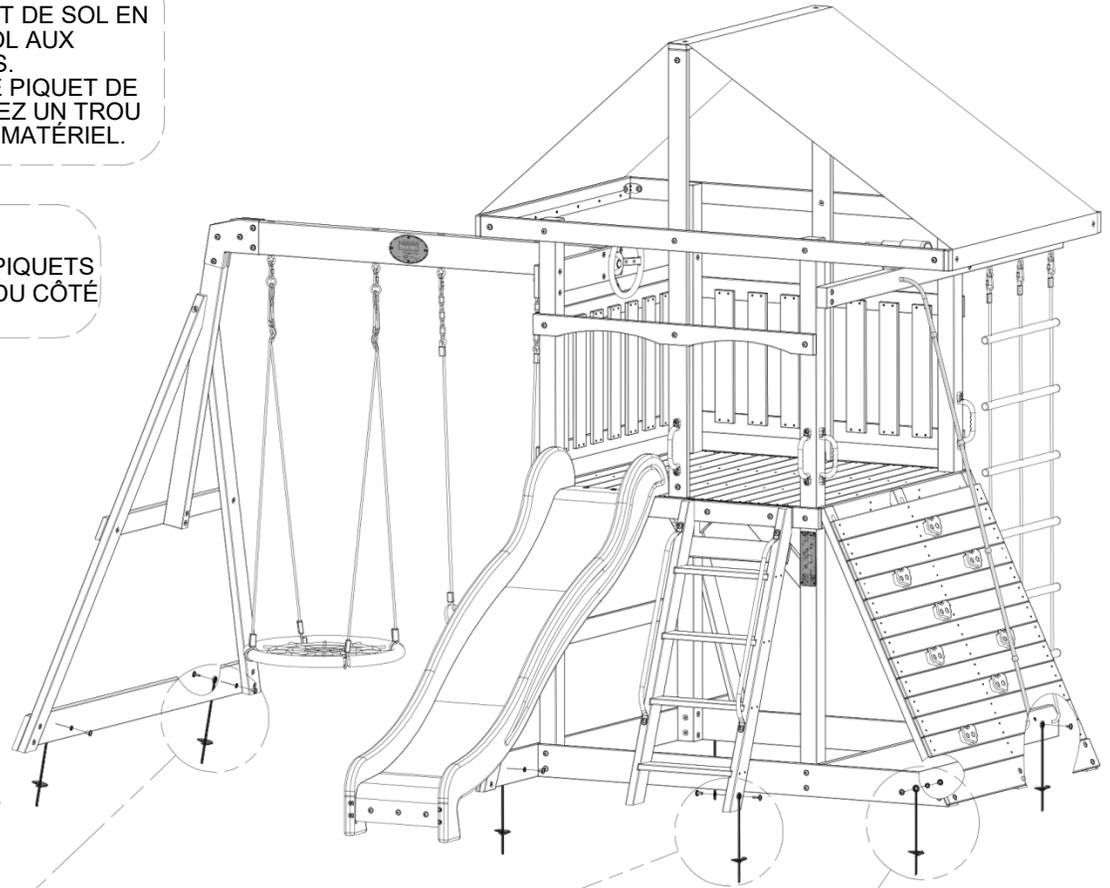

031 (x1)
RONDELLE - 12 x 19

008 (x1)
BOULON-5/16x1"

004 (x1)
ÉCROU À MANCHON - 5/8"

005 (x1)
ÉCROU À MANCHON - 7/8 "

031 (x1)
RONDELLE - 12 x 19

222 (x2)
BOULON - 3/4 "

009 (x1)
BOULON - 1 1/4 "

178 (x7)
PIQUET DE TERRE

004 (x2)
ÉCROU À
MANCHON - 5/8"

031 (x2)
RONDELLE - 12 x 19