



Fabriqué par :  
Backyard Discovery  
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762  
800-856-4445

Basepoint Business Centre : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Téléphone : 0800-118-2476  
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 0800-567-8990

# ASPEN

## Cabane

### Modèle : n° 6515B

Le manuel de montage doit être conservé  
car il contient des informations importantes

#### AVERTISSEMENT



**Assemblage par un adulte nécessaire.**

Ne convient pas aux enfants de moins de deux ans, en raison des pointes coupantes et des petites pièces.

**RÉSERVÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE. DESTINÉ À UNE UTILISATION EN EXTÉRIEUR.**



**Veillez visiter [www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)**

Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour  
commander des pièces de rechange

*Para obtener instrucciones en español, visite [www.backyarddiscovery.com](http://www.backyarddiscovery.com)*



**ÉTAPE PAR ÉTAPE FACILE**  
INSTRUCTIONS INTERACTIVES EN 3D  
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE



**SERVICES  
D'INSTALLATION  
DISPONIBLES!\***

Voir à l'intérieur pour les détails

Fabriqué en Chine

INS-6515B-A-ASPEN-FR 11-15-2022

# Manuel du propriétaire - Dimensions d'installation de base et notes relatives au montage

Placez la balançoire sur un terrain plat, à au moins 2 m (6 pi - 7 po) de toute structure ou obstruction, telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.

- Pendant le montage de l'unité, prenez le temps, avant et après chaque phase, de vous assurer que le fort est de niveau. Si le fort n'est pas de niveau, le montage sera difficile et il pourrait en résulter un montage incorrect. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour vous assurer que les angles du fort soient bien droits.
- L'aire de jeu sécuritaire fait référence à une zone s'étendant sur 2 m (6 pi - 7 po) au-delà de l'ensemble de jeu, sur tous les côtés, y compris l'espace situé au-dessus de l'ensemble de jeu.



## SCHÉMA DE LA ZONE DE JEU SÉCURITAIRE

### Dimensions au sol

6 pi - 6 13/16 po [2 m] x 4 pi - 11/16 po [1,24 m]

### Zone de jeu sécuritaire

19 pi - 8 13/16 po [6,01 m] x 17 pi - 2 11/16 po [5,25 m] x 12 pi - 1/8 po [3,7 m]

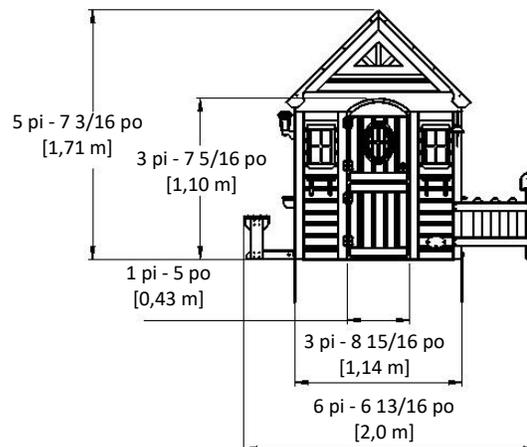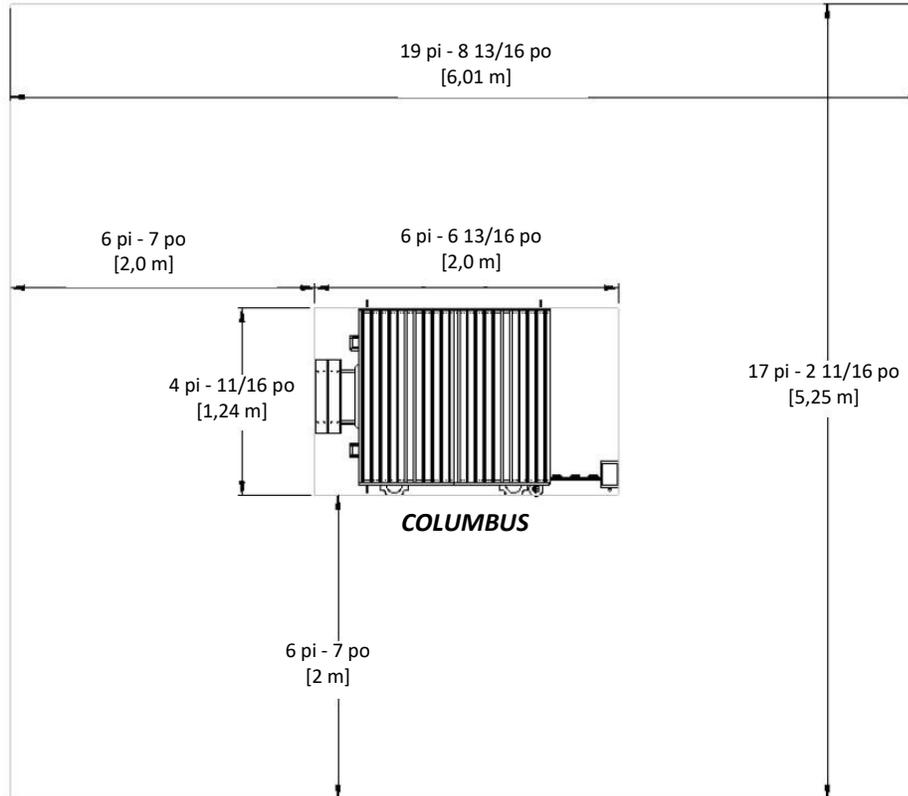

### Informations générales :

Votre ensemble de jeu a été conçu et étudié pour les enfants uniquement et pour un usage résidentiel uniquement. Un maximum de 68 kg (150 lb) par enfant est recommandé pour toutes les activités ludiques conçues pour un usage individuel. Un maximum de 54 kg (120 lb) par enfant est recommandé pour les activités ludiques conçues pour plusieurs enfants. Le nombre maximum d'enfants recommandé pour cette balançoire est de 9.

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

## PIÈCES EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)




N1 ÉTAGÈRE DE FENÊTRE - W4L17326  
(x1) 5/8 po x 2 3/8 po x 15 3/16 po (16 x 60 x 386)



N2 GARNITURE MURALE - W4L17327  
(x1) 5/8 po x 2 3/8 po x 39 3/4 po (16 x 60 x 1 010)



L1 FENÊTRE - W4L17328  
(x1) 5/8 po x 4 7/16 po x 17 5/8 po (16 x 112 x 448)



J1 SUPPORT D'ÉTAGÈRE - W4L17329  
(x2) 15/16 po x 2 3/8 po x 3 1/8 po (24 x 60 x 80)



G1 LINTEAU AVANT - W4L17330  
(x1) 15/16 po x 5 1/4 po x 44 15/16 po (24 x 134 x 1 142)



G2 LINTEAU ARRIÈRE - W4L17331  
(x1) 15/16 po x 5 1/4 po x 44 15/16 po (24 x 134 x 1 142)



H1 LINTEAU EN ANGLE - W4L17332  
(x2) 15/16 po x 3 po x 40 13/16 po (24 x 76 x 1 036)



J5 PLANCHE DE SUPPORT - W4L17333  
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 6 11/16 po (24 x 60 x 170)




M1 BORDURE DE TOIT - W4L17334  
(x4) 5/8 po x 3 3/8 po x 35 3/16 po (16 x 86 x 894)



M2 ASSISE DU BANC - W4L17335  
(x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 19 1/8 po (16 x 86 x 485)



H3 MONTANT DU BANC - W4L17336  
(x2) 15/16 po x 3 3/8 po x 11 po (24 x 86 x 280)




H4 SUPPORT D'ASSISE DU BANC - W4L17337  
(x2) 15/16 po x 3 3/8 po x 6 9/16 po (24 x 86 x 166)

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

## PIÈCES EN BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)



P01 POTEAU DE CLÔTURE - W4L17339  
(x1) 1 7/16 po x 1 7/16 po x 19 po (36 x 36 x 483)



L2 DESSUS DE L'ARMOIRE - W4L17340  
(x1) 5/8 po x 4 7/16 po x 42 13/16 po (16 x 112 x 1 087)



M3 PLANCHE DE L'ARMOIRE AVANT - W4L17341  
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 42 13/16 po (16 x 86 x 1 087)



J2 PLANCHE DE SOL POUR BANC - W4L17338  
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 13 3/16 po (24 x 60 x 335)



J3 PLANCHE DE SOL POUR BANC - W4L17343  
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 13 3/16 po (24 x 60 x 335)



G3 SUPPORT D'ÉTAGÈRE - W4L17342  
(x1) 15/16 po x 5 1/4 po x 5 7/8 po (24 x 134 x 150)



J4 PLANCHE DE SUPPORT - W4L17346  
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 6 11/16 po (24 x 60 x 170)



N5 BUTÉE DE PORTE - W4L17348  
(x1) 5/8 po x 2 3/8 po x 3 3/8 po (16 x 60 x 86)



N6 GARNITURE MURALE - W4L17349  
(x1) 5/8 po x 2 3/8 po x 39 3/4 po (16 x 60 x 1 010)



M4 MONTANT ARRIÈRE - W4L17350  
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 26 po (16 x 86 x 660)



K901 PLANCHE DE RIVE DU PIGNON - W4L17351  
(x2) 7/16 po x 3 3/8 po x 43 1/8 po (11 x 86 x 1 095)



K902 PLANCHE DE RIVE DU PIGNON - W4L17352  
(x2) 7/16 po x 3 3/8 po x 36 3/4 po (11 x 86 x 933)



K903 PLANCHE DE RIVE DU PIGNON - W4L17353  
(x2) 7/16 po x 3 3/8 po x 17 11/16 po (11 x 86 x 450)




M5 ENCADREMENT DU PIGNON - W4L17354  
(x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 30 1/2 po (16 x 86 x 774)




M6 ENCADREMENT DU PIGNON - W4L17355  
(x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 30 1/2 po (16 x 86 x 774)

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


## PANNEAUX DE BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)

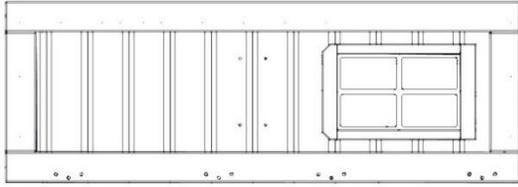


WP1 PANNEAU MURAL - W2A03573  
(x1) 3 3/8 po x 14 po x 39 3/4 po (27 x 355 x 1 010)

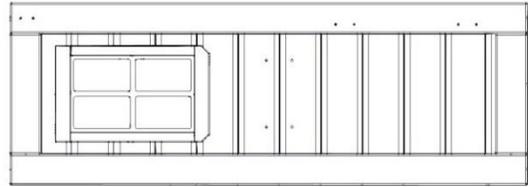

WP2 PANNEAU MURAL - W2A03574  
(x1) 3 3/8 po x 14 po x 39 3/4 po (27 x 355 x 1 010)

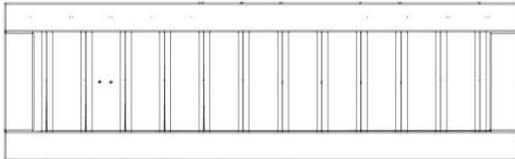


WP3 PANNEAU MURAL - W2A03575  
(x1) 1 1/16 po x 12 3/4 po x 41 5/8 po (27 x 324 x 1 058)

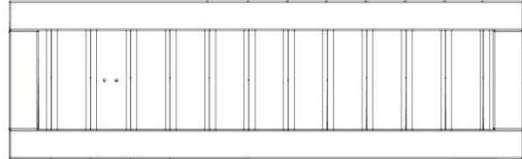


WP4 PANNEAU MURAL - W2A03576  
(x1) 1 1/16 po x 12 3/4 po x 41 5/8 po (27 x 324 x 1 058)




WP5 PANNEAU MURAL - W2A03577  
(x1) 1 1/4 po x 15 3/16 po x 16 1/8 po (32 x 386 x 410)

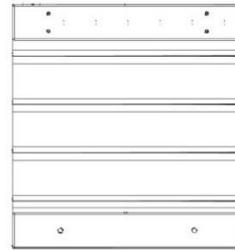


WP6 PANNEAU MURAL - W2A03578  
(x1) 1 1/4 po x 15 3/16 po x 16 1/8 po (32 x 386 x 410)

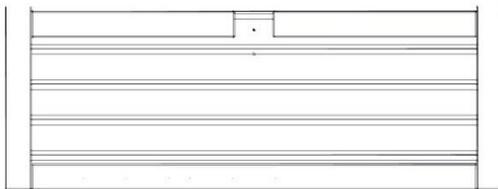


WP7 PANNEAU MURAL - W2A03579  
(x1) 1 1/4 po x 16 1/8 po x 42 7/8 po (32 x 410 x 1 088)

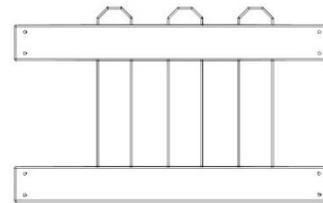

WP8 PANNEAU DE CLÔTURE - W2A03584  
(x1) 1 1/8 po x 13 po x 21 1/16 po (28 x 330 x 535)

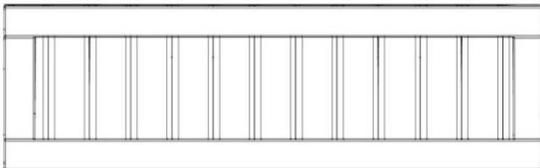


WP9 PANNEAU MURAL - W2A03585  
(x1) 1 1/16 po x 12 3/4 po x 41 5/8 po (27 x 324 x 1 058)

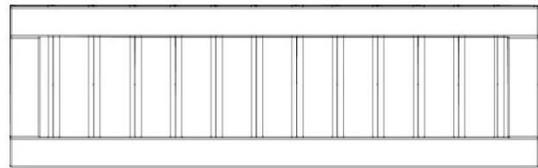


WP10 PANNEAU MURAL - W2A03586  
(x1) 1 1/16 po x 12 3/4 po x 41 5/8 po (27 x 324 x 1 058)

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

## PANNEAUX DE BOIS (PAS À L'ÉCHELLE)

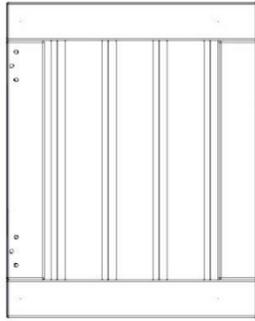

DP1 PANNEAU DE PORTE INFÉRIEUR - W2A03580  
(x1) 1 1/16 po x 15 11/16 po x 19 11/16 po (27 x 398 x 500)

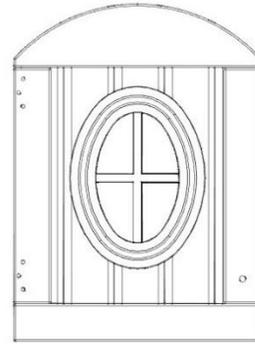


DP2 PANNEAU DE PORTE SUPÉRIEUR - W2A03581  
(x1) 1 1/16 po x 15 11/16 po x 21 3/8 po (27 x 398 x 542)




RP1 PANNEAU DE TOIT - W2A03583  
(x2) 11 x 17 1/2 po x 44 3/4 po (35 x 445 x 1 136)



RP2 PANNEAU DE TOIT - W2A03587  
(x2) 1 3/8 po x 17 7/8 po x 44 3/4 po (35 x 454 x 1 136)

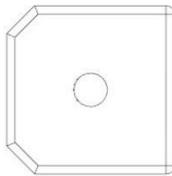

J6 PORTE TRINGLE RIDEAU INTÉRIEUR - W4L17102  
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 2 3/8 po (24 x 60 x 60)

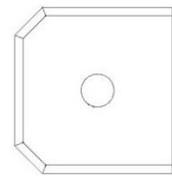


J7 PORTE TRINGLE RIDEAU EXTÉRIEUR - W4L17101  
(x2) 15/16 po x 2 3/8 po x 2 3/8 po (24 x 60 x 60)

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES

## COMPOSANTS ACCESSOIRES (PAS À L'ÉCHELLE)




A100257 LIEN DE TRAVERSES EN MÉTAL  
(x1)



A100327 CHARNIÈRE (PORTE, À RESSORT)  
(x2)



A4M00528 PLAQUE D'IDENTITÉ BYD  
(x1) (MOYENNE) DE 2 À 10 ANS



A4M00558 CHARNIÈRE (PORTE, SANS RESSORT)  
(x2)




A4M00997 TASSEAU MÉTALLIQUE  
(x18)



A4M01045 ASSEMBLAGE DE LA CLOCHE  
(x1)




A4M01047 SUPPORT EN L 2,5 x 38 x 55 x 55  
(x2)

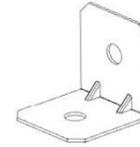


A4M01785 SUPPORT D'ANGLE  
(x12)



A4M01846 SUPPORT D'ANCRAGE EN Z  
(x1)

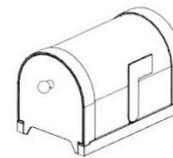

A6P00017 ASSEMBLAGE DE BOÎTE AUX LETTRES  
(x1)




A6P00020 KIT DE BOUTON DE VERROUILLAGE  
(x1)



A6P00023 SUPPORT POUR POT DE FLEUR  
(x2)



A6P00024 KIT DU ROBINET  
(x1)



A6P00025 KIT DE CUISINIÈRE  
(x1)

# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE - IDENTIFICATION DES PIÈCES


## COMPOSANTS ACCESSOIRES (PAS À L'ÉCHELLE)



A6P00032 ÉVIER MONTÉ EN SURFACE  
(x1)




A6P00068 APPAREIL D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR  
(x2)

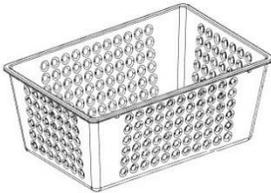


A6P00069 KIT PANIER DE FRUITS  
(x1)




A4M00527 BARRE DE RENFORT DE PIQUET DE SOL  
(x4)

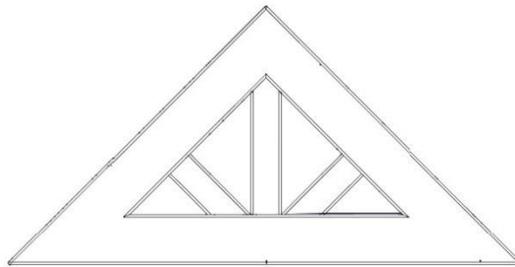

A100322 SOLEIL RADIÉ EN PLASTIQUE  
(x2)

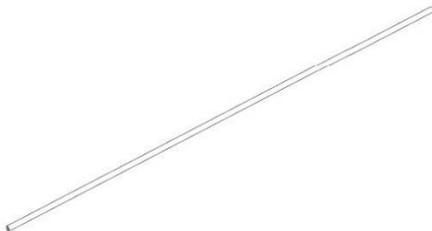


A6P00057 TRINGLE À RIDEAU EN PLASTIQUE  
(x1)

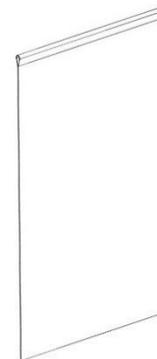


A6P00553 RIDEAU  
(x2)

# MANUEL DU PROPRIETAIRE - IDENTIFICATION DES PIECES

## COMPOSANTS MATÉRIELS (PAS À L'ÉCHELLE)



**H100397 | BOULON BL NOIR**  
(x2) | 1/4 x 1 1/4



**H100171 | BOULON BL NOIR**  
(x2) | 1/4 x 1



**H100201 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME NOIRE**  
(x8) | 8 x 2 1/2



**H100382 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME NOIRE**  
(x36) | 8 x 1 3/4



**H100200 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME NOIRE**  
(x39) | 8 x 1 1/2



**H100387 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME NOIRE**  
(x37) | 8 x 1 1/4



**H100380 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME NOIRE**  
(x8) | 8 x 1 1/8



**H100385 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME NOIRE**  
(x16) | 8 x 1



**H100395 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME NOIRE**  
(x10) | 8 x 3/4



**H100203 | VIS À TÊTE PLATE CRUCIFORME NOIRE**  
(x6) | 8 x 1/2



**H100797 | VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME NOIR**  
(x20) | 8 x 1




**H100392 | VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME NOIR**  
(x82) | 8 x 3/4



**H100202 | VIS À TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME NOIR**  
(x10) | 8 x 5/8



**H100408 | BOULON BL NOIR**  
(x2) | 5/16 x 1 1/4



**H100459 | BOULON BL NOIR**  
(x4) | 5/16 x 1 1/4



**H100806 | VIS POH-MS NOIR**  
(x24) | 8/32 x 1 1/8 po




**H100379 | ÉCROU À ENFONCER NOIR**  
(x4) | 5/16




**H100804 | ÉCROU ENCASTRÉ**  
(x24) | 8/32




**H100398 | ÉCROU À ENFONCER NOIR**  
(x4) | 1/4



**H100764 | EMBOUT DE VISSAGE**  
(x1)



**H101100 | TOURNEVIS MAGNÉTIQUE**  
(x1)



**H100147 | DOUILLE TORX T-30**  
(x1)



**H100114 | CLÉ TORX**  
(x1) | T-30

# PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 1 - TRI DES PIÈCES


Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et le matériel.

---

## PIÈCES EN BOIS :

- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les tampons se trouvent sur la surface plane ou aux extrémités des planches.
- Prévoyez beaucoup d'espace - les pièces de bois peuvent prendre beaucoup de place.

**REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE.**

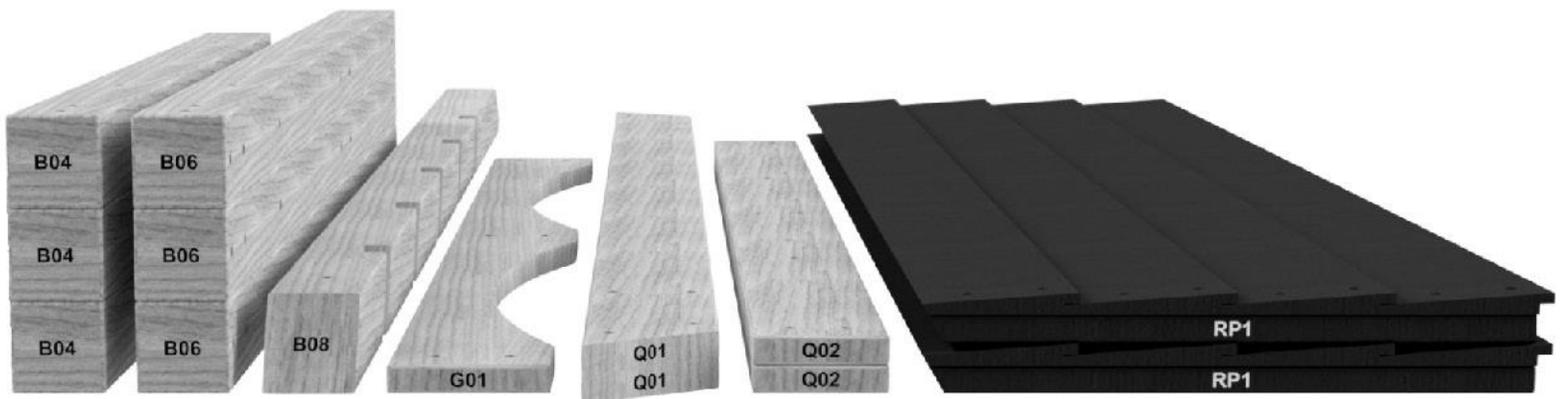

---

## PIÈCES DE MATÉRIEL :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser les pièces de matériel.
- Les sacs de pièces de matériel comportent un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser vos pièces de matériel par numéro de pièce ou les grouper par type de pièce (c.-à-d. boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.



H100194 BOULON BL  
(x2) 5/16 x 2-1/2

# PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 2 - OUTILS NÉCESSAIRES



Perceuse sans fil ou perceuse électrique



Accessoires de la perceuse : Tête cruciforme



Mèches de 1/8 po, 3/16 po, 3/8 po et 7/16 po



Tournevis cruciforme



Clés ouvertes de 1/2 po et 9/16 po



Clé à cliquet de 3/8 po, douilles standard de 1/2 po et 9/16 po, douilles profondes de 12 po et 9/16 po




Marteau à panne fendue



Maillet en caoutchouc - En option



Mètre à ruban

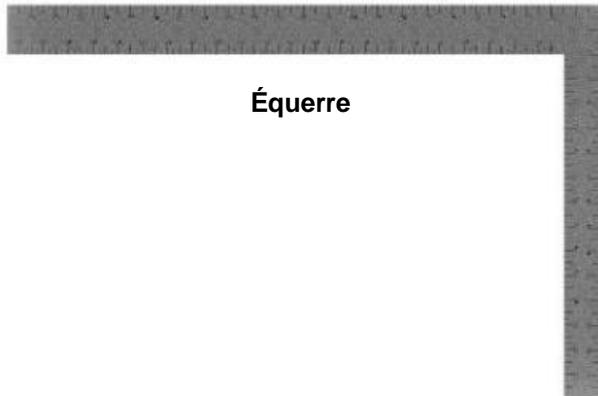

Équerre



Niveau de 24 po

# PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 3 - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE


Plusieurs types d'instructions de montage vous sont proposés.

1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit
2. Application BILT - Instructions interactives en 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (Remarque : les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)



## Numérisez pour des instructions 3D faciles


Téléchargez l'application BILT avant de commencer

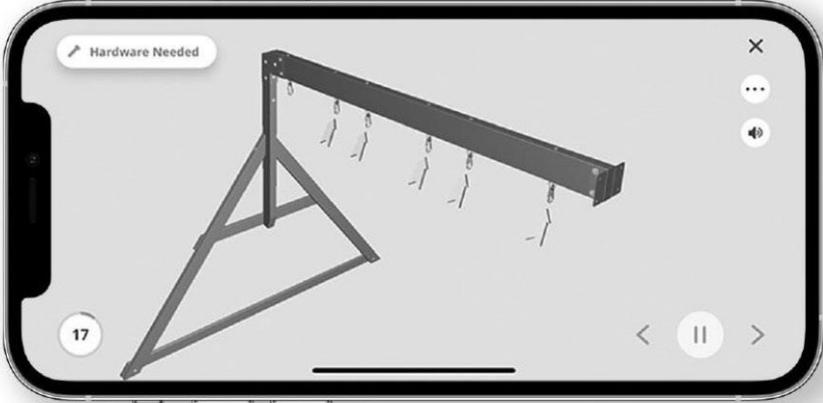


The image shows a smartphone screen displaying the BILT app interface. The screen features a 3D assembly diagram of a metal frame with a horizontal bar and several hanging components. The interface includes a 'Hardware Needed' button at the top left, a close button (X) at the top right, a menu button (three dots) and a volume icon below it, and a bottom navigation bar with a page number '17', a back arrow, a pause button, and a forward arrow.

# ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE


| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                                  |
|-----|------------------|--|
| 16  | H100392          | VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 3/4 NOIRE |



WP3 PANNEAU MURAL - W2A03575  
(x1) 1 1/16 po x 12 3/4 po x 41 5/8 po (27 x 324 x 1 058)



WP4 PANNEAU MURAL - W2A03576  
(x1) 1 1/16 po x 12 3/4 po x 41 5/8 po (27 x 324 x 1 058)




WP6 PANNEAU MURAL - W2A03578  
(x1) 1 1/4 po x 15 3/16 po x 16 1/8 po (32 x 386 x 410)



A4M00997 TASSEAU MÉTALLIQUE  
(x4)

**REMARQUE : ORIENTATION DES TROUS SUR LES PANNEAUX MURAUX**

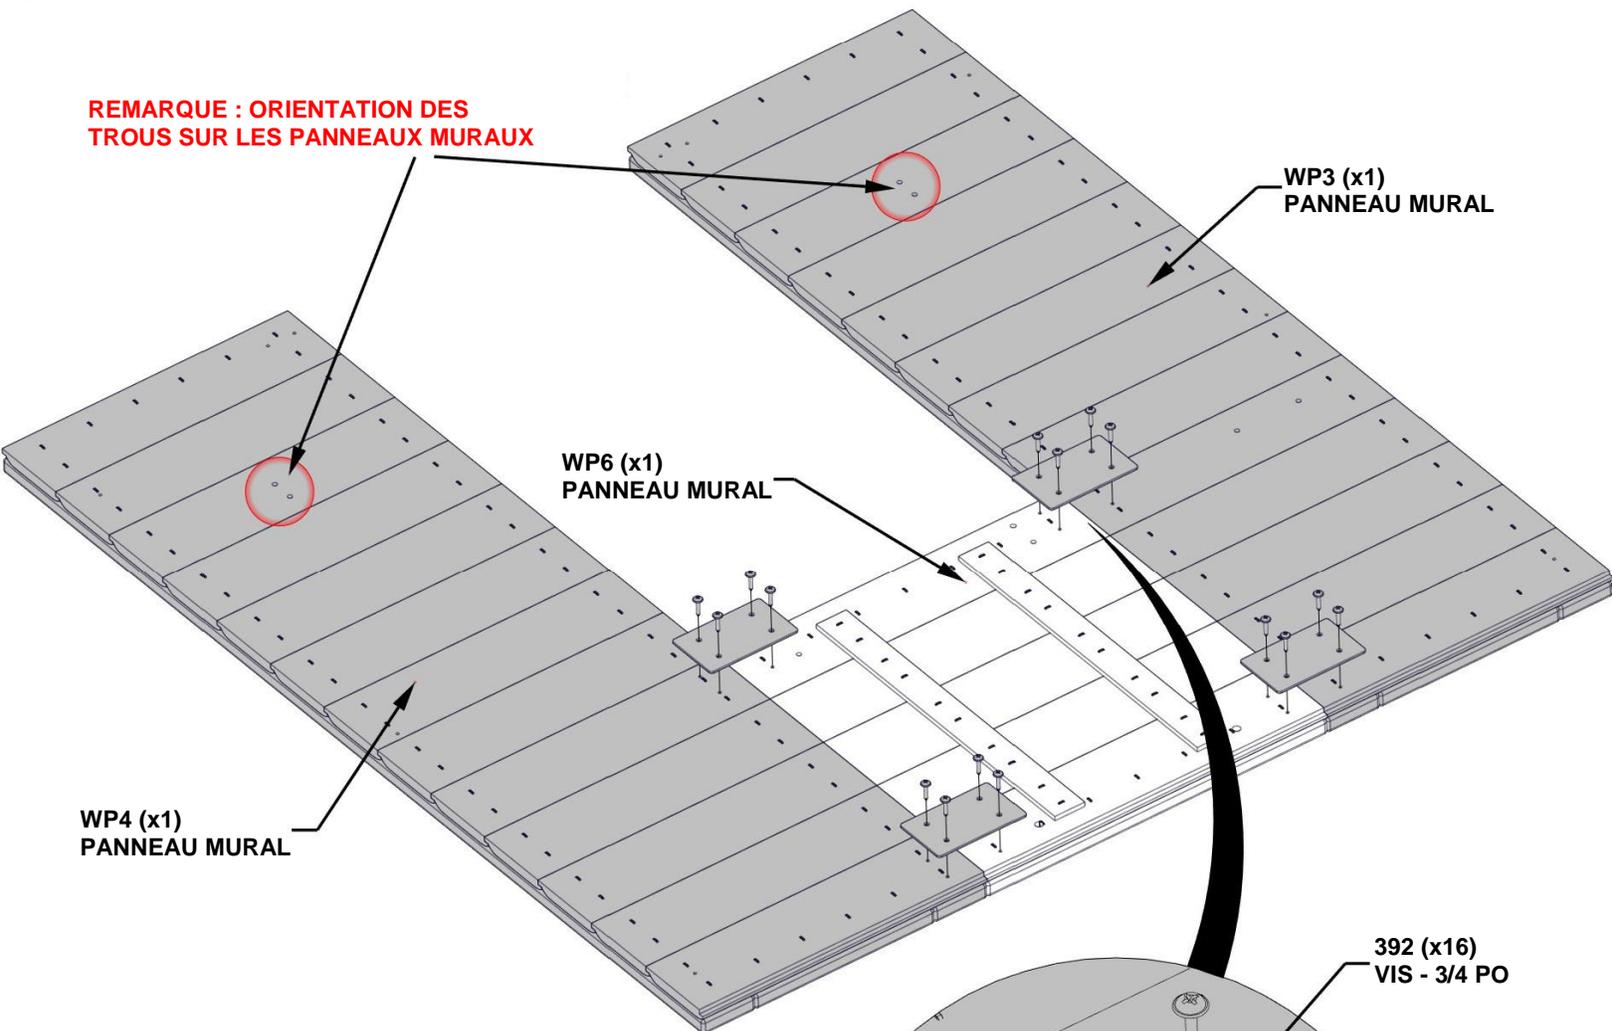

WP4 (x1) PANNEAU MURAL

WP6 (x1) PANNEAU MURAL


WP3 (x1) PANNEAU MURAL

997 (x4) TASSEAU MÉTALLIQUE

392 (x16) VIS - 3/4 PO


**REMARQUE : AVANT-TROUS**

**REMARQUE : TROUS DANS WP6 VERS LE HAUT DU PANNEAU**

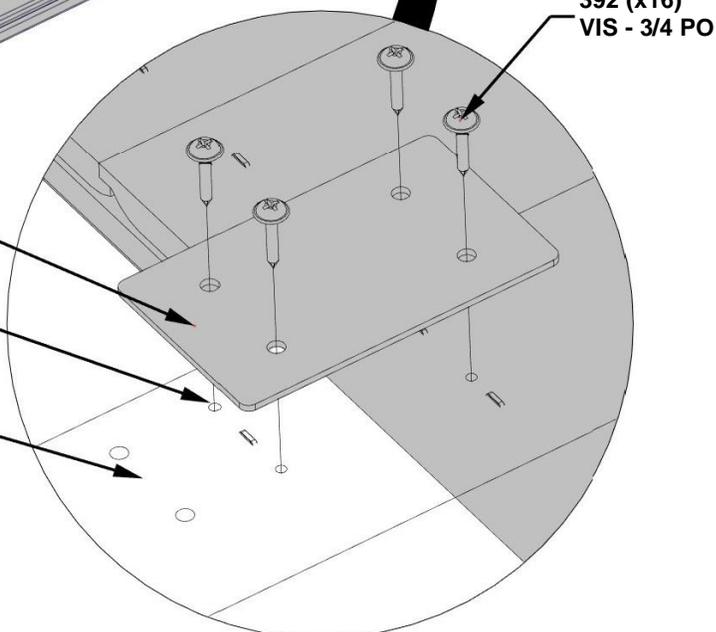

# ÉTAPE 2 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                              |
|-----|------------------|--|
| 4   | H100385          | VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1 NOIR |

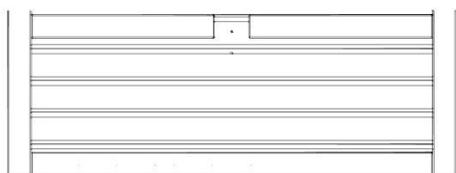


WP7 PANNEAU MURAL - W2A03579  
(x1) 1 1/4 po x 16 1/8 po x 42 7/8 po (32 x 410 x 1 088)




N6 GARNITURE MURALE - W4L17349  
(x1) 5/8 po x 2 3/8 po x 39 3/4 po (16 x 60 x 1 010)



N2 GARNITURE MURALE - W4L17327  
(x1) 5/8 po x 2 3/8 po x 39 3/4 po (16 x 60 x 1 010)

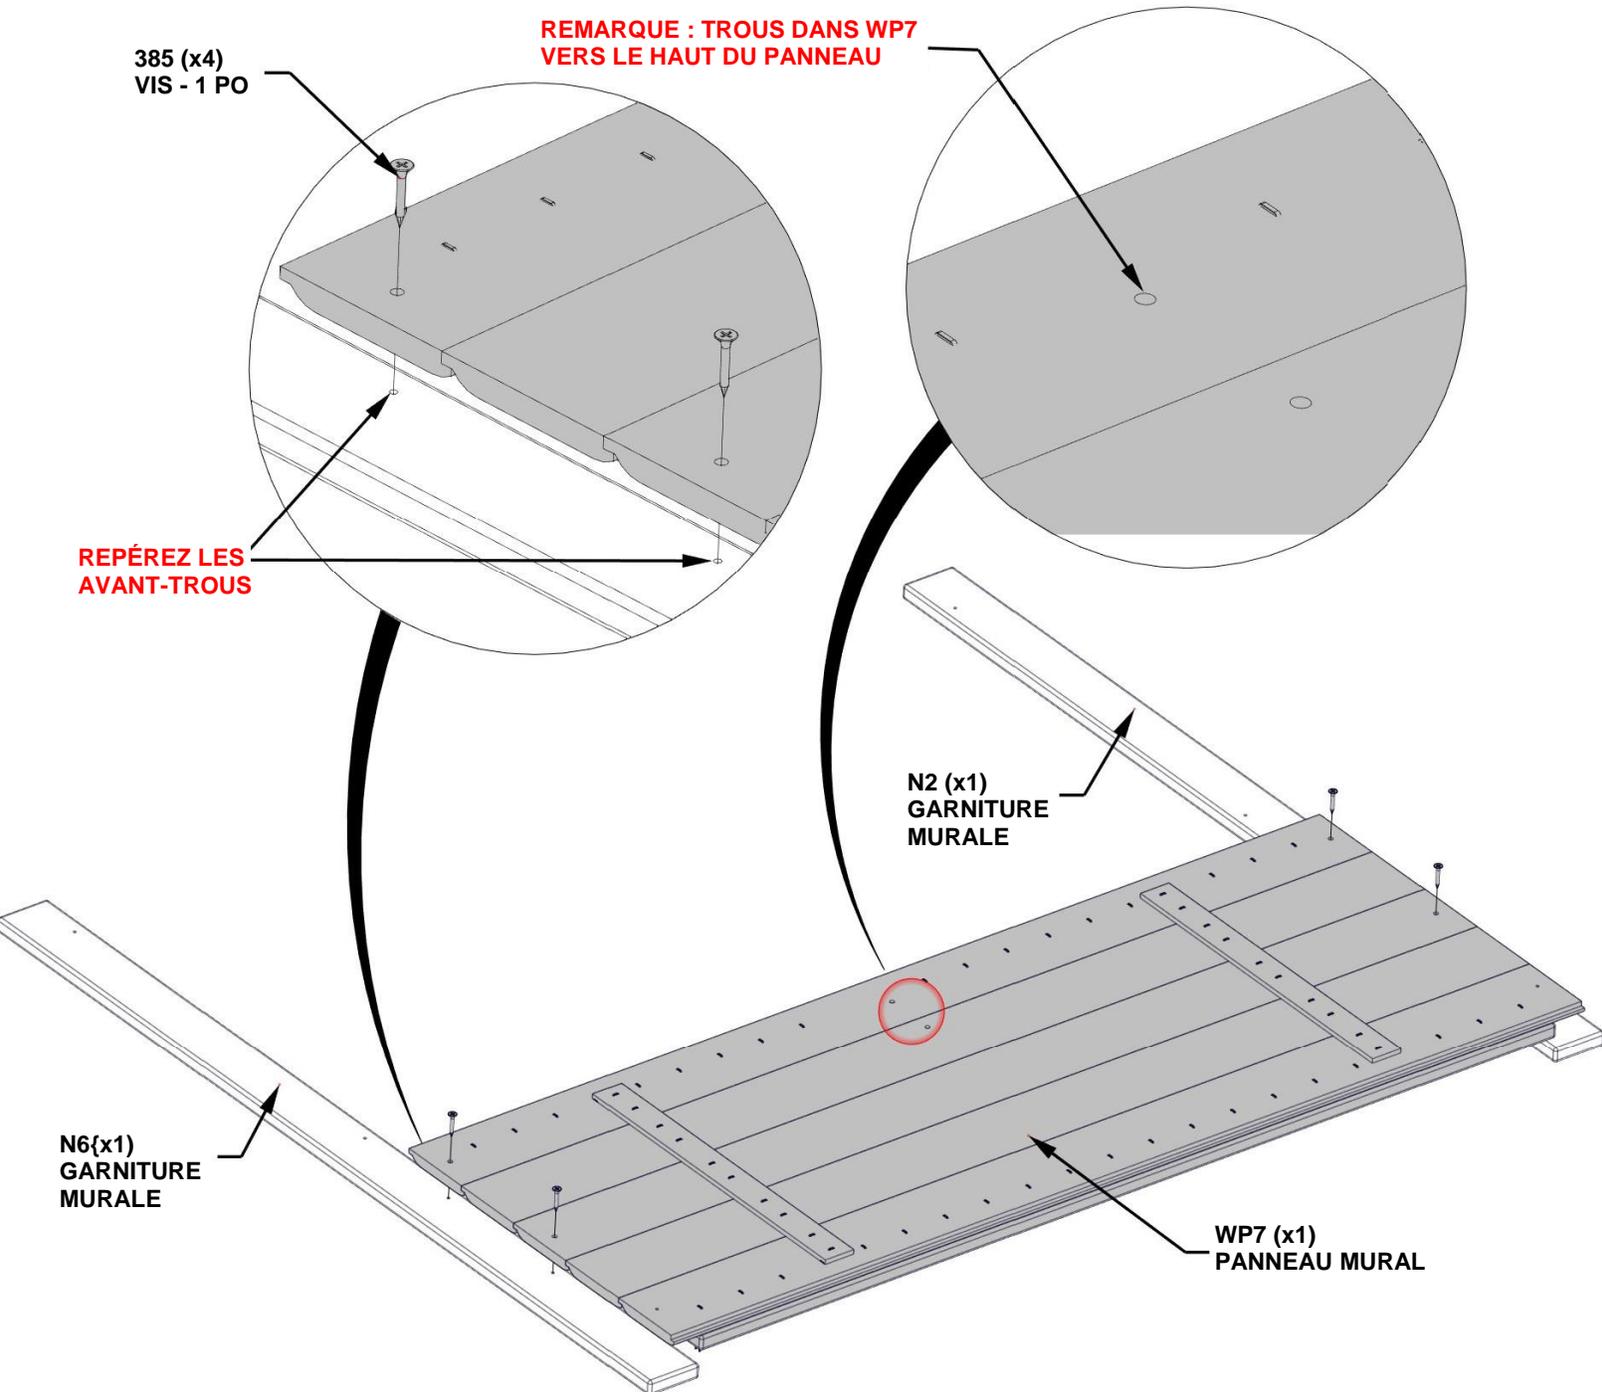


# ÉTAPE 3 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

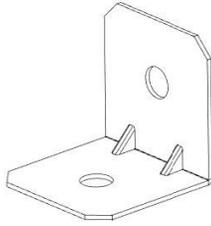

A4M01785 SUPPORT D'ANGLE  
(x3)


| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                                  |
|-----|------------------|--|
| 2   | H100202          | VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 5/8 NOIRE |
| 4   | H100797          | VIS TÊTE BOMBÉE PWH 8 x 1 NOIRE              |

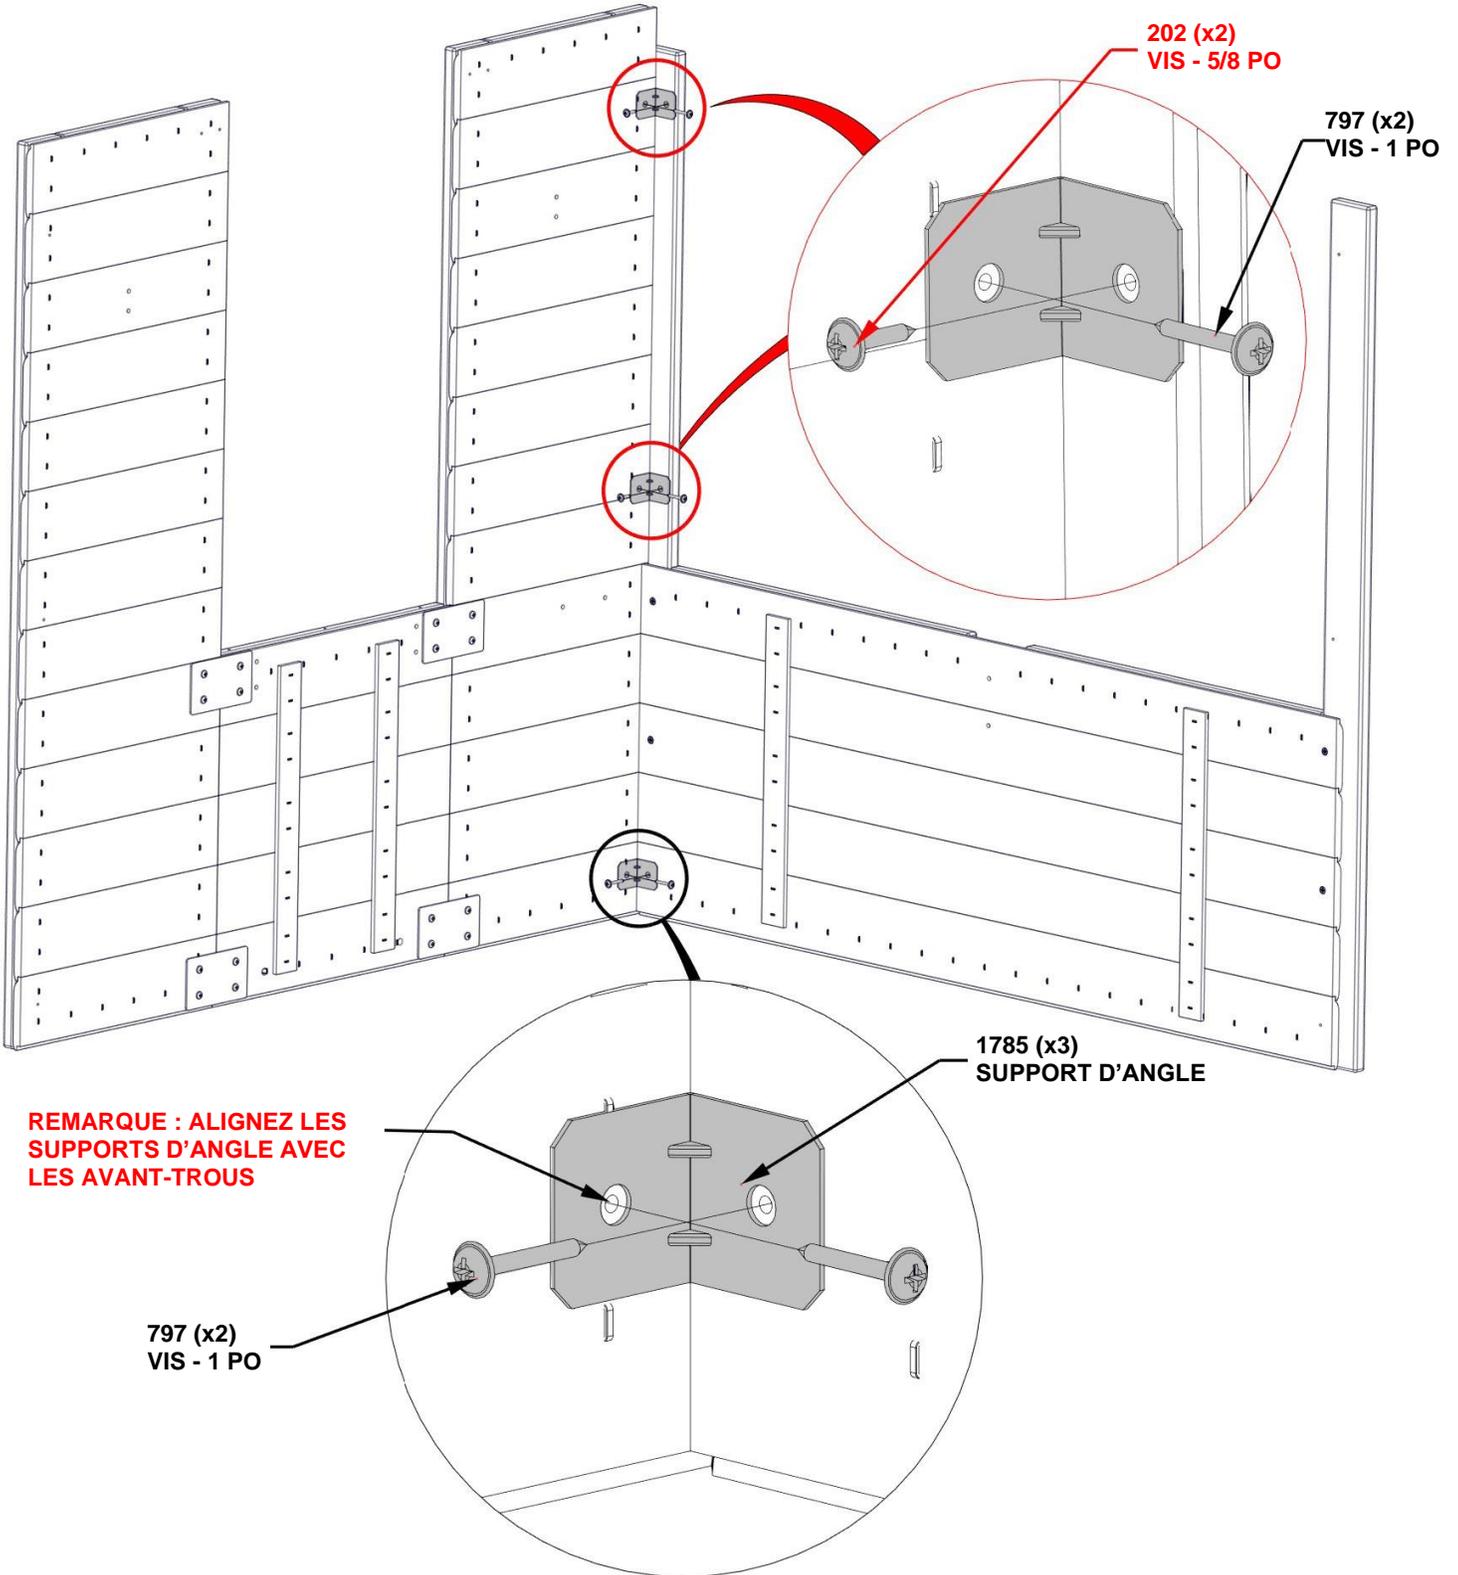

# ÉTAPE 4 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                                  |
|-----|------------------|--|
| 16  | H100392          | VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 3/4 NOIRE |

WP9 PANNEAU MURAL - W2A03585  
 (x1) 1 1/16 po x 12 3/4 po x 41 5/8 po (27 x 324 x 1 058)


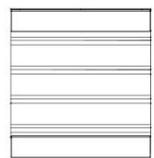


WP5 PANNEAU MURAL - W2A03577  
 (x1) 1 1/4 po x 15 3/16 po x 16 1/8 po (32 x 386 x 410)



A4M00997 TASSEAU MÉTALLIQUE  
 (x4)

WP10 PANNEAU MURAL - W2A03586  
 (x1) 1 1/16 po x 12 3/4 po x 41 5/8 po (27 x 324 x 1 058)

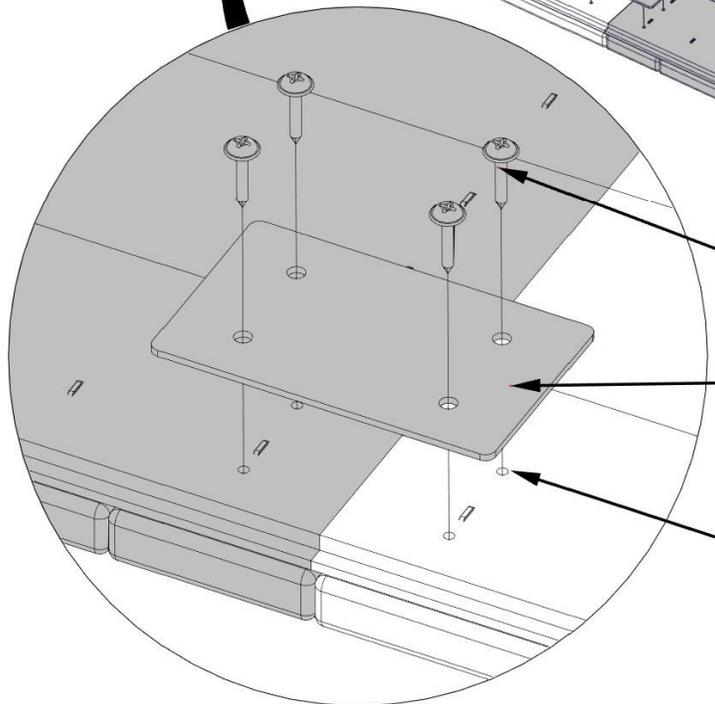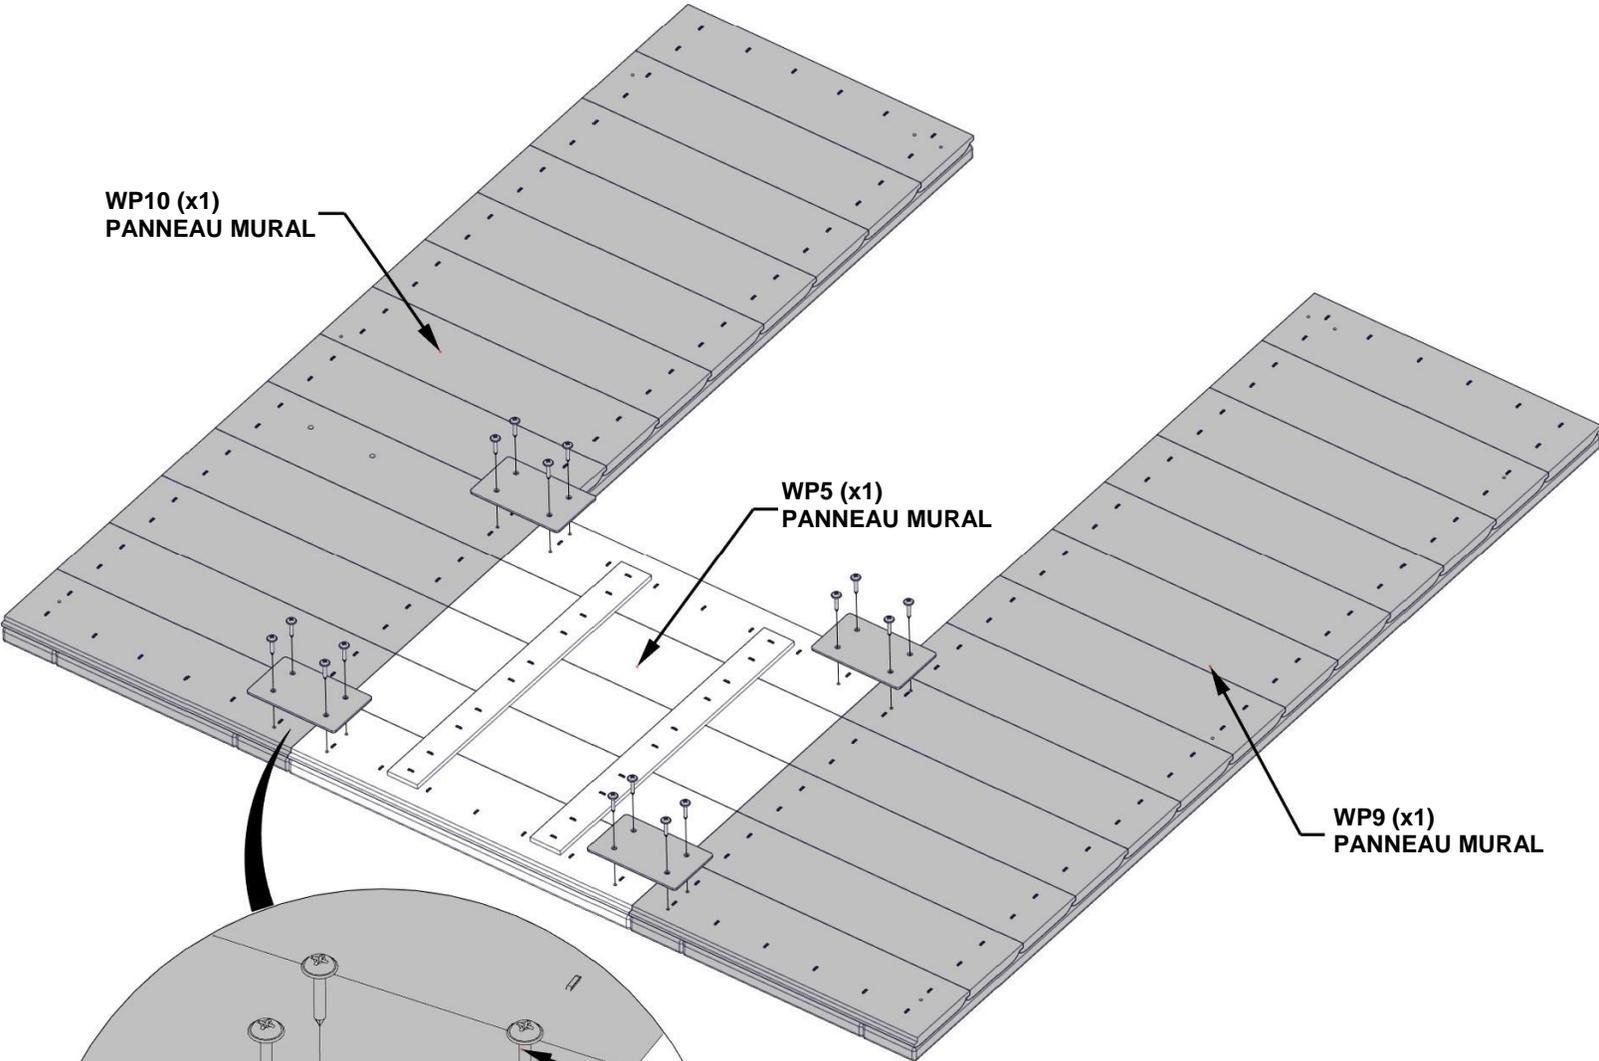


392 (x16)  
 VIS - 3/4 PO

997 (x4)  
 TASSEAU MÉTALLIQUE


**REMARQUE : ALIGNEZ LE TASSEAU MÉTALLIQUE AVEC LES AVANT-TRUS**

# ÉTAPE 5 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

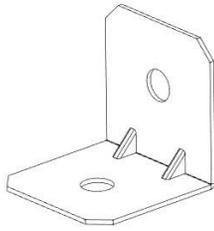


A4M01785 SUPPORT D'ANGLE  
(x3)

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                                  |
|-----|------------------|--|
| 2   | H100202          | VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 5/8 NOIRE |
| 4   | H100797          | VIS TÊTE BOMBÉE PWH 8 x 1 NOIRE              |

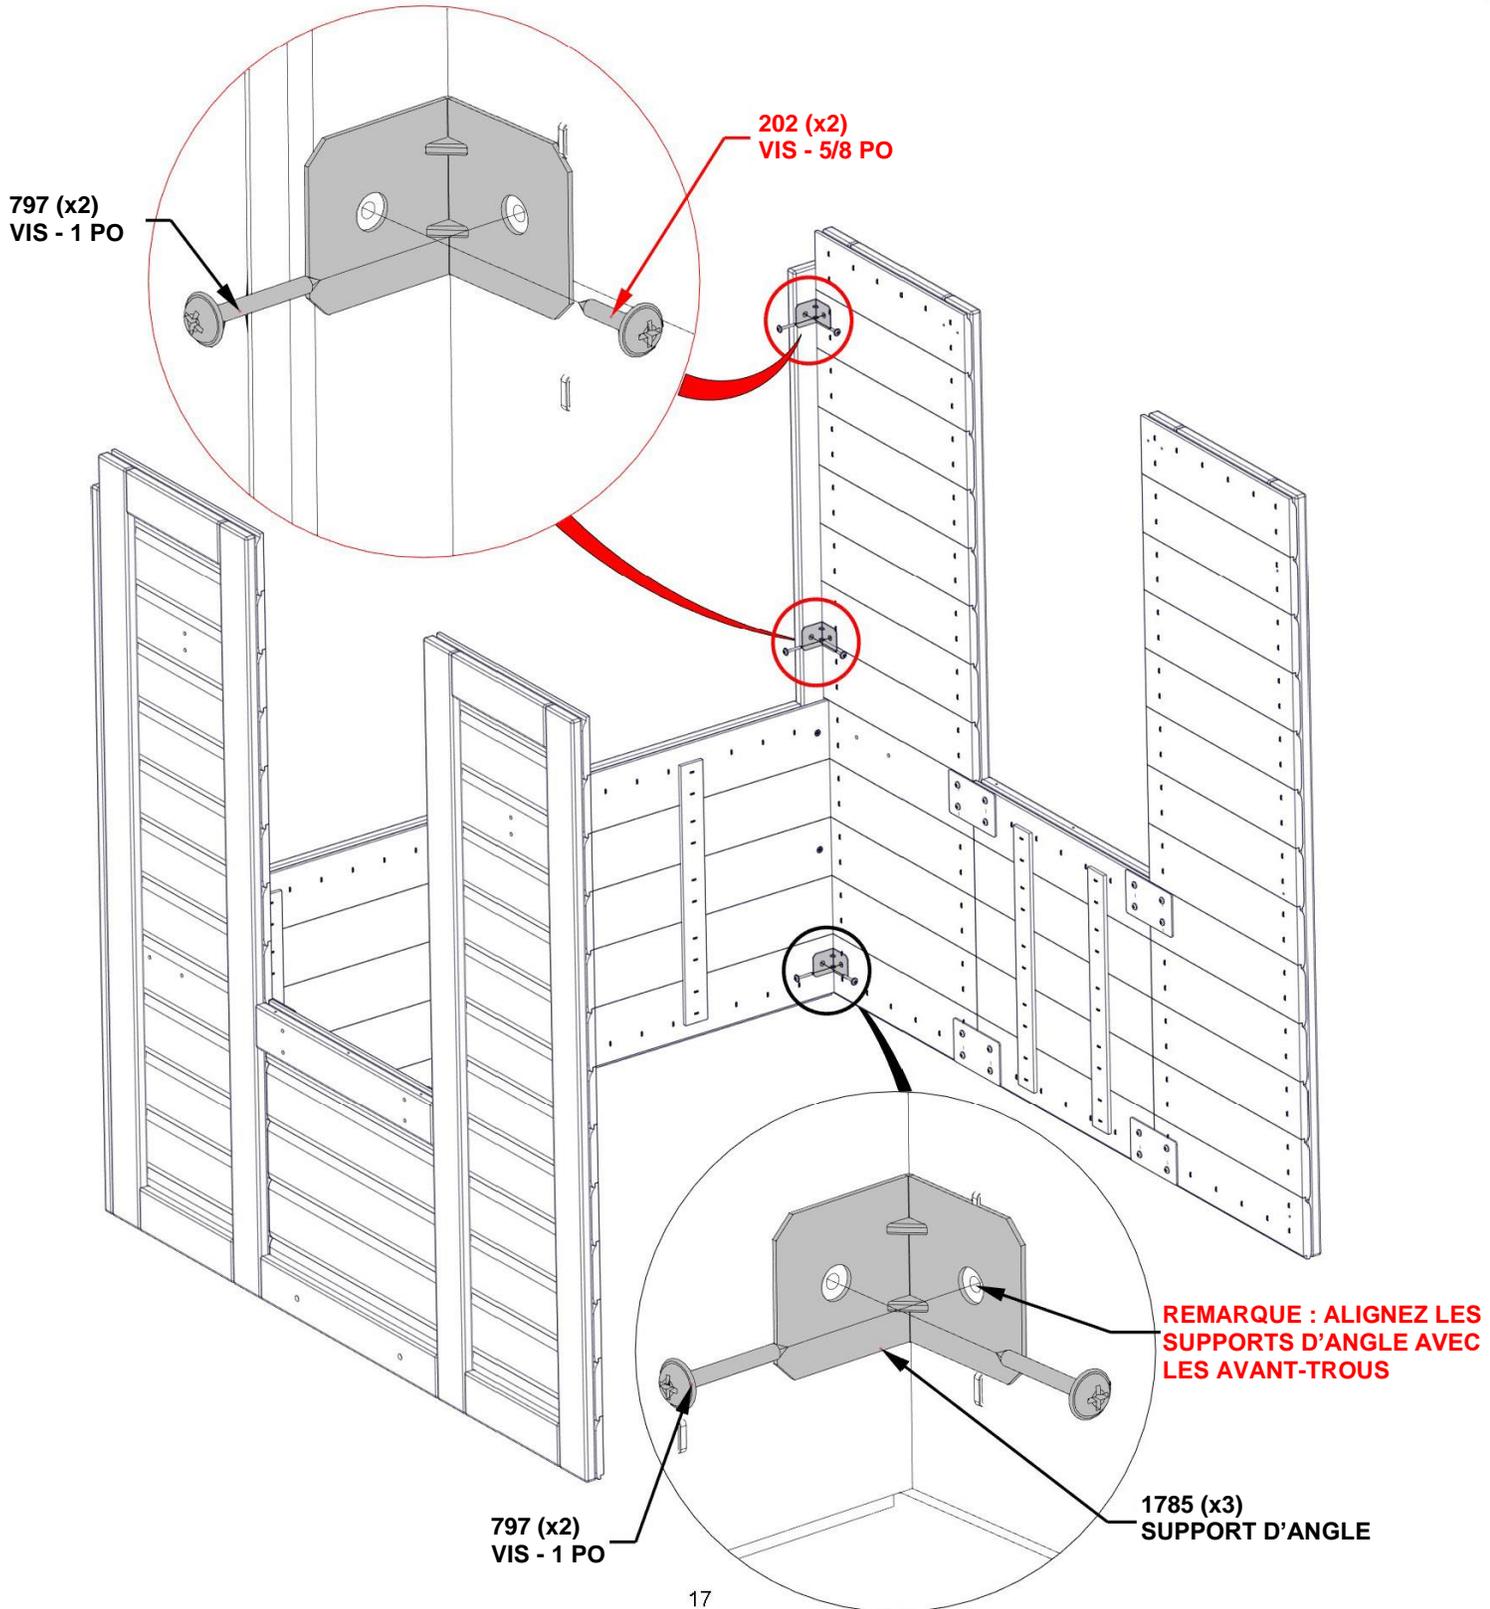


# ÉTAPE 6 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                     |
|-----|------------------|---------------------------------|
| 6   | H100797          | VIS TÊTE BOMBÉE PWH 8 x 1 NOIRE |

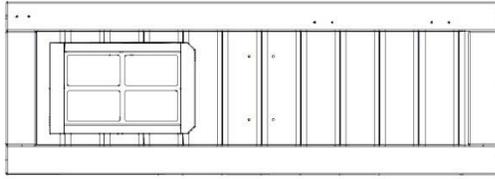


WP2 PANNEAU MURAL - W2A03574  
(x1) 3 3/8 po x 14 po x 39 3/4 po (27 x 355 x 1 010)

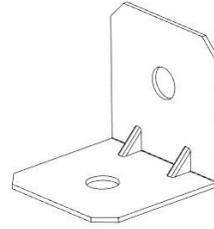

A4M01785 SUPPORT D'ANGLE  
(x3)


**REMARQUE : ALIGNEZ LE SUPPORT D'ANGLE AVEC LES AVANT-TRIOUS DANS LE PANNEAU**

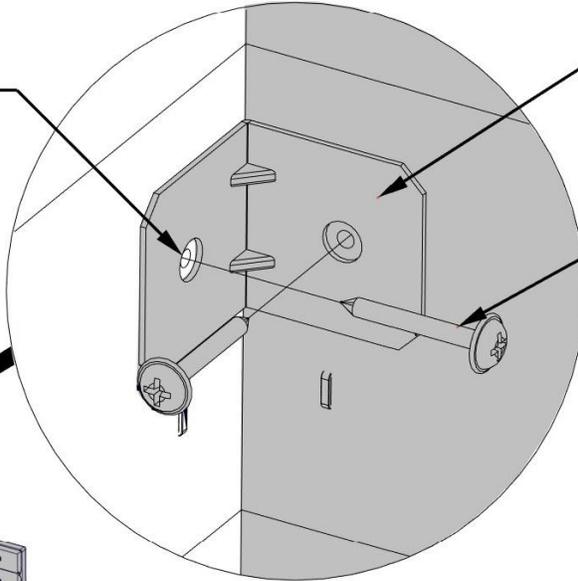

1785 (x3)  
SUPPORT D'ANGLE


797 (x6)  
VIS - 1 PO

WP2 (x1)  
PANNEAU MURAL

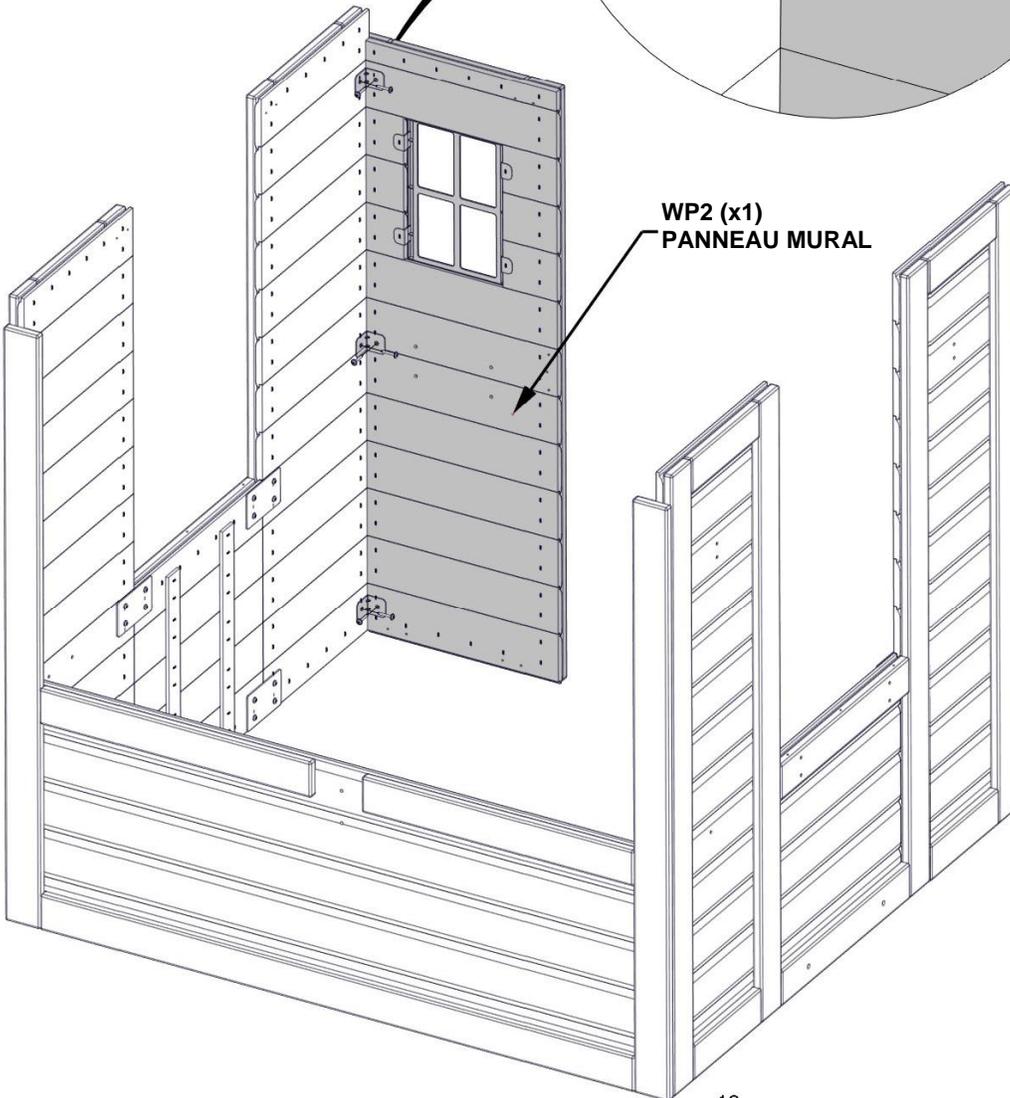


# ÉTAPE 7 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                     |
|-----|------------------|---------------------------------|
| 6   | H100797          | VIS TÊTE BOMBÉE PWH 8 x 1 NOIRE |

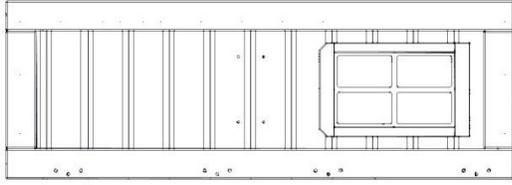

WP1 PANNEAU MURAL - W2A03573  
(x1) 3 3/8 po x 14 po x 39 3/4 po (27 x 355 x 1 010)

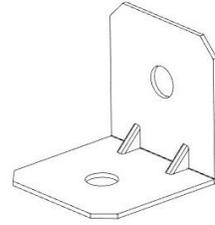


A4M01785 SUPPORT D'ANGLE  
(x3)

1785 (x3)  
SUPPORT D'ANGLE

**REMARQUE : ALIGNEZ LE SUPPORT D'ANGLE AVEC LES AVANT-TRUS DANS LE PANNEAU**

797 (x6)  
VIS - 1 PO

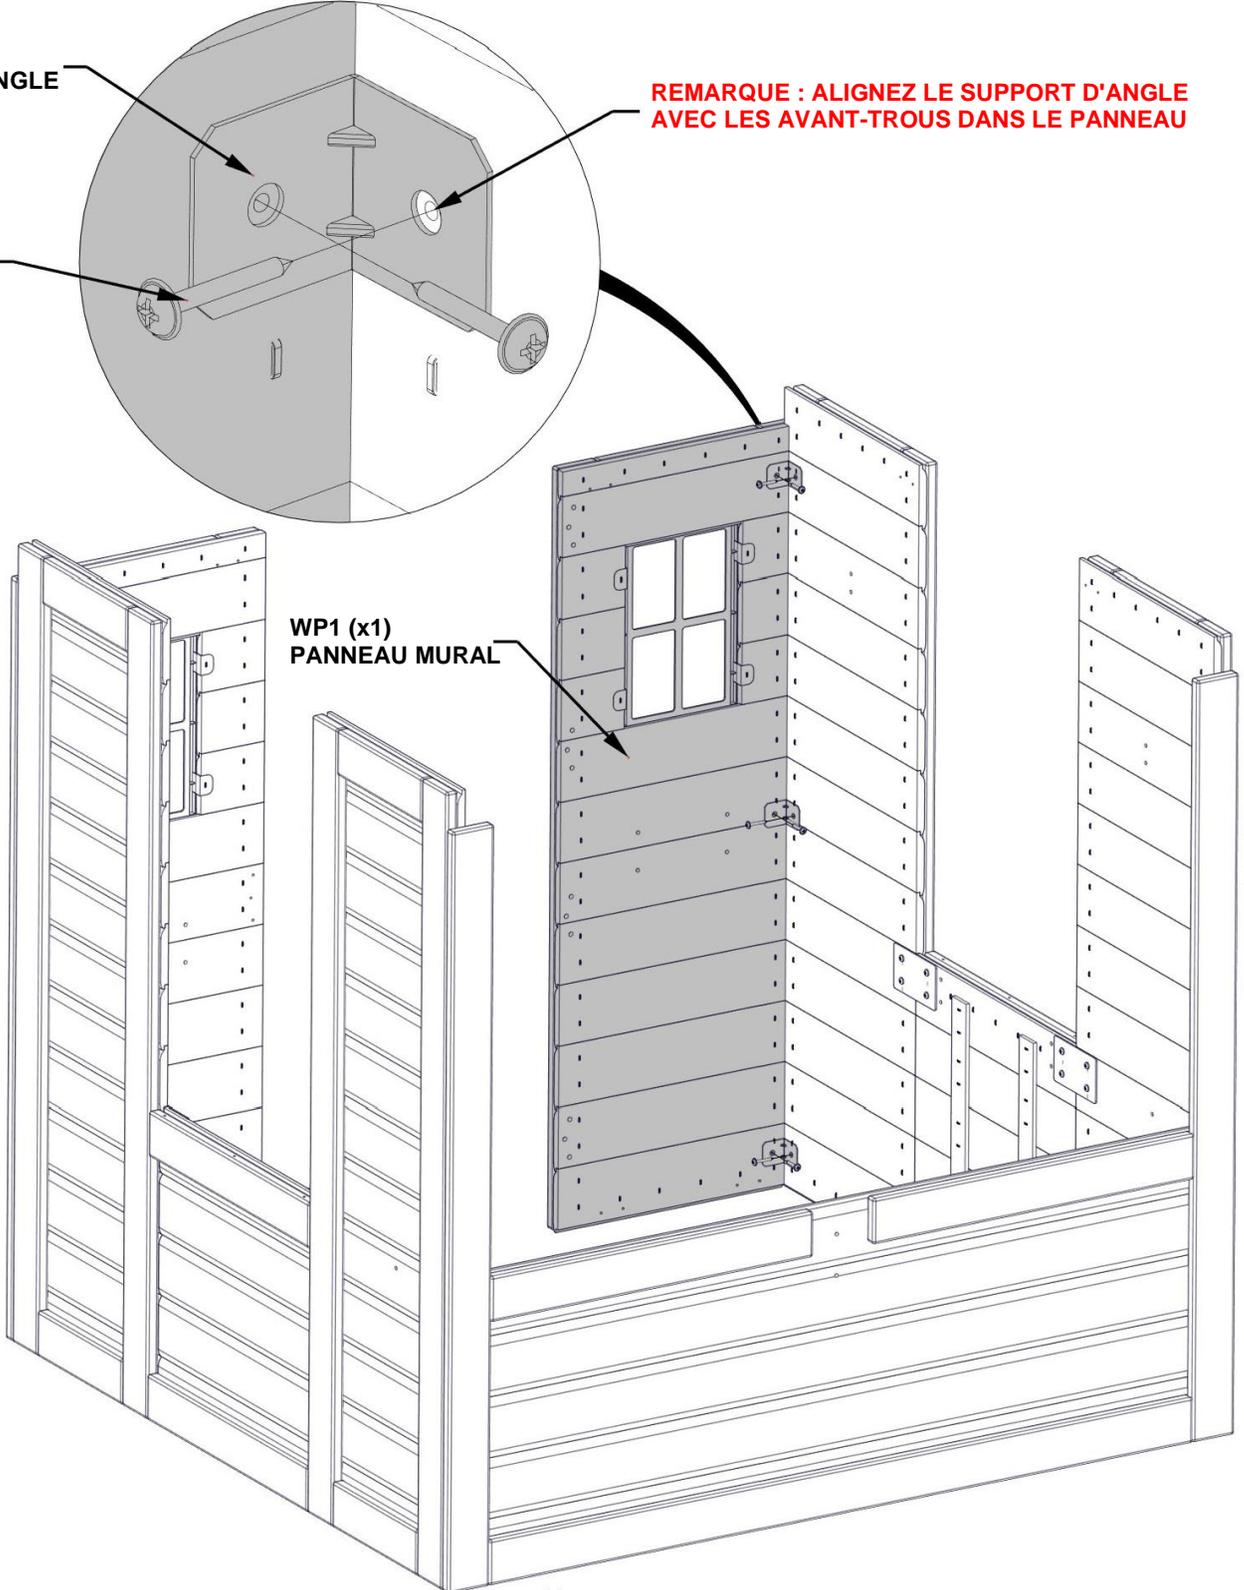


WP1 (x1)  
PANNEAU MURAL

# ÉTAPE 8 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE


| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                                  |
|-----|------------------|--|
| 8   | H100392          | VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 3/4 NOIRE |



A100257  
(x1) LIEN DE TRAVERSES EN MÉTAL

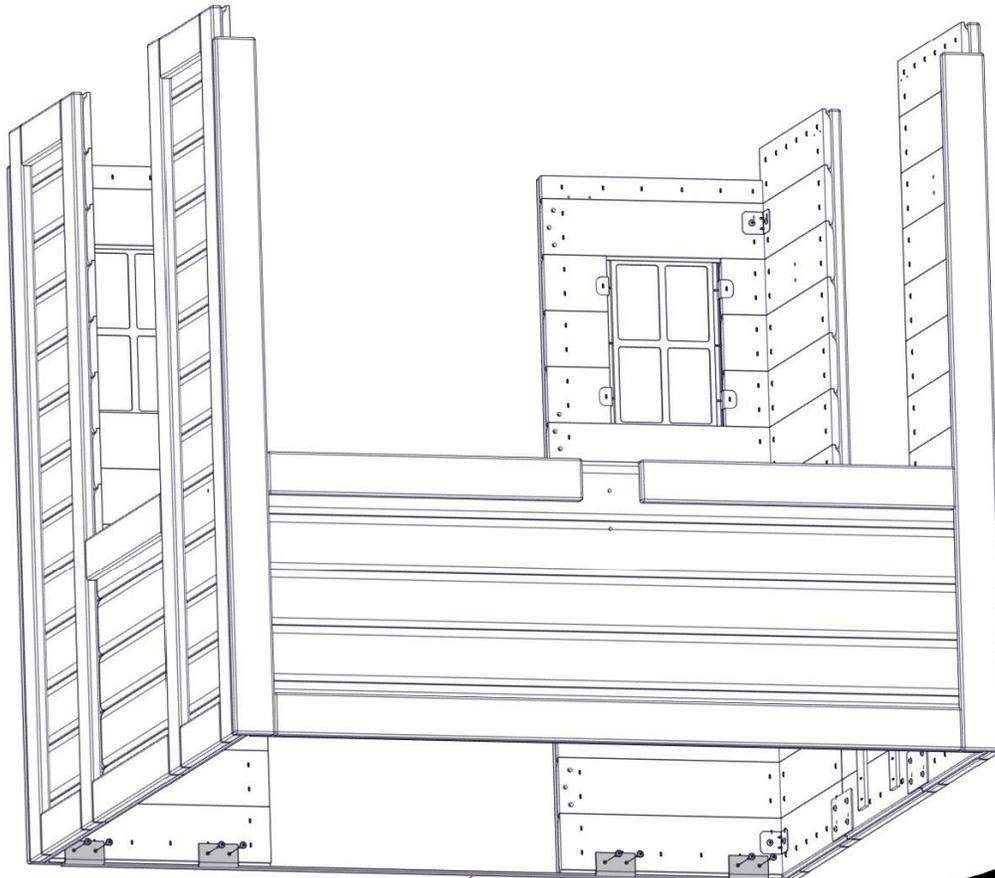


**REMARQUE : ALIGNEZ LE LIEN DE TRAVERSES EN MÉTAL AVEC LES AVANT-TROUS AU BAS DES PANNEAUX**

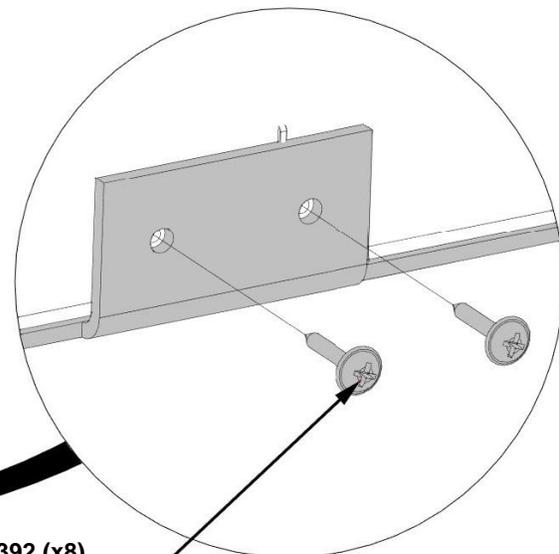

257 (x1)  
LIEN DE TRAVERSES EN MÉTAL

392 (x8)  
VIS - 3/4 PO

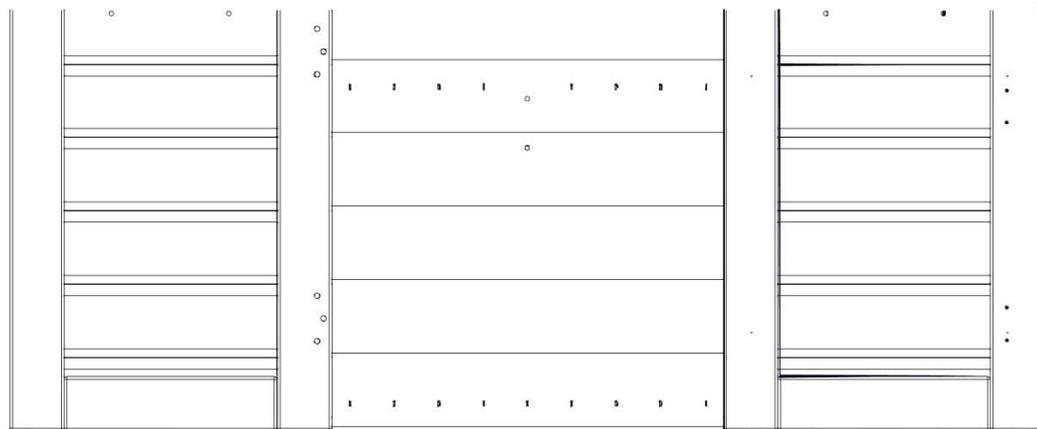

17 po  
[432 mm]

REMARQUE : ASSUREZ-VOUS QUE L'OUVERTURE DE LA PORTE EST MAINTENUE À LA DIMENSION CI-DESSUS

# ÉTAPE 9 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE


| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                                  |
|-----|------------------|--|
| 16  | H100392          | VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 3/4 NOIRE |



H1 LINTEAU EN ANGLE - W4L17332  
(x2) 15/16 po x 3 po x 40 13/16 po (24 x 76 x 1 036)




A4M00997 TASSEAU MÉTALLIQUE  
(x4)

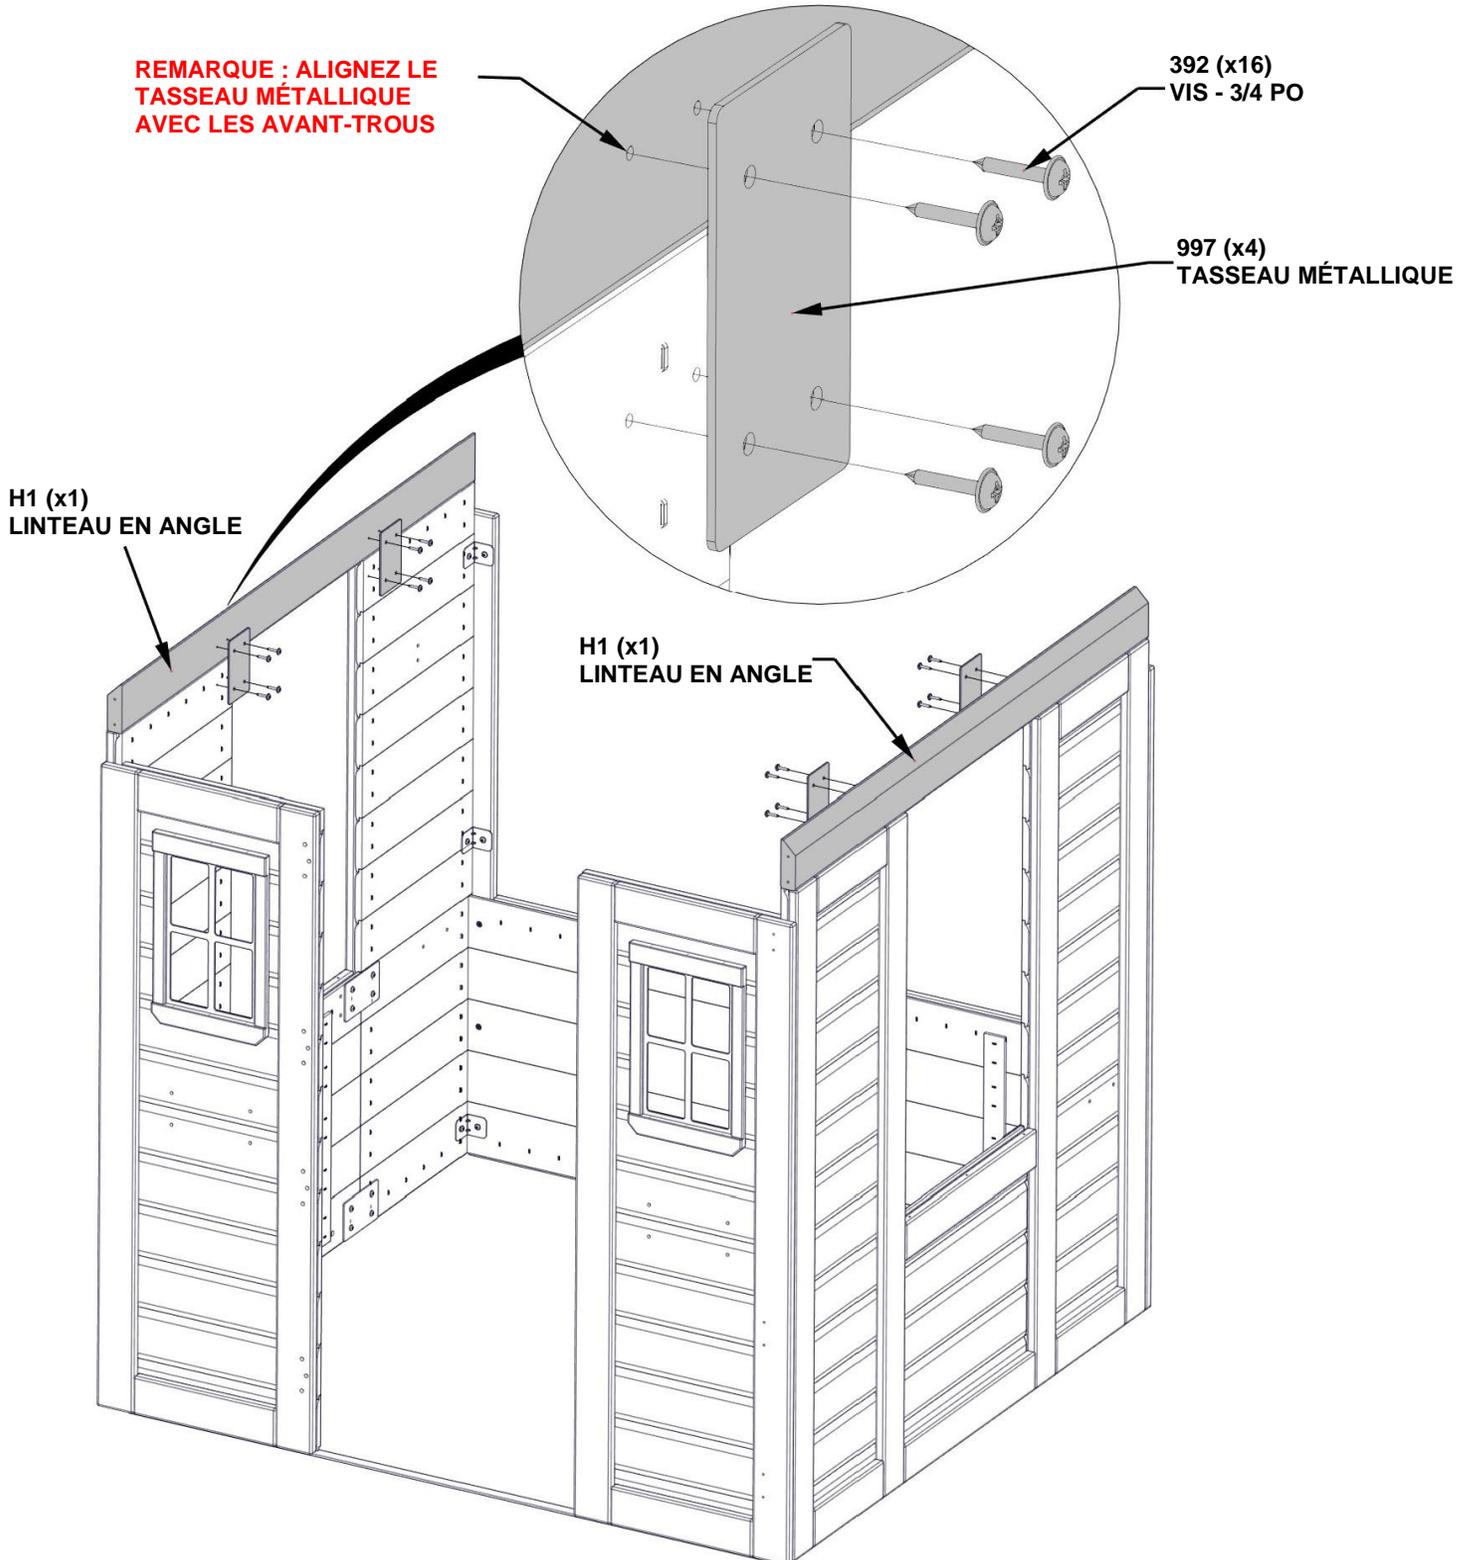


# ÉTAPE 10A - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                        |
|-----|------------------|------------------------------------|
| 4   | H100201          | VIS TÊTE PLATE PFH 8 X 2 1/2 NOIRE |



G1 LINTEAU AVANT - W4L17330  
(x1) 15/16 po x 5 1/4 po x 44 15/16 po (24 x 134 x 1 142)

**REMARQUE : ALIGNEZ LE LINTEAU AVANT AVEC LES AVANT-TROUS**

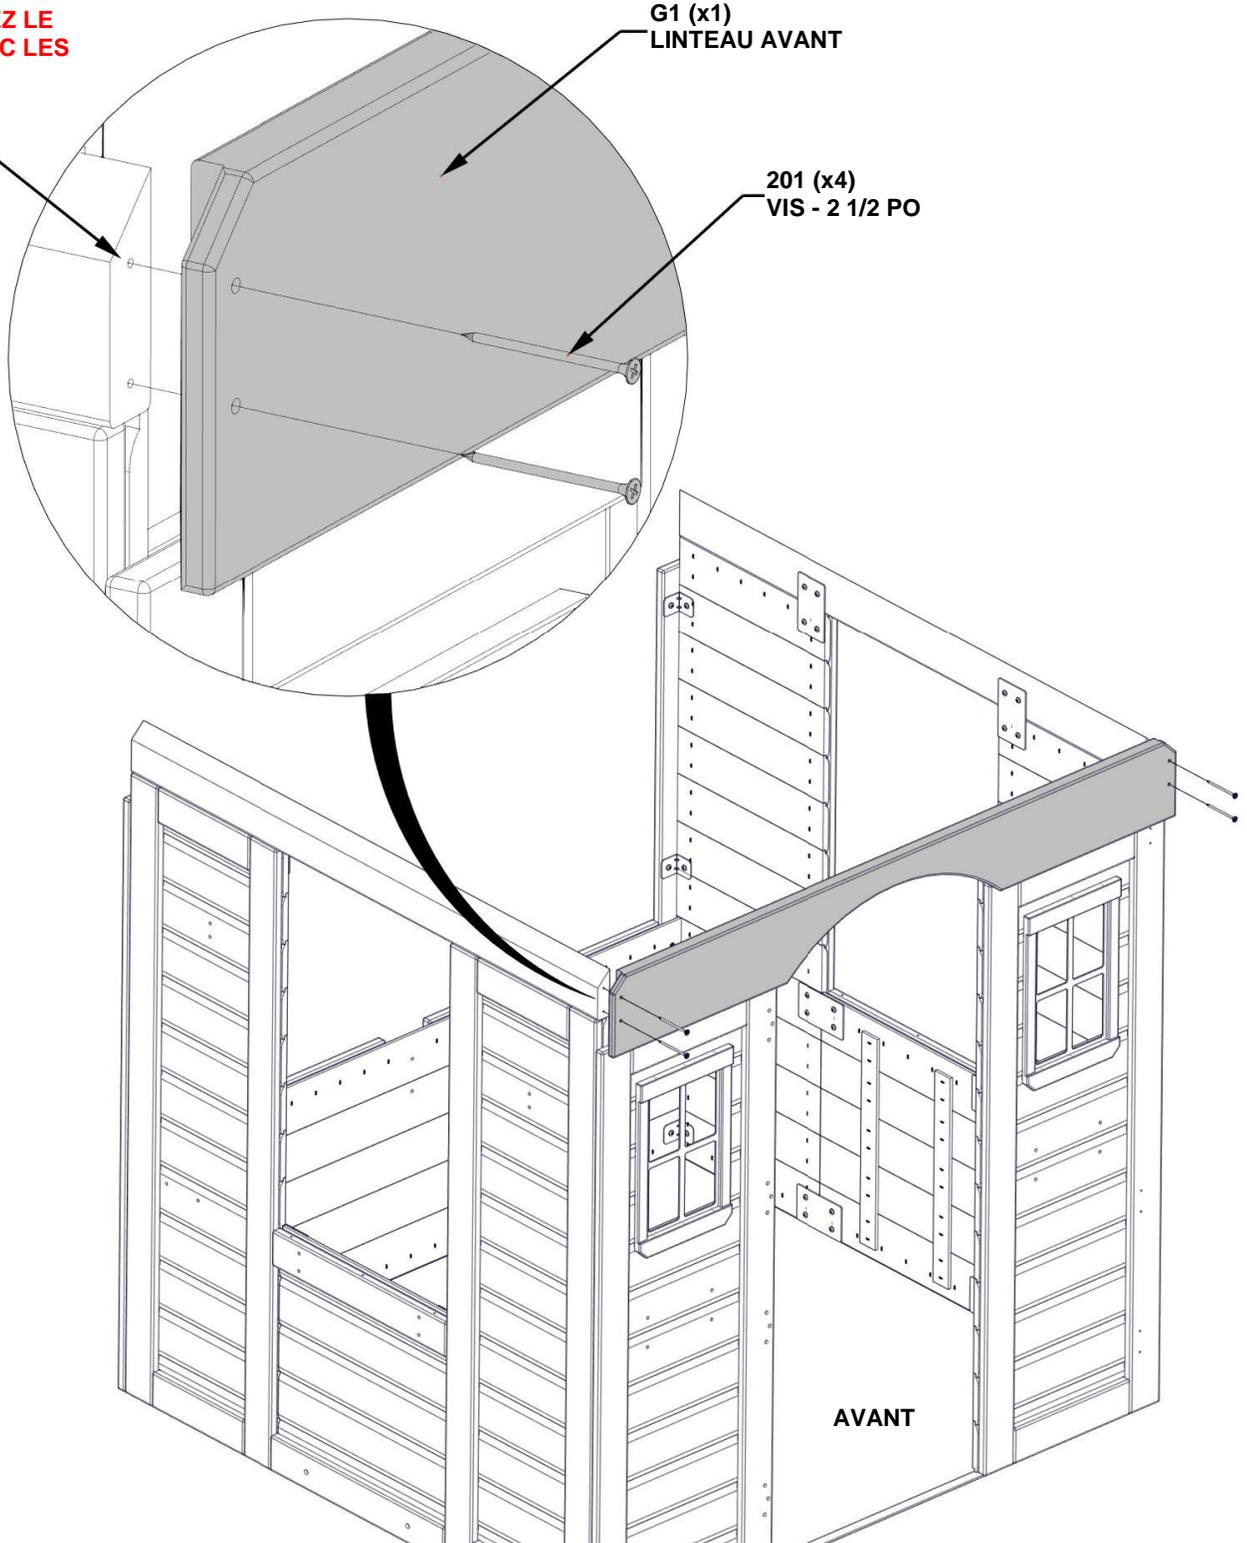

# ÉTAPE 10B - ASSEMBLAGE DE LA CABANE



A4M00997 TASSEAU MÉTALLIQUE  
(x2)

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                                  |
|-----|------------------|--|
| 8   | H100392          | VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 3/4 NOIRE |

997 (x2)  
TASSEAU MÉTALLIQUE

**REMARQUE : ALIGNEZ LE TASSEAU MÉTALLIQUE AVEC LES AVANT-TRous**

392 (x8)  
VIS - 3/4 PO

AVANT


ARRIÈRE

# ÉTAPE 11 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE



G2 LINTEAU ARRIÈRE - W4L17331  
(x1) 15/16 po x 5 1/4 po x 44 15/16 po (24 x 134 x 1 142)

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                        |
|-----|------------------|------------------------------------|
| 4   | H100201          | VIS TÊTE PLATE PFH 8 X 2 1/2 NOIRE |

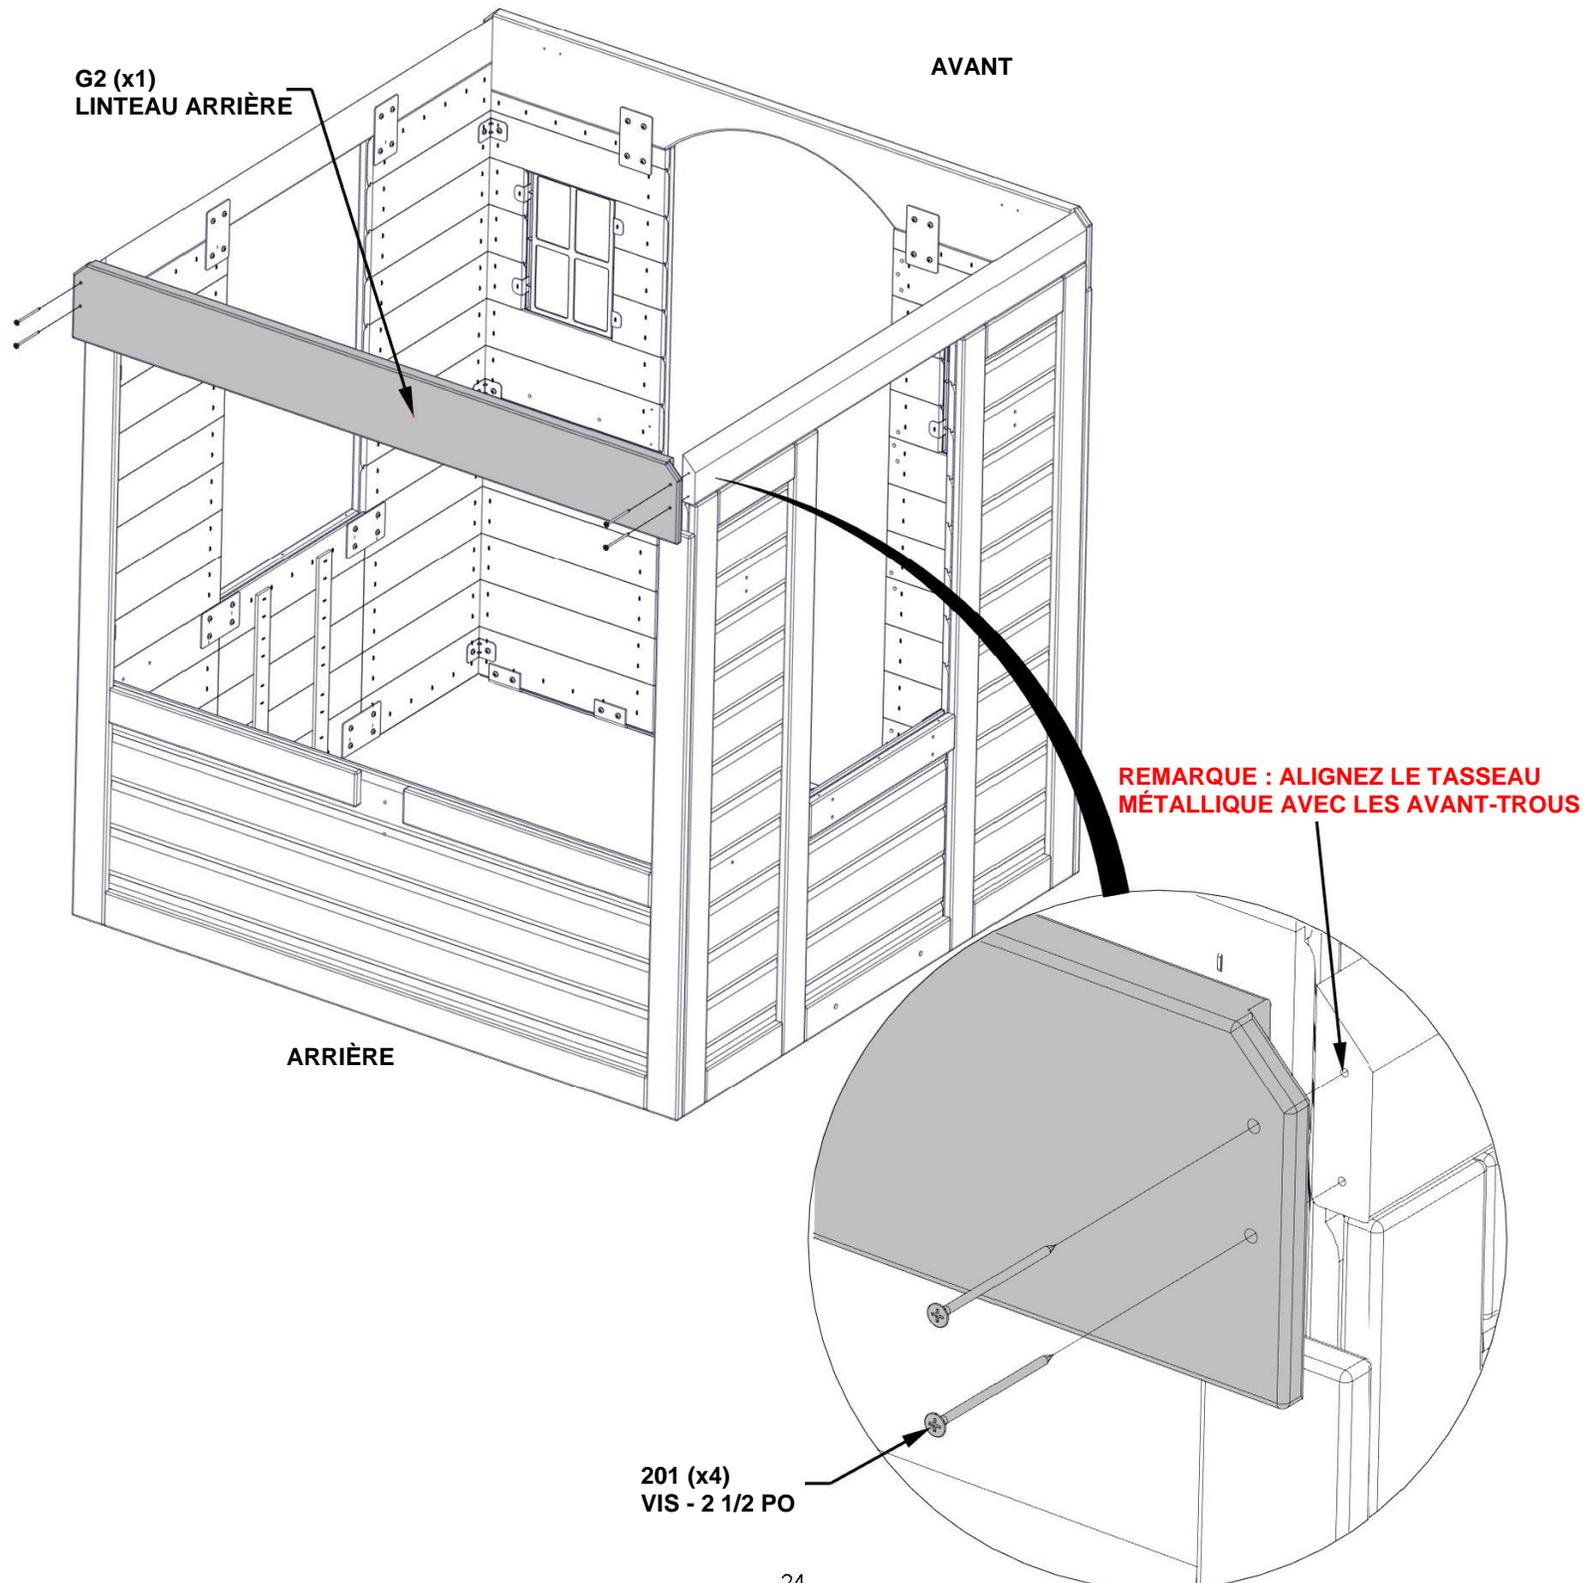


# ÉTAPE 12A - ASSEMBLAGE DE LA CABANE


| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                                  |
|-----|------------------|--|
| 2   | H100392          | VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 3/4 NOIRE |



**M4 MONTANT ARRIÈRE - W4L17350**  
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 26 po (16 x 86 x 660)

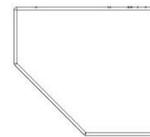


**G3 SUPPORT D'ÉTAGÈRE - W4L17342**  
(x1) 15/16 po x 5 1/4 po x 5 7/8 po (24 x 134 x 150)

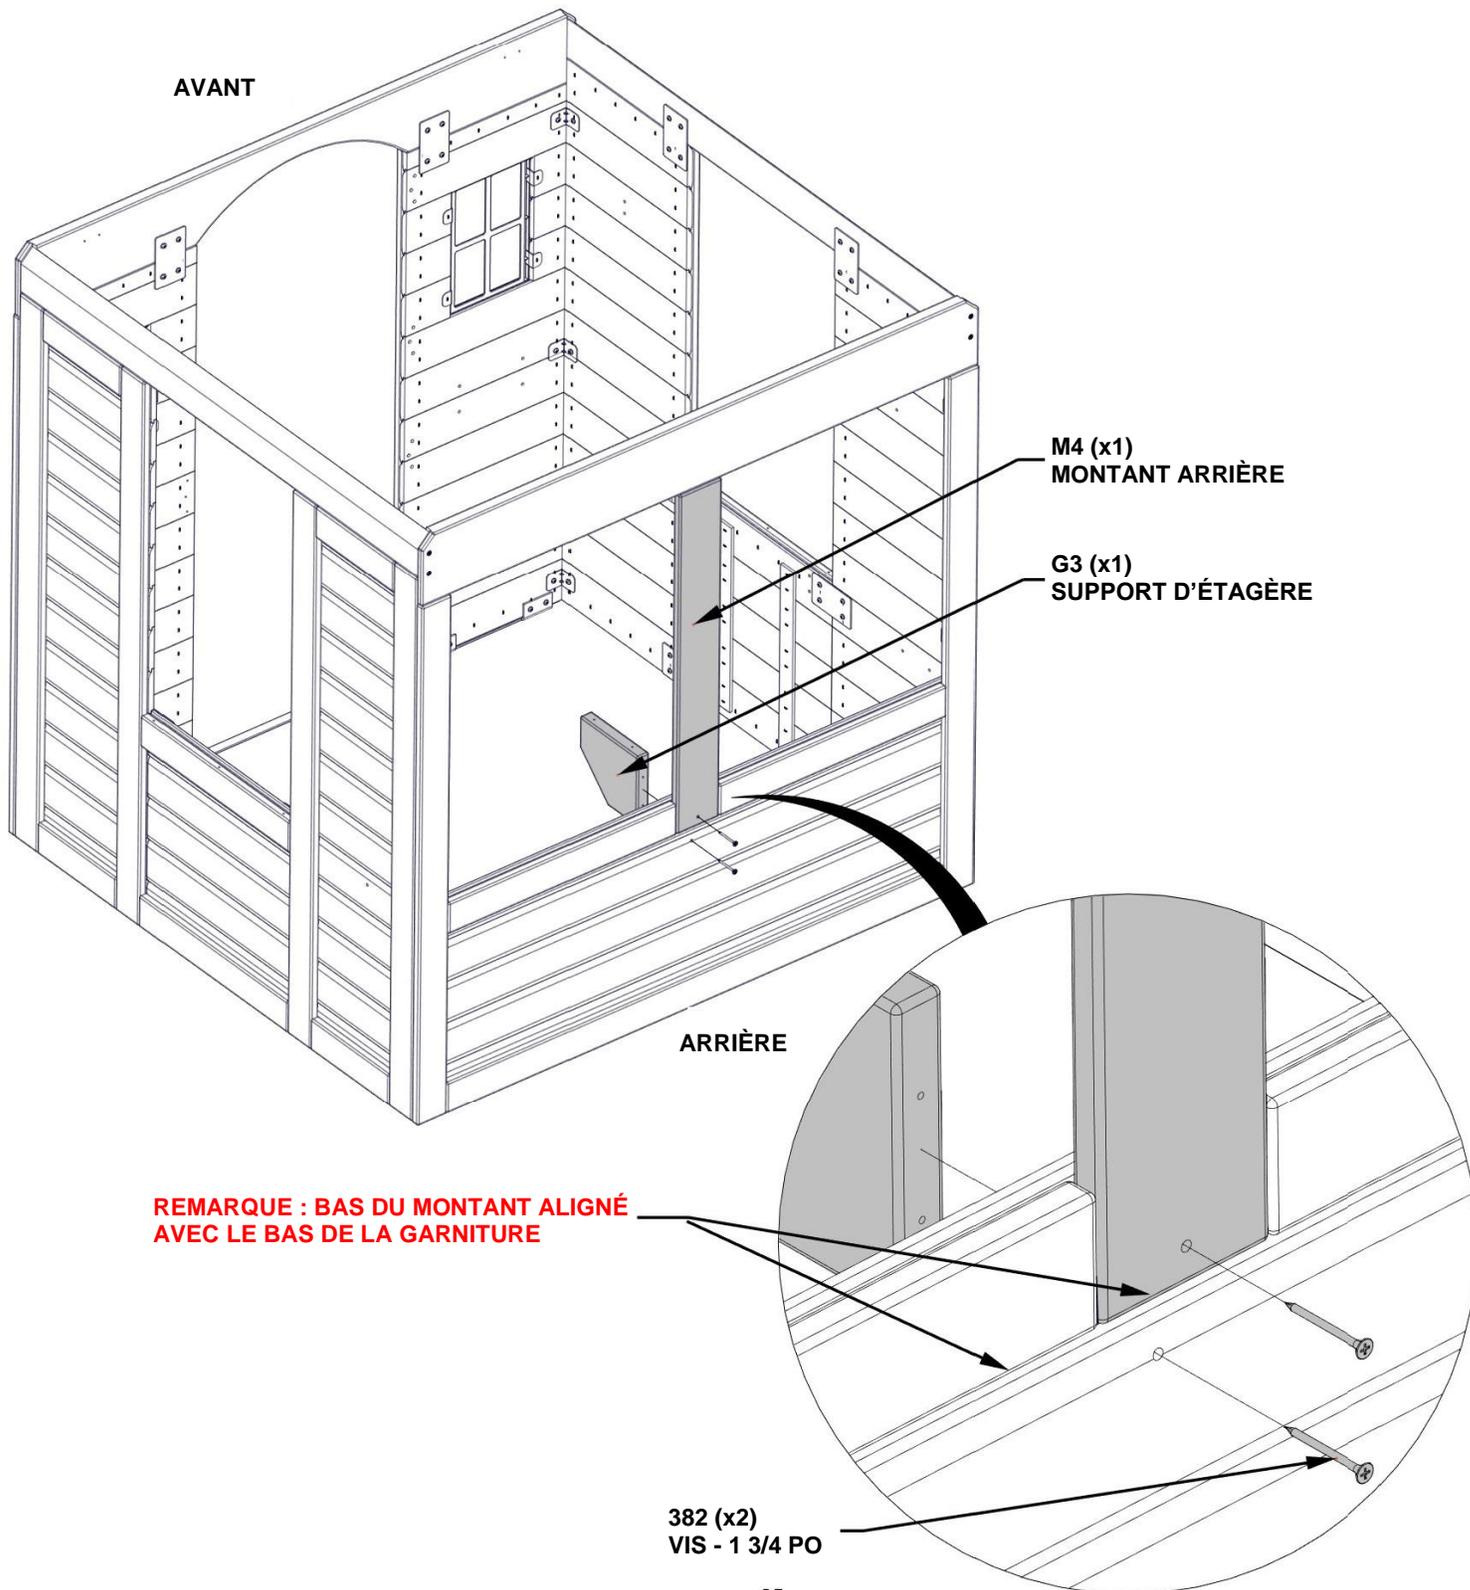

# ÉTAPE 12B - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                                  |
|-----|------------------|--|
| 2   | H100202          | VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 5/8 NOIRE |
| 2   | H100392          | VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 3/4 NOIRE |



A4M01846 (x1) SUPPORT D'ANCRAGE EN Z


**REMARQUE : ALIGNER LE SUPPORT D'ANCRAGE EN Z AVEC DES AVANT-TRUS DANS LE LINTEAU ARRIÈRE**

1846 (x1)  
SUPPORT D'ANCRAGE EN Z

392 (x2)  
VIS - 3/4 PO

202 (x2)  
VIS - 5/8 PO

ARRIÈRE

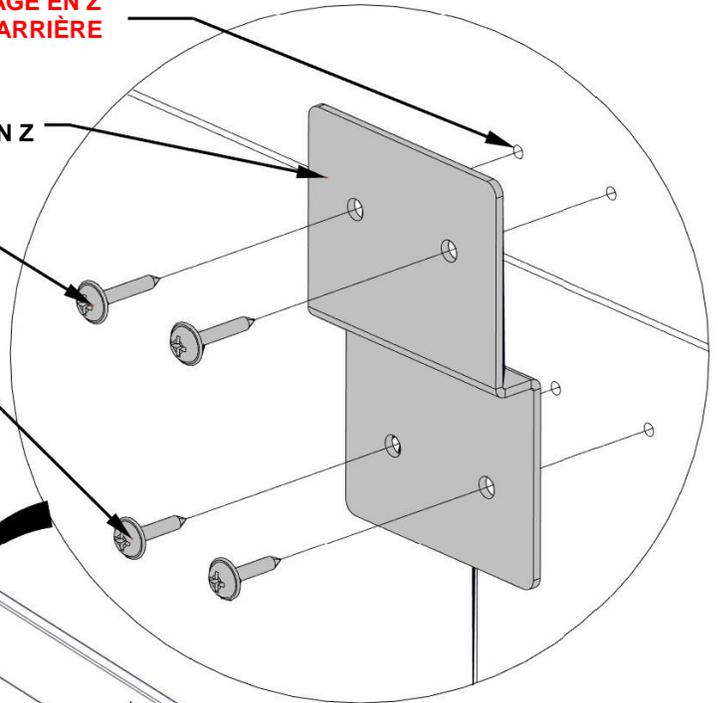

AVANT

# ÉTAPE 13 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE


| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                                   |
|-----|------------------|---|
| 4   | H100380          | VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1 1/8 NOIRE |



J4 PLANCHE DE SUPPORT - W4L17346  
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 6 11/16 po (24 x 60 x 170)



J5 PLANCHE DE SUPPORT - W4L17333  
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 6 11/16 po (24 x 60 x 170)

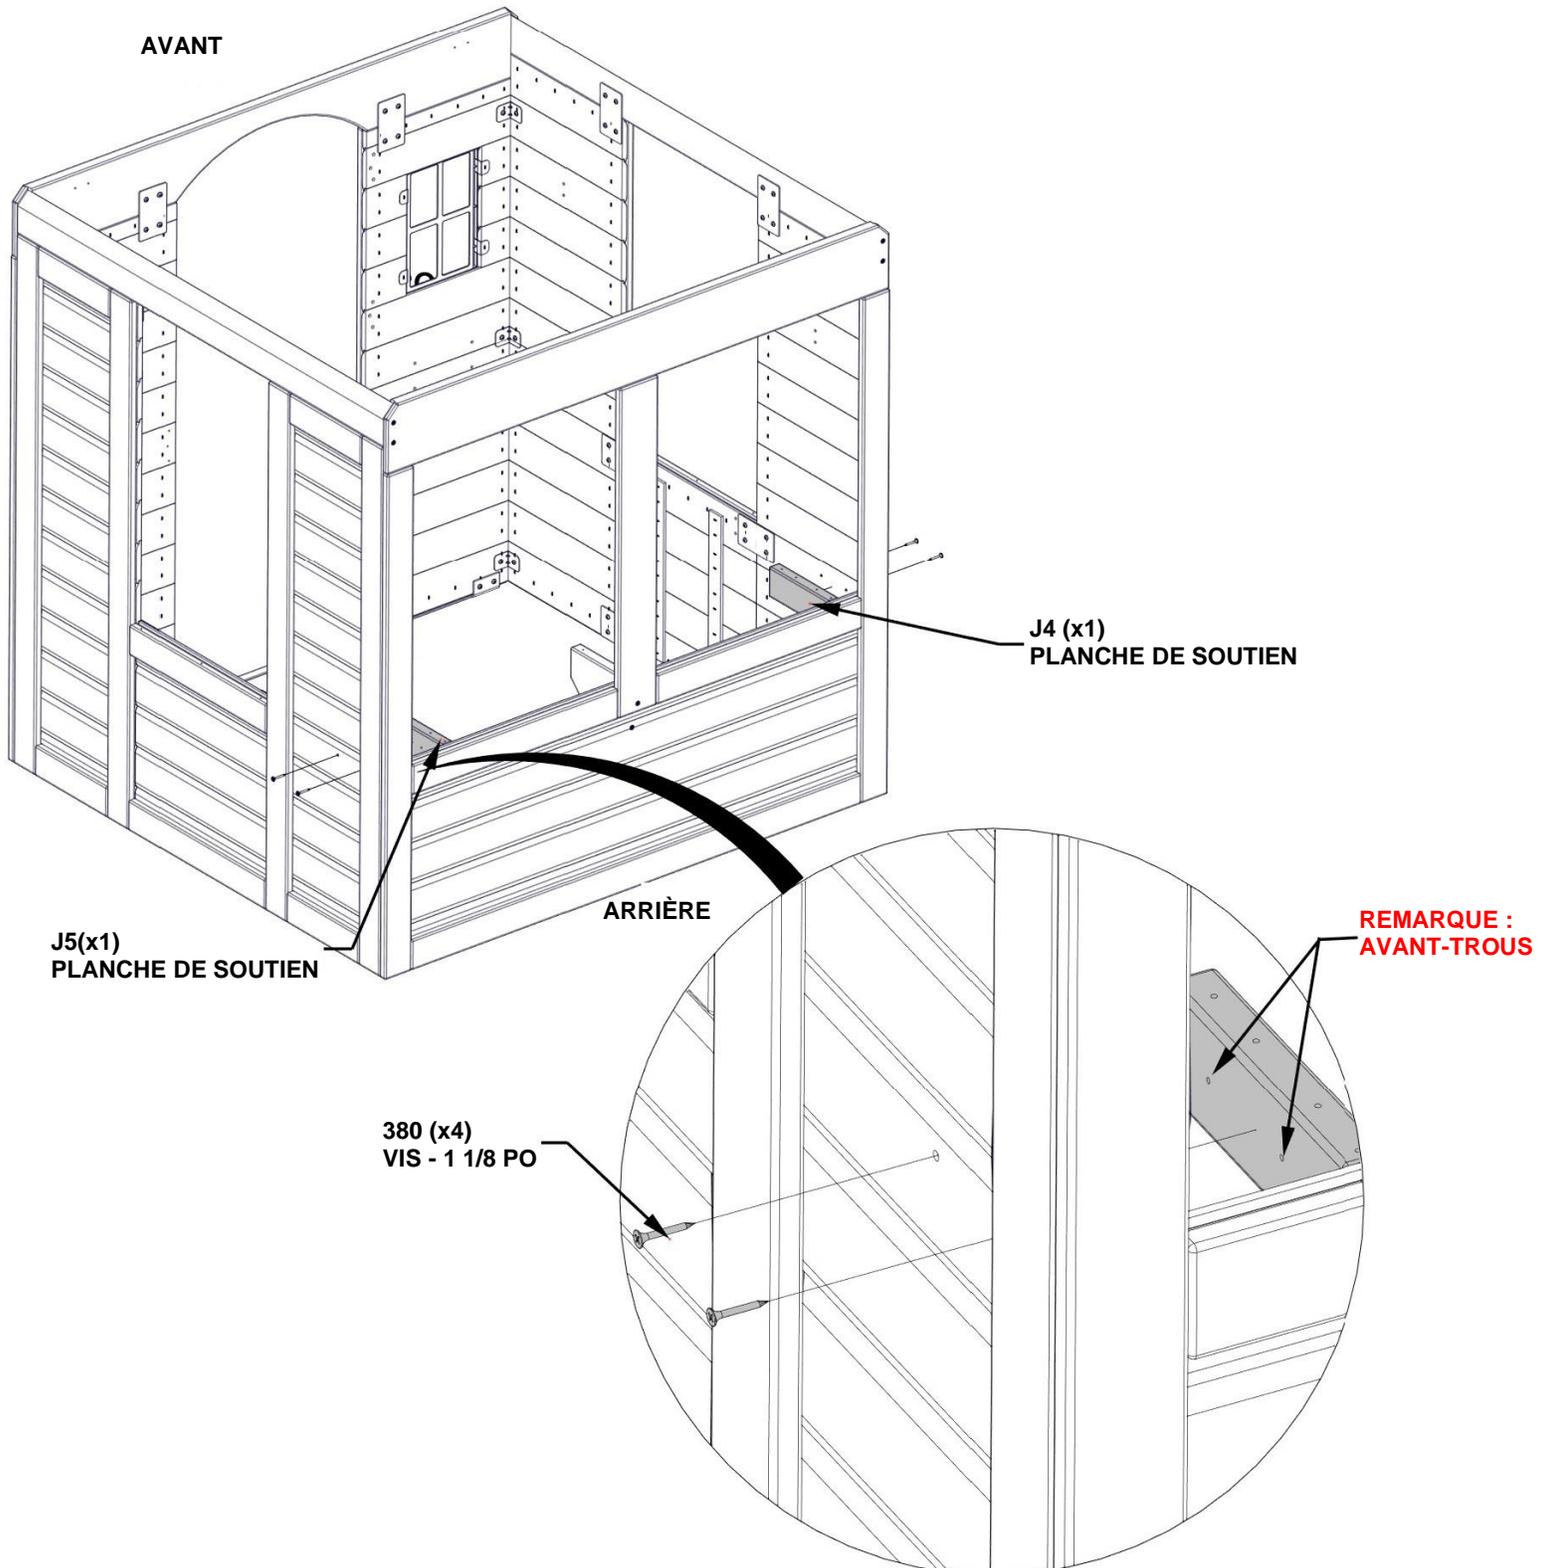


# ÉTAPE 14 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                        |
|-----|------------------|------------------------------------|
| 10  | H100387          | VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/4 NOIRE |




M3 PLANCHE DE L'ARMOIRE AVANT - W4L17341  
(x1) 5/8 po x 3 3/8 po x 42 13/16 po (16 x 86 x 1 087)



L2 DESSUS DE L'ARMOIRE - W4L17340  
(x1) 5/8 po x 4 7/16 po x 42 13/16 po (16 x 112 x 1 087)

REMARQUE : ALIGNEZ LA PLANCHE DE L'ARMOIRE AVEC LES AVANT-TROUS DANS LE SUPPORT. INSÉREZ LES VIS COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS.

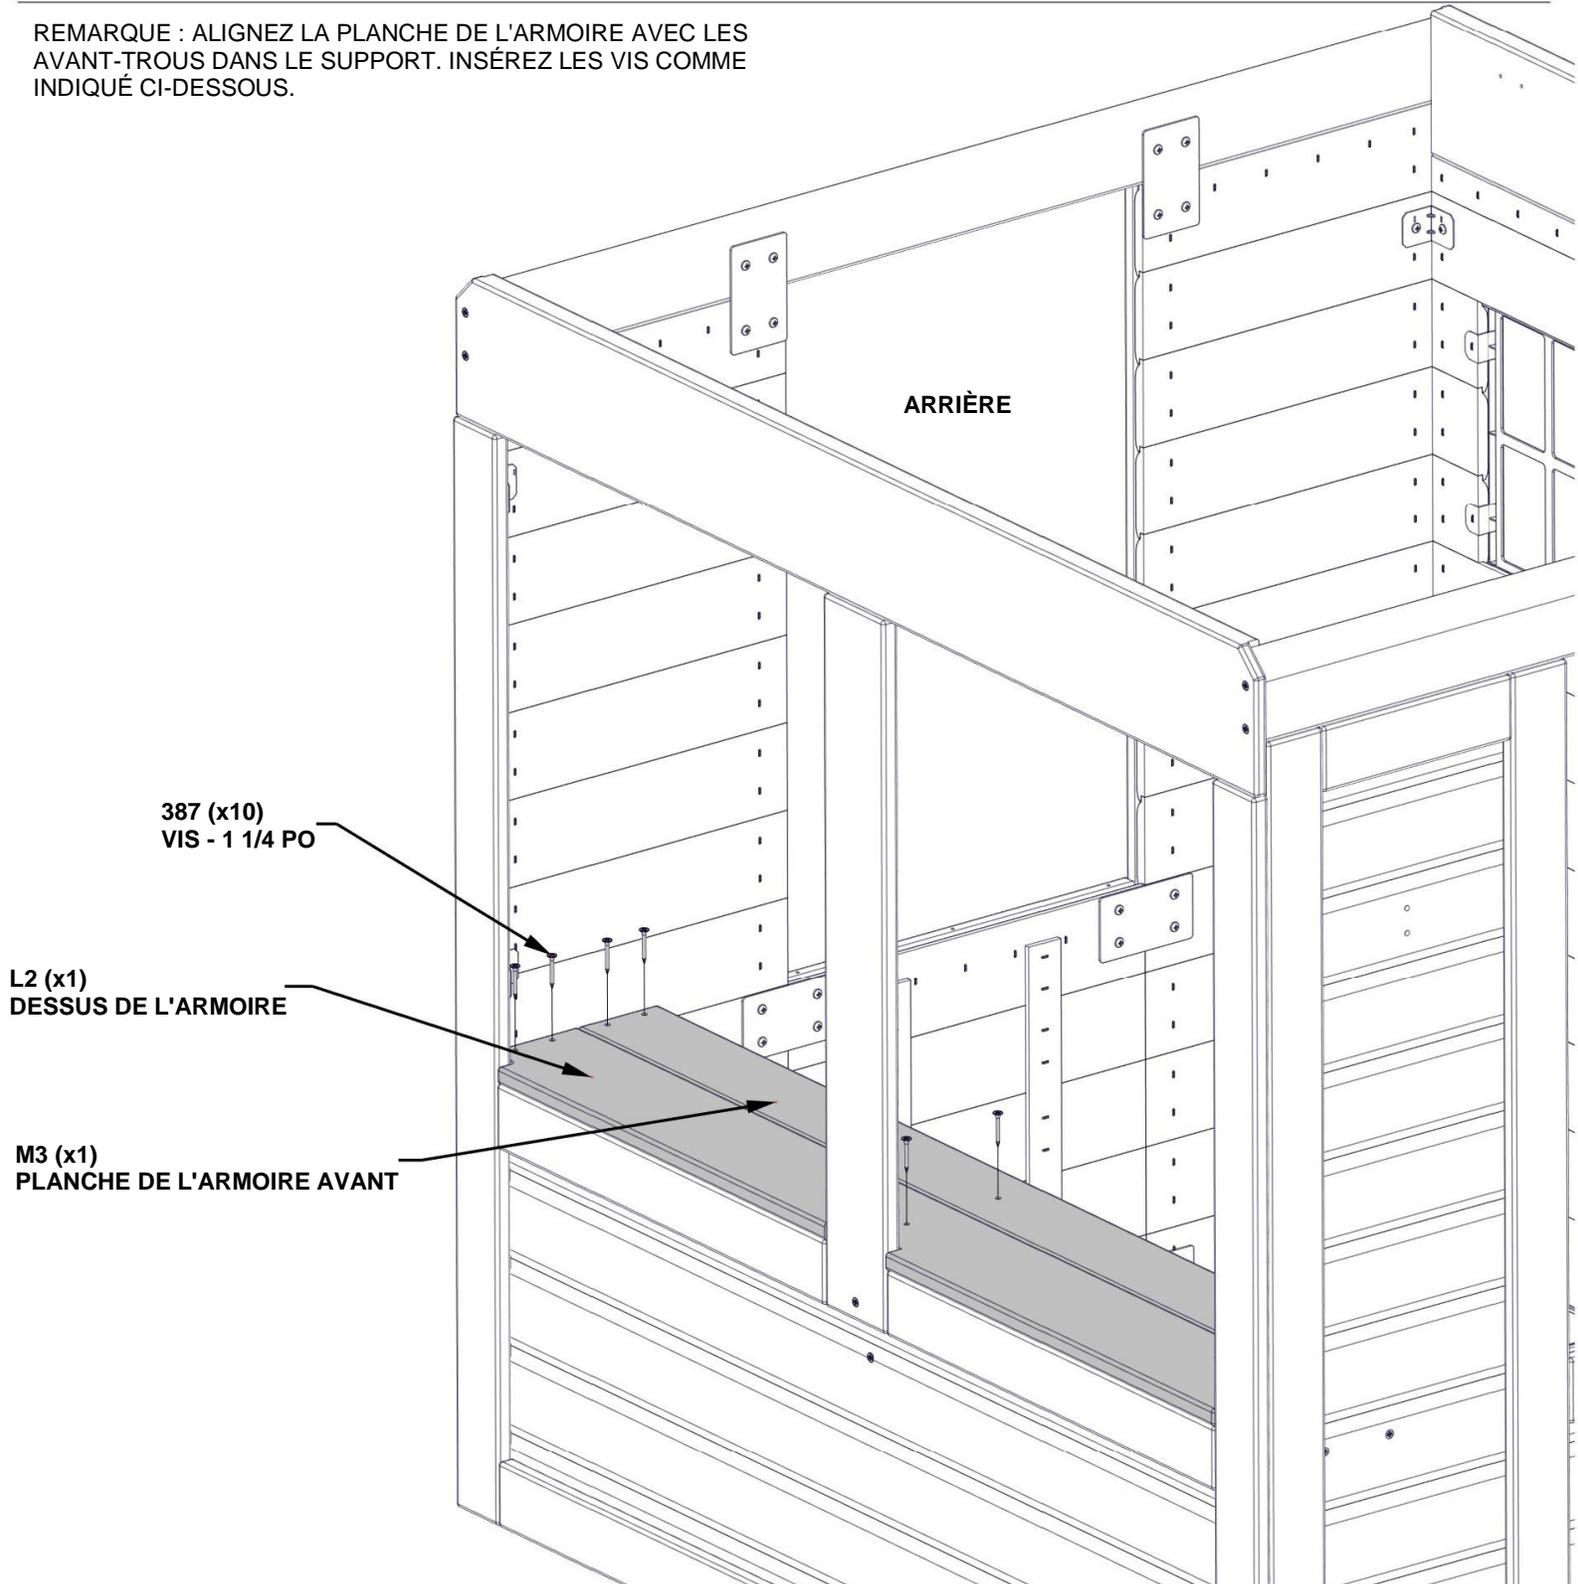


# ÉTAPE 15 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                        |
|-----|------------------|------------------------------------|
| 3   | H100387          | VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/4 NOIRE |



N1 ÉTAGÈRE DE FENÊTRE - W4L17326  
(x1) 5/8 po x 2 3/8 po x 15 3/16 po (16 x 60 x 386)

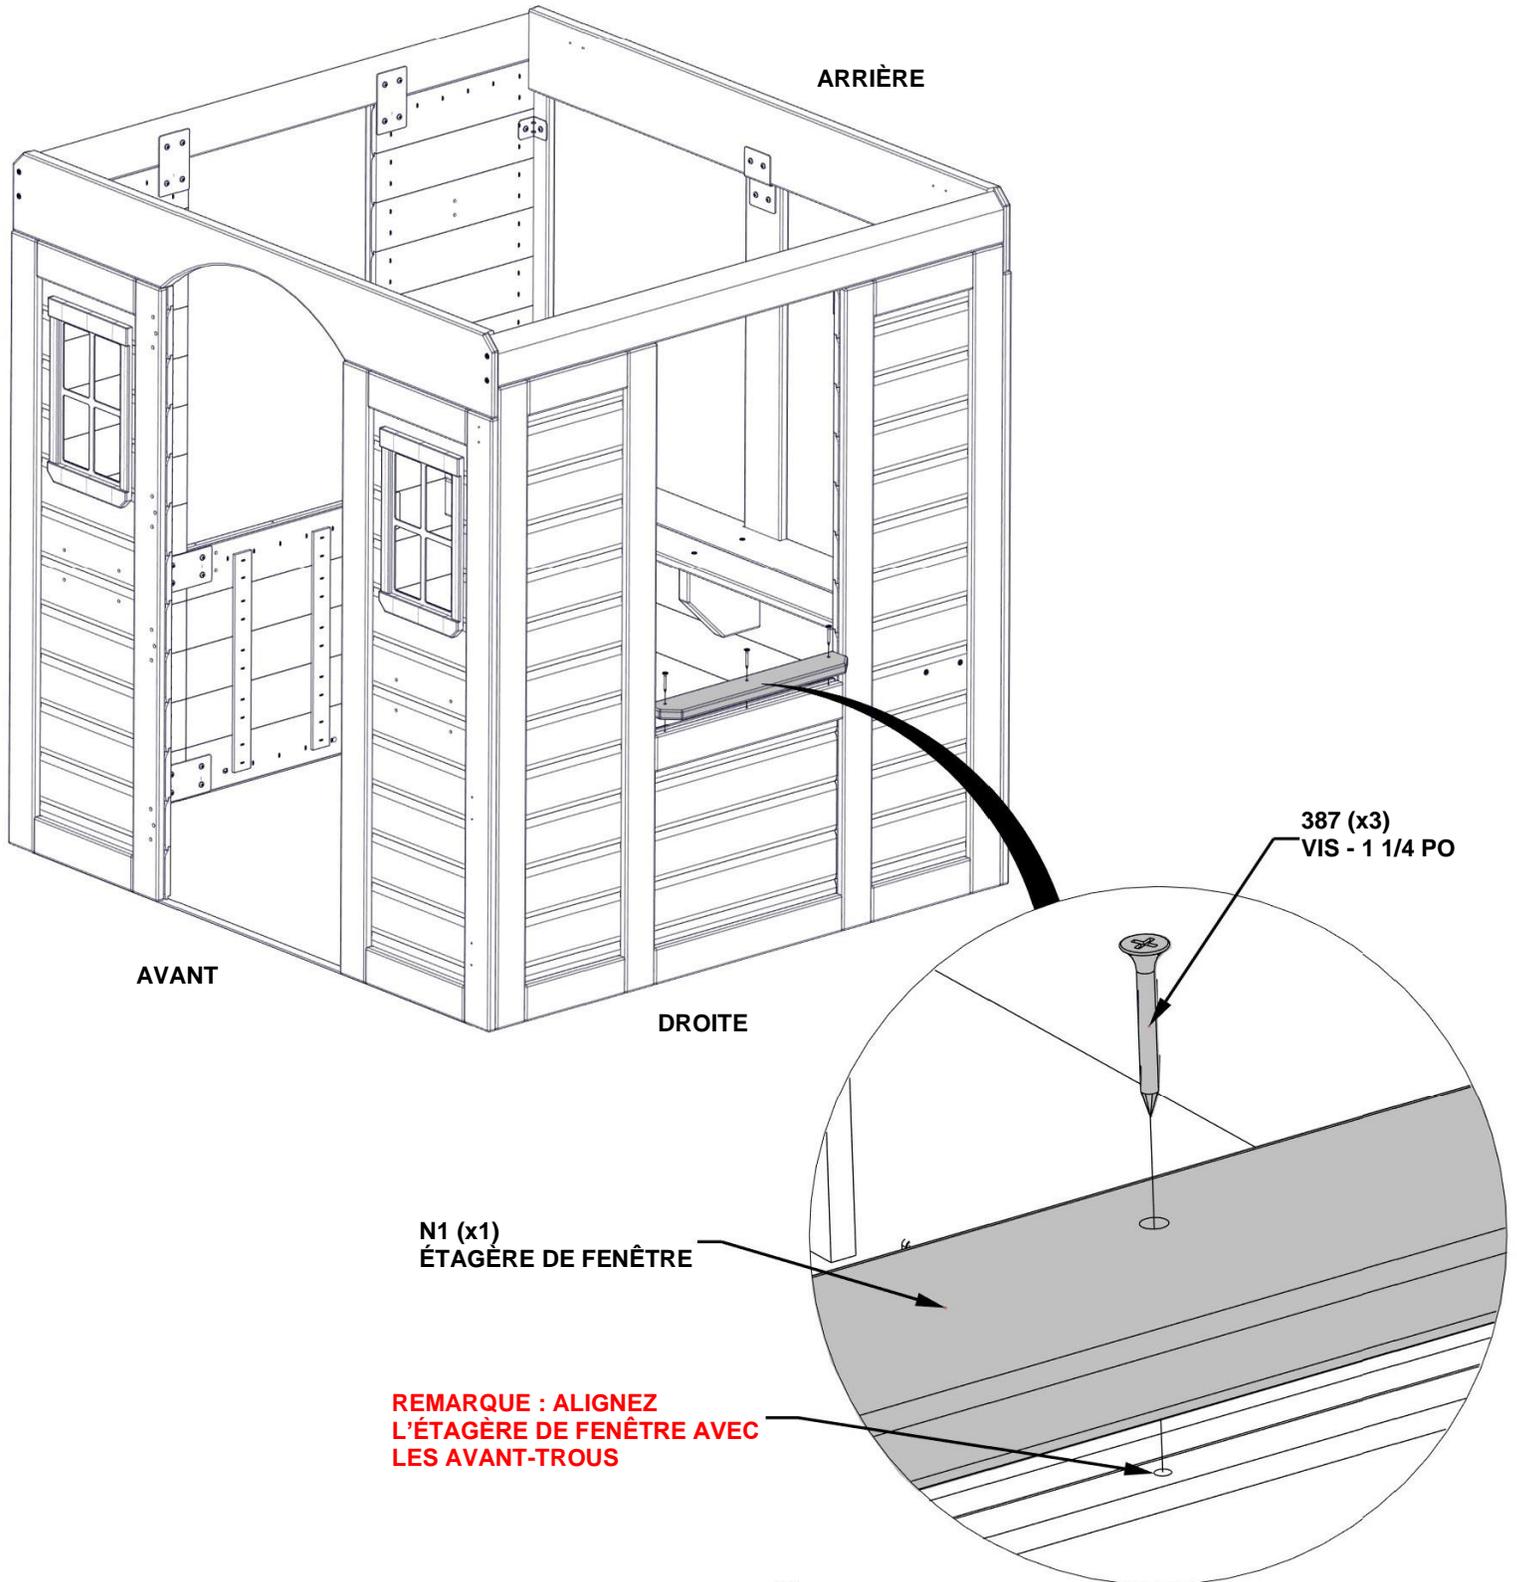


# ÉTAPE 16 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                                   |
|-----|------------------|---|
| 4   | H100382          | VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1 3/4 NOIRE |
| 5   | H100387          | VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/4 NOIRE            |



L1 FENÊTRE - W4L17328  
(x1) 5/8 po x 4 7/16 po x 17 5/8 po (16 x 112 x 448)

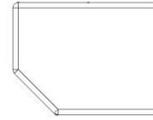


J1 SUPPORT D'ÉTAGÈRE - W4L17329  
(x2) 15/16 po x 2 3/8 po x 3 1/8 po (24 x 60 x 80)

ARRIÈRE

DROITE

**REMARQUE : ALIGNEZ LES VIS AVEC TOUS LES AVANT-TROUS**

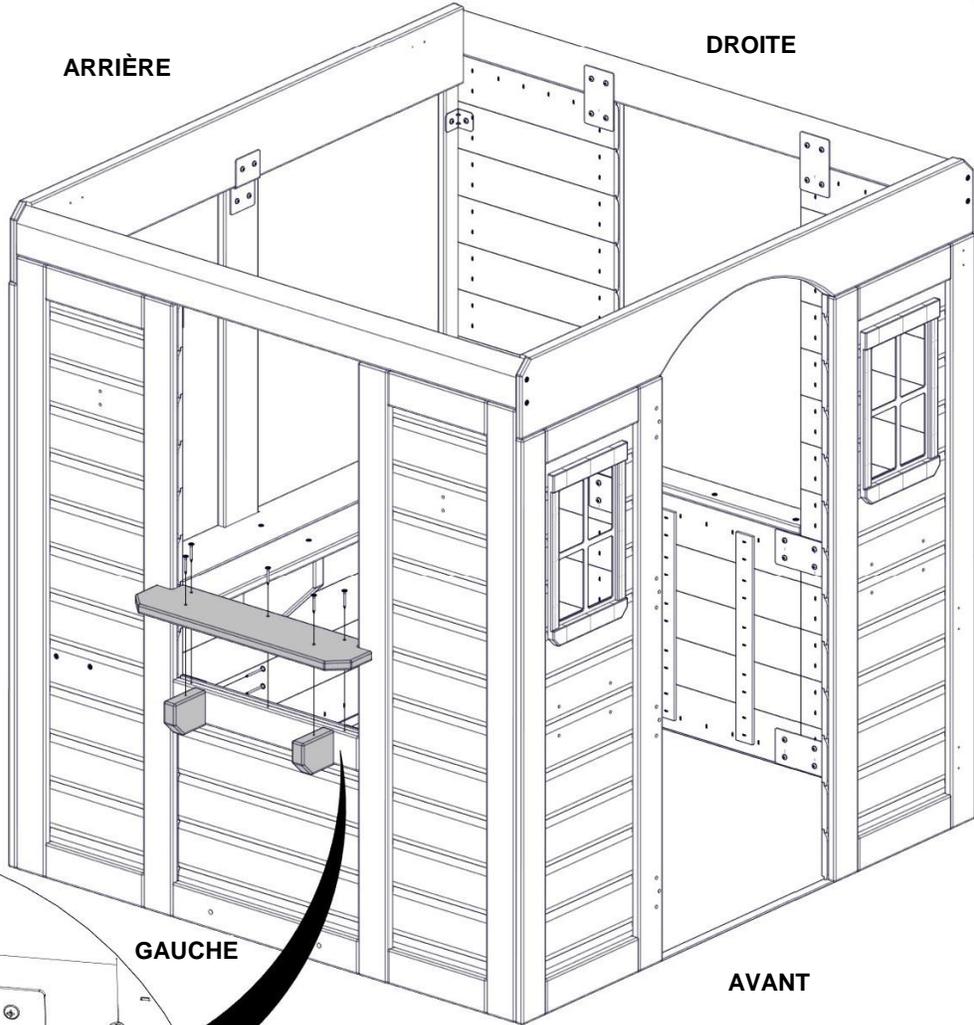

387 (x5)  
VIS - 1 1/4 PO

GAUCHE


AVANT

L1 (x1)  
FENÊTRE

382 (x4)  
VIS - 1 3/4 PO

J1 (x2)  
SUPPORT D'ÉTAGÈRE



# ÉTAPE 17 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

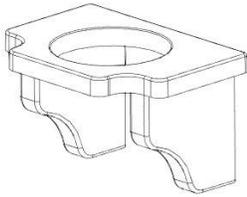

A6P00023 SUPPORT POUR POT DE FLEUR  
(x2)

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                           |
|-----|------------------|---------------------------------------|
| 8   | H100387          | VIS TÊTE PLATE PFH<br>8 x 1 1/4 NOIRE |

REMARQUE : ALIGNEZ LE SUPPORT POUR POT DE FLEUR AVEC LES TROUS DANS LES PANNEAUX AVANT. INSÉREZ LES VIS COMME INDiqué CI-DESSOUS.

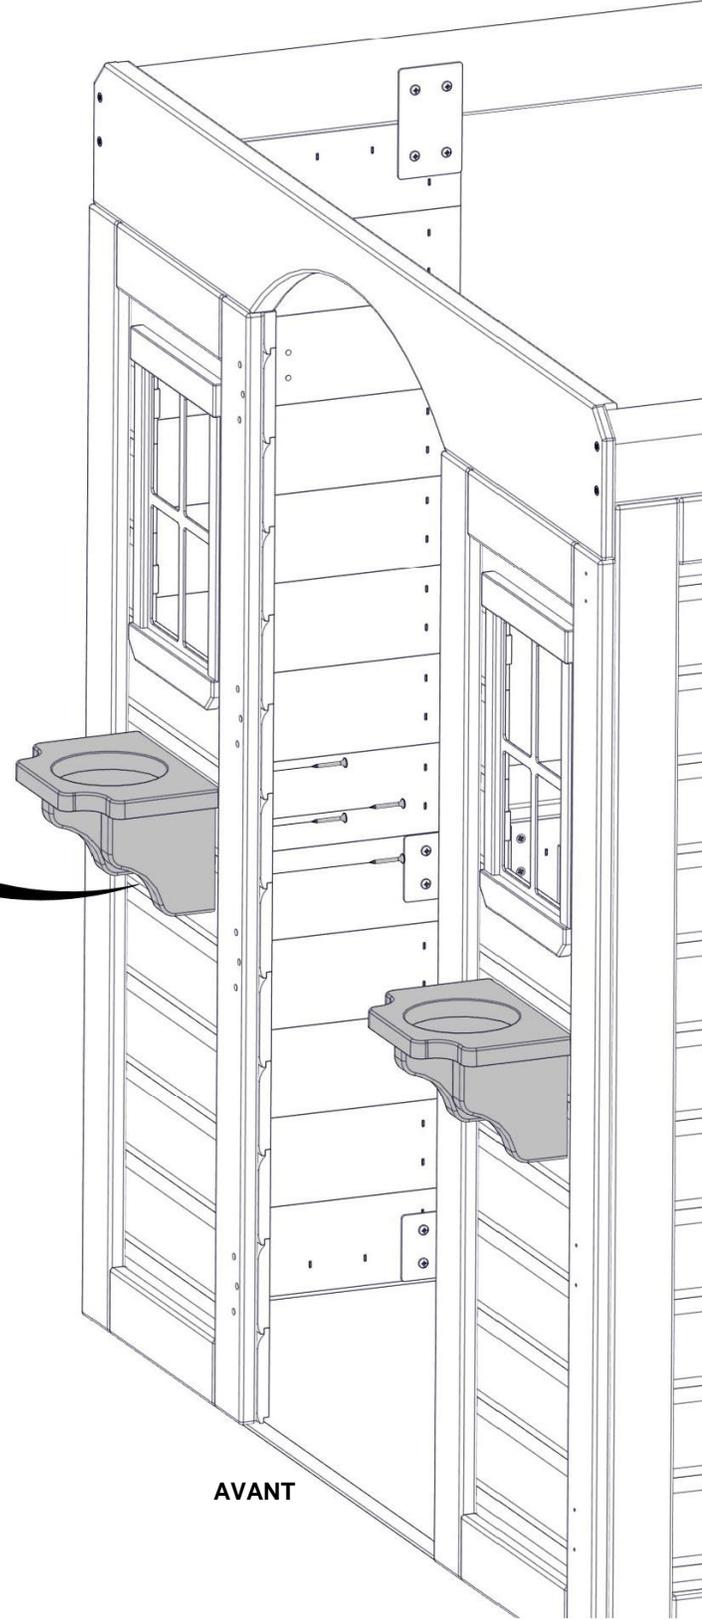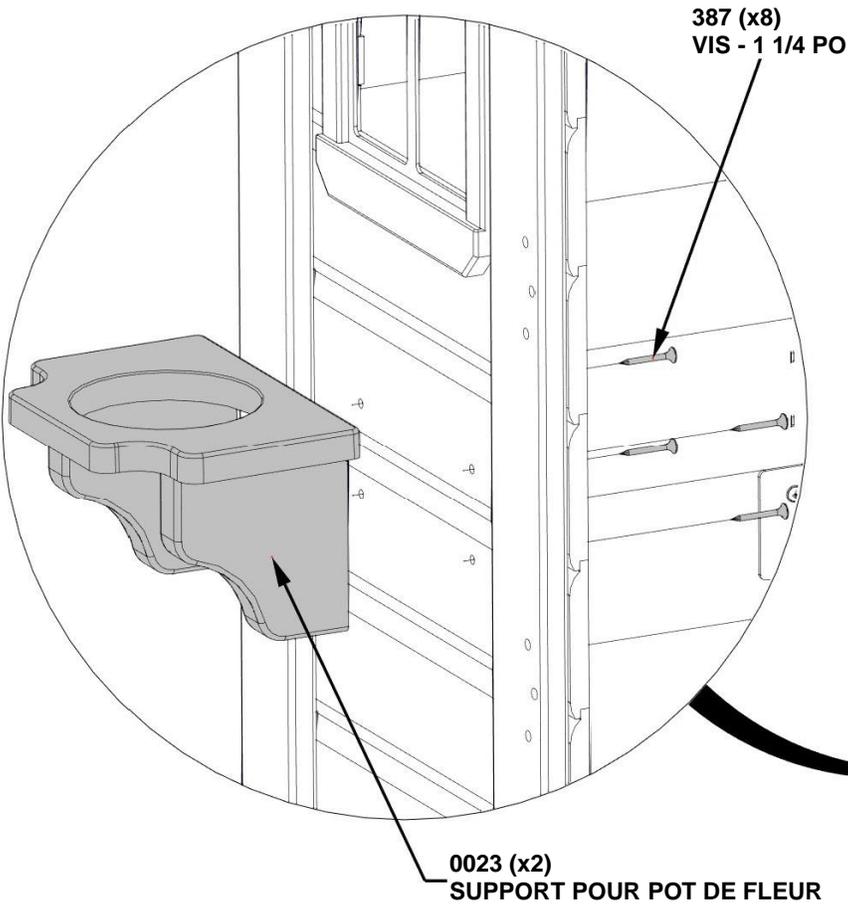


# ÉTAPE 18 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE



A4M01045 ASSEMBLAGE DE LA CLOCHE  
(x1)

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                                  |
|-----|------------------|--|
| 2   | H100202          | VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 5/8 NOIRE |

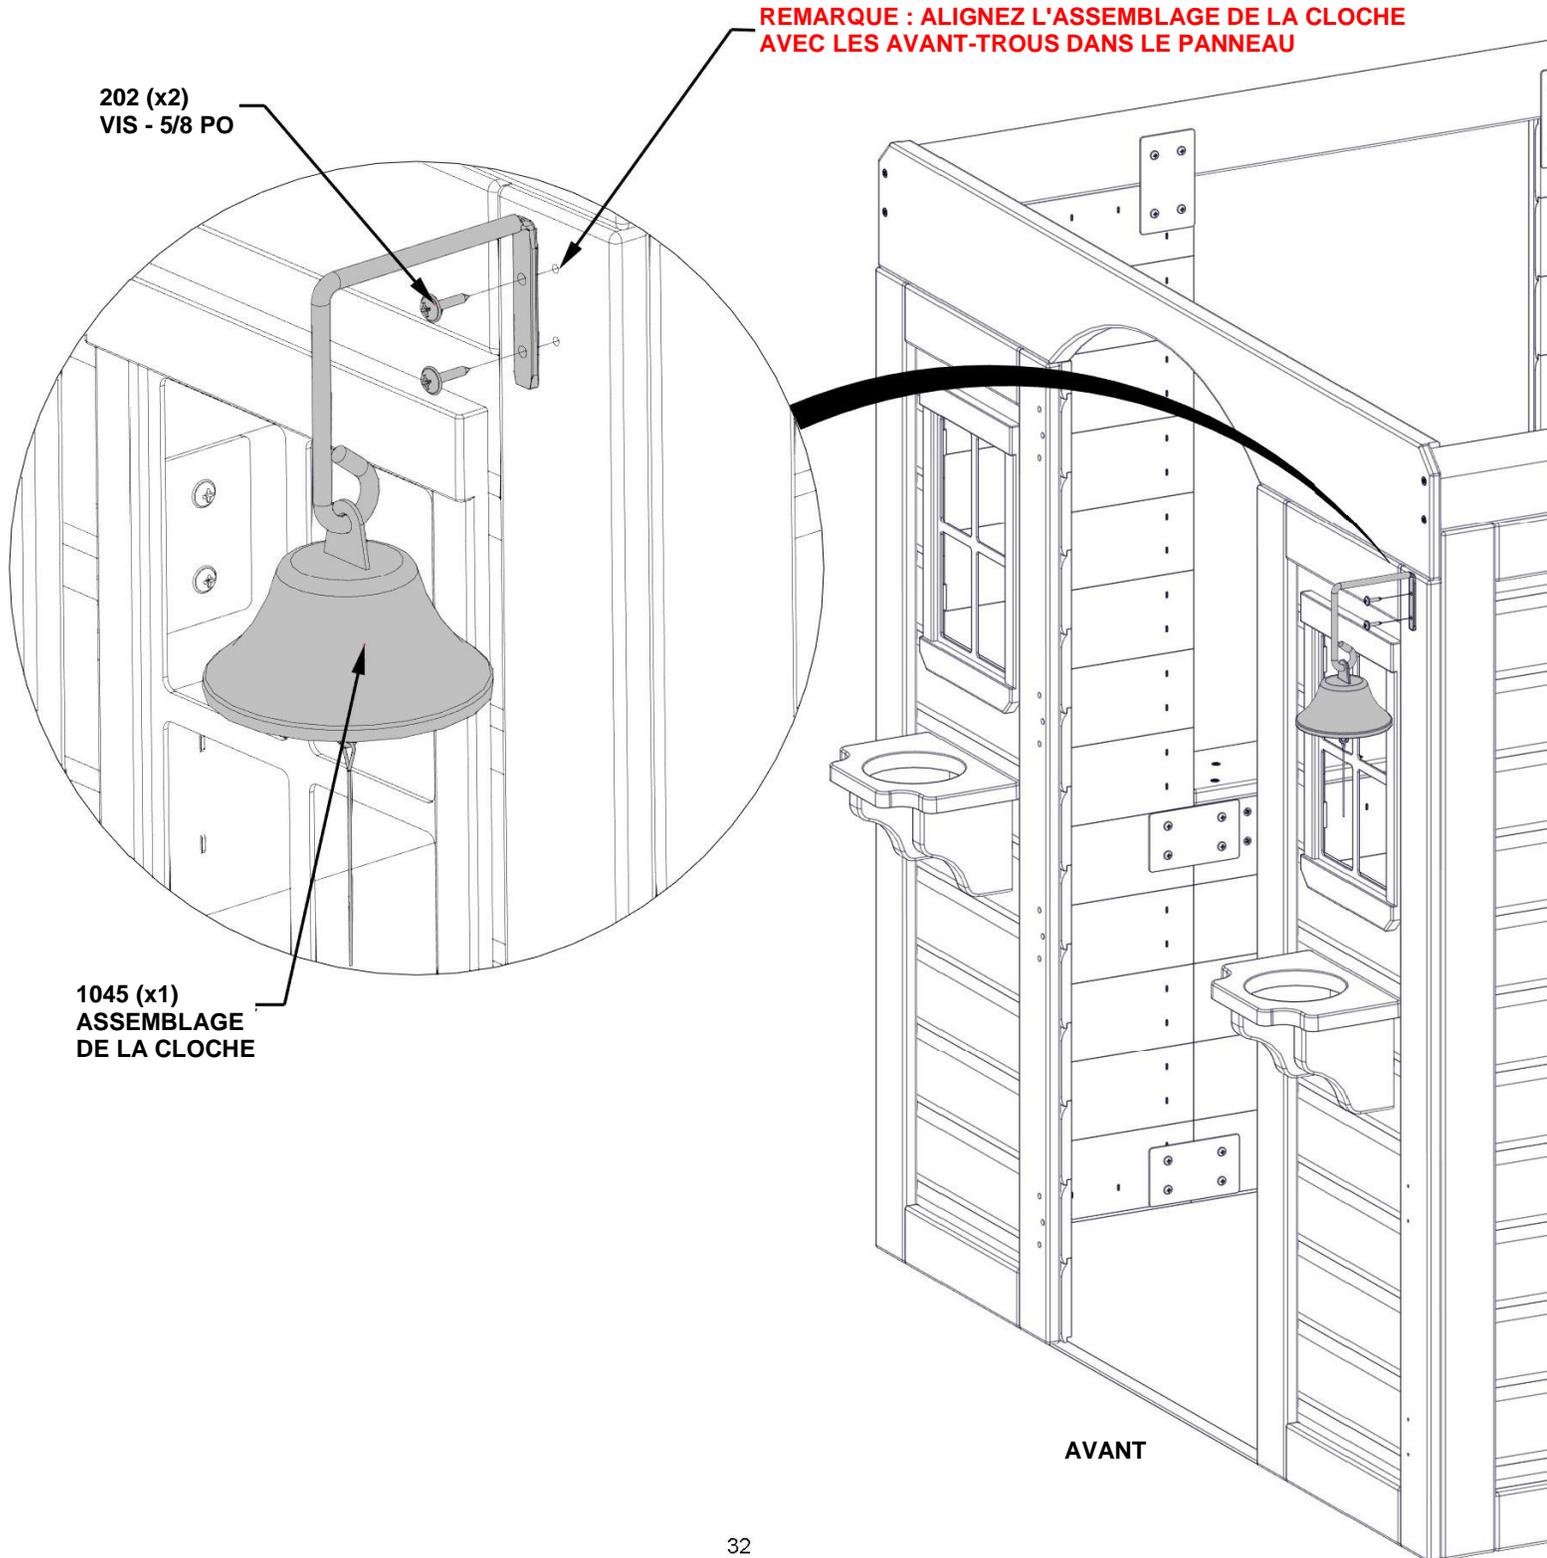


# ÉTAPE 19 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE




A6P00068  
(x2) APPAREIL D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                        |
|-----|------------------|------------------------------------|
| 4   | H100387          | VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/4 NOIRE |

REMARQUE : ALIGNER L'APPAREIL D'ÉCLAIRAGE AVEC LES TROUS DANS LES PANNEAUX DE GAUCHE. INSÉREZ LES VIS COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS.

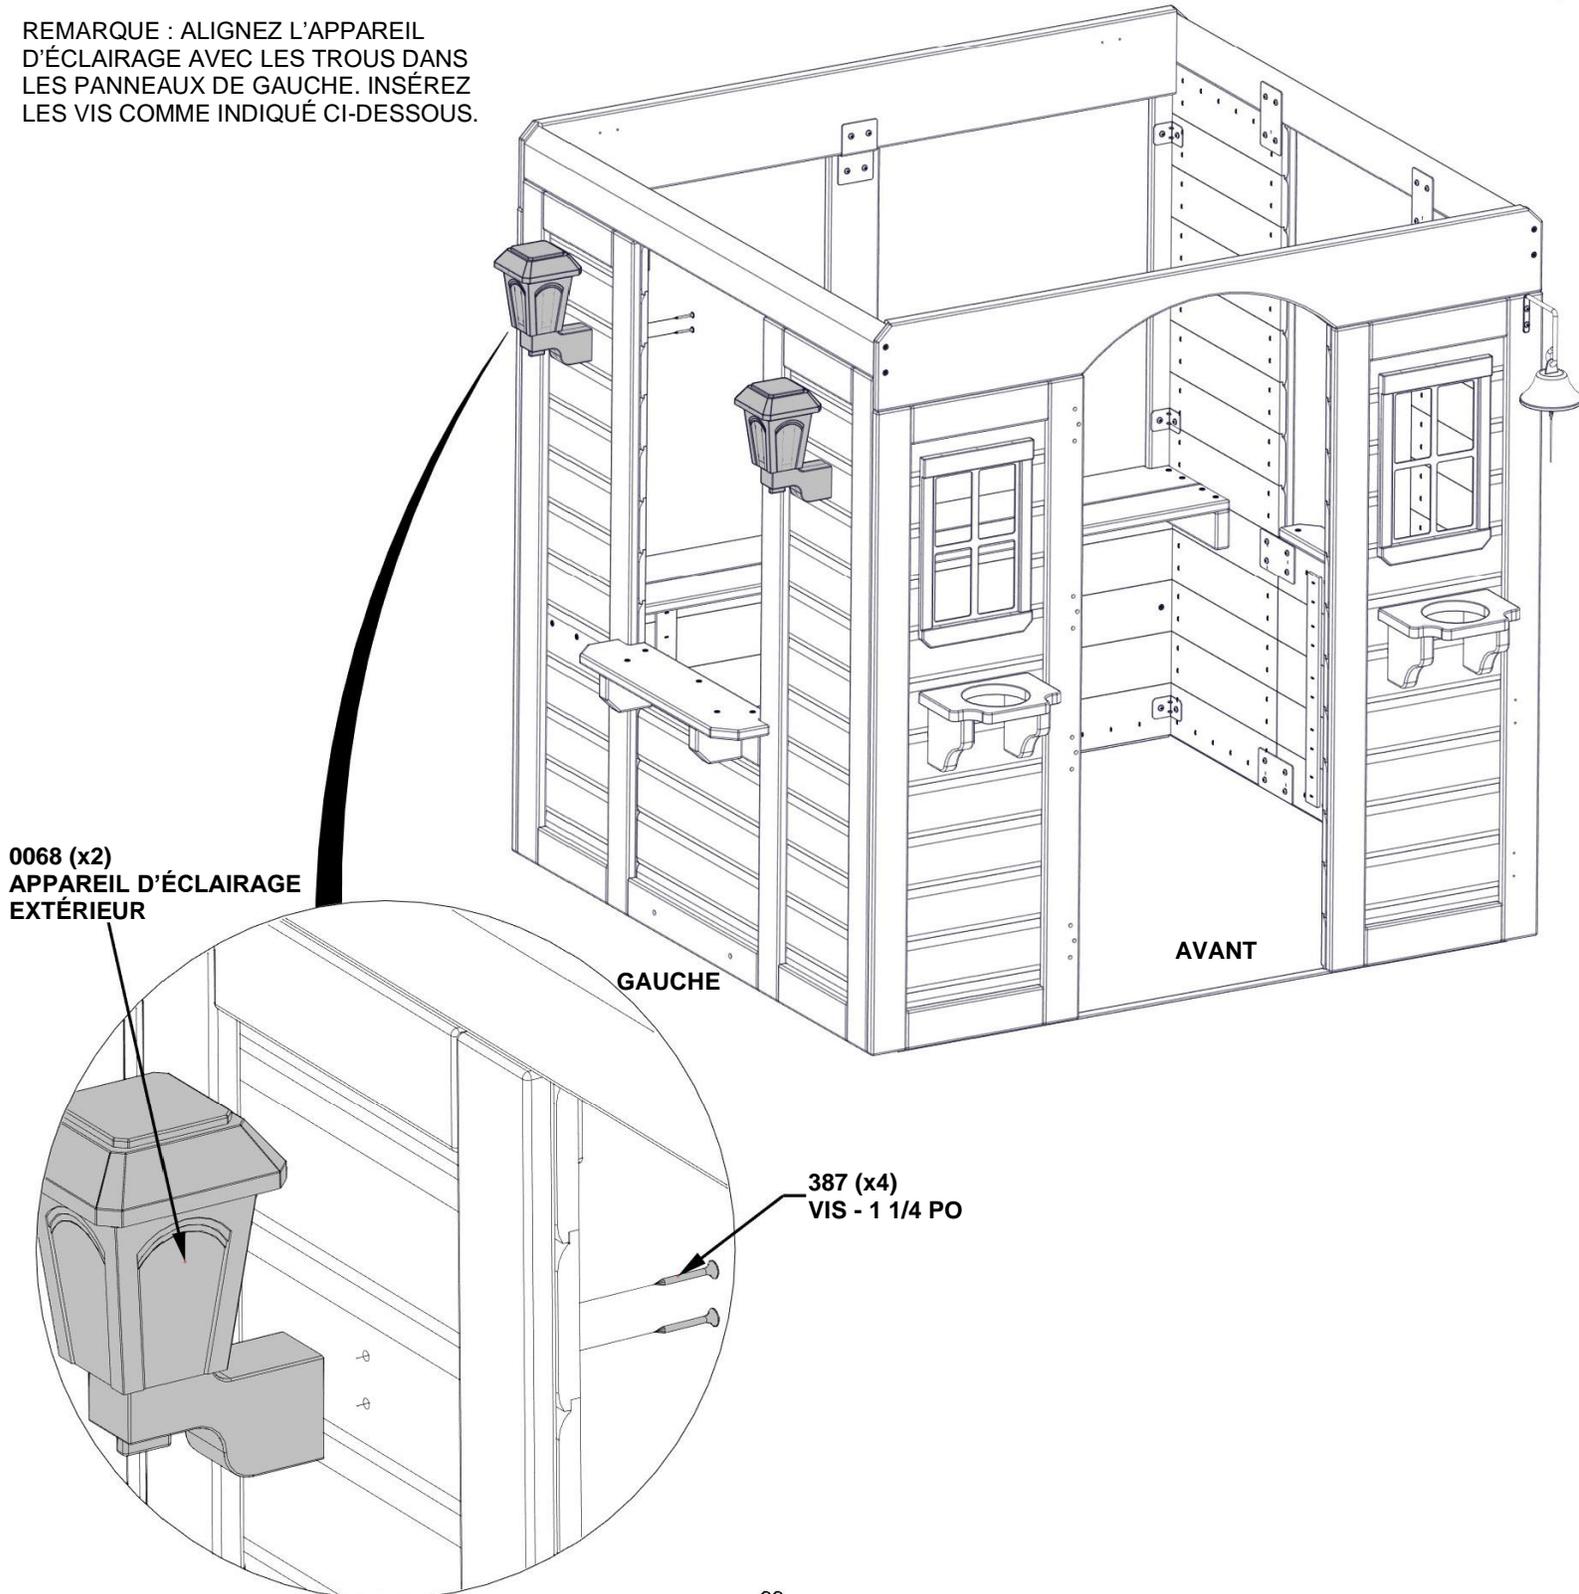


# ÉTAPE 20 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

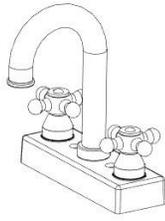


A6P00024 KIT DU ROBINET  
(x1)

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                        |
|-----|------------------|------------------------------------|
| 2   | H100200          | VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/2 NOIRE |

ARRIÈRE

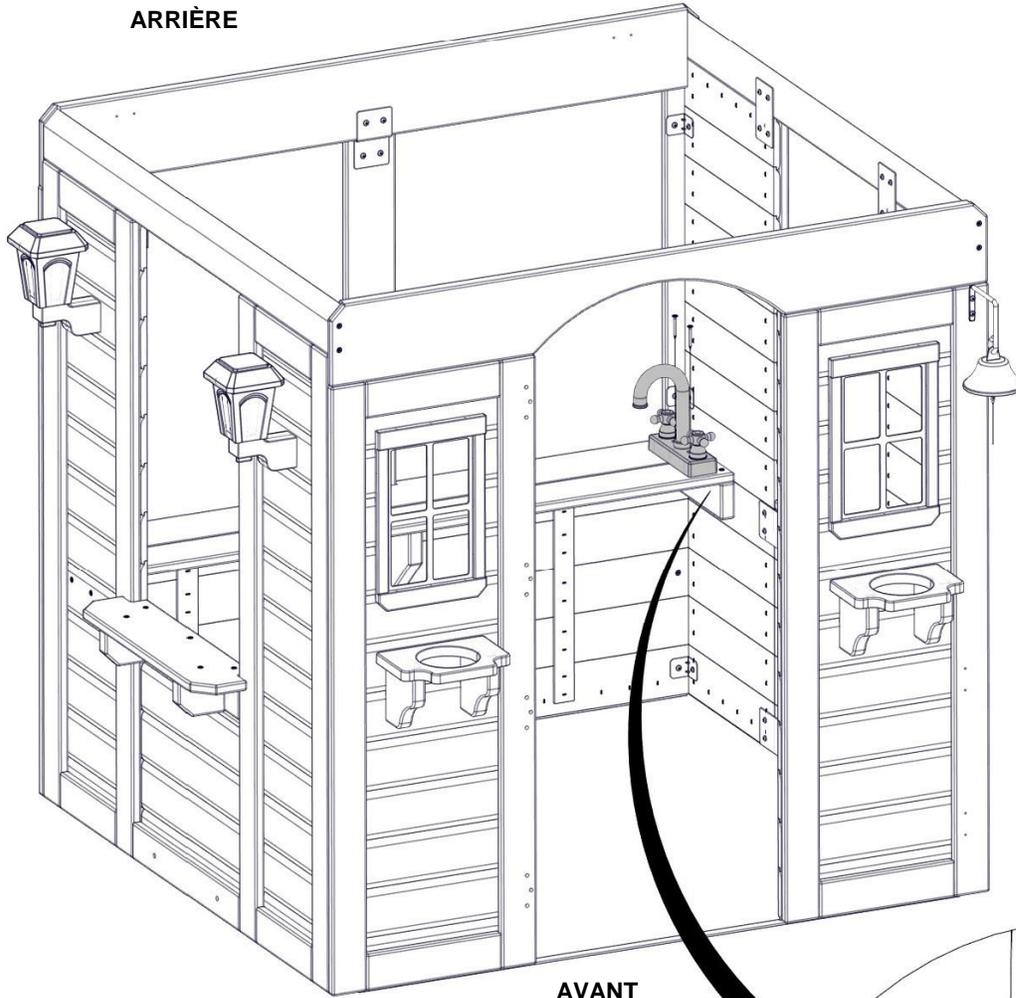

AVANT

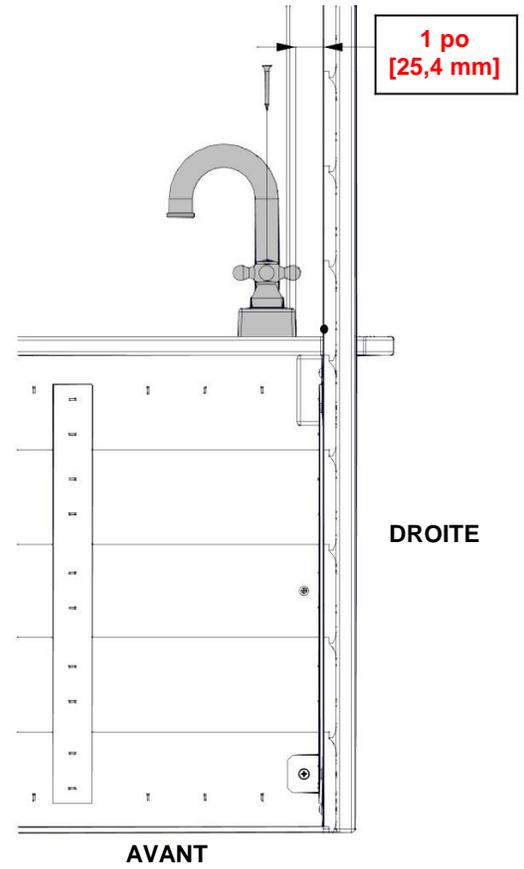


1 po  
[25,4 mm]

DROITE

AVANT

200 (x2)  
VIS - 1 1/2 PO

0024 (x1)  
KIT DU ROBINET

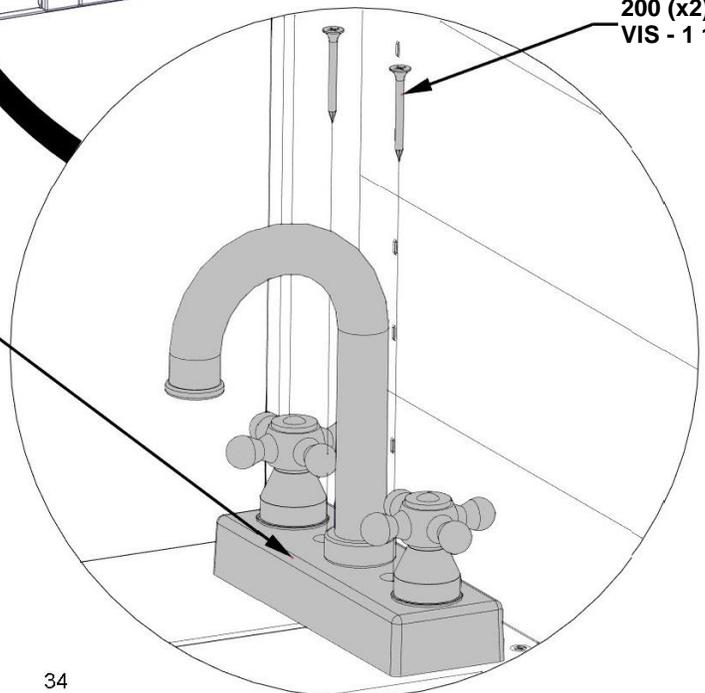


# ÉTAPE 21 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE




A6P00032 ÉVIER MONTÉ EN SURFACE  
(x1)

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                                  |
|-----|------------------|--|
| 2   | H100202          | VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 5/8 NOIRE |

ARRIÈRE

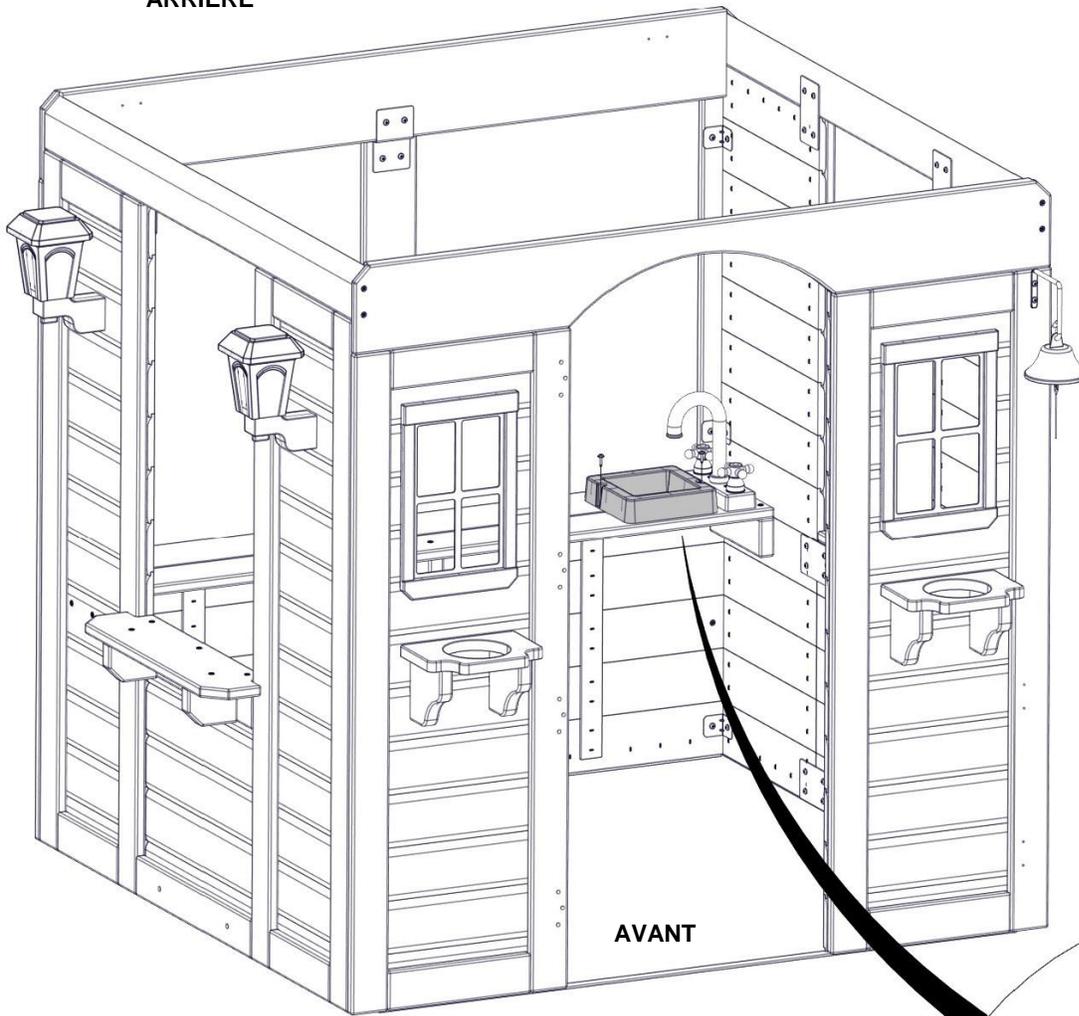

3/8 PO  
[9,5 mm]

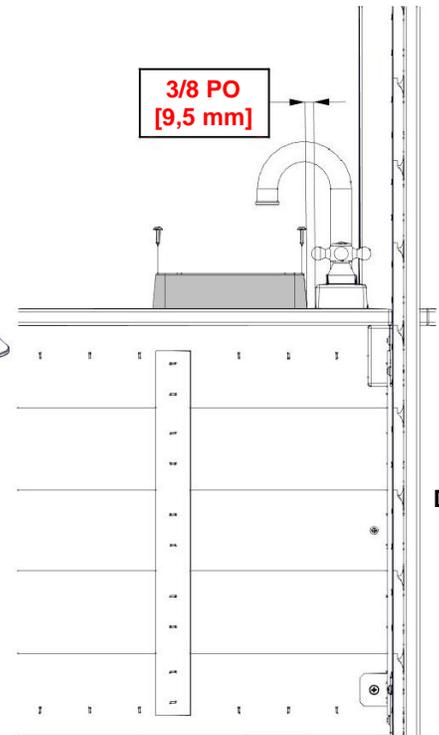


DROITE

AVANT


AVANT

202 (x2)  
VIS - 5/8 PO

0032 (x1)  
ÉVIER MONTÉ EN SURFACE

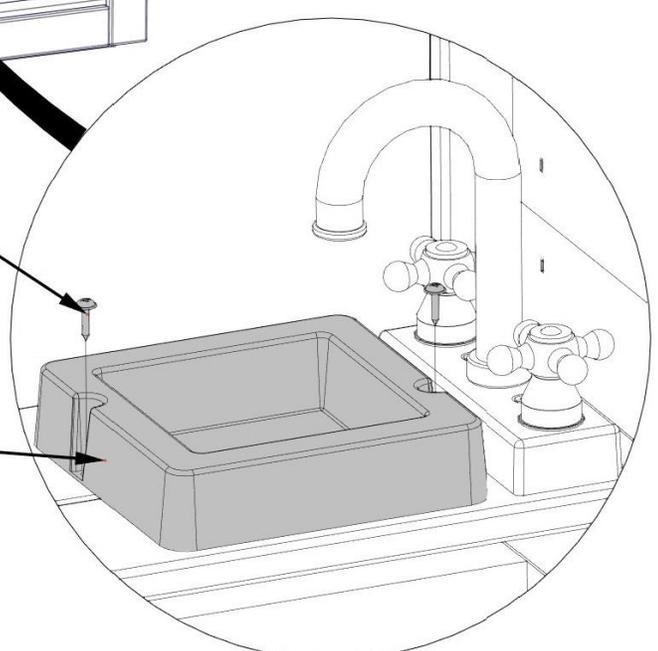


# ÉTAPE 22 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

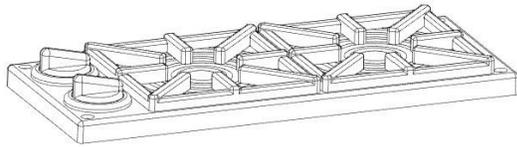

A6P00025 KIT DE CUISINIÈRE  
(x1)


| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                                   |
|-----|------------------|---|
| 4   | H100380          | VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1 1/8 NOIRE |

ARRIÈRE

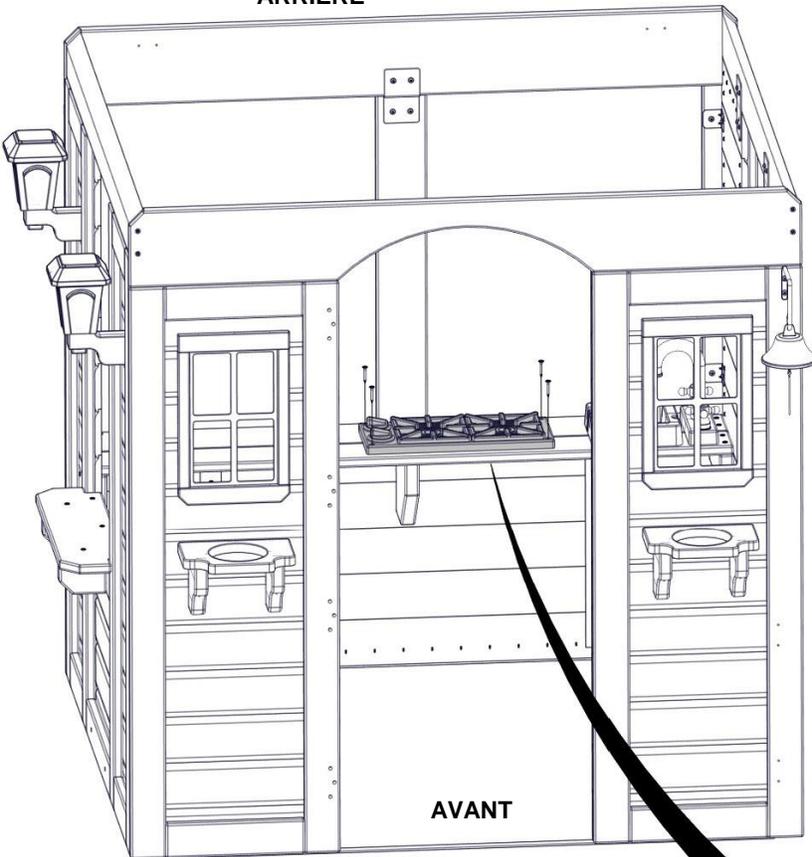

AVANT

2 1/2 po  
[63,5 mm]

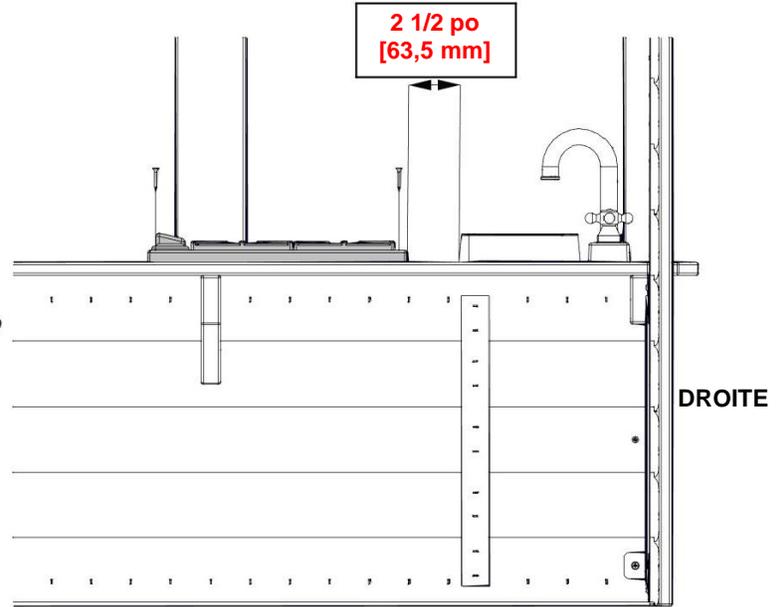


DROITE

AVANT


380 (x4)  
VIS - 1 1/8 PO

0025 (x1)  
KIT DE CUISINIÈRE

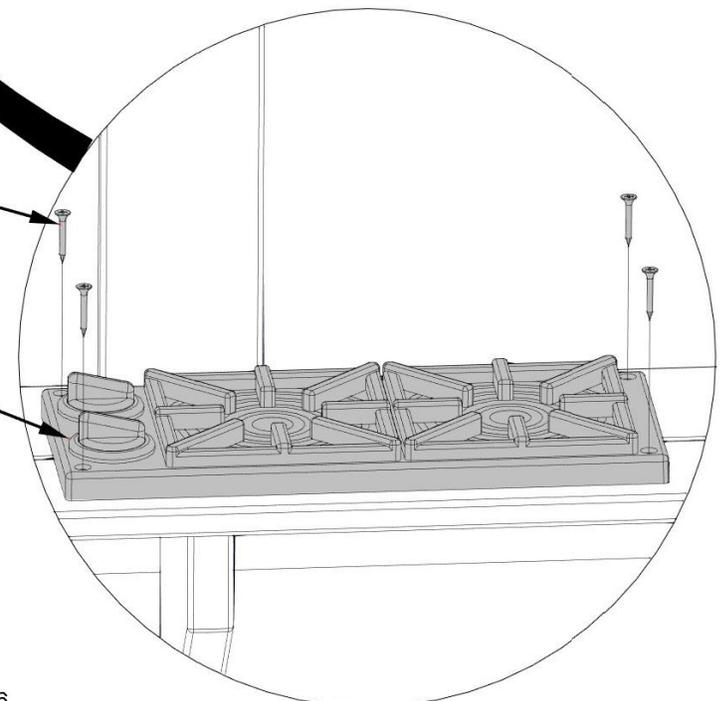


# ÉTAPE 23 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                      |
|-----|------------------|----------------------------------|
| 6   | H100203          | VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1/2 NOIRE |

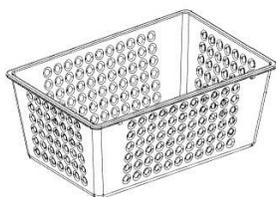

A6P00069 (x1) KIT PANIER DE FRUITS

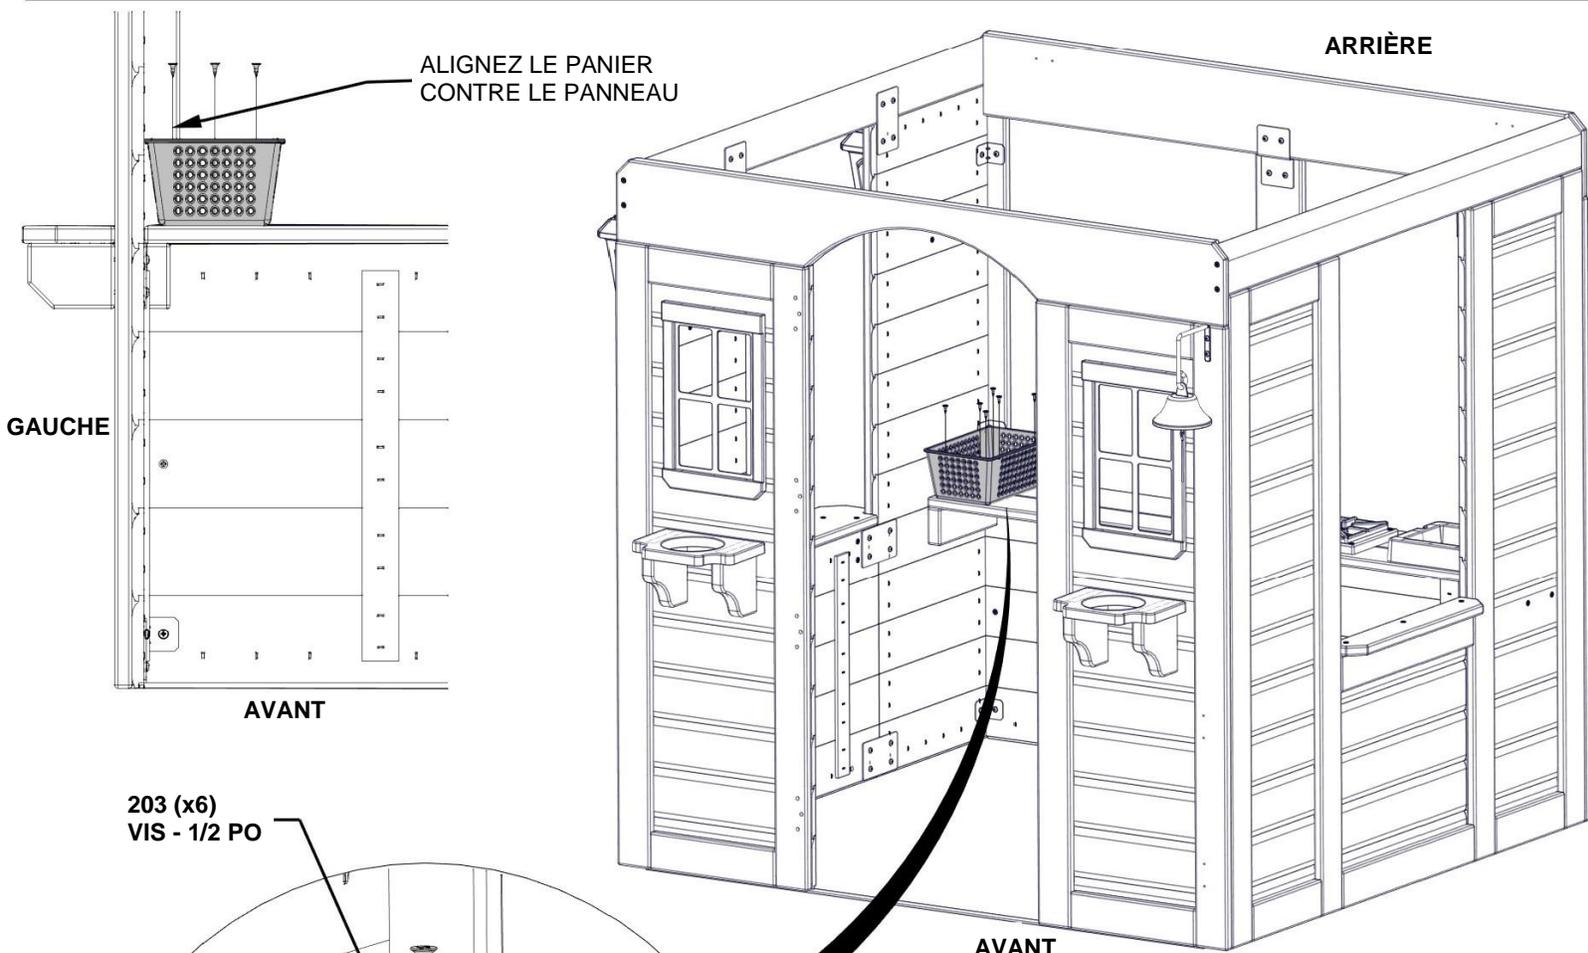


203 (x6)  
VIS - 1/2 PO


0069 (x1)  
KIT PANIER DE FRUITS

# ÉTAPE 24 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                        |
|-----|------------------|------------------------------------|
| 3   | H100387          | VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/4 NOIRE |

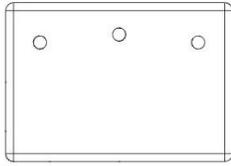


N5 BUTÉE DE PORTE - W4L17348  
(x1) 5/8 po x 2 3/8 po x 3 3/8 po (16 x 60 x 86)

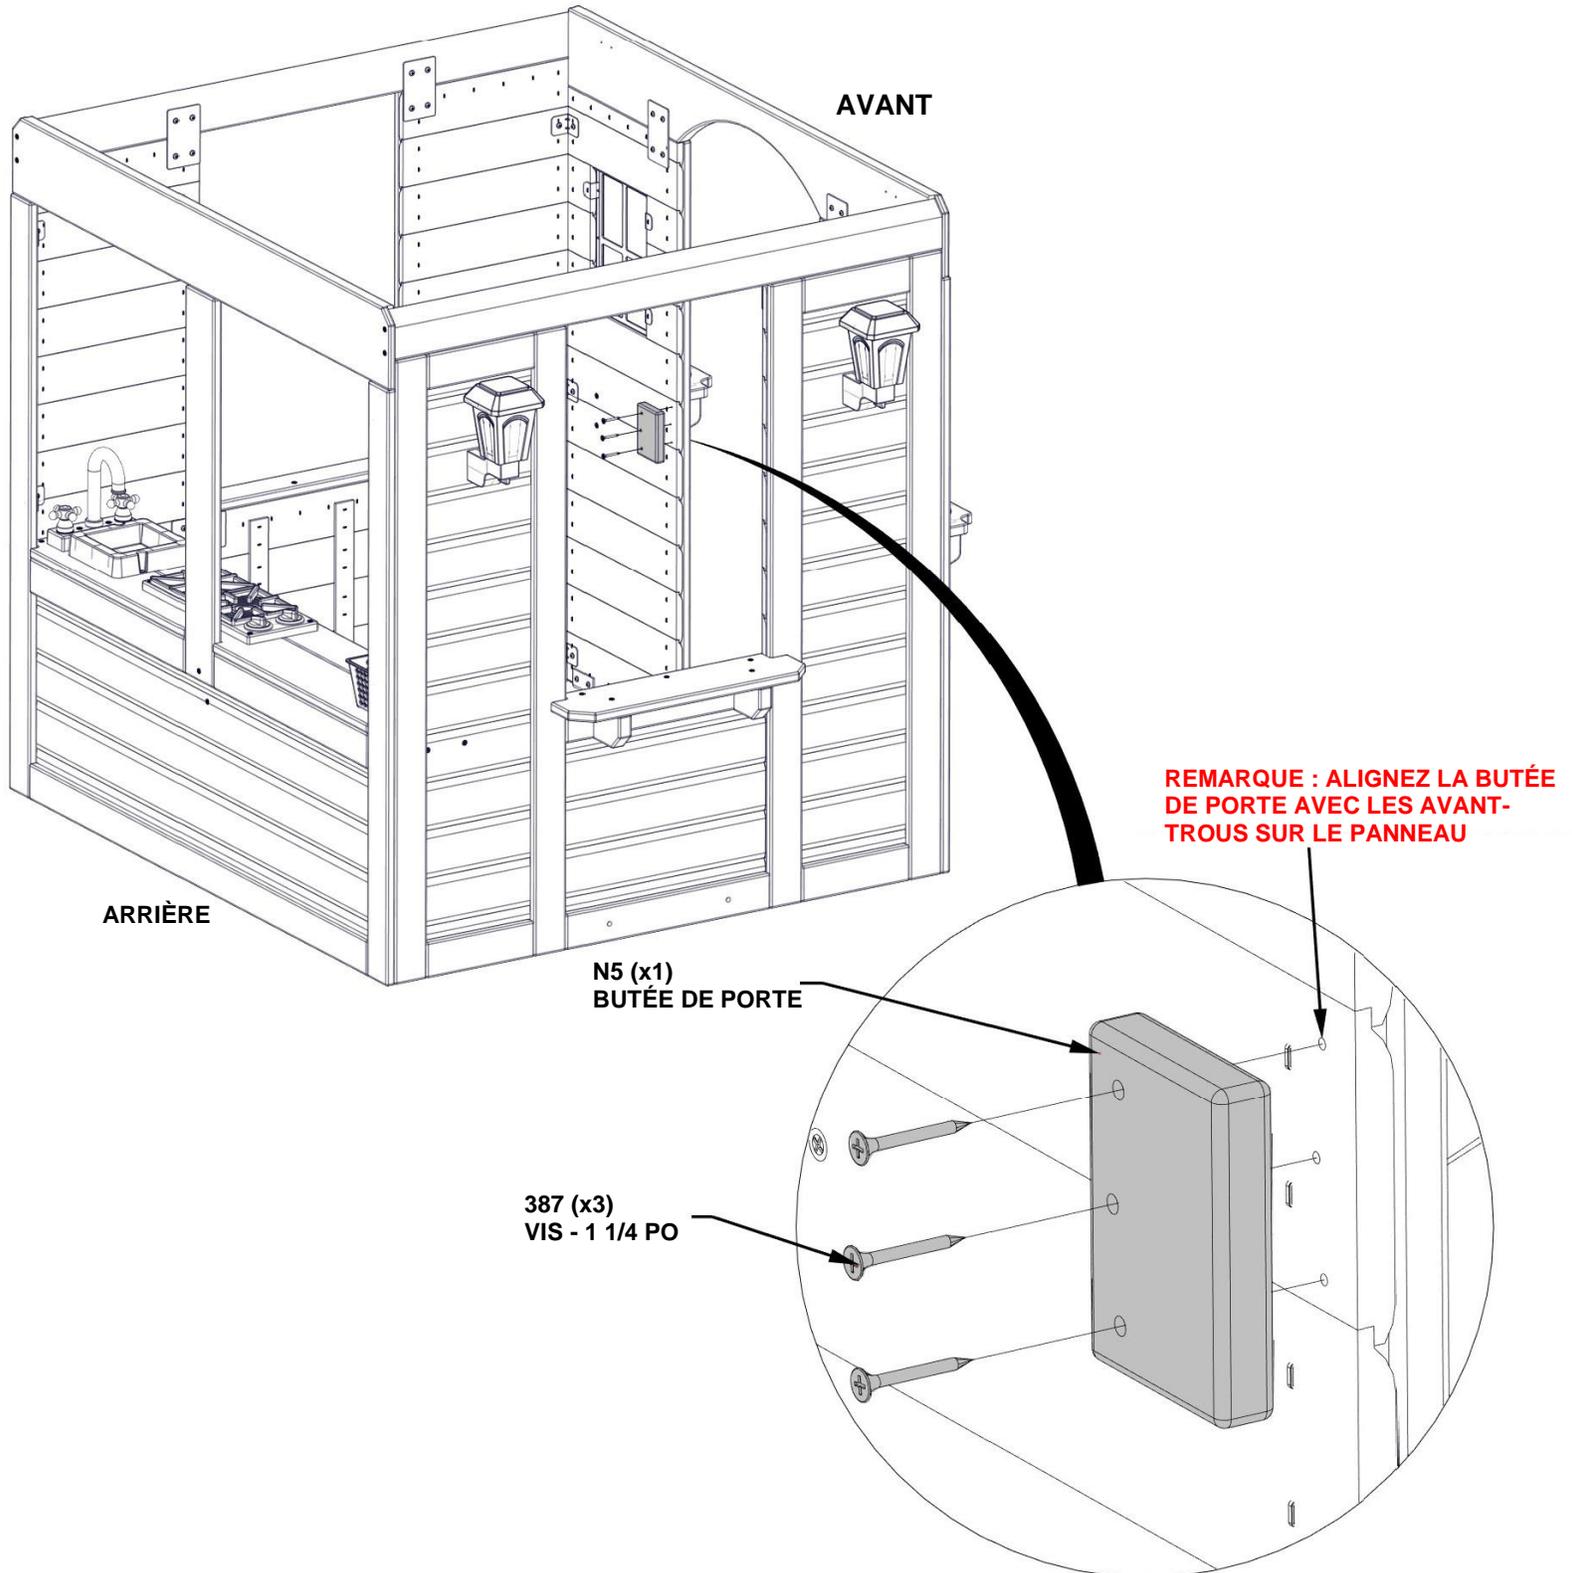


# ÉTAPE 25A - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                      |
|-----|------------------|----------------------------------|
| 12  | H100804          | ÉCROU ENCASTRÉ 8/32              |
| 12  | H100806          | VIS POH-MS 8/32 x 1 1/8 PO NOIRE |



DP1 PANNEAU DE PORTE INFÉRIEUR - W2A03580  
(x1) 1 1/16 po x 15 11/16 po x 19 11/16 po (27 x 398 x 500)




DP2 PANNEAU DE PORTE SUPÉRIEUR - W2A03581  
(x1) 1 1/16 po x 15 11/16 po x 21 3/8 po (27 x 398 x 542)




A100327 CHARNIÈRE (PORTE, À RESSORT)  
(x2)




A4M00558 CHARNIÈRE (PORTE, SANS RESSORT)  
(x2)

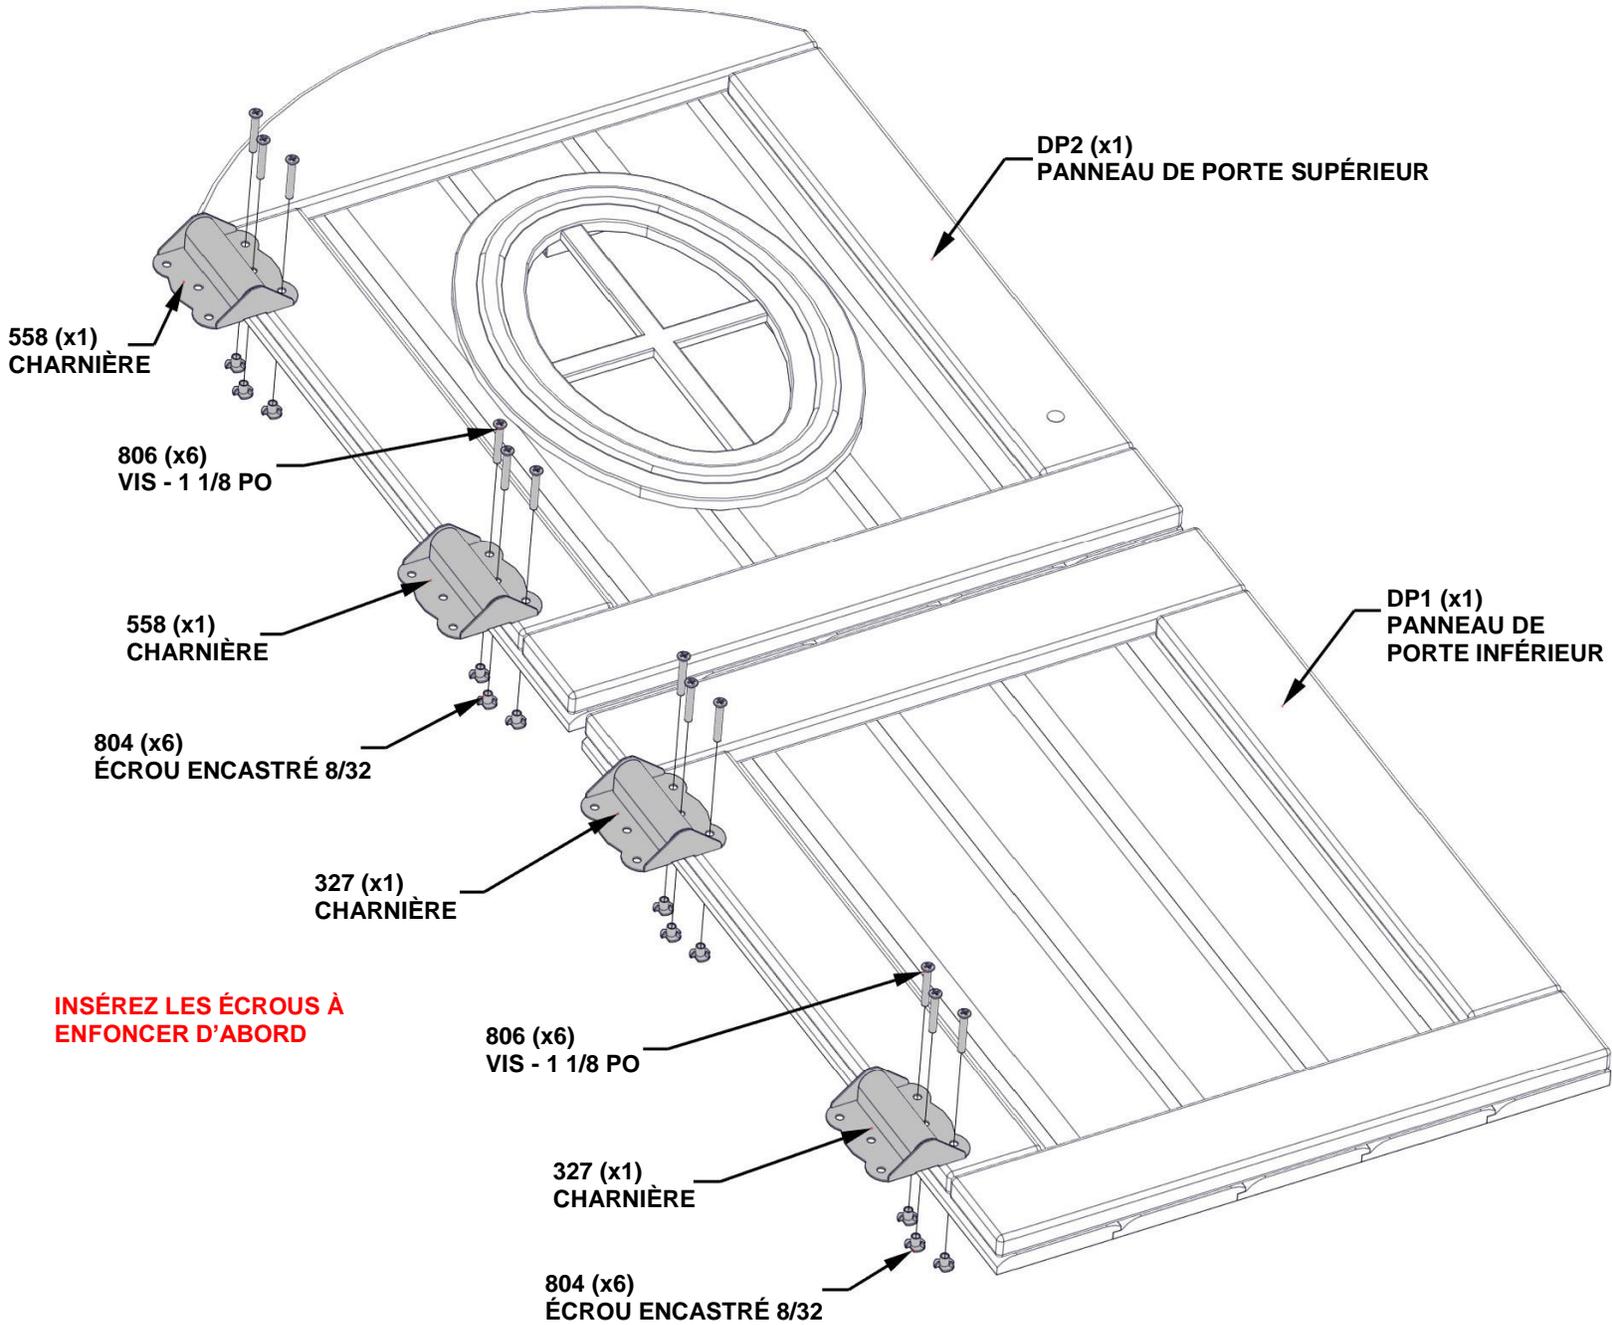


# ÉTAPE 25B - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

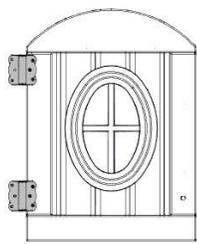


ASSEMBLAGE DE LA PORTE SUPÉRIEURE

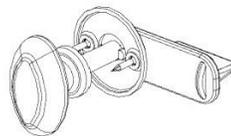

A6P00020 KIT DE BOUTON DE VERROUILLAGE  
(x1)

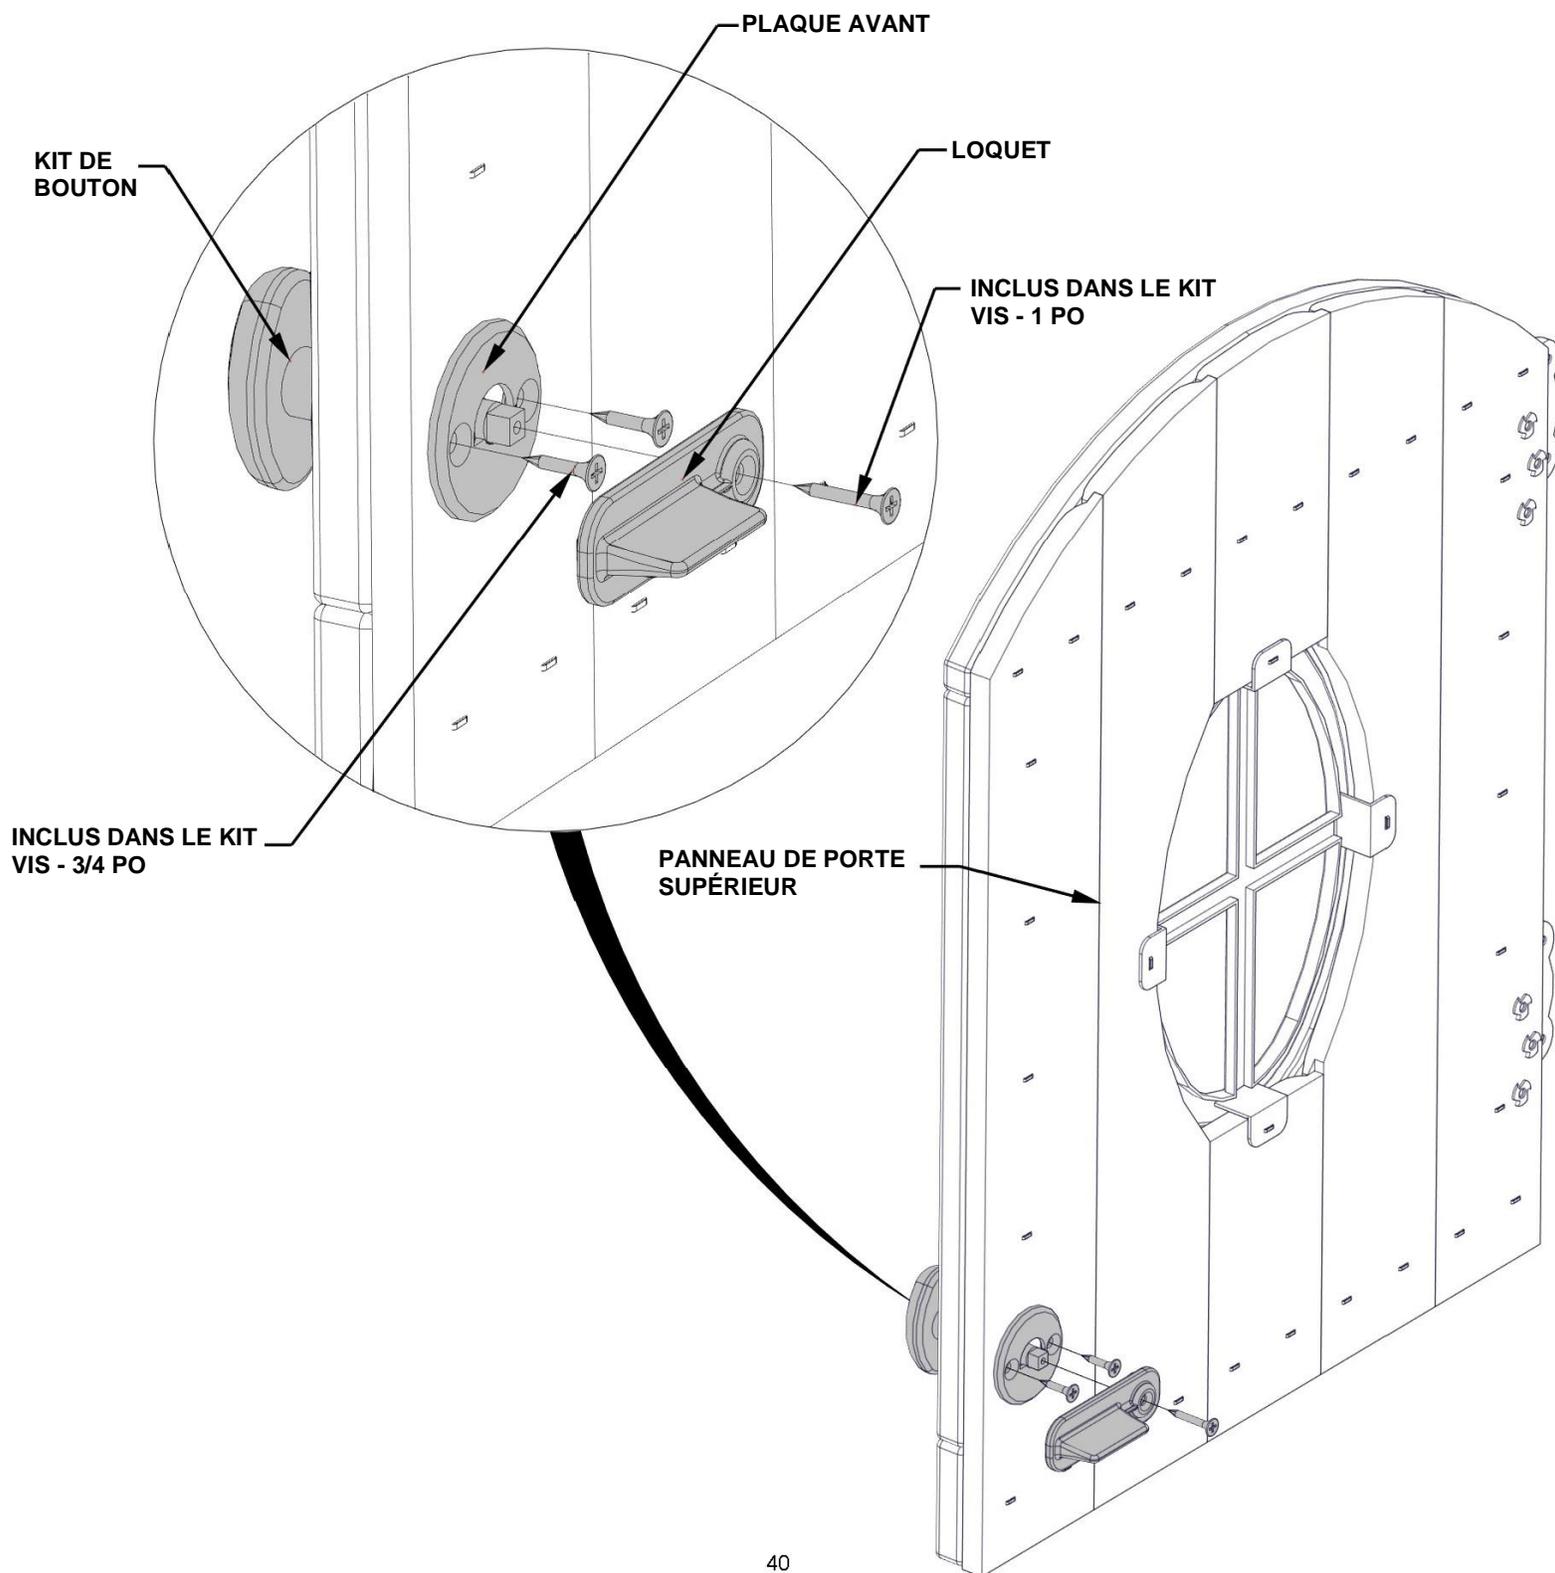


# ÉTAPE 26 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

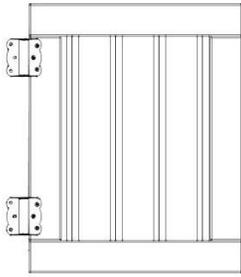


ASSEMBLAGE DE LA PORTE INFÉRIURE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                      |
|-----|------------------|----------------------------------|
| 6   | H100804          | ÉCROU ENCASTRÉ 8/32              |
| 6   | H100806          | VIS POH-MS 8/32 x 1 1/8 PO NOIRE |

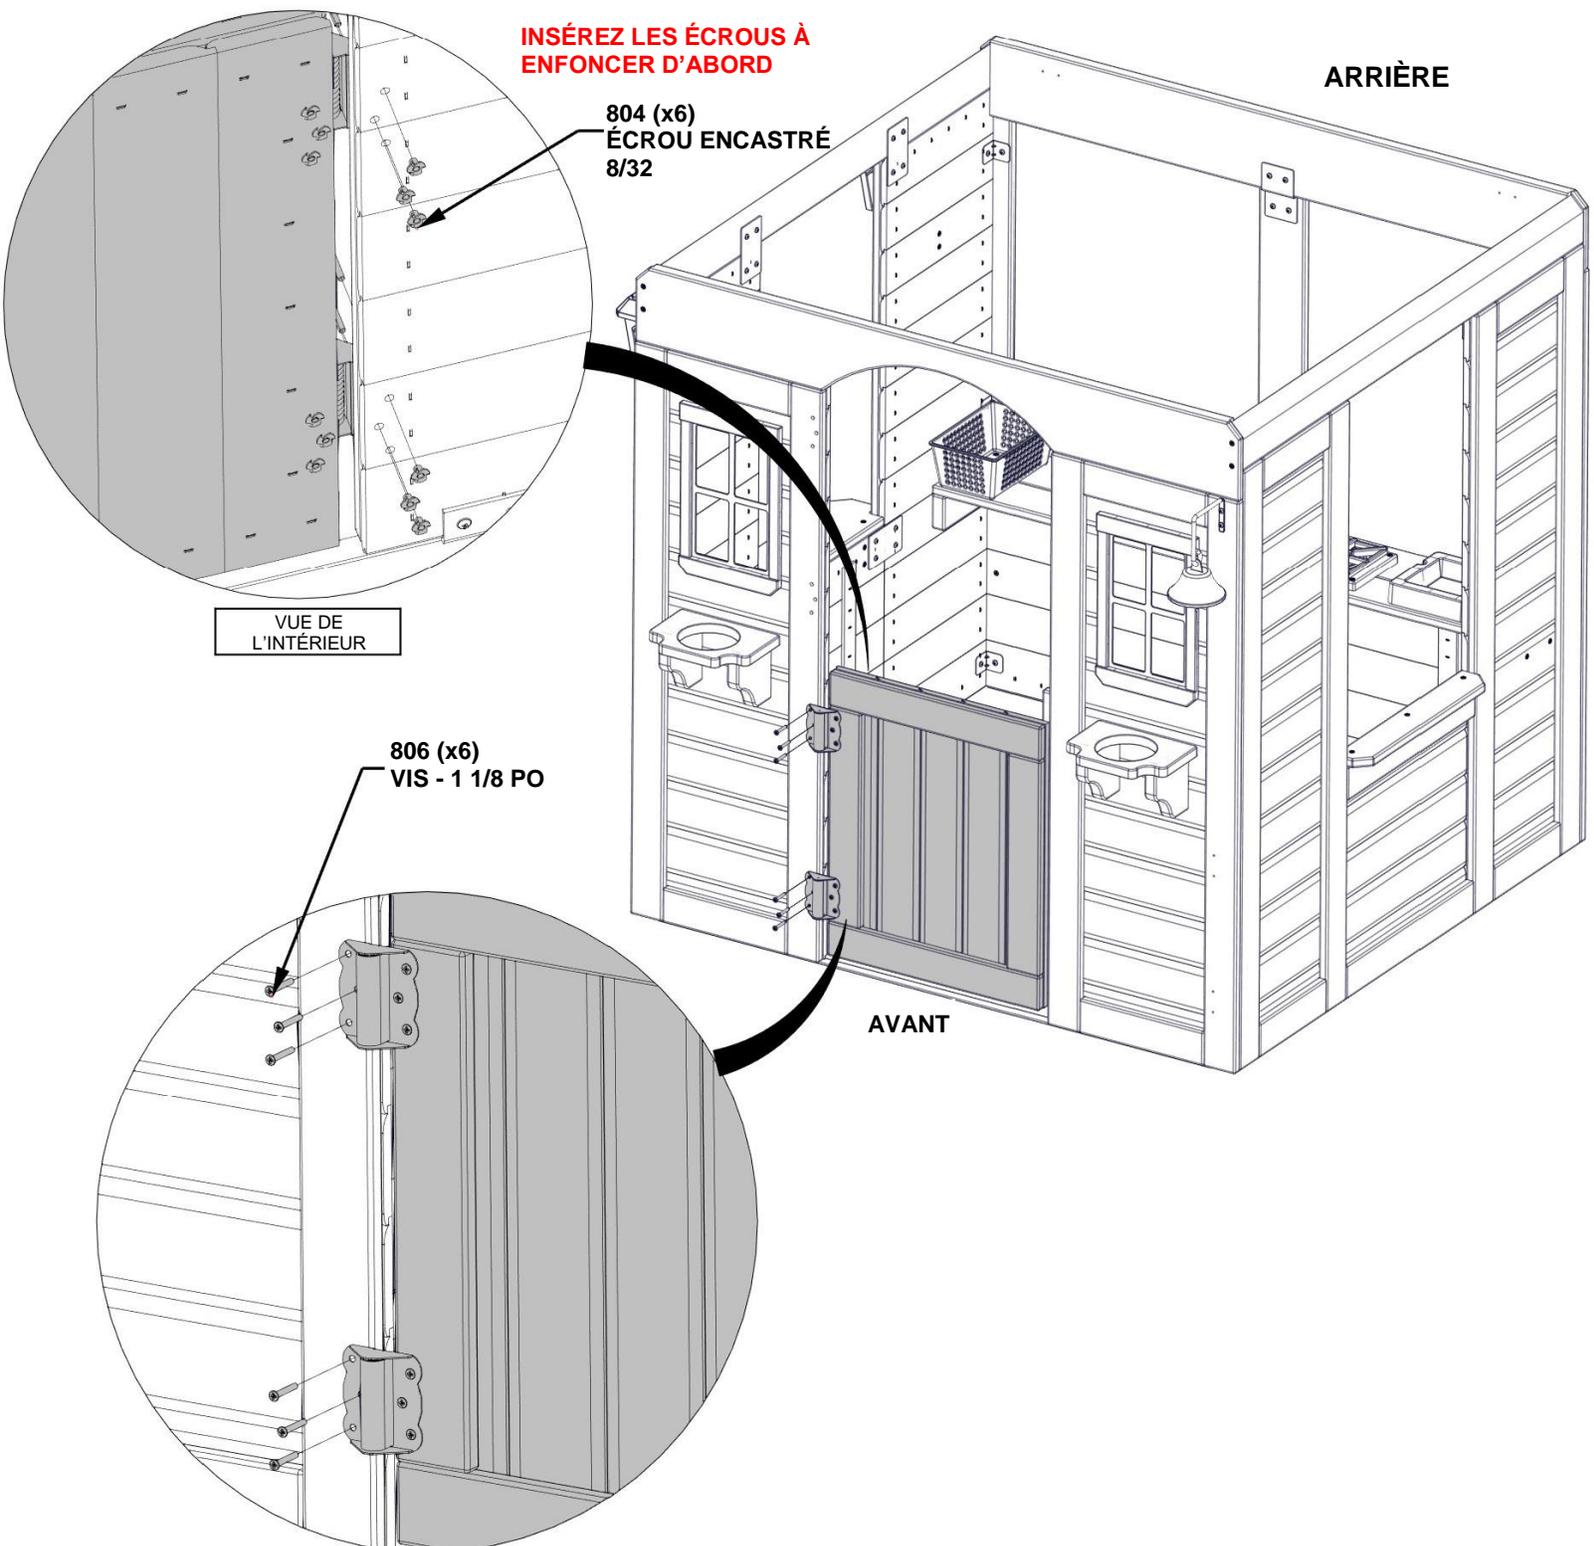


# ÉTAPE 27 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

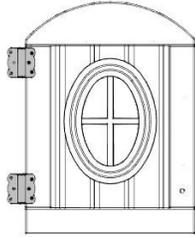

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                      |
|-----|------------------|----------------------------------|
| 6   | H100804          | ÉCROU ENCASTRÉ 8/32              |
| 6   | H100806          | VIS POH-MS 8/32 x 1 1/8 PO NOIRE |

ASSEMBLAGE DE LA PORTE SUPÉRIEURE

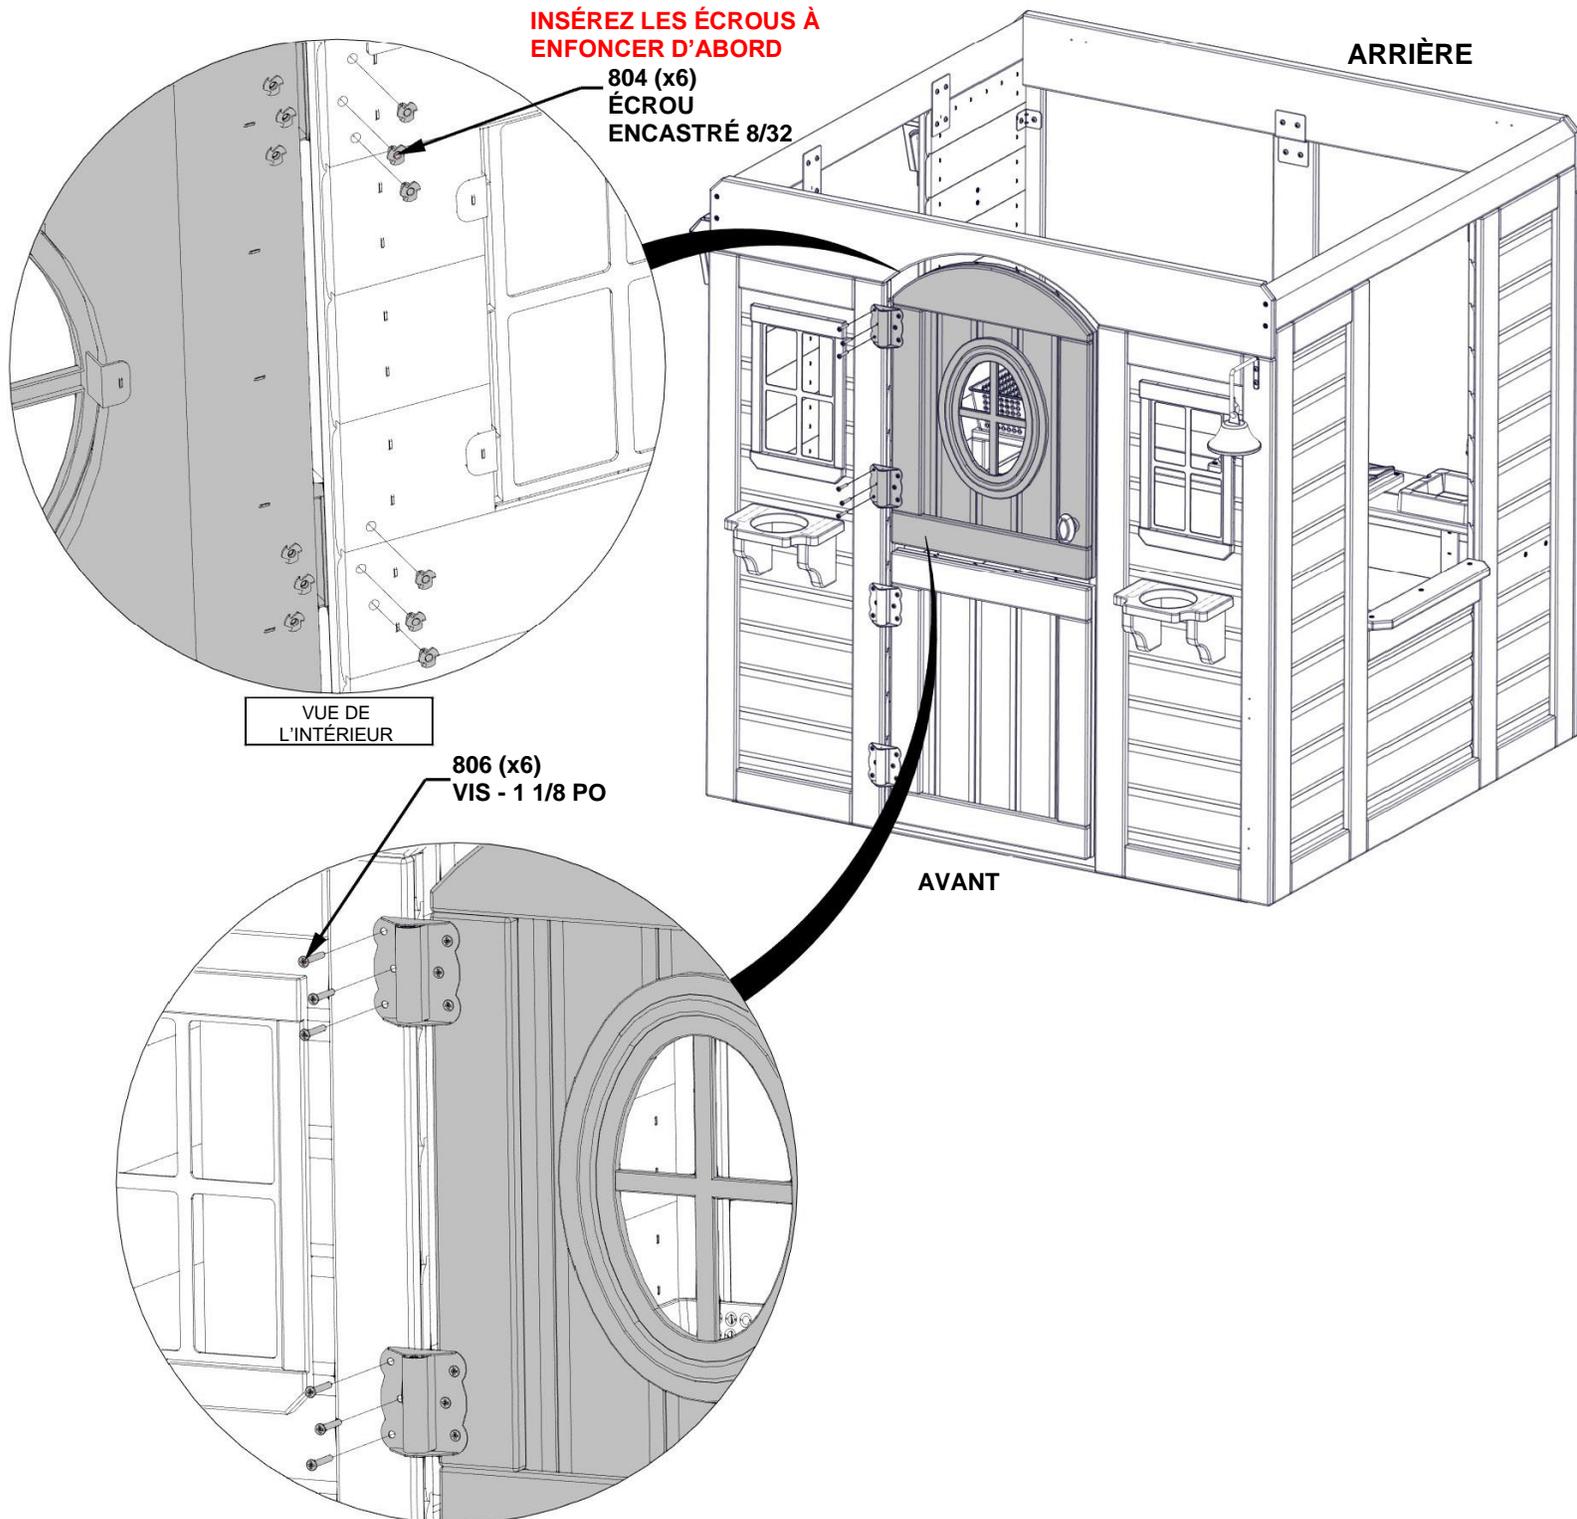

# ÉTAPE 28 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                                  |
|-----|------------------|--|
| 4   | H100392          | VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 3/4 NOIRE |





A4M00997 (x2) TASSEAU MÉTALLIQUE

997 (x2)  
TASSEAU MÉTALLIQUE

**REMARQUE : ALIGNEZ LE TASSEAU MÉTALLIQUE AVEC LES AVANT-TROUS**

392 (x4)  
VIS - 3/4 PO

ARRIÈRE

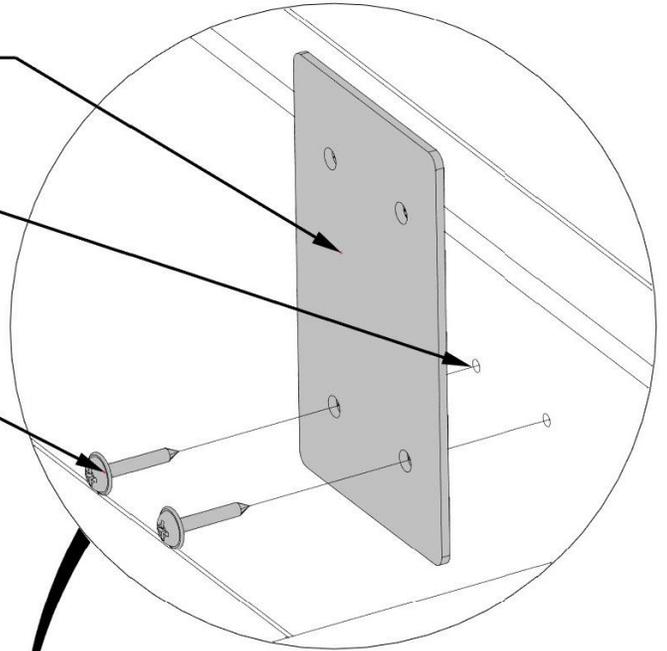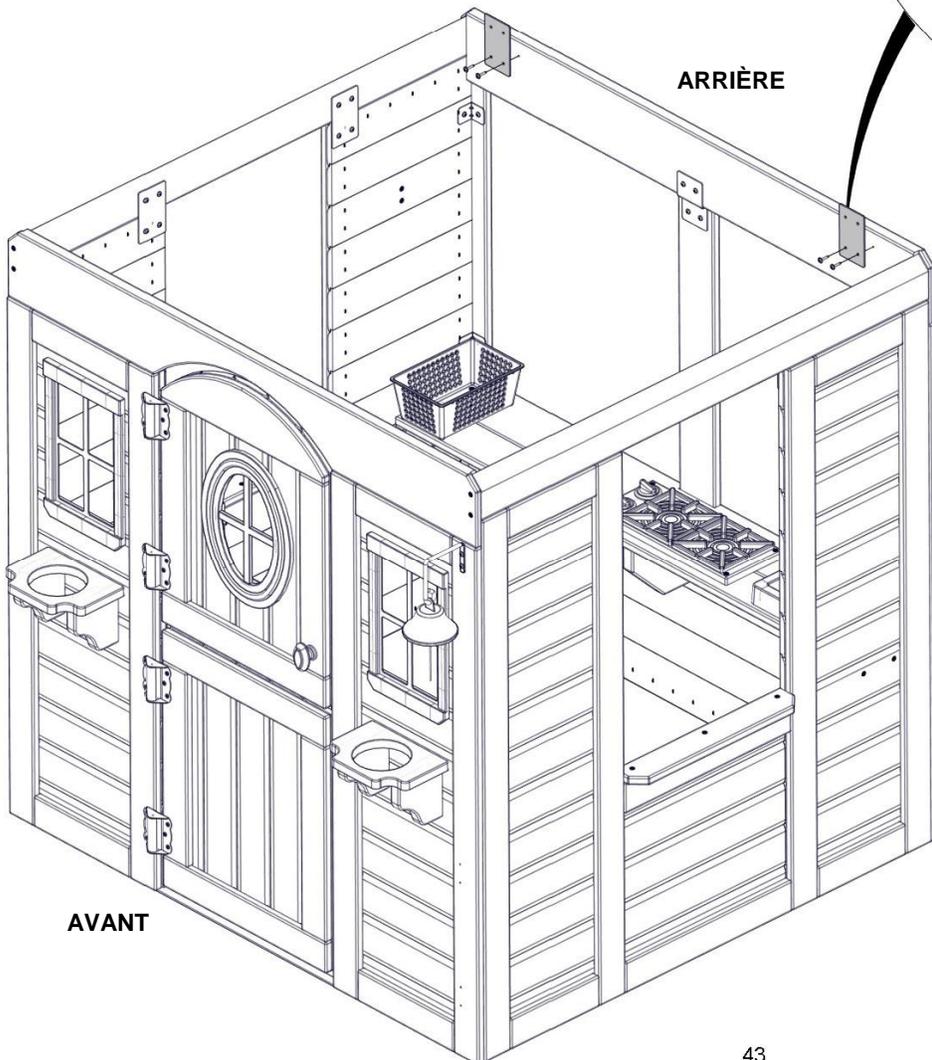

# ÉTAPE 29 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE



A4M00997  
(x2) TASSEAU MÉTALLIQUE



| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                                  |
|-----|------------------|--|
| 4   | H100392          | VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 3/4 NOIRE |

997 (x2)  
TASSEAU MÉTALLIQUE

**REMARQUE : ALIGNEZ LE TASSEAU MÉTALLIQUE AVEC LES AVANT-TRIOUS**

392 (x4)  
VIS - 3/4 PO



AVANT

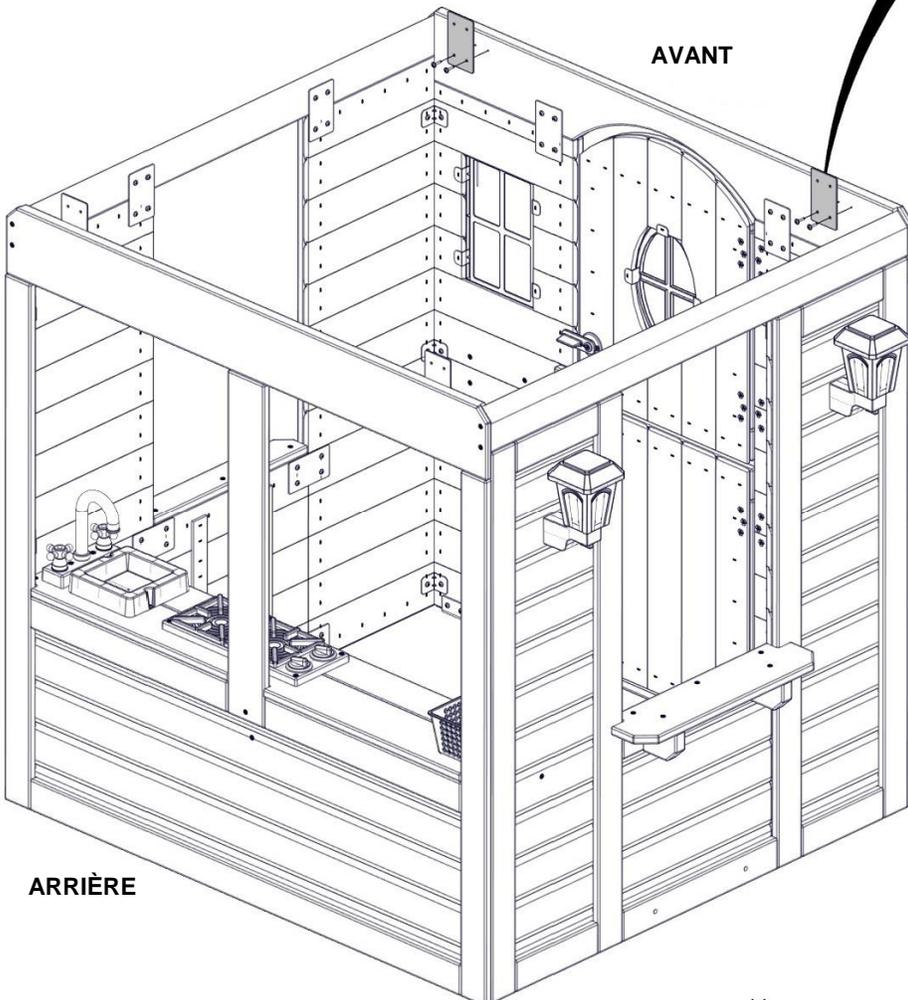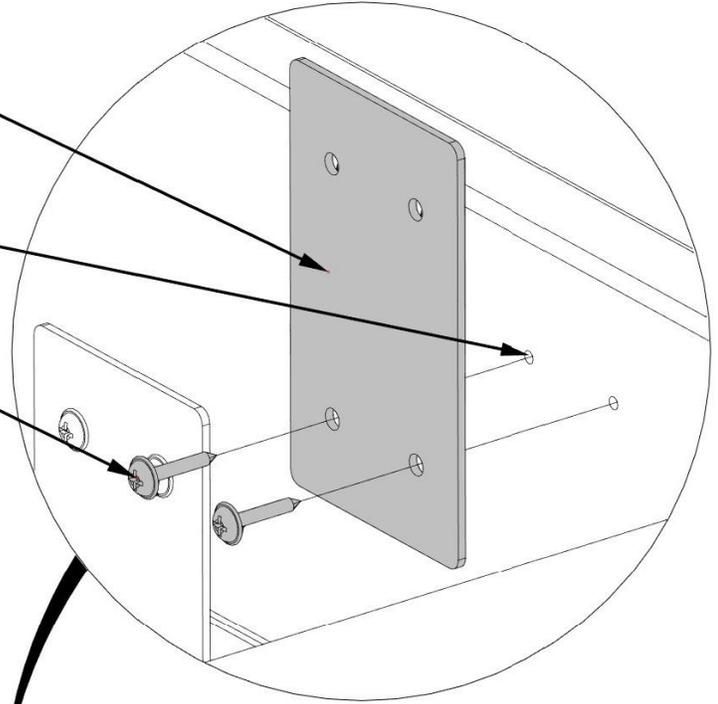



ARRIÈRE

# ÉTAPE 30A - ASSEMBLAGE DE LA CABANE


| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                              |
|-----|------------------|--|
| 8   | H100385          | VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1 NOIR |

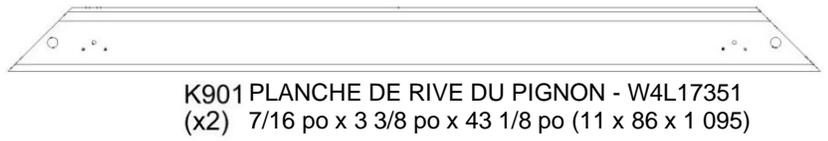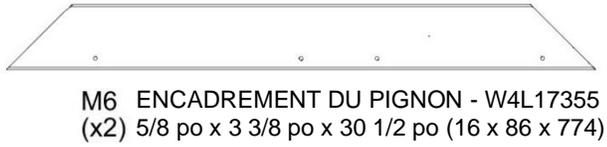

**EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS**

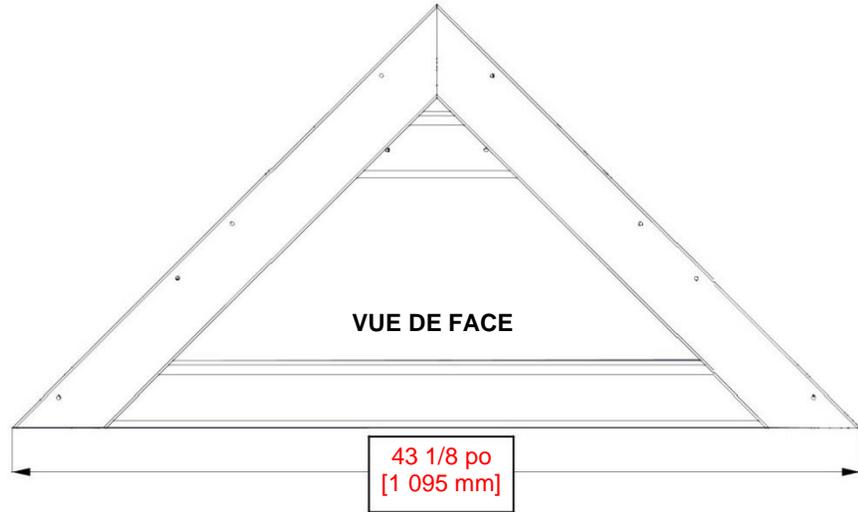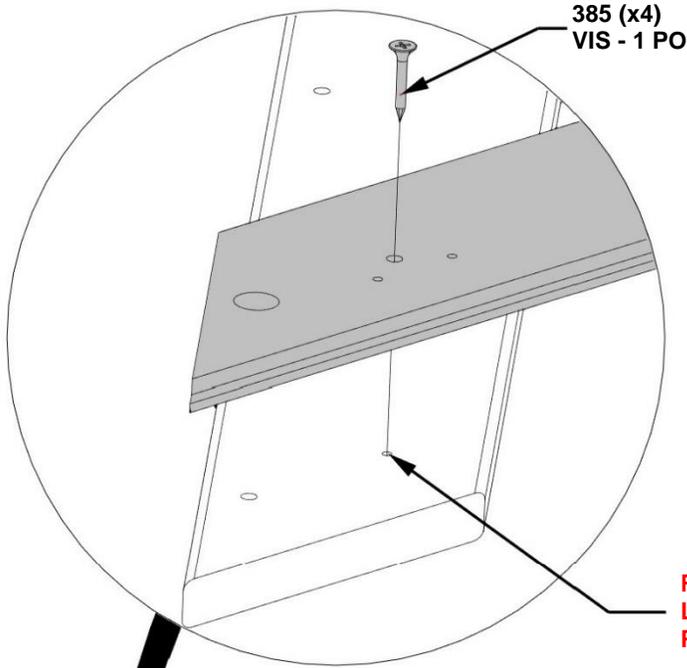


**REMARQUE : ALIGNER LES PLANCHES K9 AVEC LES AVANT-TROUS DANS L'ENCADREMENT DU PIGNON. BORDS AFFLEURANTS**

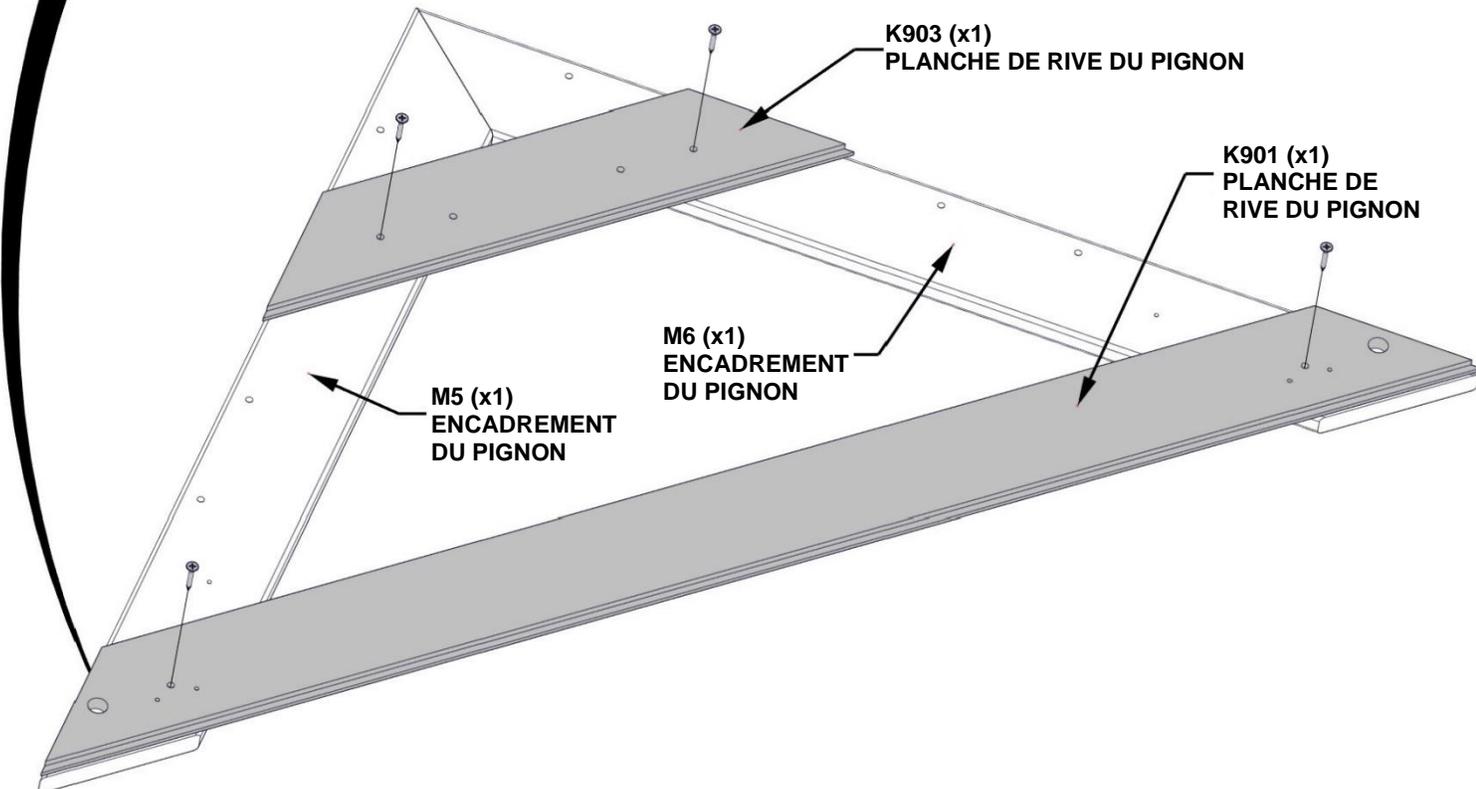


# ÉTAPE 30B - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                                 |
|-----|------------------|---|
| 4   | H100385          | VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1 NOIR    |
| 10  | H100395          | VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 3/4 NOIRE |





K902 PLANCHE DE RIVE DU PIGNON - W4L17352  
(x2) 7/16 po x 3 3/8 po x 36 3/4 po (11 x 86 x 933)

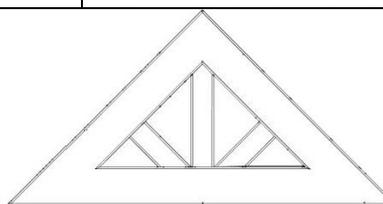


A100322 SOLEIL RADIÉ EN PLASTIQUE  
(x2)

**EFFECTUEZ CETTE ÉTAPE DEUX FOIS**

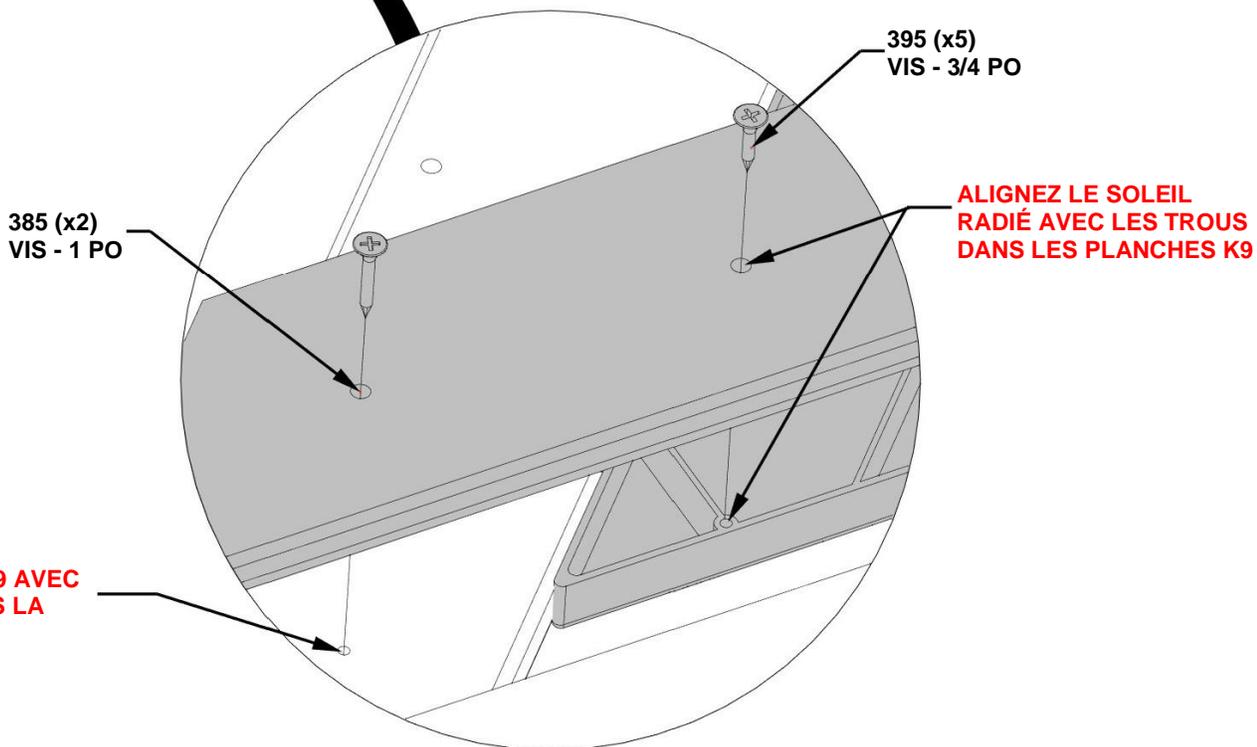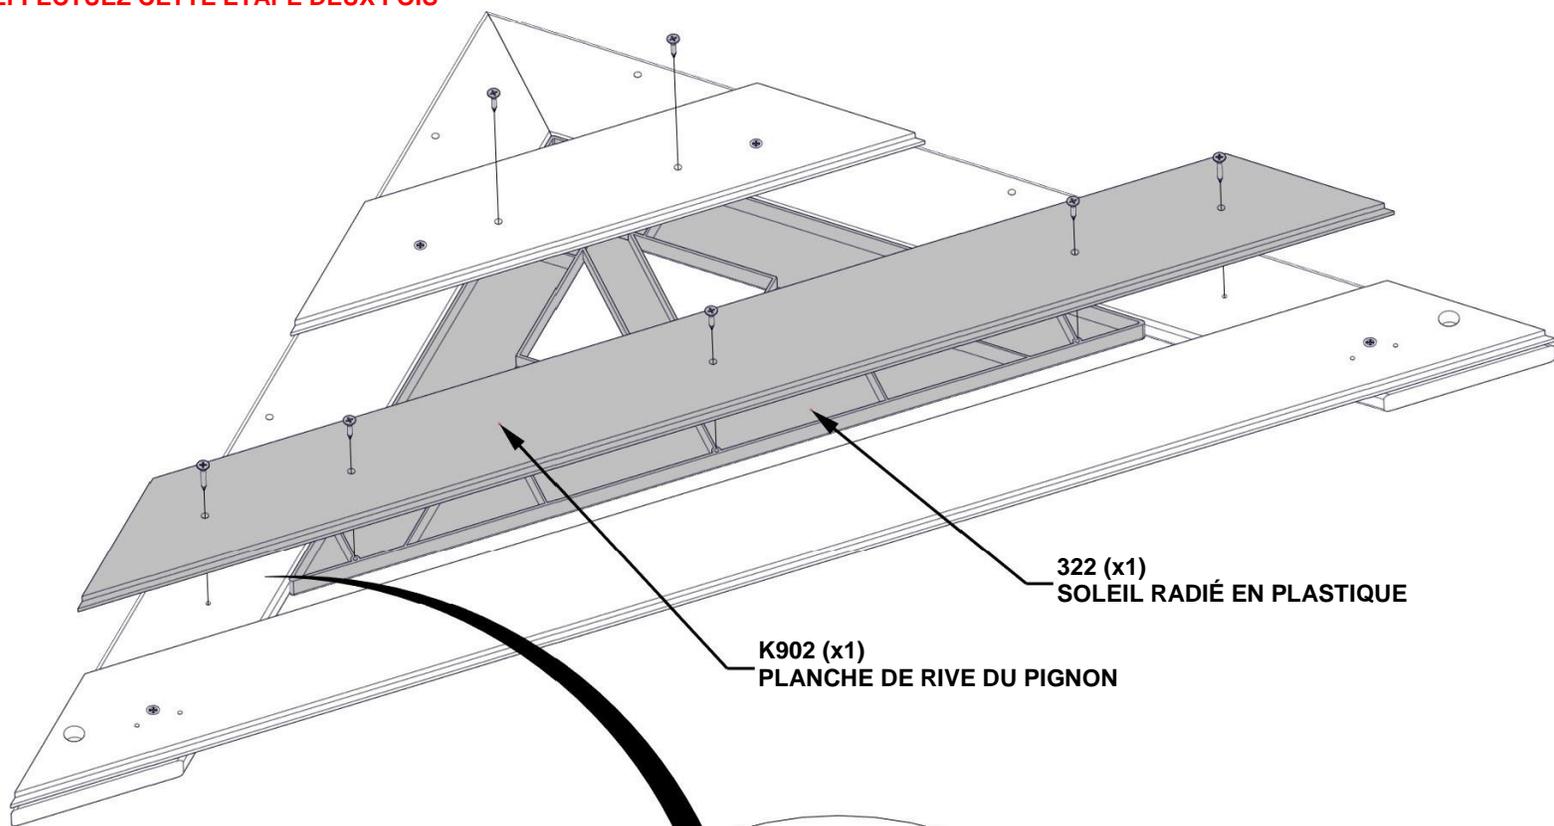


# ÉTAPE 31A - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

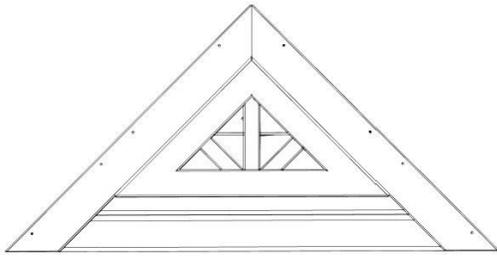

(x2) ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PIGNON DE L'ÉTAPE PRÉCÉDENTE


| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                                  |
|-----|------------------|--|
| 8   | H100392          | VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 3/4 NOIRE |

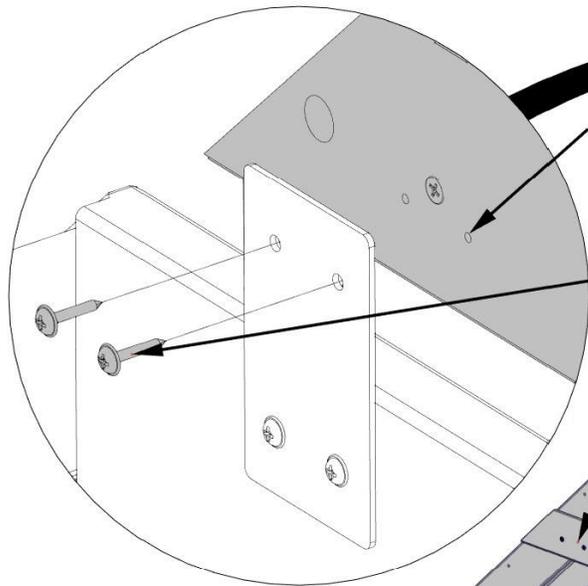

**REMARQUE : ALIGNEZ LE TASSEAU AVEC LES AVANT-TRous DANS LES PANNEAUX DE PIGNON.**


392 (x4)  
VIS - 3/4 PO

L'ASSEMBLAGE DU PANNEAU DE PIGNON

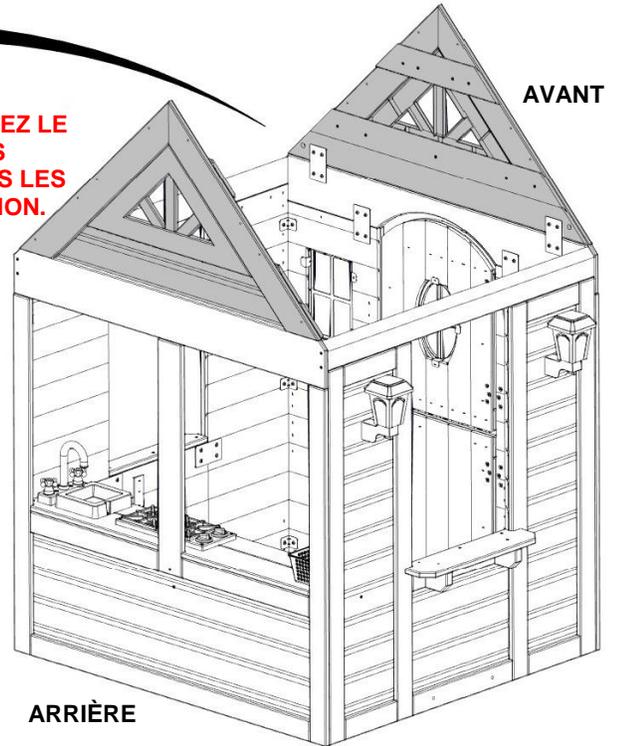

AVANT

ARRIÈRE

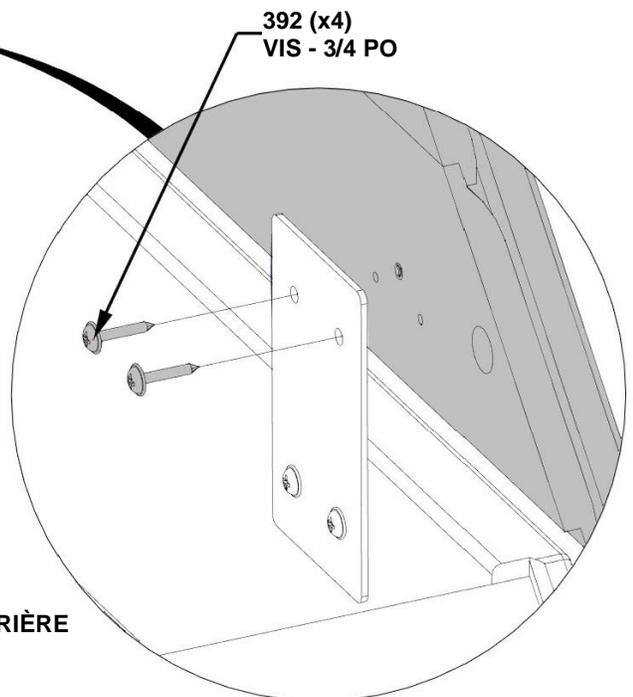


392 (x4)  
VIS - 3/4 PO

ARRIÈRE


AVANT

# ÉTAPE 31B - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                                   |
|-----|------------------|---|
| 6   | H100382          | VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1 3/4 NOIRE |

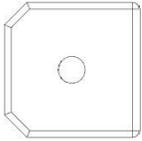

J6 PORTE TRINGLE RIDEAU INTÉRIEUR - W4L17102  
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 2 3/8 po (24 x 60 x 60)

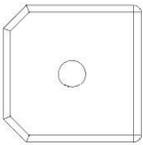


J7 PORTE TRINGLE RIDEAU EXTÉRIEUR - W4L17101  
(x2) 15/16 po x 2 3/8 po x 2 3/8 po (24 x 60 x 60)




A6P00553 (x2) RIDEAU



A6P00057 (x1) TRINGLE À RIDEAU

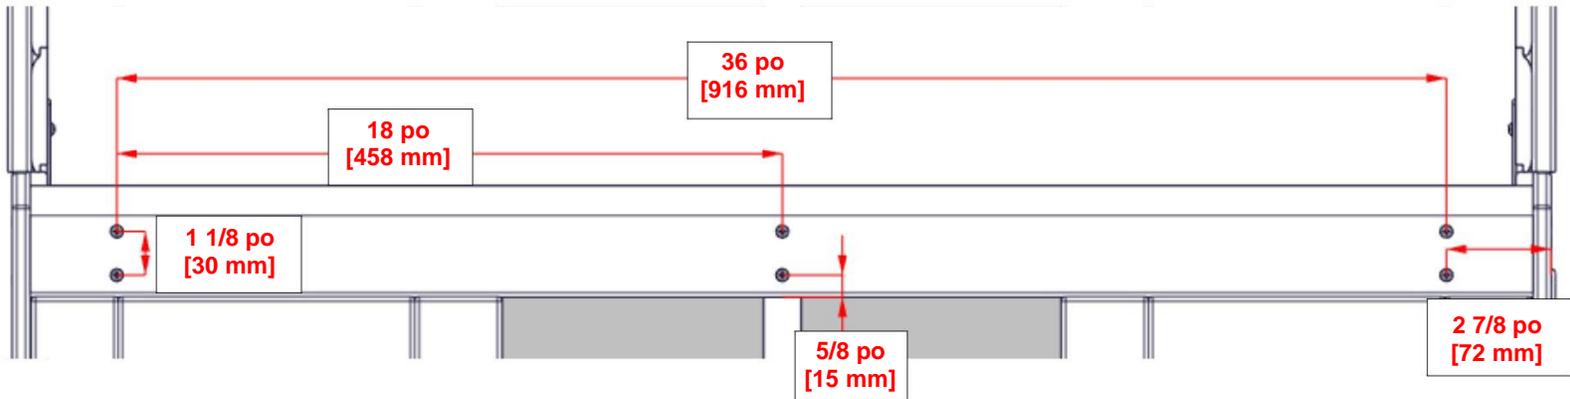

**PERCEZ DES AVANT-TRIOUS COMME ILLUSTRÉ. À L'AIDE D'UNE MÈCHE DE 3/16 PO [5 MM].**

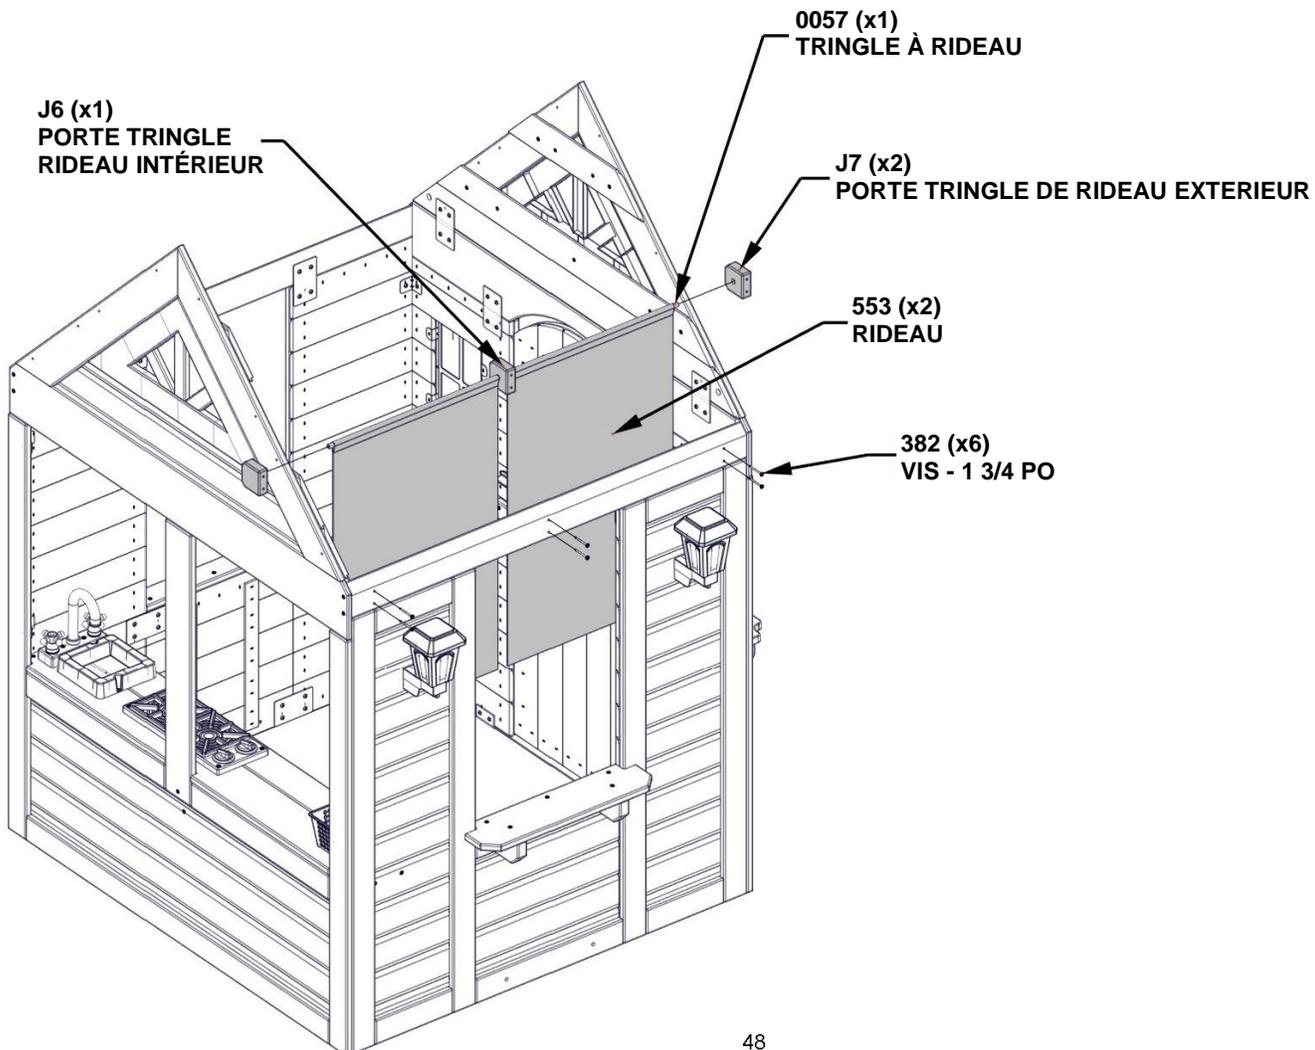


# ÉTAPE 32 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE



| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                        |
|-----|------------------|------------------------------------|
| 8   | H100200          | VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/2 NOIRE |


RP1 PANNEAU DE TOIT - W2A03583  
(x2) 11 x 17 1/2 po x 44 3/4 po (35 x 445 x 1 136)

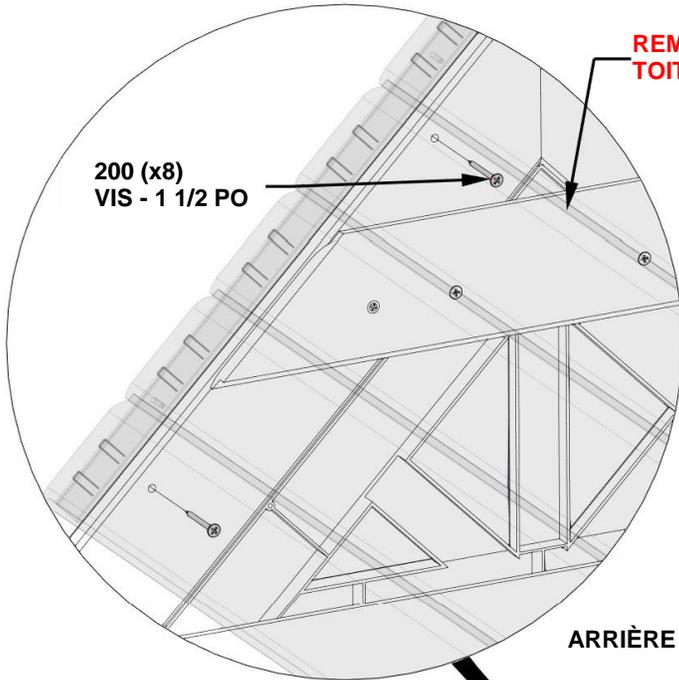

200 (x8)  
VIS - 1 1/2 PO

REMARQUE : FIXEZ LE PANNEAU DE TOIT AU PIGNON DE L'INTÉRIEUR.

REMARQUE : ALIGNEZ LE PANNEAU DE TOIT AU FAÎTE DU TOIT

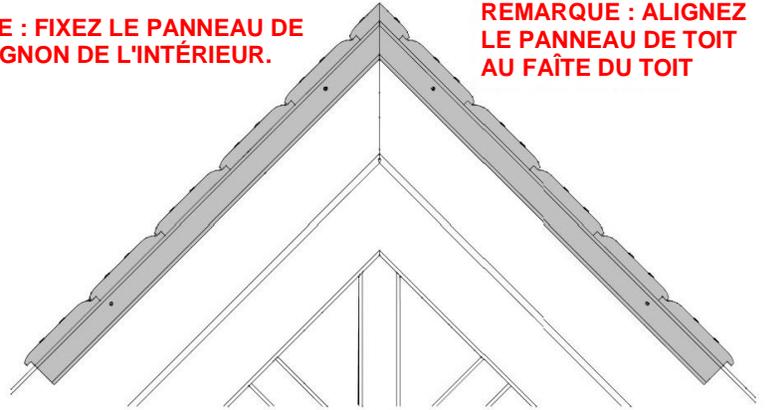

VUE DE L'INTÉRIEUR

ARRIÈRE


RP1 (x2)  
PANNEAU DE TOIT

GAUCHE

DROITE


AVANT

# ÉTAPE 33 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

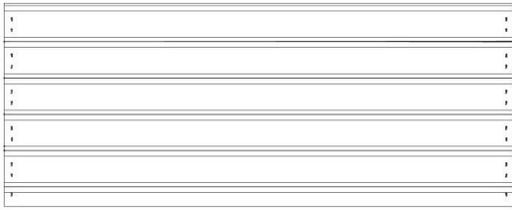

RP2 PANNEAU DE TOIT - W2A03587  
(x2) 1 3/8 po x 17 7/8 po x 44 3/4 po (35 x 454 x 1 136)

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                        |
|-----|------------------|------------------------------------|
| 8   | H100200          | VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/2 NOIRE |

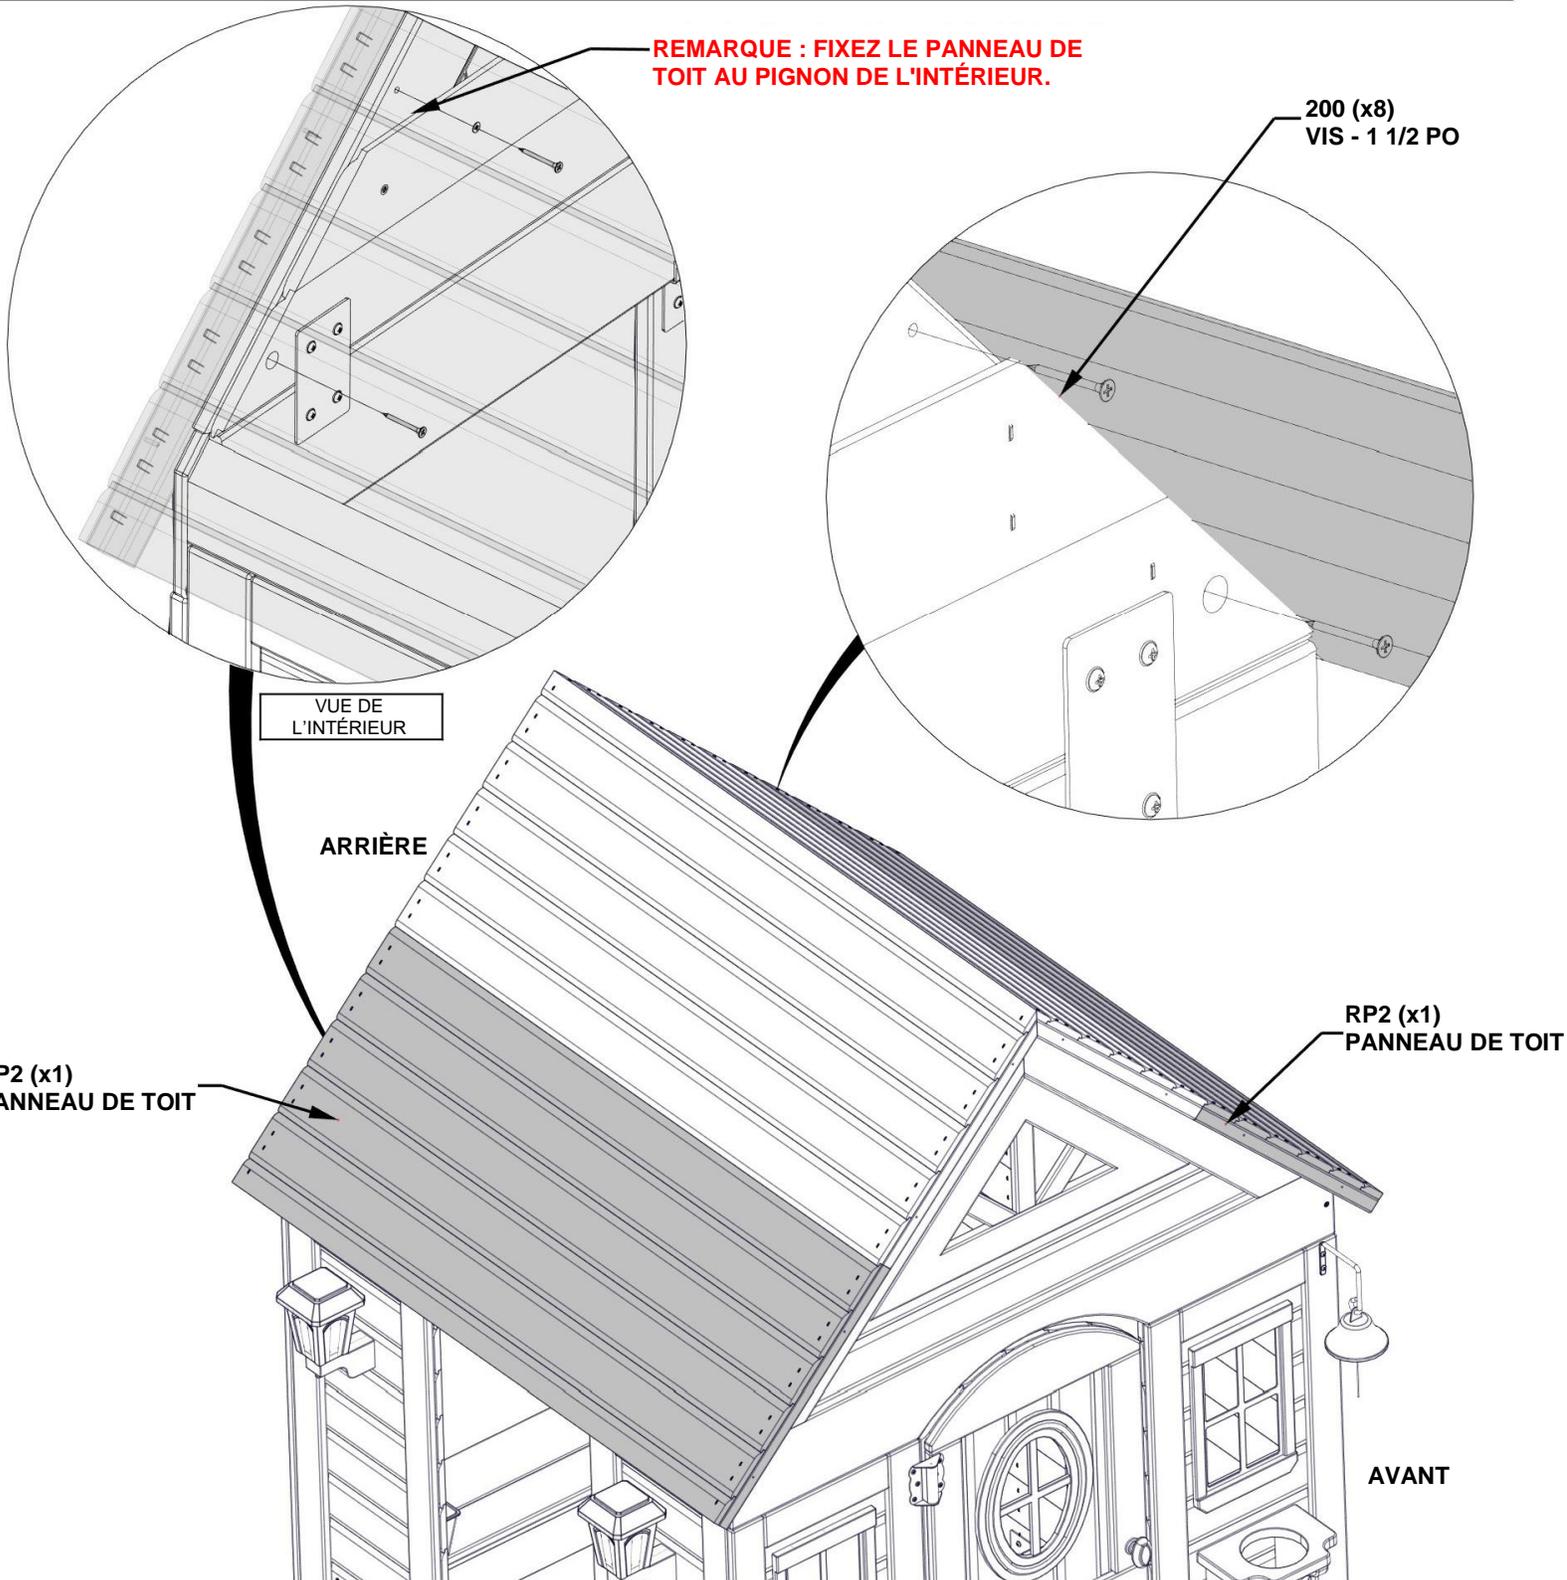


# ÉTAPE 34 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE




M1 BORDURE DE TOIT - W4L17334  
(x4) 5/8 po x 3 3/8 po x 35 3/16 po (16 x 86 x 894)

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                        |
|-----|------------------|------------------------------------|
| 16  | H100200          | VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/2 NOIRE |

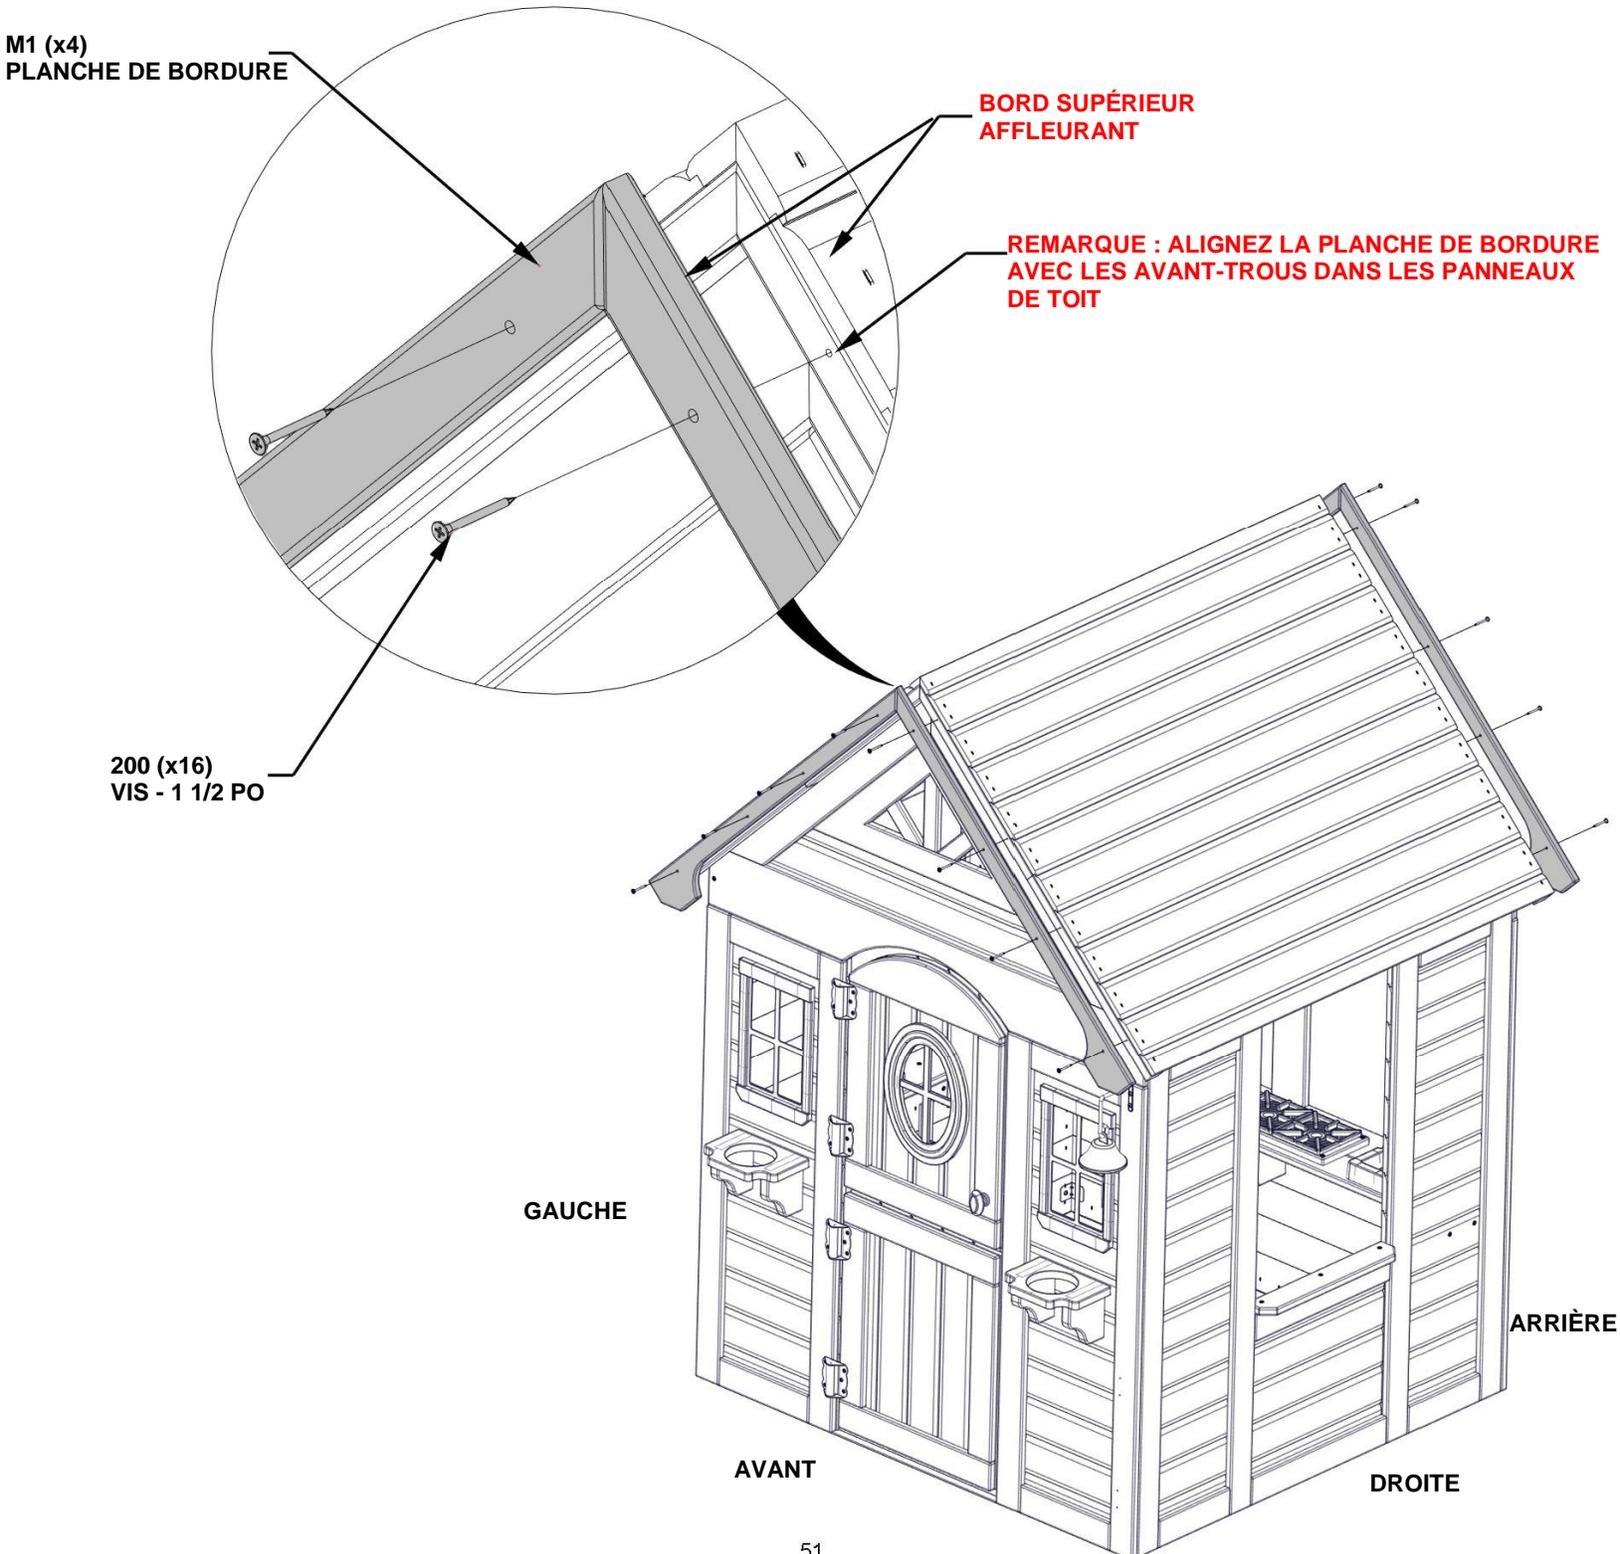

# ÉTAPE 35 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE


| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                        |
|-----|------------------|------------------------------------|
| 4   | H100200          | VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/2 NOIRE |
| 4   | H100387          | VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/4 NOIRE |

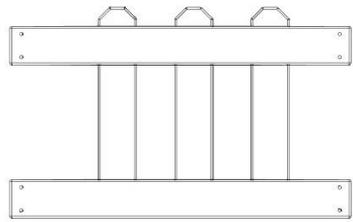


WP8 PANNEAU DE CLÔTURE - W2A03584  
(x1) 1 1/8 po x 13 po x 21 1/16 po (28 x 330 x 535)



P01 POTEAU DE CLÔTURE - W4L17339  
(x1) 1 7/16 po x 1 7/16 po x 19 po (36 x 36 x 483)

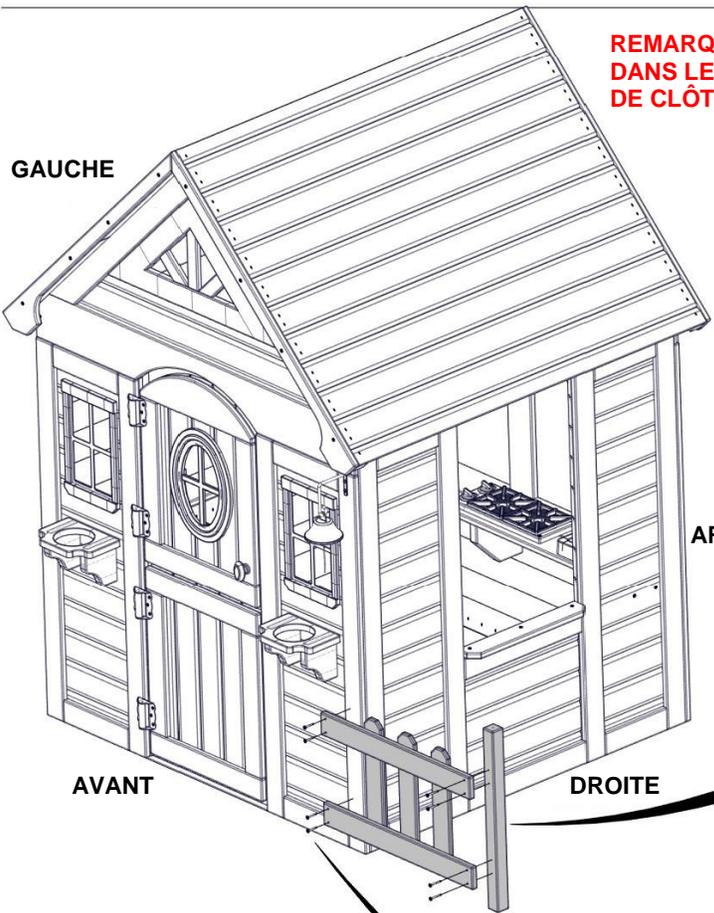

**REMARQUE : AVANT-TROU  
DANS LE HAUT DU POTEAU  
DE CLÔTURE**

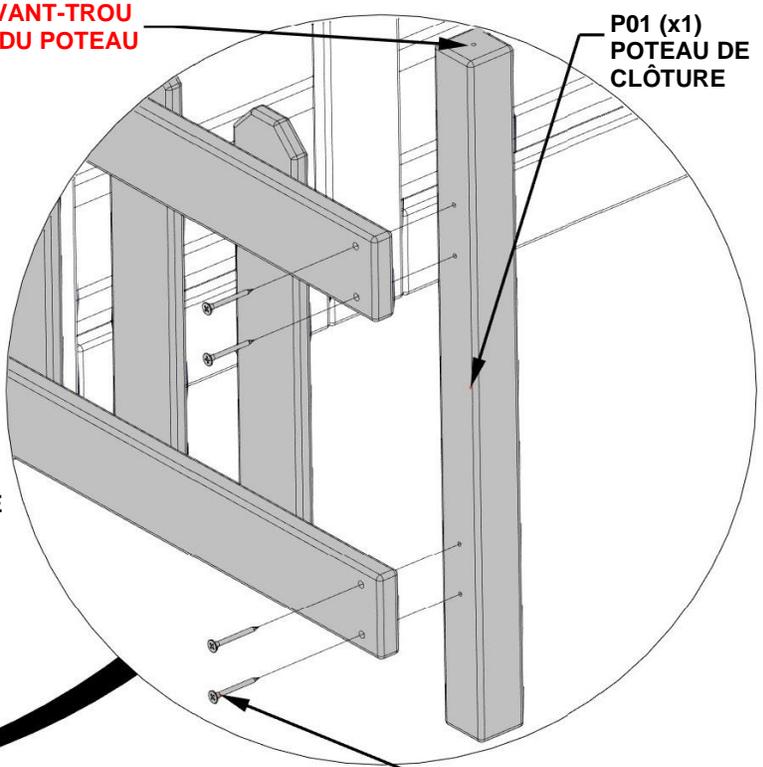


ARRIÈRE


WP8(x1)  
PANNEAU DE  
CLÔTURE

**REMARQUE :  
ALIGNER LE PANNEAU DE CLÔTURE  
AVEC LES AVANT-TROUS**

387 (x4)  
VIS - 1 1/4 PO

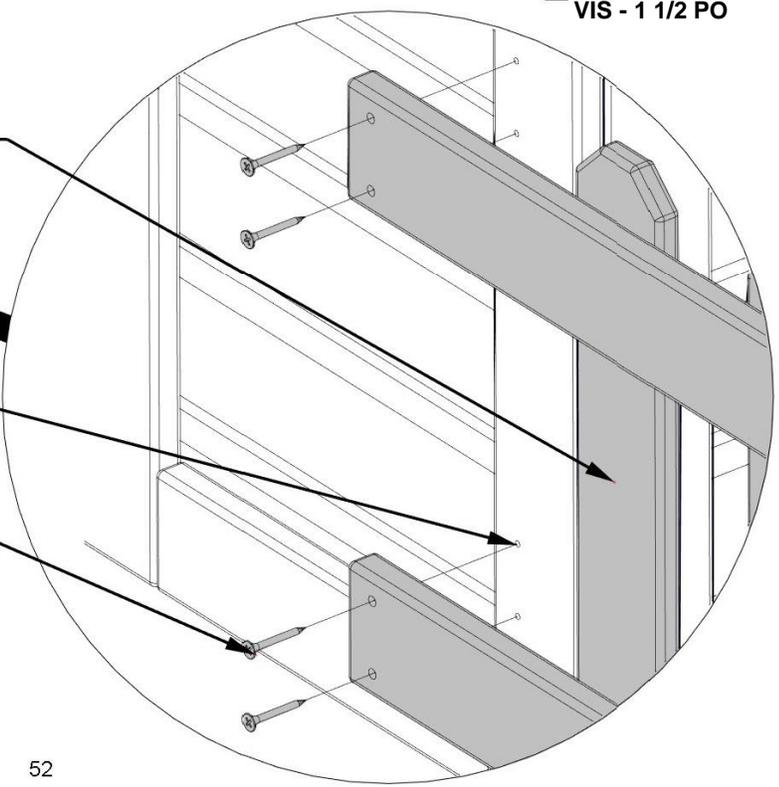


# ÉTAPE 36 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

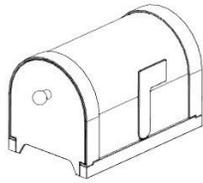

A6P00017 ASSEMBLAGE DE BOÎTE AUX LETTRES  
(x1)

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                        |
|-----|------------------|------------------------------------|
| 1   | H100200          | VIS TÊTE PLATE PFH 8 x 1 1/2 NOIRE |

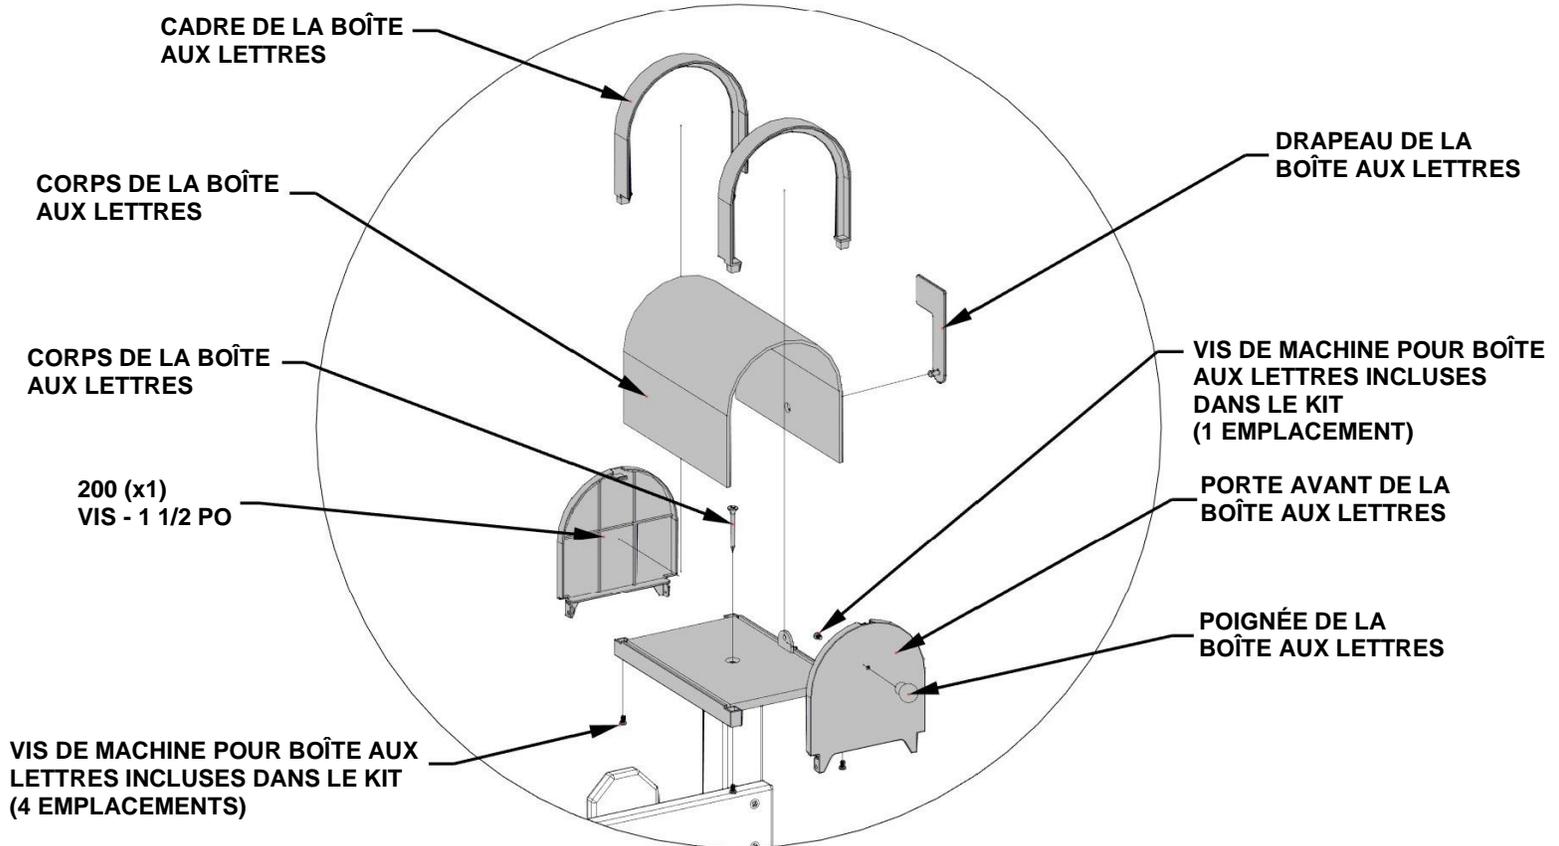

ASSEMBLEZ LA BASE DE LA BOÎTE AUX LETTRES AU POTEAU DE CLÔTURE À L'AIDE D'UNE (1) VIS PFH 8 x 1 1/2 PO.


FAITES ENTRER LE CORPS DE LA BOÎTE AUX LETTRES DANS SES CADRES EN APPUYANT ET FIXEZ À LA BASE À L'AIDE DE (4) VIS MÉCANIQUES DE BOÎTE AUX LETTRES.

PLACEZ LA PORTE ARRIÈRE DE LA BOÎTE AUX LETTRES ET ENCLENCHEZ-LA EN PLACE À L'INTÉRIEUR DU CADRE DE LA BOÎTE AUX LETTRES. PLACEZ LA PORTE AVANT ET LA POIGNÉE DE LA BOÎTE AUX LETTRES.

ASSEMBLEZ LA POIGNÉE À LA PORTE AVANT DE LA BOÎTE AUX LETTRES À L'AIDE D'UNE (1) VIS MÉCANIQUE DE BOÎTE AUX LETTRES.

ENCLENCHEZ LA PORTE AVANT DANS LE CADRE DE LA BOÎTE AUX LETTRES.

ENFIN, APPUYEZ SUR LE DRAPEAU DE LA BOÎTE AUX LETTRES POUR LE FIXER EN PLACE SUR LE CÔTÉ DU CORPS DE LA BOÎTE AUX LETTRES.

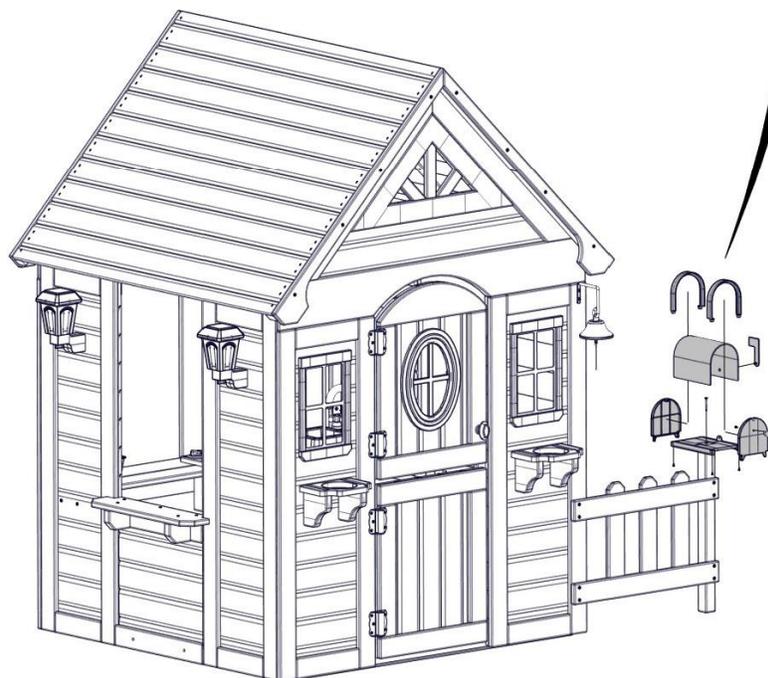

# ÉTAPE 37 - ASSEMBLAGE DU BANC

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                    |
|-----|------------------|--------------------------------|
| 2   | H100171          | BOULON WH 1/4 x 1 NOIR         |
| 2   | H100398          | ÉCROU À ENFONCER - 1/4 PO NOIR |



J3 PLANCHE DE SOL POUR BANC - W4L17343  
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 13 3/16 po (24 x 60 x 335)



J2 PLANCHE DE SOL POUR BANC - W4L17338  
(x1) 15/16 po x 2 3/8 po x 13 3/16 po (24 x 60 x 335)



A4M01047 SUPPORT EN L 2,5 x 38 x 55 x 55  
(x2)

398 (x2)  
ÉCROU ENCASTRÉ - 1/4 po

1047 (x 2)  
SUPPORT EN L 2,5 x 38 x 55 x 55

171 (x2)  
BOULON - 1 PO

J3 (x1)  
PLANCHE DE SOL DE BANC

J2 (x1)  
PLANCHE DE SOL DE BANC


**REMARQUE : LES AVANT-TROUS  
SONT ORIENTÉS VERS L'EXTÉRIEUR  
SUR LES PLANCHES EN J**

# ÉTAPE 38 - ASSEMBLAGE DU BANC

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                                   |
|-----|------------------|---|
| 8   | H100382          | VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1 3/4 NOIRE |




H3 MONTANT DU BANC - W4L17336  
(x2) 15/16 po x 3 3/8 po x 11 po (24 x 86 x 280)

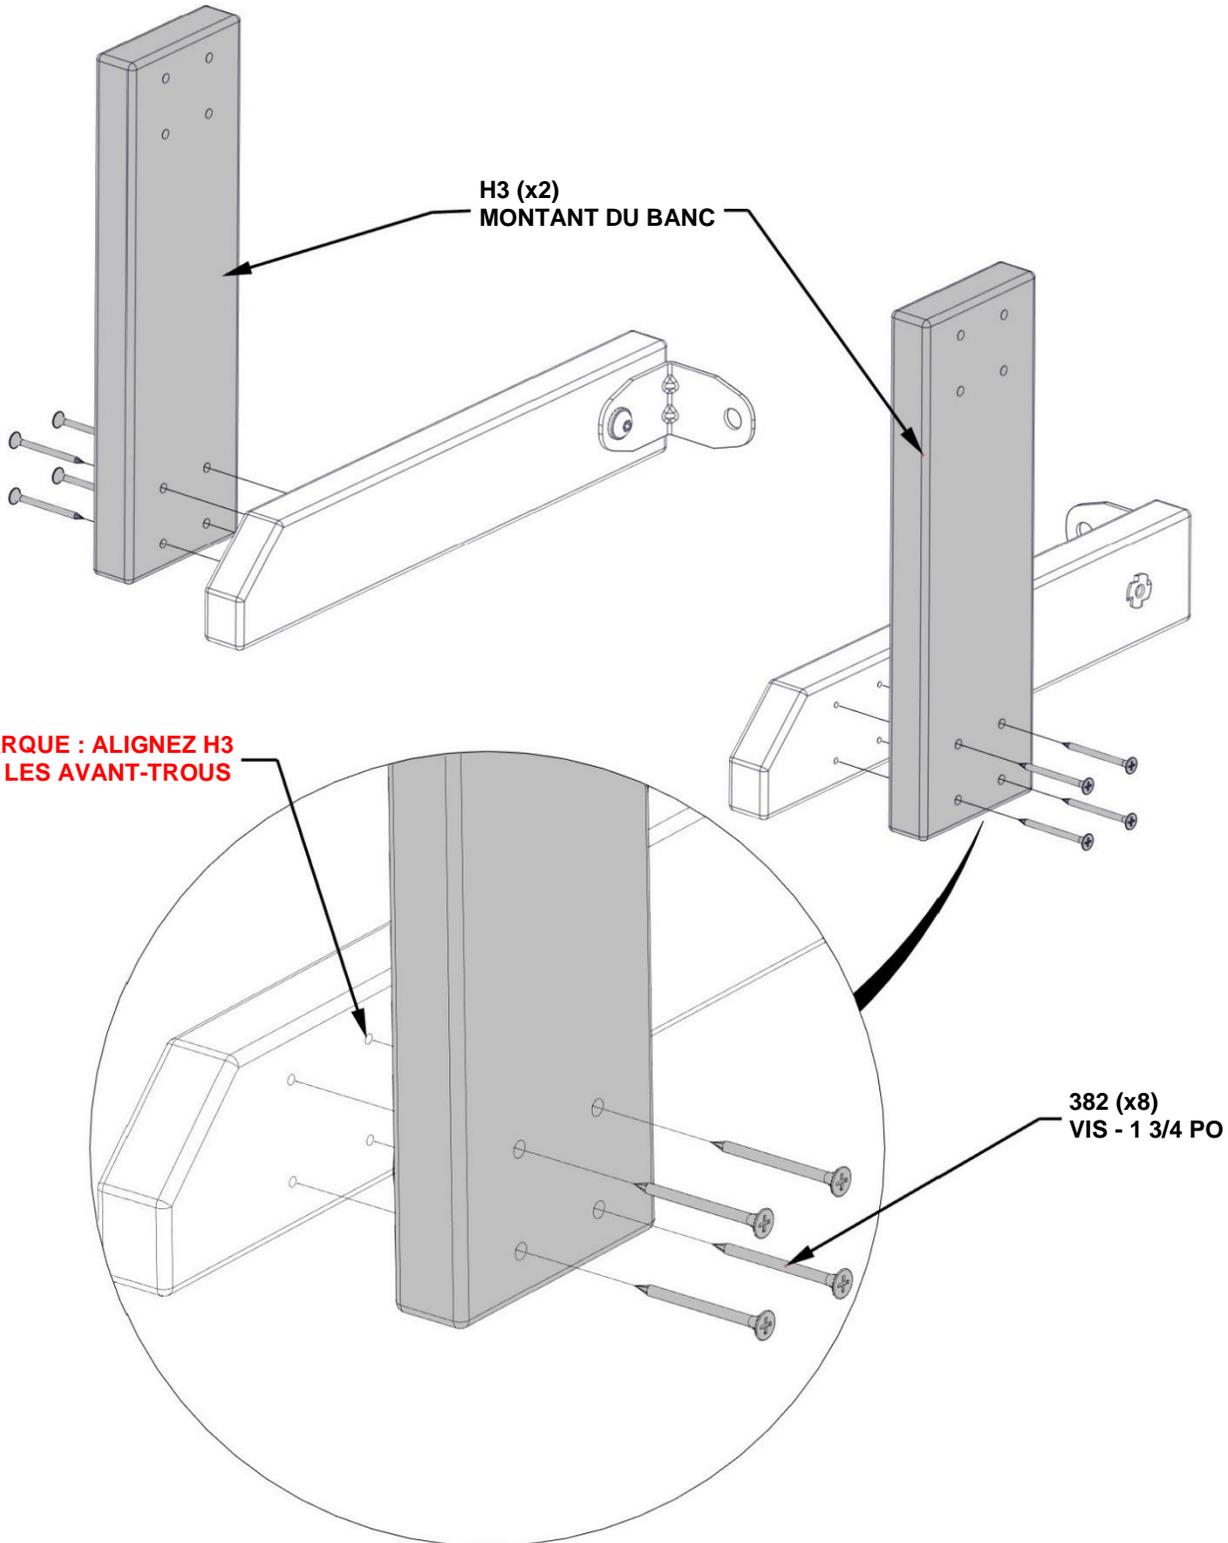


# ÉTAPE 39 - ASSEMBLAGE DU BANC

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                                   |
|-----|------------------|---|
| 8   | H100382          | VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1 3/4 NOIRE |

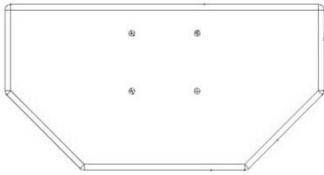

H4 SUPPORT D'ASSISE DU BANC - W4L17337  
(x2) 15/16 po x 3 3/8 po x 6 9/16 po (24 x 86 x 166)

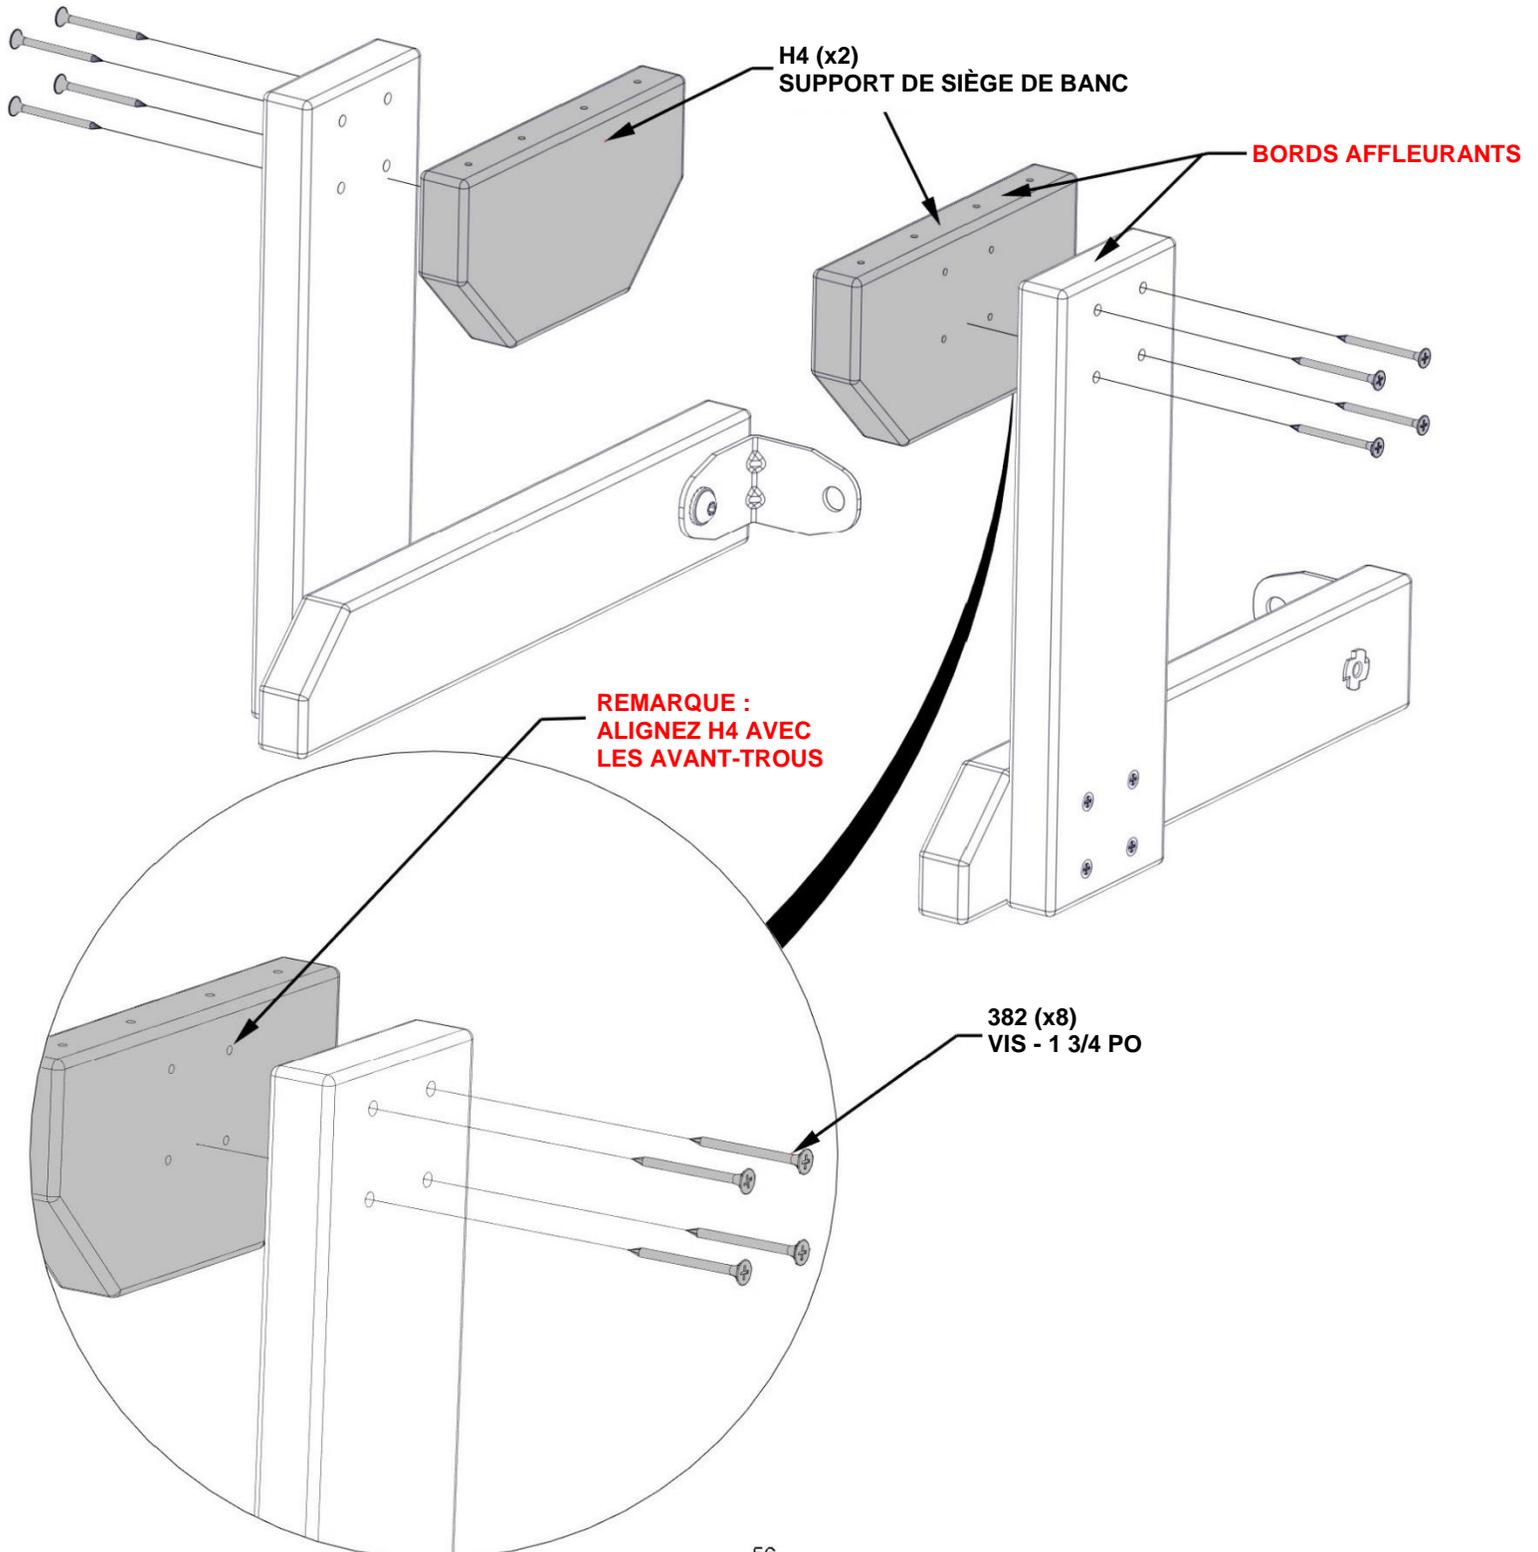


# ÉTAPE 40 - ASSEMBLAGE DU BANC

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                                   |
|-----|------------------|---|
| 8   | H100382          | VIS TÊTE PLATE CRUCIFORME PFH 8 x 1 3/4 NOIRE |




M2 ASSISE DU BANC - W4L17335  
(x2) 5/8 po x 3 3/8 po x 19 1/8 po (16 x 86 x 485)

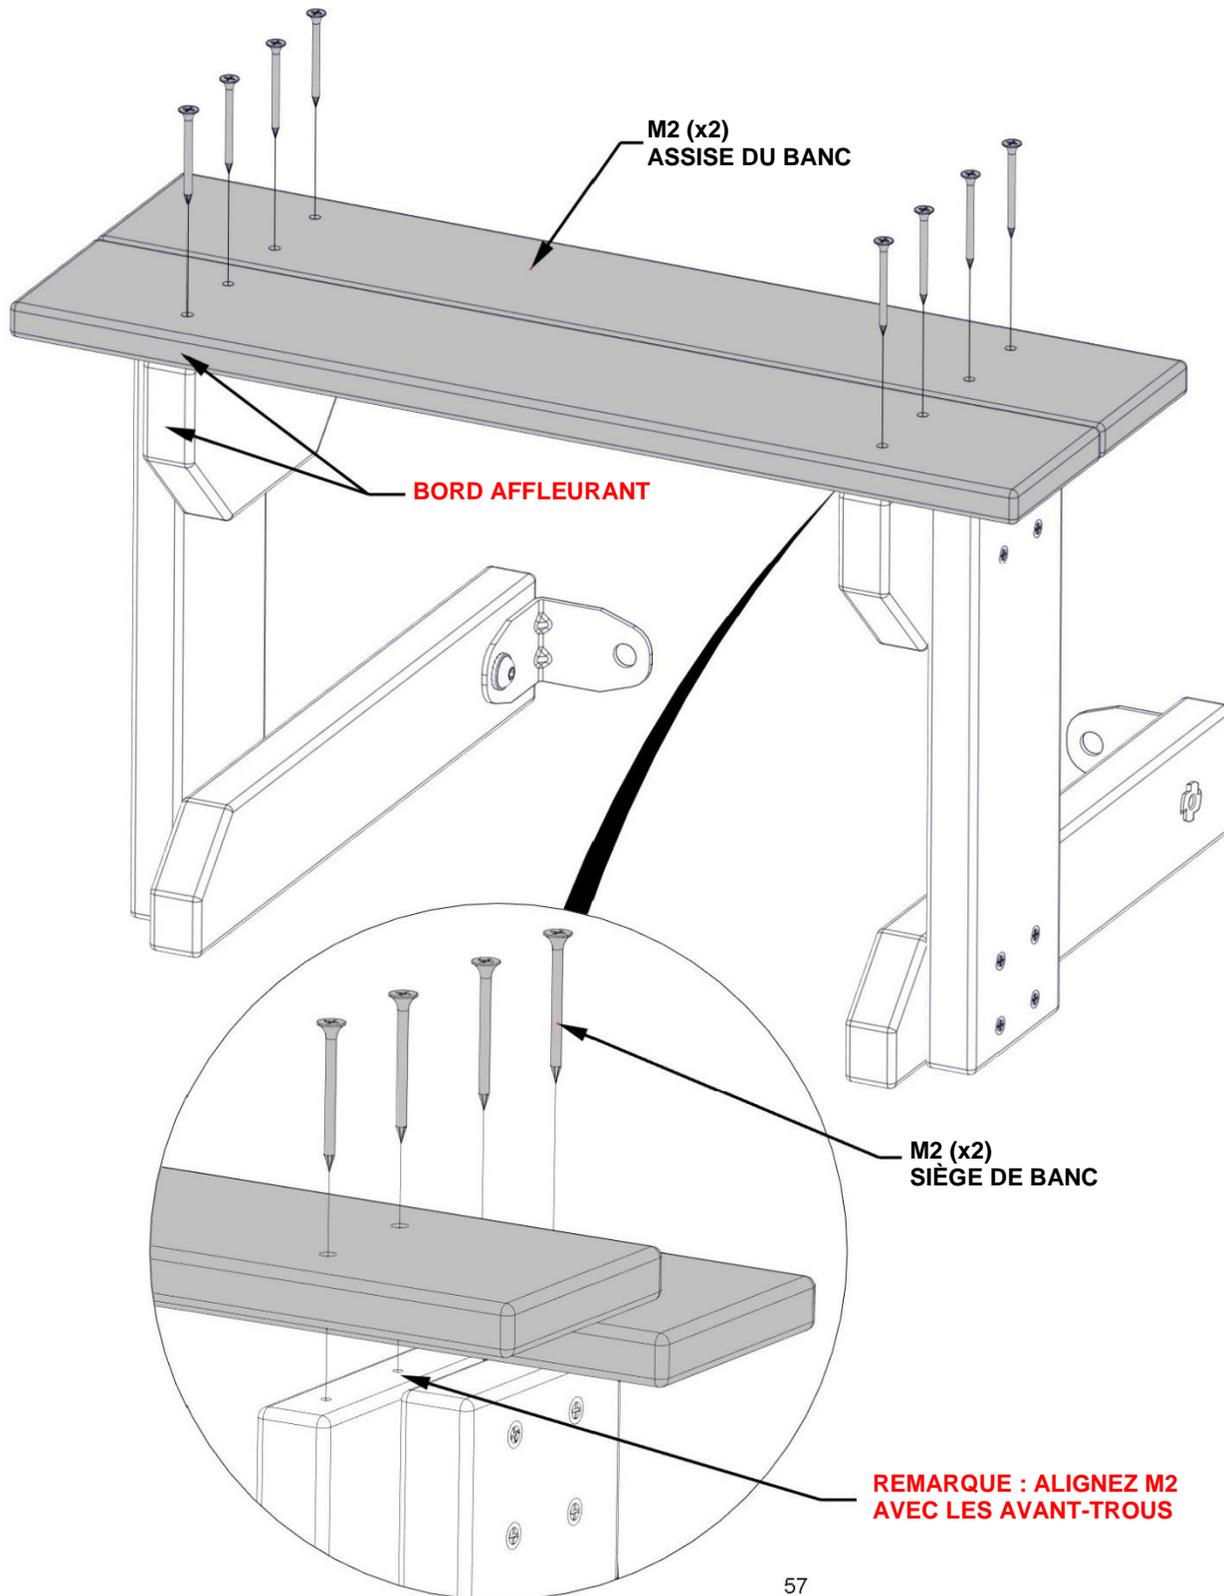


# ÉTAPE 41 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                    |
|-----|------------------|--------------------------------|
| 2   | H100397          | BOULON BL 1/4 X 1 1/4 NOIR     |
| 2   | H100398          | ÉCROU À ENFONCER - 1/4 PO NOIR |

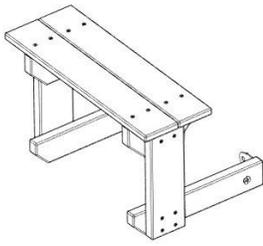

ASSEMBLAGE DU BANC

**REMARQUE : INSÉREZ LES ÉCROUS À ENFONCER D'ABORD**

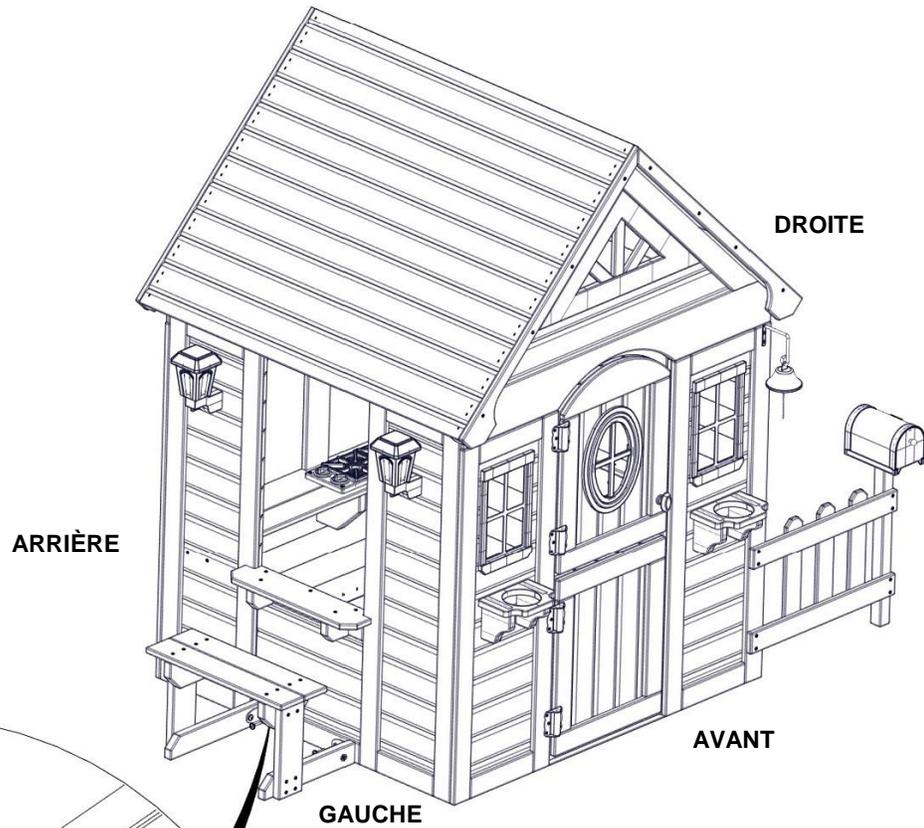

397 (x)  
BOULON - 1 1/4 PO


398 (x)  
ÉCROU ENCASTRÉ - 1/4 po

# ÉTAPE 42 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE


| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                                  |
|-----|------------------|--|
| 2   | H100408          | VIS TÊTE BOMBÉE CRUCIFORME PWH 8 x 1/2 NOIRE |



A4M00528 PLAQUE D'IDENTITÉ BYD (MOYENNE) DE 2 À 10 ANS  
(x1)

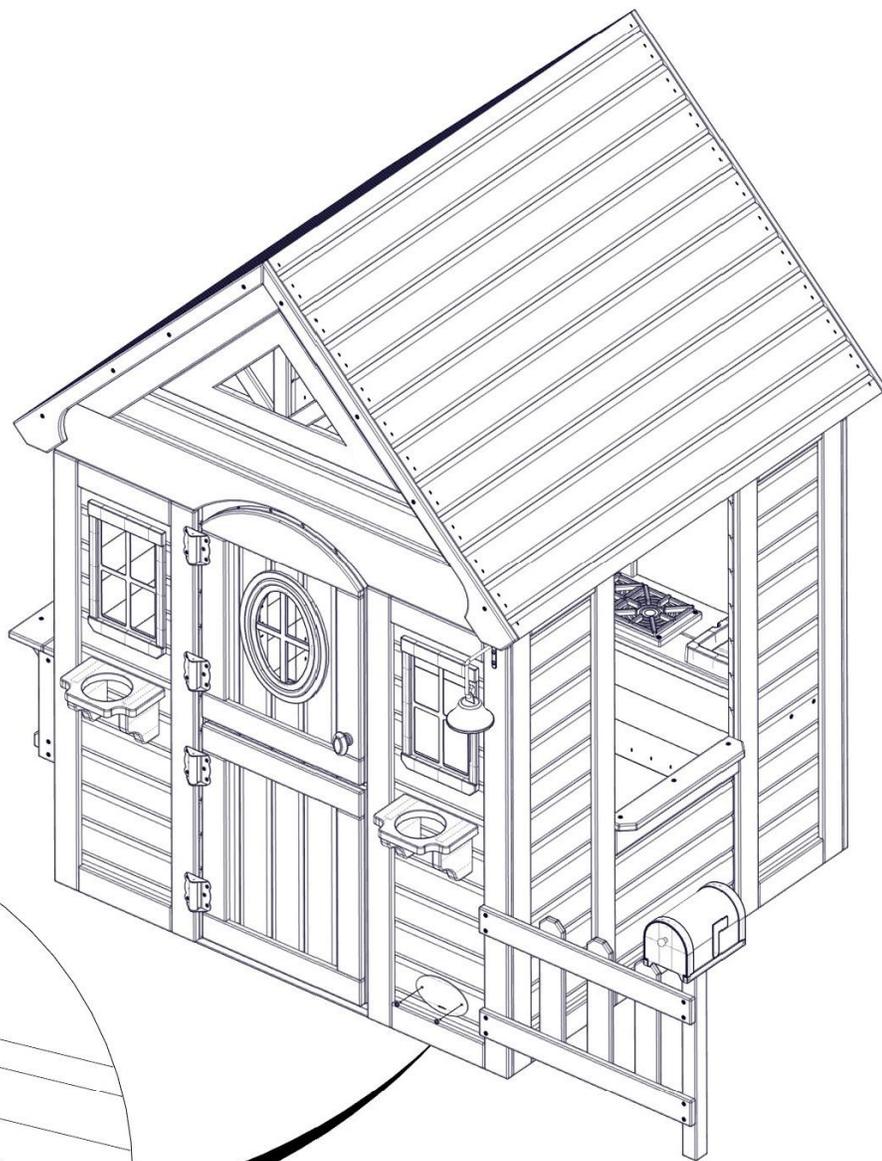

528 (x1)  
PLAQUE D'IDENTITÉ BYD (MOYENNE) DE 2 À 10 ANS

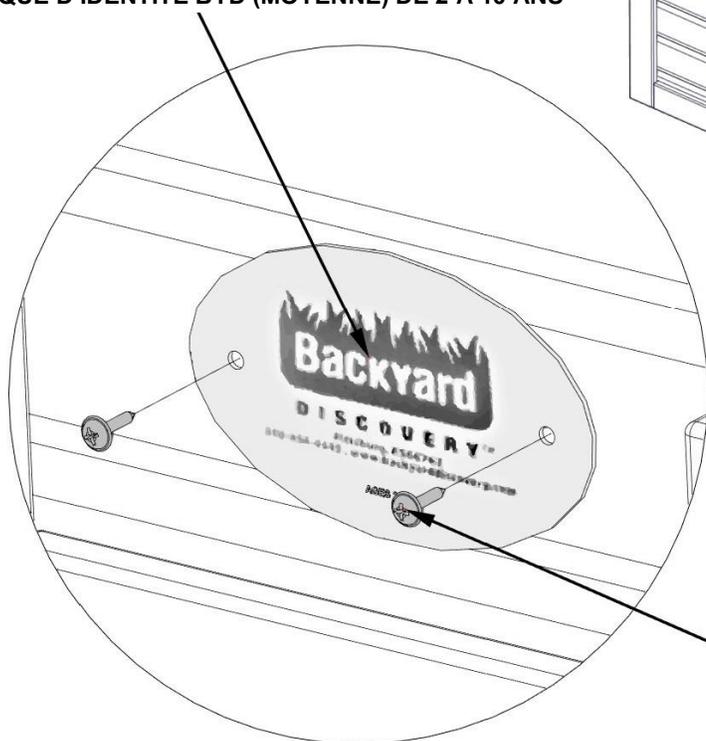

408 (x 2)  
VIS - 1/2 PO

# ÉTAPE 43 - ASSEMBLAGE DE LA CABANE

| QTÉ | NUMÉRO D'ARTICLE | DESCRIPTION                 |
|-----|------------------|-----------------------------|
| 4   | H100379          | ÉCROU ENCASTRÉ 5/16 NOIR    |
| 4   | H100459          | BOULON BL 5/16 x 1 1/4 NOIR |



PLACEZ LES PIQUETS COMME INDIQUÉ. ENFONCEZ-LES À ENVIRON 30 DEGRÉS COMME INDIQUÉ. À L'AIDE DU PIQUET DE SOL COMME GUIDE, PERCEZ (4) TROUS DE 7/16 PO [10 MM] DE DIAMÈTRE. TROUS À TRAVERS LES PANNEAUX, INSÉREZ LES ÉCROUS ENCASTRÉS ET LE MATÉRIEL COMME INDIQUÉ À L'EMPLACEMENT APPROXIMATIF INDIQUÉ CI-DESSOUS.

