



DISCOVERY

Basepoint Business Centre : Rivermead Drive, Westlea, Swindon SN5 7EX Téléphone : 0800-118-2476
J.P. Coenstraat 7, The Bridge, La Haye, 2595 WP, Pays-Bas Téléphone : 0800-567-8990

Fabriqué par :
Backyard Discovery
3305 Airport Drive, Pittsburg, KS 66762
800-856-4445

TUBE DU TOBOGGAN

MODÈLE : n° 9198036

Le manuel de montage doit être conservé
car il contient des informations importantes



AVERTISSEMENT

Assemblage par un adulte nécessaire.

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de petites pièces.

RÉSERVÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE. DESTINÉ À UNE UTILISATION EN EXTÉRIEUR.

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)



Veillez visiter www.backyarddiscovery.com

Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange

Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com



ÉTAPE PAR ÉTAPE FACILE

INSTRUCTIONS INTERACTIVES EN 3D
TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE





Fabriqué en Chine

Fabriqué en Chine | INS-9198036-A-TUBE SLIDE-LH-FR 09-22-23

Placez le centre sur un terrain plat et à au moins 6 pi 7 po [2 m] de toute structure ou obstruction, telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.

- Pendant l'assemblage de l'unité, prenez le temps, avant et après chaque phase, de vous assurer que le fort est droit. Si le fort n'est pas droit, le montage sera difficile et cela pourrait entraîner un montage incorrect. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour assurer que les angles du fort sont bien droits.
- La zone de jeu sécurisée fait référence à une zone s'étendant de 6 pi 7 po (2 m) au-delà du centre de jeu de tous les côtés, y compris l'espace situé au-dessus du centre de jeu.

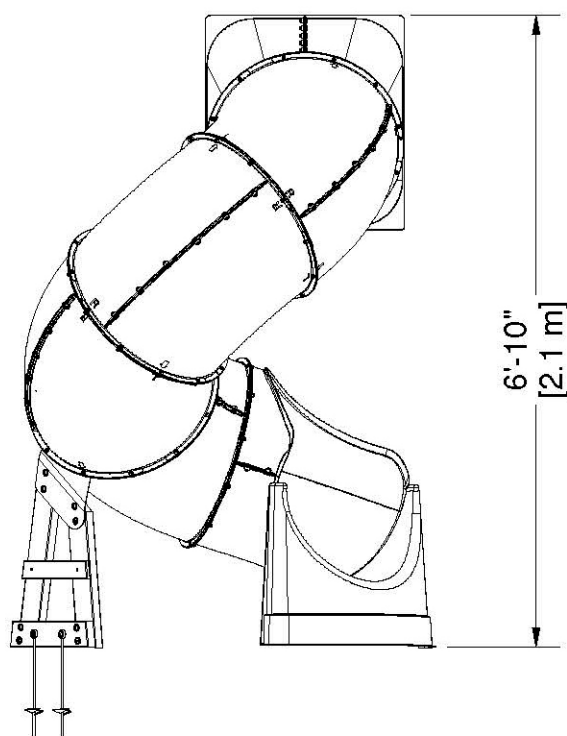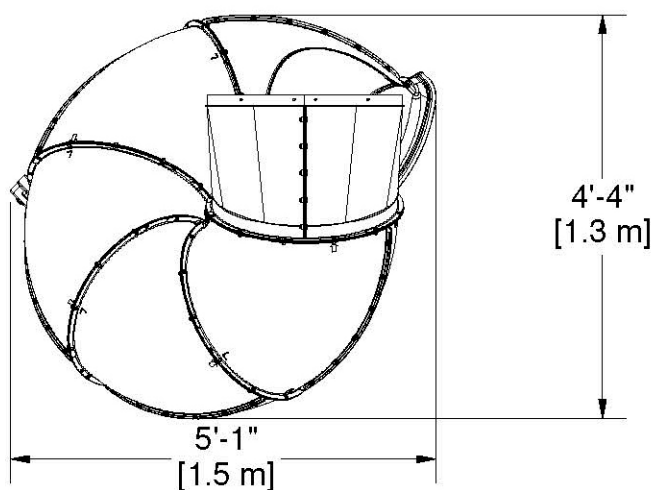



Éléments en bois (non à échelle)



N87 | PLANCHE DE SÉCURITÉ - W4L13334
(x1) | 5/8"x2 3/8"x12" (16x60x306)



E86 | MONTANT - W4L12971
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x24 1/2" (36x86x623)



E85 | MONTANT - W4L12970
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x19 7/8" (36x86x505)




E87 | PLANCHE DE SOL - W4L12969
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x14 3/8" (36x86x366)

Matériel



H100195 | BOULON WH NOIR
(x4) | 5/16x2-3/4




H100769 | BOULON PTH WZ
(x115) | 1/4x3/4



H100407 | BOULON WH NOIR
(x4) | 5/16x1 1/2



H100148 | ÉCROU DE VERROUILLAGE WZ
(x115) | 1/4



H100795 | BOULON PTH WZ
(x2) | 1/4x7/8



H100459 | BOULON WH NOIR
(x2) | 5/16x1 1/4



H100379 | ÉCROU ENCASTRÉ NOIR
(x9) | 5/16



H100200 | VIS PFH NOIRE
(x2) | 8x1 1/2



H100192 | BOULON WH NOIR
(x2) | 5/16x7/8




H100198 | RONDELLE DE BLOCAGE
EXT NOIRE
(x4) | 8x19




H100199 | RONDELLE DE
BLOCAGE EXT
(x2) | 12x19

Matériel

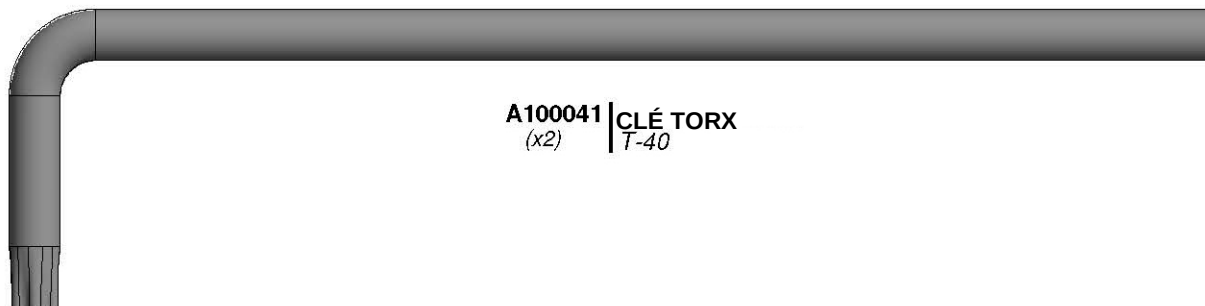

A100041 | CLÉ TORX
(x2) | T-40

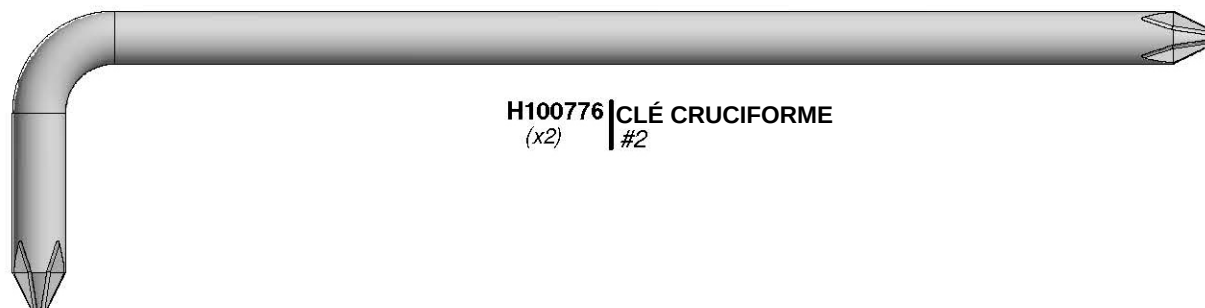


H100776 | CLÉ CRUCIFORME
(x2) | #2




A100042 | FORET TORX
(x2) | T-40




Accessoires (non à échelle)

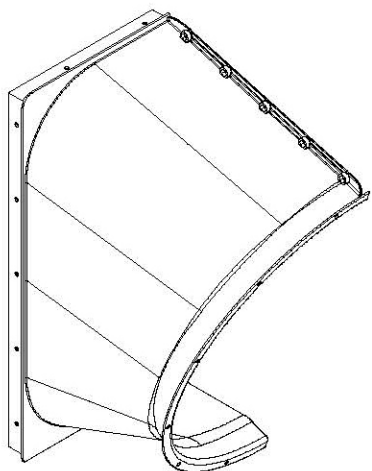


A6P00302-2
(x1) | ENTRÉE DU TOBOGGAN GAUCHE

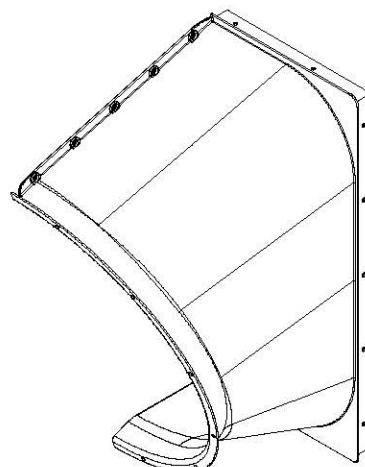


A6P00302-1
(x1) | ENTRÉE DU TOBOGGAN DROITE

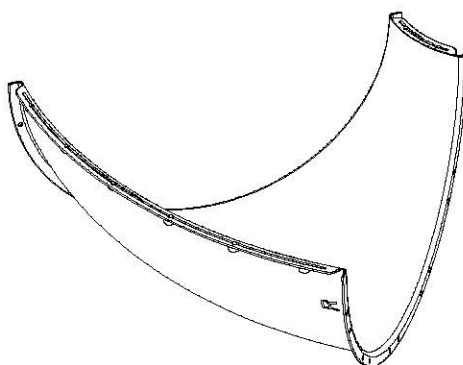

A6P00302-4
(x9) | COUDE DU TOBOGGAN

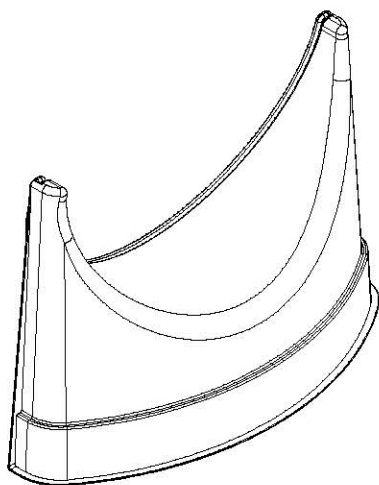

A6P00302-6L
(x1) | SUPPORT DE SORTIE

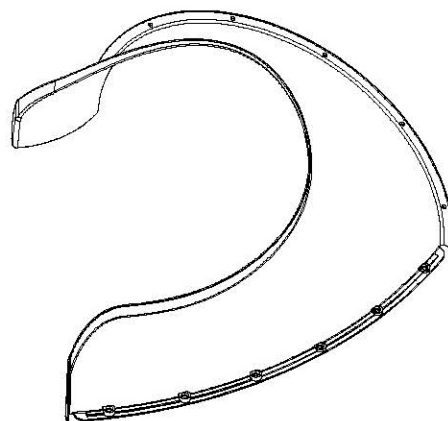


A6P00302-5L
(x1) | HAUT DE LA SORTIE


Accessoires (non à échelle)



A100178
(x2) | PIQUET DE FORAGE DE TERRE

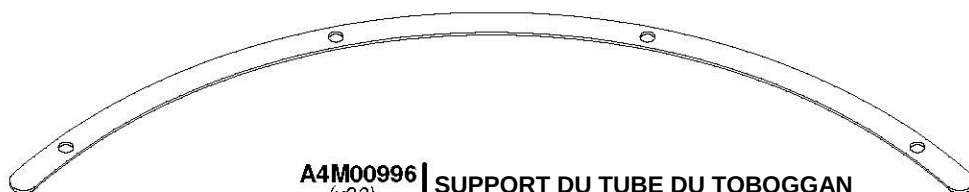

A4M00996
(x30) | SUPPORT DU TUBE DU TOBOGGAN

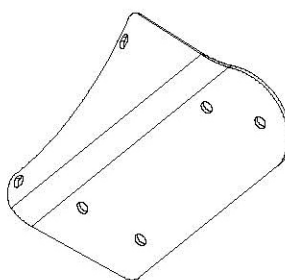

A4M01088
(x1) | SUPPORT DU TUBE DU TOBOGGAN - LH


PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 1 - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l'assemblage que vous preniez le temps de trier et d'organiser le bois et les pièces de quincaillerie.

PIÈCES EN BOIS :


- Organisez les pièces de bois selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur chaque planche (ex. P01).
- S'il y a plusieurs planches avec le même numéro estampillé, empilez ces pièces ensemble.
- Les tampons se trouvent sur la surface plane ou aux extrémités des planches.
- Prévoyez beaucoup d'espace - les pièces de bois peuvent prendre beaucoup de place.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS ORGANISÉS PAR NUMÉRO DE PLANCHE.

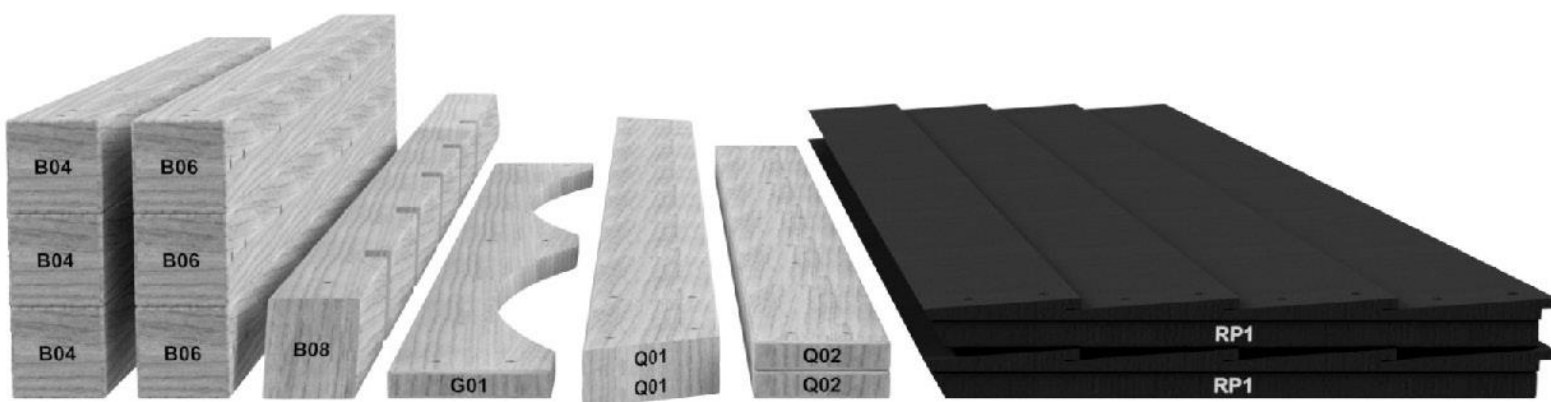

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :

- Nous vous recommandons d'avoir une table séparée pour organiser les pièces de quincaillerie.
- Les sacs de pièces de quincaillerie comportent un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
- Vous pouvez organiser vos pièces de quincaillerie par numéro de pièce ou les grouper par type de pièce (c.-à-d. boulons, écrous, etc.).
- Lors de l'assemblage, il vous suffit de référencer les quatre derniers chiffres du numéro.

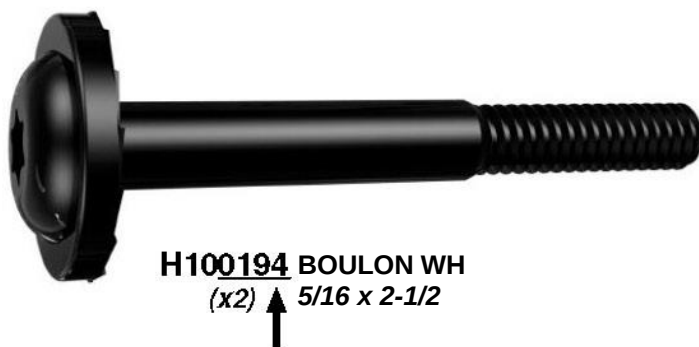

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 2 - OUTILS NÉCESSAIRES



**Perceuse sans fil ou
perceuse électrique**



**Accessoires de la
perceuse : Tête
cruciforme**



**Forets de 1/8 po, 3/16 po,
3/8 po et 7/16 po**



Tournevis cruciforme



Clés ouvertes de 1/2 po et 9/16 po



**Clé à cliquet de 3/8 po, douilles
standard de 1/2 po et 9/16 po, douilles
profondes de 1/2 po et 9/16 po**




Marteau à panne fendue



Maillet en caoutchouc - En option



Mètre à ruban

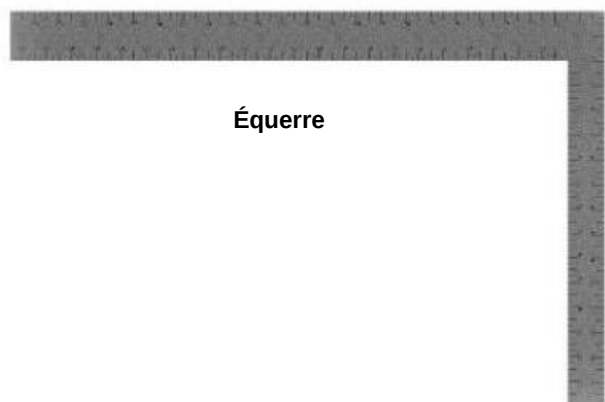

Équerre



Niveau de 24 po

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 3 - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE D'ASSEMBLAGE


Plusieurs types d'instructions de montage vous sont proposés.

1. Manuel d'assemblage imprimé inclus avec votre produit
2. Application BILT - Instructions interactives en 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l'application BILT (remarque : les numéros d'étape peuvent différer entre les deux méthodes)



Numérisez pour des instructions 3D faciles


Téléchargez l'application BILT avant de commencer

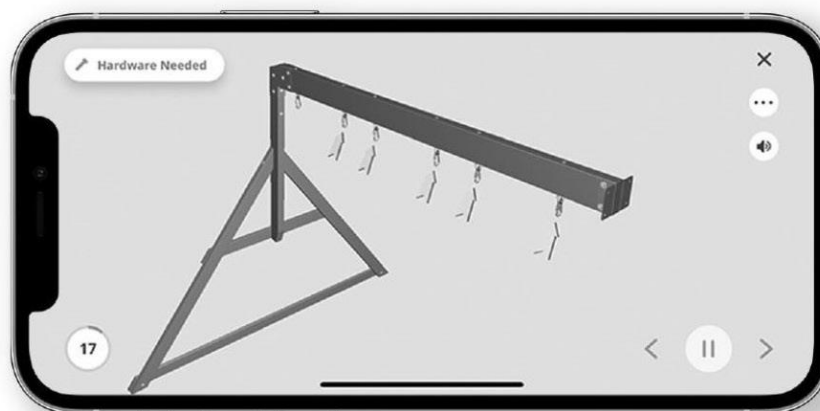




MONTAGE DU TUBE DU TOBOGGAN

ÉTAPE 1

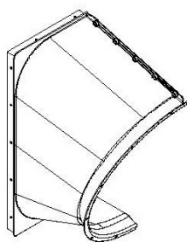

A6P00302-2 | ENTRÉE DU TOBOGGAN
(x1) | GAUCHE

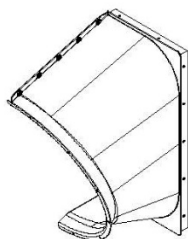


A6P00302-1 | ENTRÉE DU TOBOGGAN
(x1) | DROITE



H100769 | BOULON PTH WZ
(x8) | 1/4x3/4



H100148 | ÉCROU DE VERROUILLAGE WZ
(x8) | 1/4

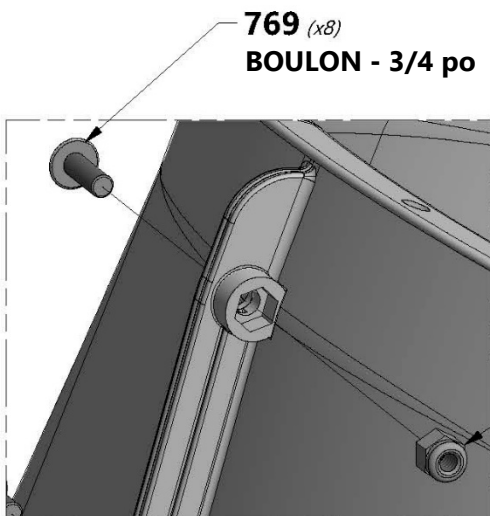

769 (x8)
BOULON - 3/4 po


148 (x8)
ÉCROU - 1/4 po



CONSEIL :

DISPOSER LES PIÈCES SUR LEUR
EXTRÉMITÉ PLATE FACILITE LE MONTAGE.

302-1 (x1)
ENTRÉE DU TOBOGGAN
DROITE

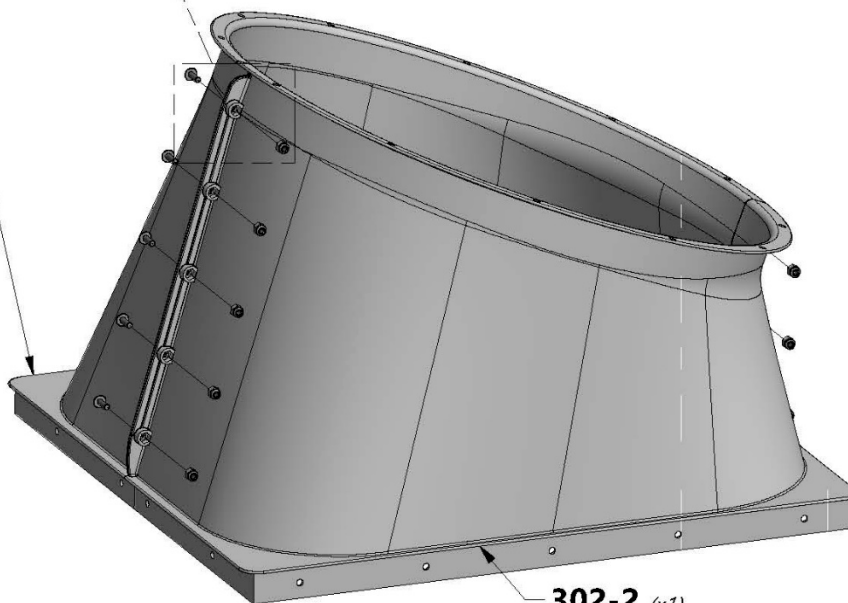


302-2 (x1)
ENTRÉE DU TOBOGGAN GAUCHE



MONTAGE DU TUBE DU TOBOGGAN

ÉTAPE 2

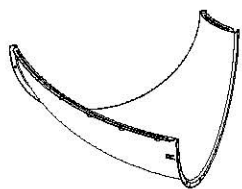

A6P00302-4
(x8) | COUDE DU TOBOGGAN



H100769 | BOULON PTH WZ
(x32) | 1/4x3/4




H100148 | ÉCROU DE VERROUILLAGE WZ
(x32) | 1/4




REMARQUE :

RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE À (3) REPRISES.

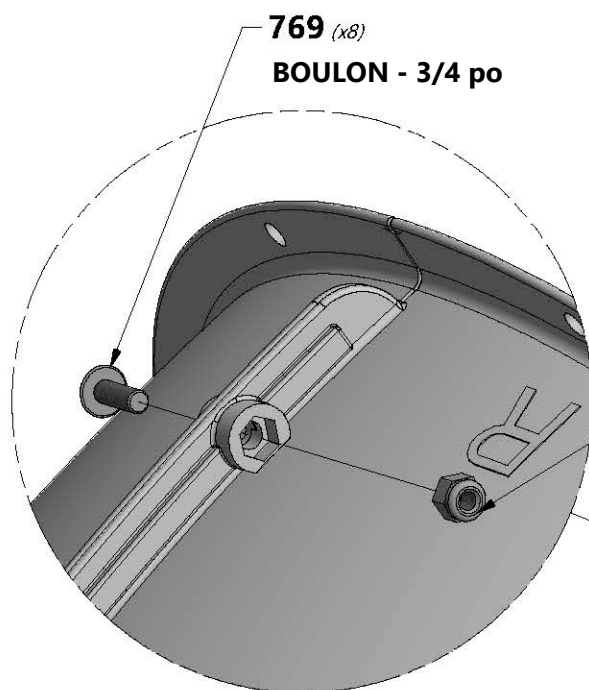

769 (x8)
BOULON - 3/4 po

148 (x8)
ÉCROU - 1/4 po

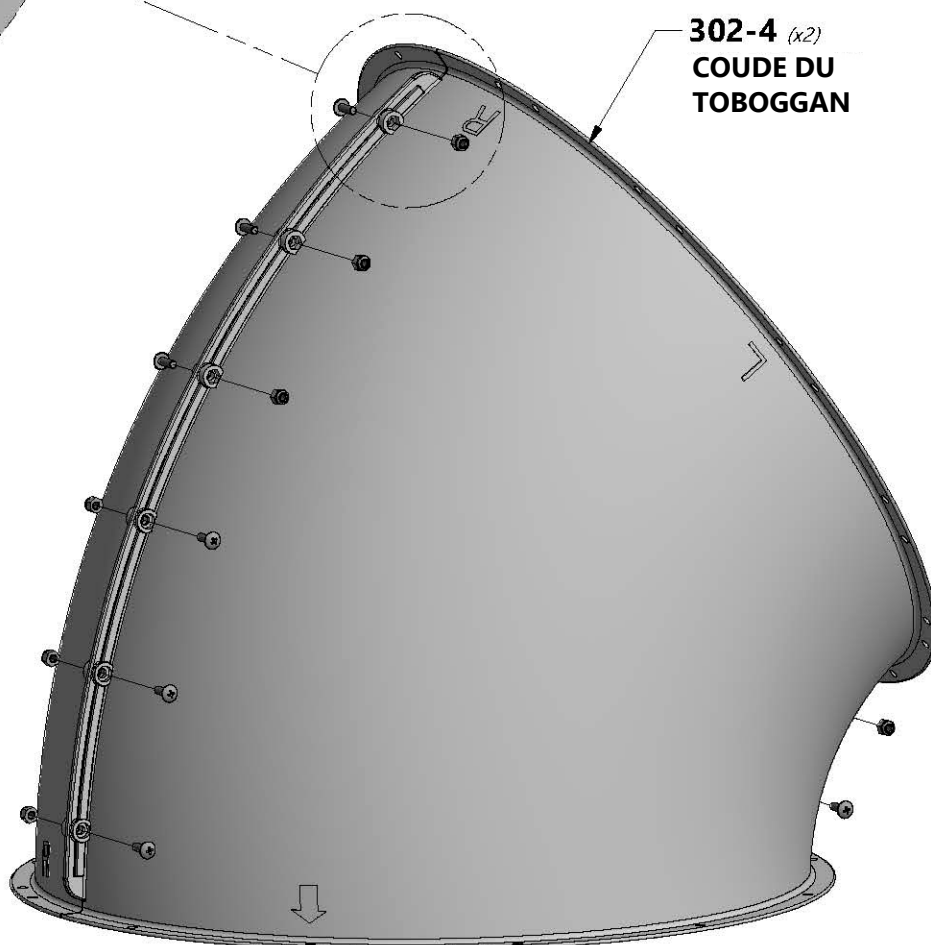


302-4 (x2)
COUDE DU
TOBOGGAN




MONTAGE DU TUBE DU TOBOGGAN

ÉTAPE 3

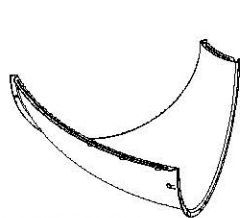

A6P00302-4
(x1) | COUDE DU TOBOGGAN

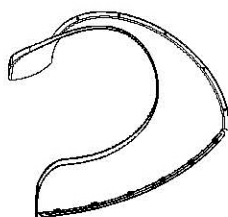


A6P00302-5L
(x1) | HAUT DE LA SORTIE



H100769 | BOULON PTH WZ
(x8) | 1/4x3/4




H100148 | ÉCROU DE VERROUILLAGE WZ
(x8) | 1/4

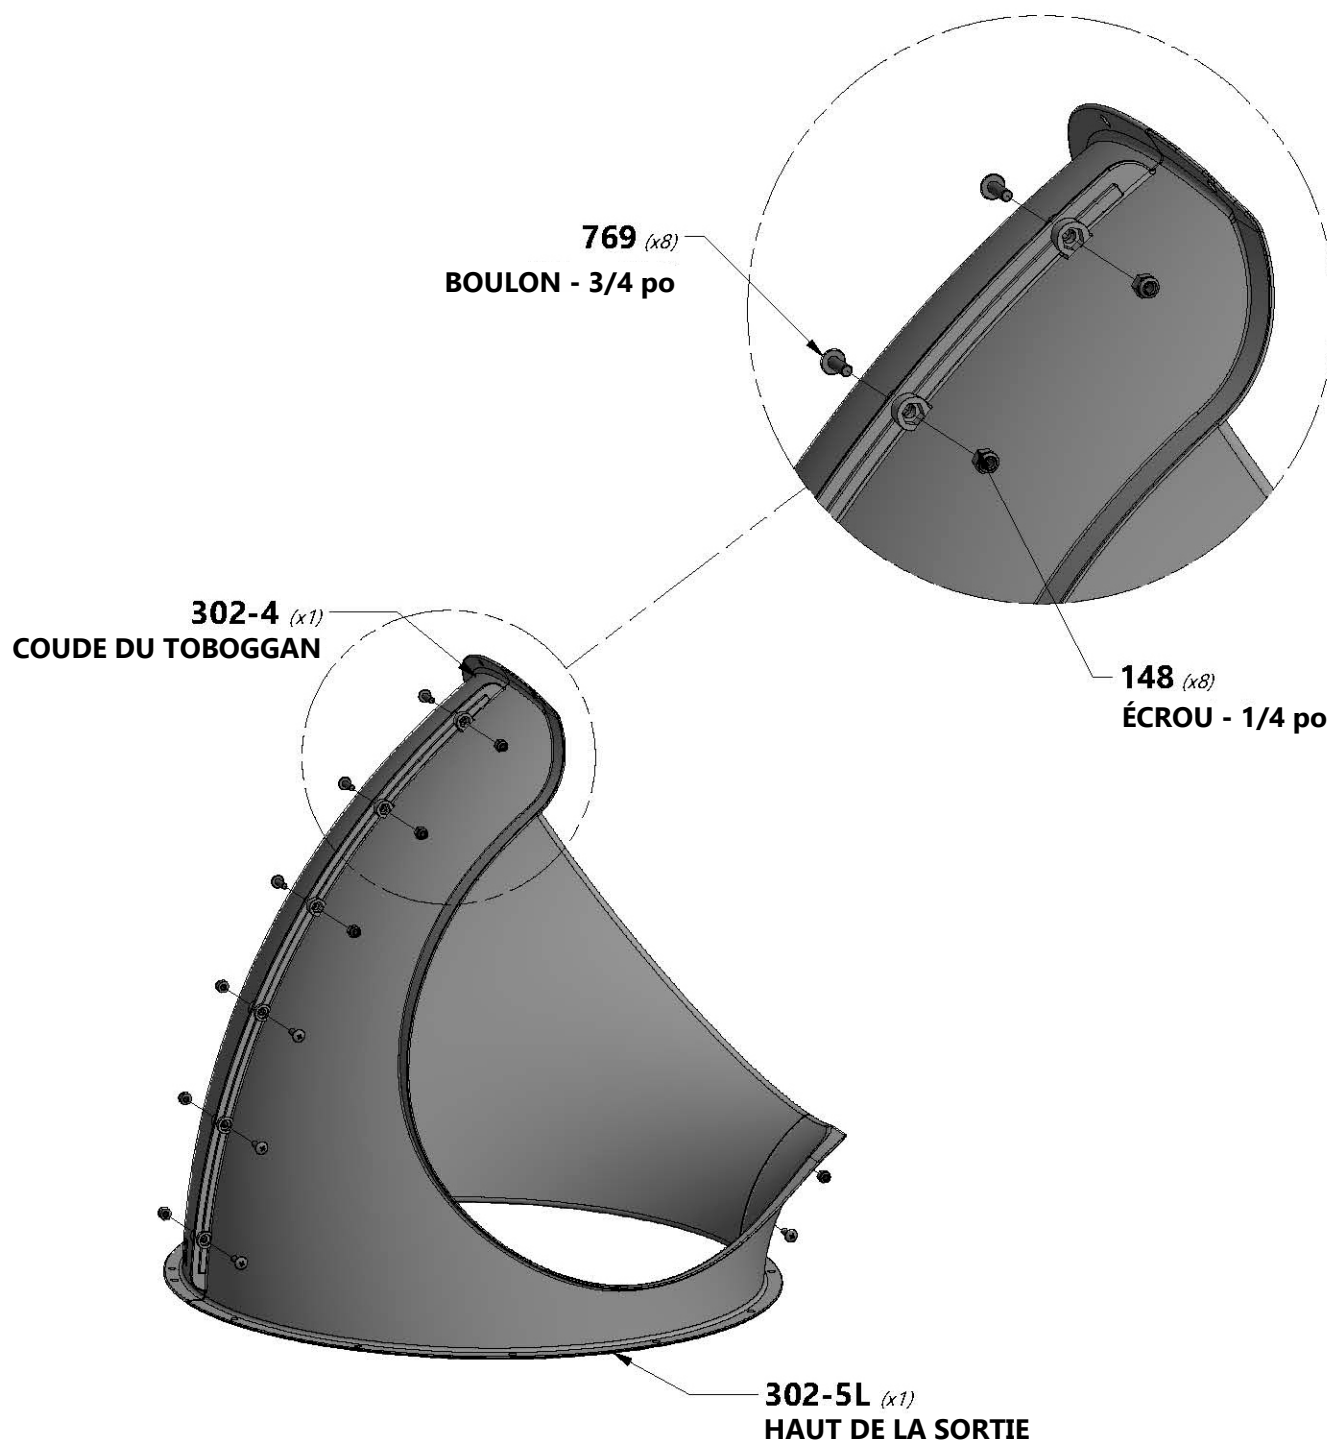



MONTAGE DU TUBE DU TOBOGGAN

ÉTAPE 4

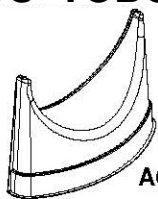

A6P00302-6L
(x1) | **SUPPORT DE SORTIE**



H100769
(x7) | **BOULON PTH WZ**
1/4x3/4




H100148
(x5) | **ÉCROU DE**
VERROUILLAGE WZ
1/4



CONSEIL :


- ORDRE D'ASSEMBLAGE DE BOULON RECOMMANDÉ, DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE DEPUIS EN HAUT À DROITE.
- ASSUREZ-VOUS QUE LA «FLÈCHE» DU SUPPORT DE SORTIE EST ALIGNÉE SUR LE « R » DU COUD DU TOBOGGAN.
- UTILISEZ UN TOURNEVIS POUR ALIGNER LES TROUS.
- COMMENCEZ L'ALIGNEMENT DE L'OUVERTURE DU TUBE DU TOBOGGAN LORS DE L'ENLÈVEMENT DE L'ESPACEMENT POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE.

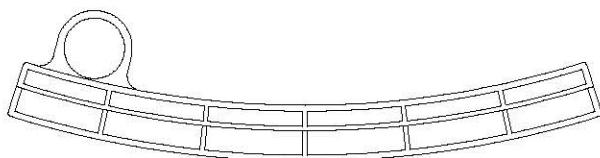

CALE D'ESPACEMENT DU
TUBE DU TOBOGGAN


FAITES GLISSER DANS LA
RAINURE SUR LE
SUPPORT DE SORTIE.

VUE FRONTALE

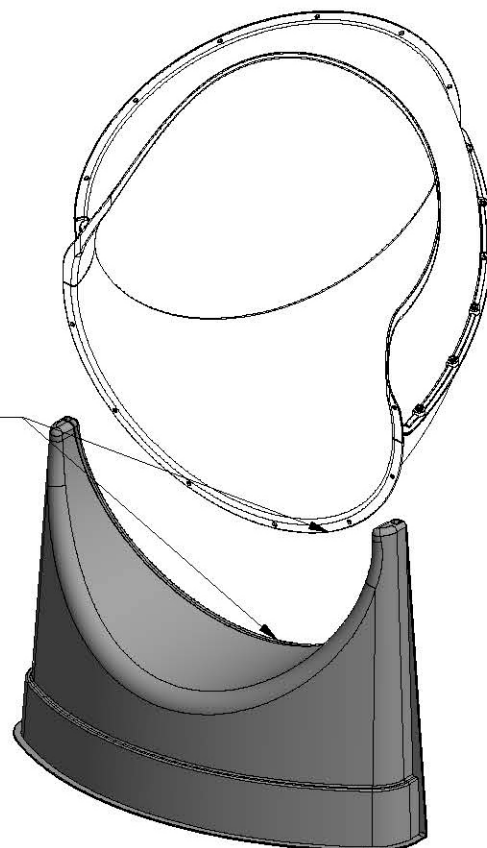


ÉCROU INSTALLÉ EN
USINE. (DEUX COINS)

COMMENCEZ
L'ALIGNEMENT DES
TROUS EN HAUT À
GAUCHE.

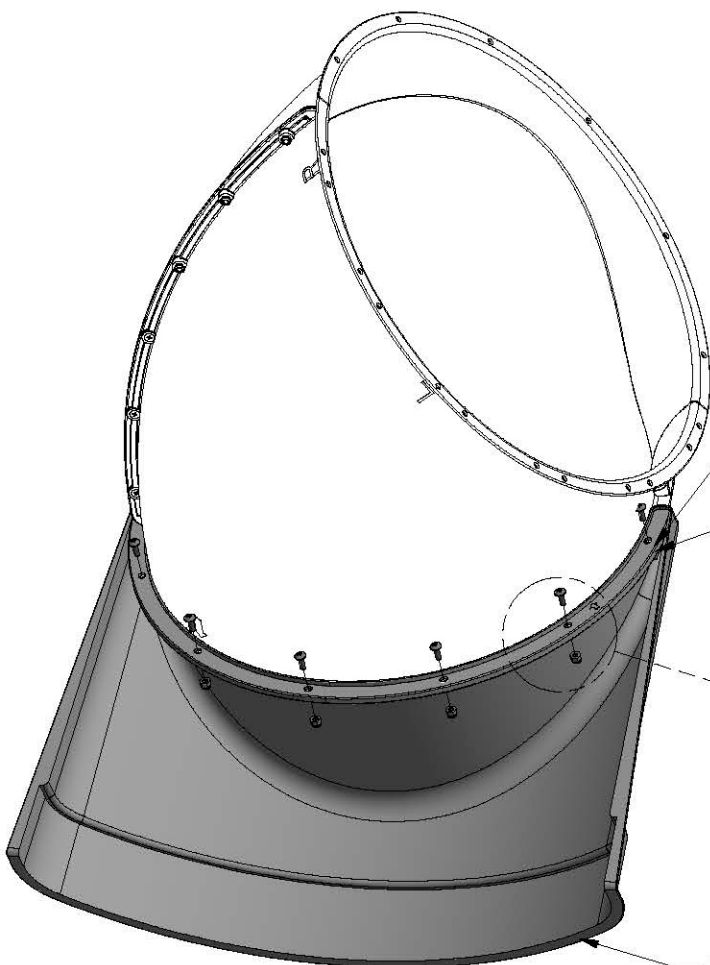

VUE ARRIÈRE

302-6L (x2)
SUPPORT DE SORTIE

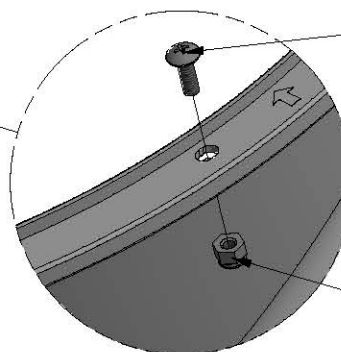

769 (x7)
BOULON - 3/4 po

148 (x5)
ÉCROU - 1/4 po



MONTAGE DU TUBE DU TOBOGGAN

RÉFÉRENCE

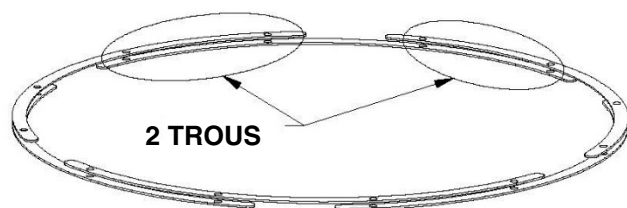


SCHÉMA DE LA CONFIGURATION « A »



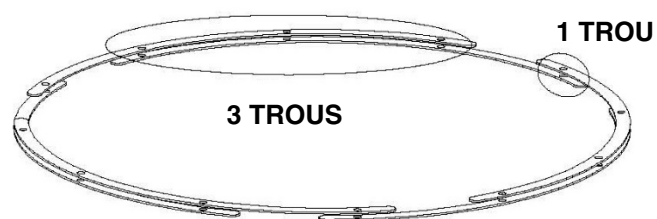


SCHÉMA DE LA CONFIGURATION « B »

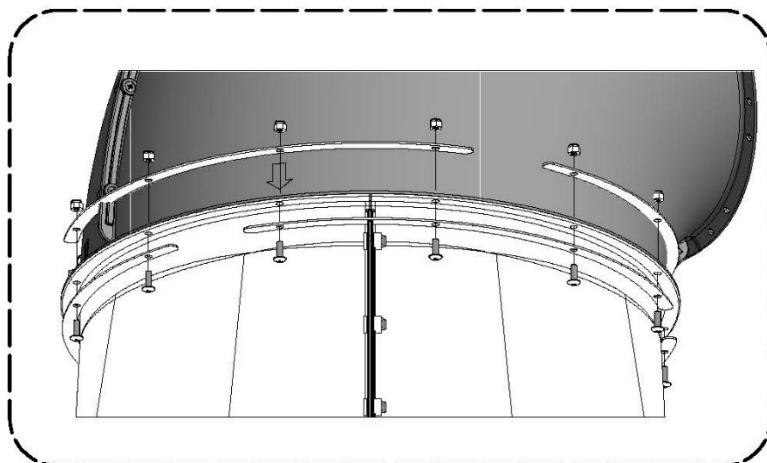

CONFIGURATION « A »

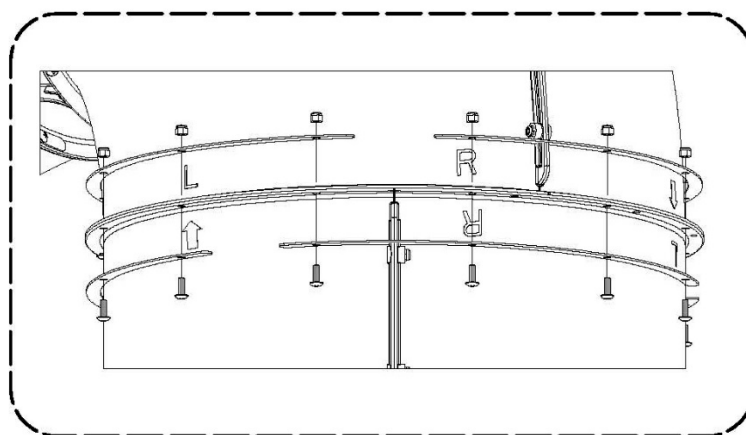

CONFIGURATION « B »




REMARQUE :

FAITES TRÈS ATTENTION AUX MARQUES D'ALIGNEMENT SUR CHAQUE SECTION DU TOBOGGAN. LES MARQUAGES VOUS AIDERONT À POSITIONNER CORRECTEMENT LES SUPPORTS COULISSANTS MÉTALLIQUES.



MONTAGE DU TUBE DU TOBOGGAN

ÉTAPE 5

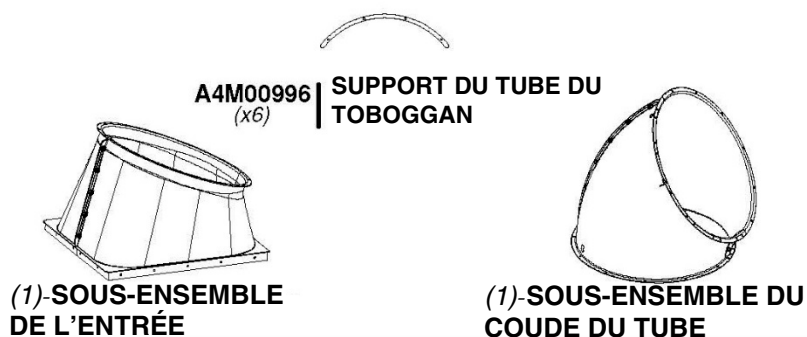


REMARQUE :

- ALIGNER LA « FLÈCHE » SUR LE TROU À GAUCHE DU JOINT POUR OBTENIR LA BONNE POSITION LORS DE L'ASSEMBLAGE DU TOBOGGAN.
- NOTEZ QUE CETTE SECTION DE L'ASSEMBLAGE UTILISE LA CONFIGURATION « A » FIGURANT SUR LA PAGE DE RÉFÉRENCE.



CONSEIL :


- UTILISEZ UN TOURNEVIS POUR ALIGNER LES TROUS.

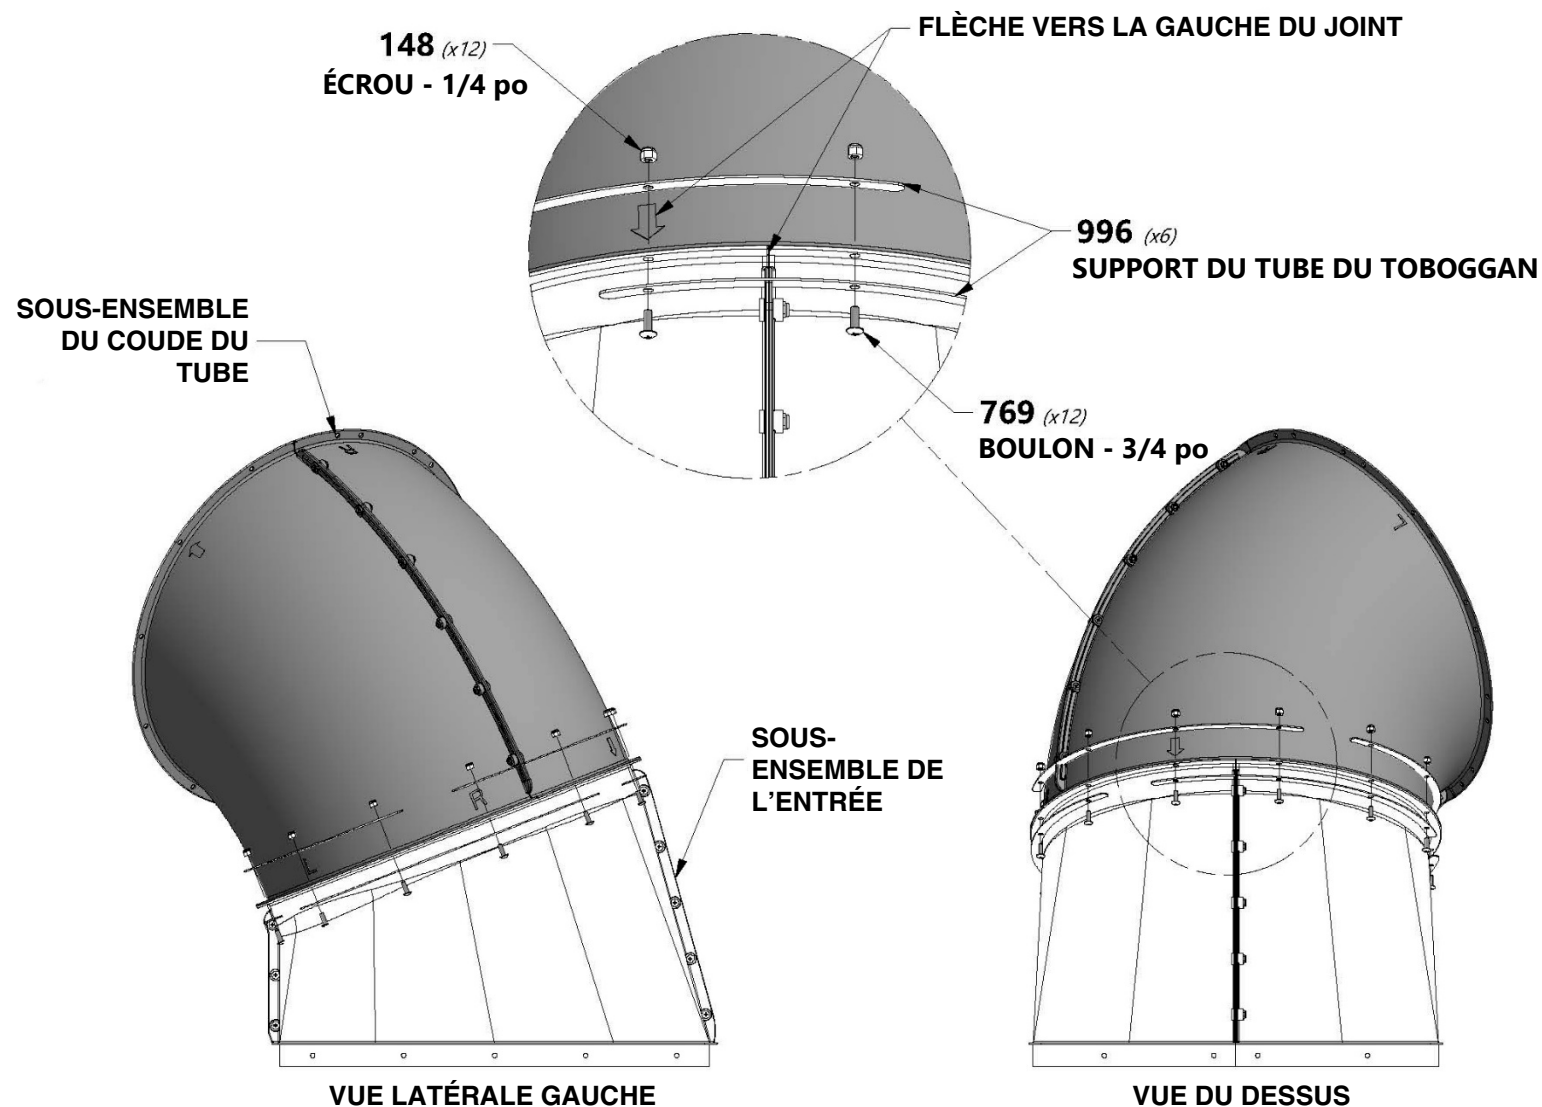



MONTAGE DU TUBE DU TOBOGGAN

ÉTAPE 6

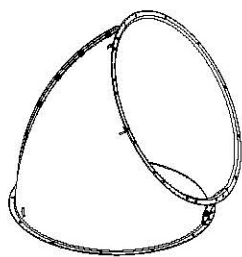

(1)-SOUS-ENSEMBLE DU COUDE DU TUBE



A4M00996 | SUPPORT DU TUBE DU
(x6) TOBOGGAN



H100769 | BOULON PTH WZ
(x12) 1/4x3/4



H100148 | ÉCROU DE VERROUILLAGE WZ
(x12) 1/4




REMARQUE :

- ALIGNEZ LE « L » ET LA « FLECHE » POUR OBTENIR LA BONNE POSITION LORS DE L'ASSEMBLAGE DU TOBOGGAN.
- NOTEZ QUE CETTE SECTION DE L'ASSEMBLAGE UTILISE LA CONFIGURATION « B » FIGURANT SUR LA PAGE DE RÉFÉRENCE.

NOTEZ LES MARQUAGES « L »
ET « FLÈCHE » POUR AIDER À
POSITIONNER LES SUPPORTS
MÉTALLIQUES.

SOUS-ENSEMBLE DU
COUDE DU TUBE

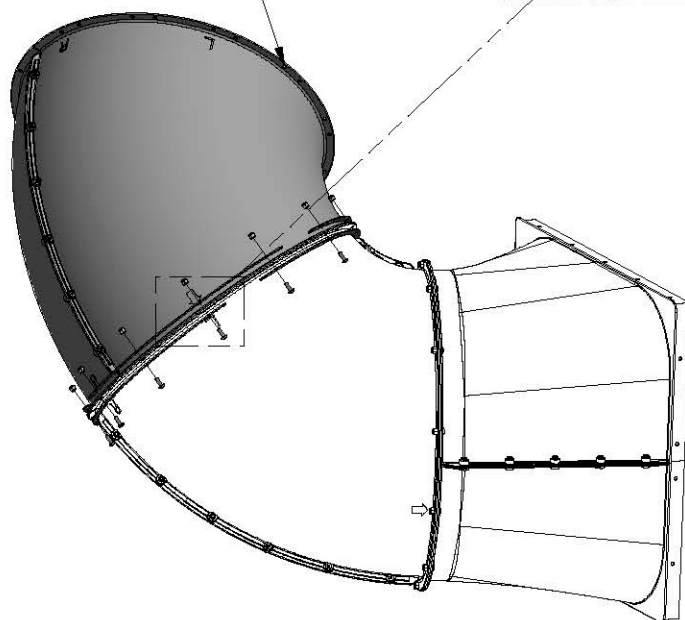

148 (x12)
ÉCROU - 1/4 po


996 (x6)
SUPPORT DU TUBE
DU TOBOGGAN

769 (x12)
BOULON - 3/4 po




MONTAGE DU TUBE DU TOBOGGAN

ÉTAPE 7

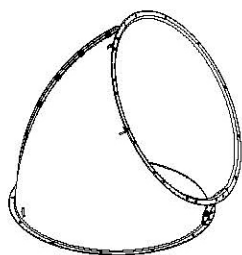

(1)-SOUS-ENSEMBLE DU COUDE DU TUBE



A4M00996 | SUPPORT DU TUBE DU
(x6) TOBOGGAN



H100769 | BOULON PTH WZ
(x12) 1/4x3/4




H100148 | ÉCROU DE VERROUILLAGE WZ
(x12) 1/4



REMARQUE :


- ALIGNEZ LE « L » ET LA « FLECHE » POUR OBTENIR LA BONNE POSITION LORS DE L'ASSEMBLAGE DU TOBOGGAN.
- NOTEZ QUE CETTE SECTION DE L'ASSEMBLAGE UTILISE LA CONFIGURATION « B » FIGURANT SUR LA PAGE DE RÉFÉRENCE.

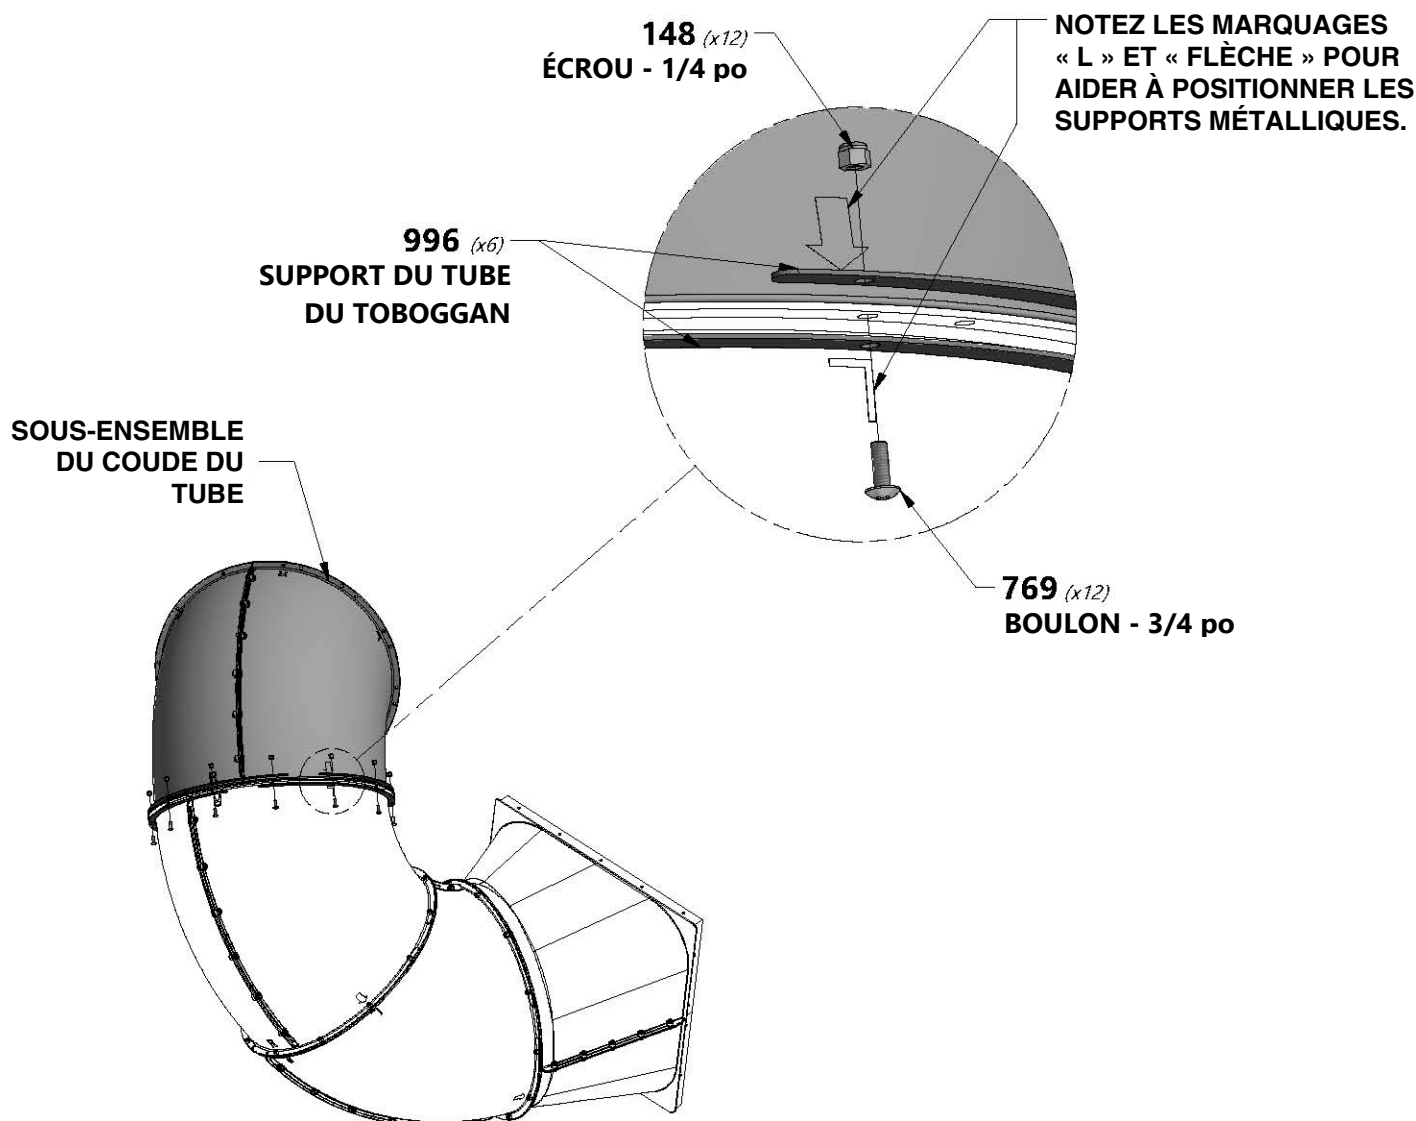



MONTAGE DU TUBE DU TOBOGGAN


ÉTAPE 8

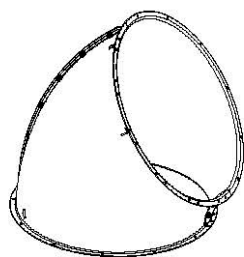

(1)-SOUS-ENSEMBLE DU COUDE DU TUBE



A4M00996 (x6) SUPPORT DU TUBE DU TOBOGGAN

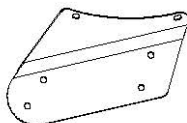

A4M01088 (x1) SUPPORT DU TUBE DU TOBOGGAN - LH



H100769 (x10) BOULON PTH WZ
1/4x3/4



H100148 (x12) ÉCROU DE
VERROUILLAGE WZ
1/4




H100795 (x2) BOULON PTH WZ
1/4x7/8




REMARQUE :

- ALIGNEZ LE « L » ET LA « FLECHE » POUR OBTENIR LA BONNE POSITION LORS DE L'ASSEMBLAGE DU TOBOGGAN.
- NOTEZ QUE CETTE SECTION DE L'ASSEMBLAGE UTILISE LA CONFIGURATION « B » FIGURANT SUR LA PAGE DE RÉFÉRENCE.
- NOTEZ LES (2) BOULONS UTILISÉS POUR ASSEMBLER LE SUPPORT DU TOBOGGAN SONT DE 7/8 po, PAS DE 3/4 po.

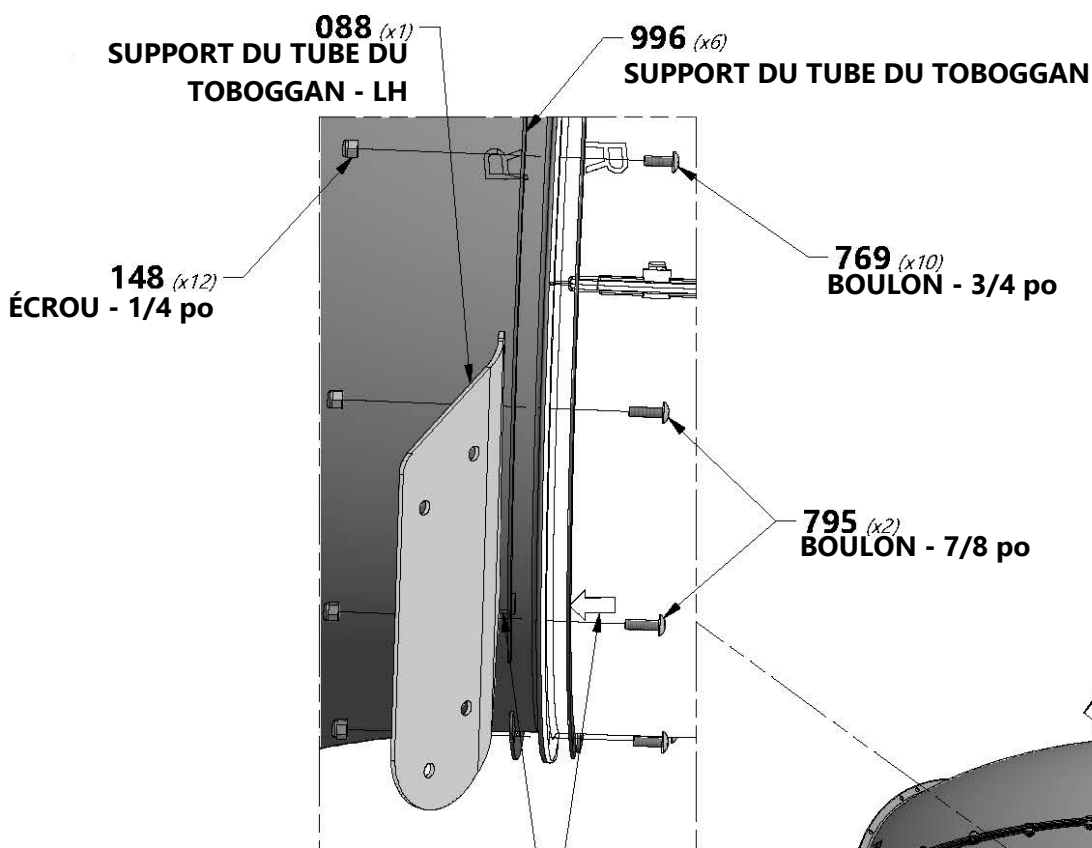

NOTEZ LES MARQUAGES
« L » ET « FLÈCHE » POUR
AIDER À POSITIONNER LES
SUPPORTS MÉTALLIQUES.


SOUS-ENSEMBLE DU COUDE DU TUBE

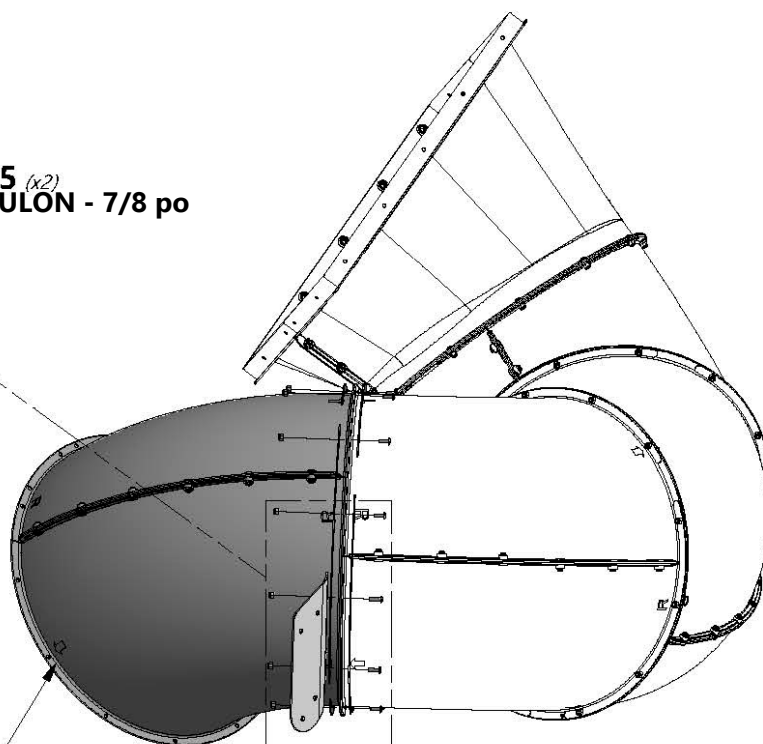




MONTAGE DU TUBE DU TOBOGGAN

ÉTAPE 9

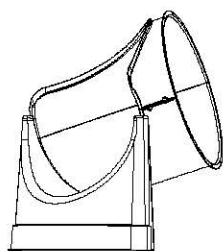

(1)-SOUS-ENSEMBLE DE L'ENTRÉE



A4M00996 | SUPPORT DU TUBE DU
(x6) TOBOGGAN



H100769 | BOULON PTH WZ
(x12) 1/4x3/4




H100148 | ÉCROU DE VERROUILLAGE WZ
(x12) 1/4



REMARQUE :

- ALIGNEZ LE « L » ET LA « FLECHE » POUR OBTENIR LA BONNE POSITION LORS DE L'ASSEMBLAGE DU TOBOGGAN.
- NOTEZ QUE CETTE SECTION DE L'ASSEMBLAGE UTILISE LA CONFIGURATION « B » FIGURANT SUR LA PAGE DE RÉFÉRENCE.

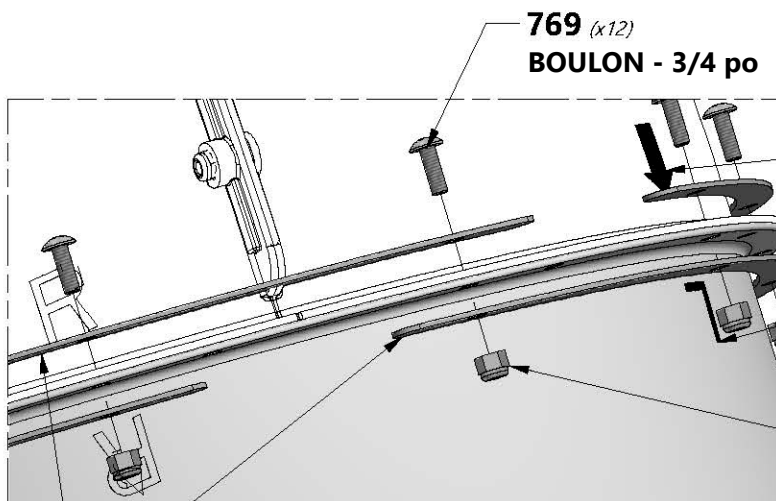


769 (x12)
BOULON - 3/4 po

NOTEZ LES
MARQUAGES « L » ET
« FLECHE » POUR
AIDER À POSITIONNER
LES SUPPORTS
MÉTALLIQUES.

148 (x12)
ÉCROU - 1/4 po

996 (x6)
SUPPORT DU TUBE DU
TOBOGGAN

SOUS-ENSEMBLE DE L'ENTRÉE

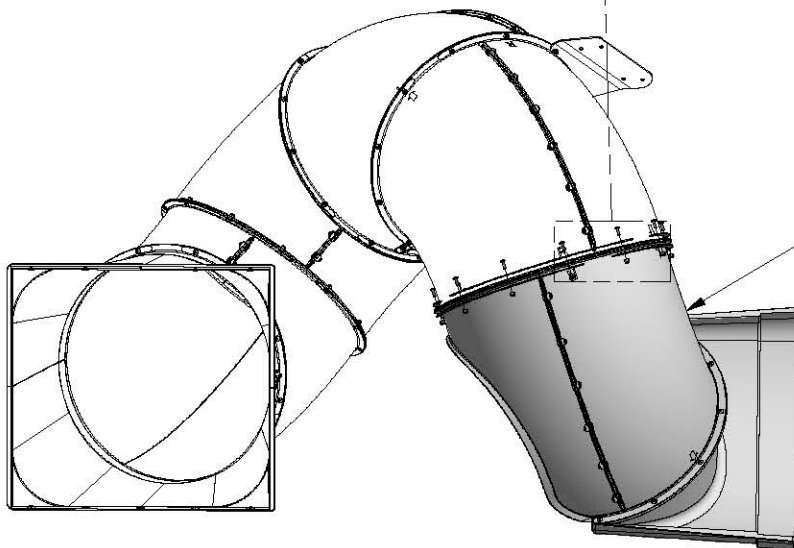



MONTAGE DU TUBE DU TOBOGGAN

ÉTAPE 10



E85 | MONTANT - W4L12970
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x19 7/8" (36x86x505)



E87 | PLANCHE DE SOL - W4L12969
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x14 3/8" (36x86x366)



E86 | MONTANT - W4L12971
(x1) | 1 3/8"x3 3/8"x24 1/2" (36x86x623)



H100195 | BOULON WH NOIR
(x4) | 5/16x2-3/4



H100198 | RONDELLE DE
(x4) | BLOCAGE EXT
8x19




H100379 | ÉCROU ENCASTRÉ
(x4) | NOIR
5/16



REMARQUE :


ENFONCEZ LES ÉCROUS ENCASTRÉS
DANS LES TROUS FOURNIS DE « E87 ».

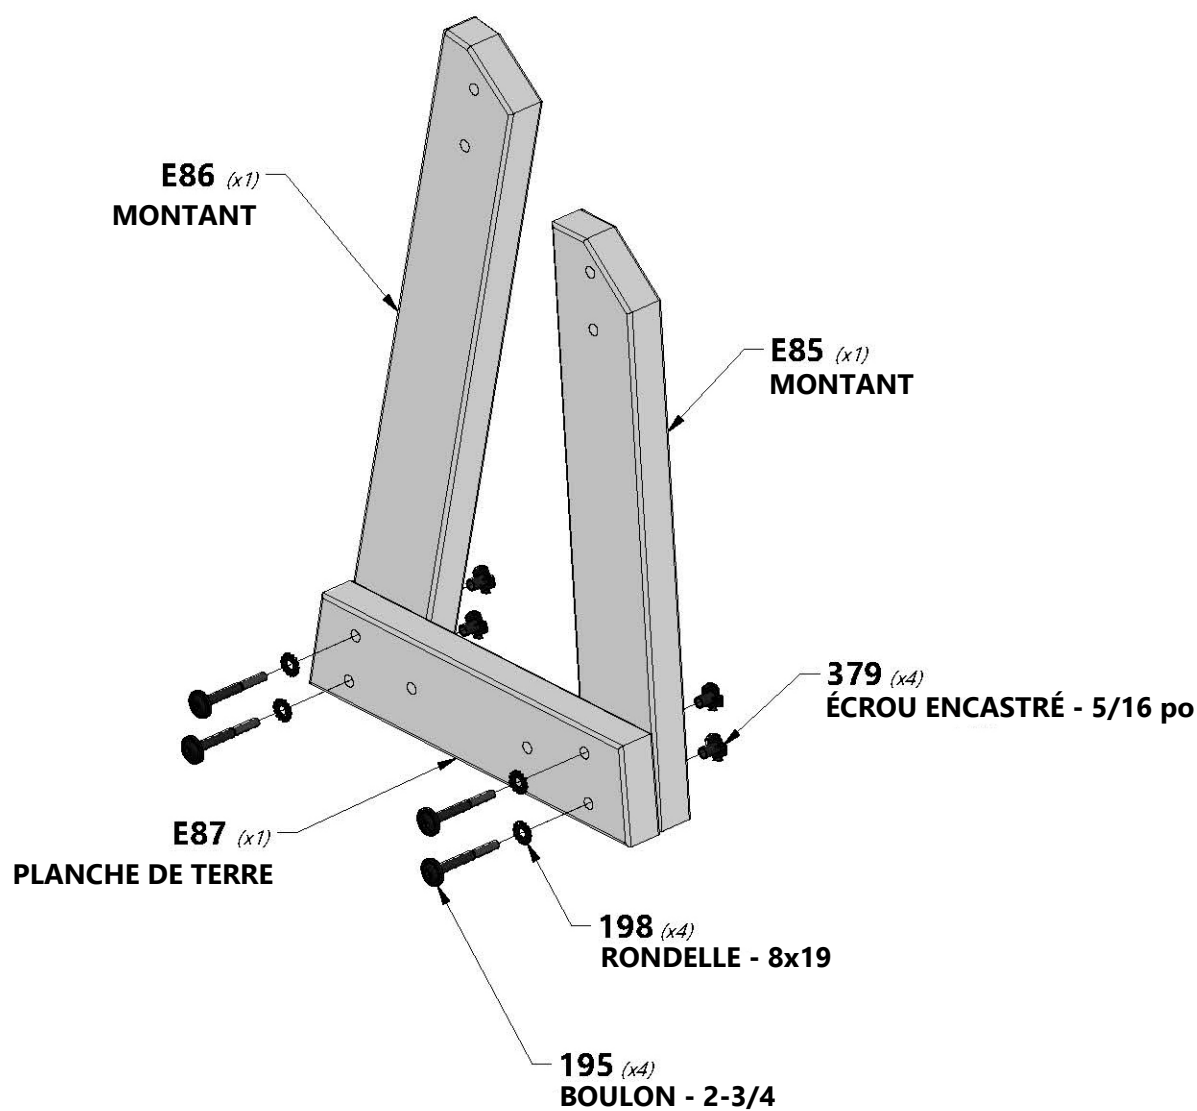




MONTAGE DU TUBE DU TOBOGGAN

ÉTAPE 11

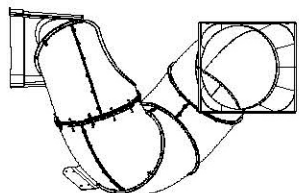

(1)-SOUS-ENSEMBLE DU TUBE DU TOBOGGAN



(1)-SOUS-ENSEMBLE DE LA CALE
DU TOBOGGAN



N87 | PLANCHE DE SÉCURITÉ - W4L13334
(x1) | 5/8"x2 3/8"x12" (16x60x306)



H100407 | BOULON WH NOIR
(x4) | 5/16x1 1/2



H100379 | ÉCROU
ENCASTRÉ NOIR
(x4) | 5/16



H100200 | VIS PFH NOIRE
(x2) | 8x1 1/2



REMARQUE :

ENFONCEZ LES ÉCROUS ENCASTRÉS
DANS LES TROUS FOURNIS.



379 (x4)
ÉCROU ENCASTRÉ - 5/16 po

407 (x4)
BOULON - 1 1/2 po

N87 (x1)
PLANCHE DE SÉCURITÉ

200 (x2)
VIS - 1 1/2 po

5 1/2
[140]

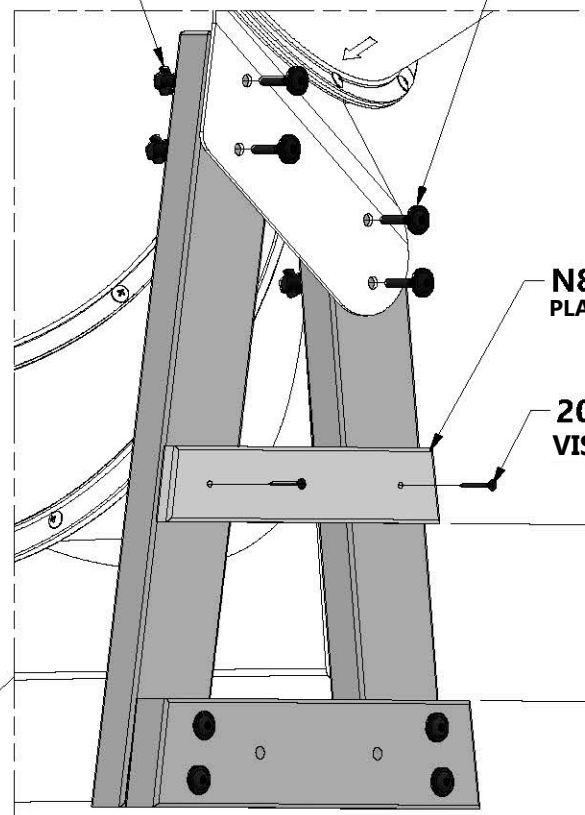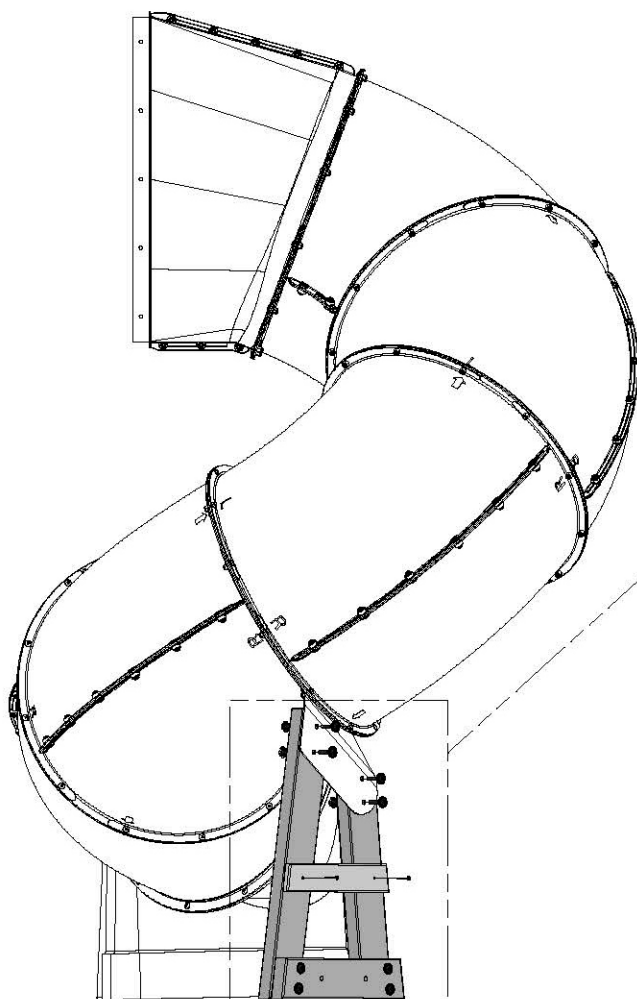



MONTAGE DU TUBE DU TOBOGGAN

ÉTAPE 12



A100178
(x2) | **PIQUET DE FORAGE DE TERRE**



H100459
(x2) | **BOULON WH**
5/16x1 1/4




H100199
(x2) | **RONDELLE DE**
BLOCAGE EXT NOIRE
12x19



H100192
(x2) | **MANCHON**
FILETÉ WH NOIR
5/16x7/8

459 (x2)
BOULON - 1 1/4 po

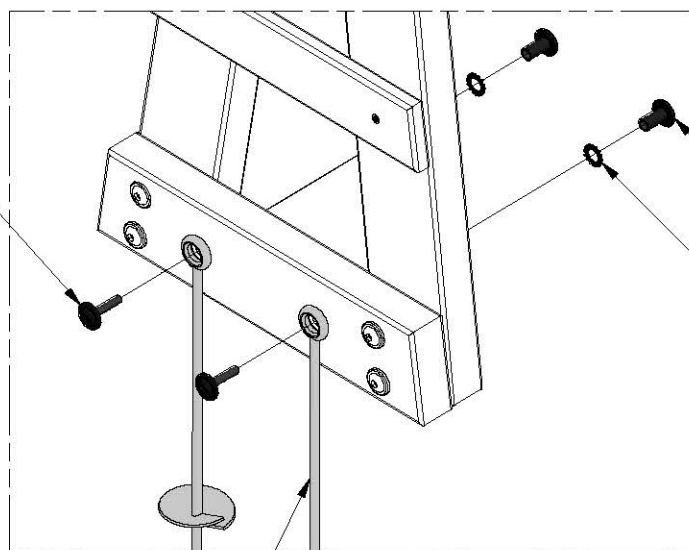

192 (x2)
MANCHON FILETÉ - 7/8 po

199 (x2)
RONDELLE - 12x19

178 (x2)
PIQUET DE FORAGE DE TERRE

